

Beknopte handleiding

Whirlpool

Tabel



P



(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)

PROGRAMMAKEUZETOETS

Druk (meerdere keren) op de toets "P" tot het nummer van het gewenste programma (P1...Px) op het display verschijnt (Zie "Programmatabel" hieronder).

TOETS START/HERVAT

Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit.
Als de deur tijdens een afwascyclus geopend wordt, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert. Om de cyclus weer te starten, drukt u op de Start-toets en sluit u binnen 3 seconden de deur.

TOETS ANNULEREN/UIT

Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen.
Als hij wordt ingedrukt terwijl er een programma bezig is, wordt dit programma geannuleerd en wordt er 1 minuut lang water afgevoerd.
Als hij wordt ingedrukt terwijl de afwasmachine uitgeschakeld is, worden alle mogelijke vloeistoffen afgevoerd uit de afwasmachine (dit proces duurt 1 minuut).

LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!

HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.

Beschrijving van de extra functies en het display

ZOUTCONTROLELAMPJE

Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het zoutreservoir worden bijgevuld.

S

CONTROLELAMPJE GLANSSPOELMIDDEL

Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het glanspoelmiddelreservoir worden bijgevuld.

*



BEDIJFSCONTROLE-LAMPJE

Er wordt LED-licht op de vloer geprojecteerd om aan te geven dat de afwasmachine in bedrijf is.

DISPLAY TIJDSDUUR AFWAS

Geeft de tijdsduur van de cyclus aan en de resterende tijd (h:min).
Geeft bij "Uitgestelde start" de resterende tijd tot de start van het programma (h:00) aan - minder dan 1 uur (0:min).
Als "Fx Ey"-berichten op het display verschijnen, zie dan pagina 6 - hoofdstuk "Wat moet u doen als...".

TABLETINDICATOR

Raadpleeg TABLET-instelling in MULTIZONE beschrijving.

MULTIZONE

Hiermee kunt u de afwaszones kiezen. Druk (meerdere malen) op deze toets om de afwaszones te selecteren:



INSTELLING TABLET

Met deze instelling kan de prestatie van de cyclus geoptimaliseerd worden aan de hand van het afwasmiddel dat gebruikt wordt.
Druk op de MULTIZONE-knop gedurende 3 seconden (totdat het controlelampje gaat branden) wanneer u de gecombineerde detergents in tablet gebruikt.
Als u gebruik maakt van afwasmiddelpoeder of vloeibaar afwasmiddel, moet het lampje Tablet op het bedieningspaneel uit zijn.



(3 sec)

POWERCLEAN®
Door van extra krachtige stralen gebruik te maken, biedt deze functie een intensievere en krachtigere afwascyclus op de betreffende plek in het onderste rek.

ANTIBACTERIËLE SPOELGANG
Deze functie activeert een antibacteriële spoelgang aan het einde van de afwascyclus uit voor een verdere afname van het aantal bacteriën. Druk op de toets om de functie in- of uit te schakelen.
Deze functie kan gebruikt worden met de programma's die in de programmatabel zijn vermeld. De deur van de afwasmachine moet gedurende de hele duur van het programma gesloten blijven om de antibacteriële werking te garanderen.
Als u de deur opent gaat het lampje knipperen.

TOETS UITGESTELDE START

Druk (meerdere keren) op de toets om de start van het programma uit te stellen. Instelbaar van 1 tot 24 uur. Bij elke druk op de toets zal de indicatie van de uitgestelde start de tijd een uur vooruitzetten en na 24 uur weer naar 0 starten. Druk vervolgens op de toets START. De afwasmachine start na de ingestelde tijdsduur.

Programmatabel				Verbruik			Droog-fase
Programma's	Beschikbare functies	Laad instructies	Afwas-middel	Liter	kWh	Minuten ¹⁾	
P1 6th Sense® PowerClean® 40-70 °C	Uitstel Multizone PowerClean® Antibacteriële spoeling	Te gebruiken voor normaal vervuld serviesgoed met opgedroogd voedsel. Meet de mate van vervuiling van het serviesgoed en past het programma dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling meet, verschijnt een animatie in de display en wordt de cyclustijd aangepast. De PowerClean® optie activeert automatisch met dit programma. Voor deactiveren, druk op de PowerClean® knop op het bedieningspaneel.	X	7,5-13	0,95-1,45	85-175	Vol
P2 Voorspoelen koud	Uitstel Multizone	Servies dat later gewassen moet worden.	—	4,0	0,01	14-16	NEE
P3 Breekbaar 40 °C	Uitstel Multizone	Licht vervuld servies, bijvoorbeeld glazen en kopjes.	X	10,5	0,85	105-114	Licht
P4 Snel 45 °C	Uitstel Multizone	Licht vervuld serviesgoed, zonder opgedroogde etensresten.	X	11,0	0,85	30-50	NEE
P5 Eco Eco ²⁾ 50 °C	Uitstel Multizone PowerClean® Antibacteriële spoeling	Normaal vervuld serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënt met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.	X	9,0	0,92	240	Vol
P6 Dagelijks 60 °C	Uitstel Multizone Antibacteriële spoeling	Normaal vervuld serviesgoed.	X	11,0	1,30	80-95	Vol
P7 Stil 50 °C	Uitstel Multizone	Normaal vervuld serviesgoed: voorzichtig en stil programma dankzij de lagere sproeidruk.	X	14,0	1,20	290-299	Licht
P8 Damp	Uitstel Multizone PowerClean® Antibacteriële spoeling	Volledige cyclus met spoelstappen voor een goede reiniging, ook voor hardnekkig vuil voorwerpen.	X	14,5	1,75	180-190	Vol


1) Programmagegevens zijn verkregen onder normale omstandigheden en met standaardopties ingeschakeld. Gegevens kunnen variëren naargelang de omstandigheden en gebruikte opties. Bij programma's met sensor zijn, als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem, verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.

2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstaties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op met: "contact@whirlpool.com".

Stroomverbruik in: Ingeschakelde modus: 1,08 W / Uitgeschakelde modus: 0,40 W.



5019 300 02304

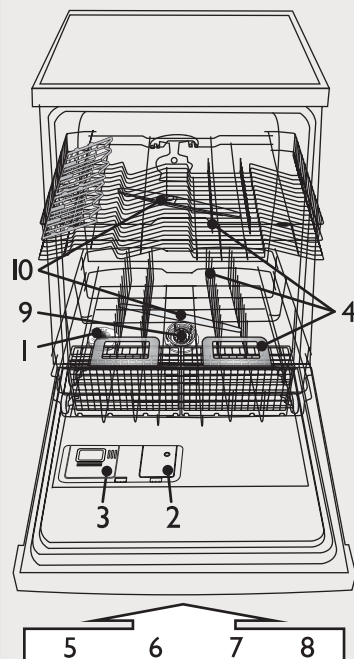

- 1- zoutreservoir
- 2- bakje voor glansspoelmiddel
- 3- bakje voor afwasmiddel
- 4- rekkensysteem
- 5, 6, 7, 8- beschikbare functies op het paneel
- 9- filters
- 10- sproeiarmen

De waterhardheid moet alleen ingesteld worden voor de eerste afwascyclus of als de waterhardheidsgraad veranderd is



De waterhardheid is in de fabriek ingesteld voor gemiddeld hard water (niveau 4).



Afwasmiddelen



Wanneer u poeder of gel gebruikt, moet u zout gebruiken en de waterhardheid instellen zoals aangegeven in de tabel rechts.



Zelfs als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch zout toevoegen omdat deze afwasmiddelen hard water niet voldoende zacht maken.

- Houd de toetsen **P** en **⊗** gedurende minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
- De huidige instelling van de waterhardheid wordt weergegeven op het display.
- Druk op de toets **P** om de instelling te wijzigen. De waarde varieert van 1 tot 7 (als het niveau 7 bereikt, wordt het bij de volgende keer indrukken van de toets teruggezet op niveau 1).
- Wacht 30 seconden (bedieningspaneel wordt uitgeschakeld) of druk op de toets **▶** om de instelling op te slaan.


1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de **waterhardheid** is...

Duitse graden °dH	Franse graden °fH	Engelse graden °eH	Waterhardheidsgraad	2. ...en voer deze waarde in op uw afwasmachine	ZOUT nodig
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Zacht	De ingevoerde waarde wordt weergegeven op het display	NEE
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Medium	1	JA
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gemiddeld	2	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medium-hard	3	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hard	4	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Zeer hard	5	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extreem hard	6	
				7	


Het zoutreservoir bijvullen - Kalkaanslag oplossen (niet nodig als de waterhardheidsgraad is ingesteld op "zacht 1"!)

Dagelijkse controle


1

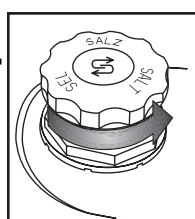


Visuele indicator (afhankelijk van het model).
Draai de dop los.

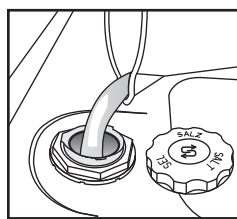

Vul het zoutreservoir met water, alleen voor de eerste afwascyclus.

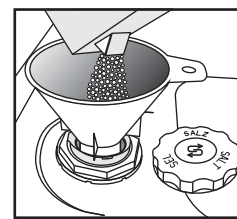

Voeg zout toe (voeg nooit afwasmiddel toe!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

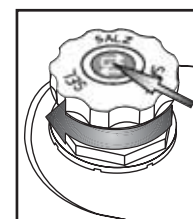

Schroef de dop erop. Zoutresten rond de dop moeten worden verwijderd. Sommige zoutreservoirs hebben een niveau-indicatie die in de dop zit (zie hieronder hoe u dit kunt controleren).



Begin, nadat regenererend zout is toegevoegd, onmiddellijk met een afwasprogramma (het "Voorwas" programma alleen is niet voldoende). Achtergebleven zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot ernstige corrosie waardoor de onderdelen van roestvrijstaal onherstelbaar beschadigd worden. Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierop betrekking hebben.



Het controlelampje van het zoutniveau kan blijven branden gedurende een aantal afwascycli. Bij een waterhardheid binnen de categorie 1 (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken en het controlelampje van het zoutniveau blijft uit.

(afhankelijk van het model)

Zoutindicator op het bedieningspaneel



Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer ER ZOUT MOET WORDEN TOEGEVOEGD.

Zoutindicator op de dop van het zoutreservoir



groen: OK.




helder: MOET WORDEN BIJGEVULD

Voor het eerste gebruik laat u het apparaat met afwasmiddel en zonder lading draaien.

Glan spoelmiddel toevoegen (niet nodig als u tabletten gebruikt). De hoeveelheid glansspoelmiddel instellen


Dagelijkse controle

2

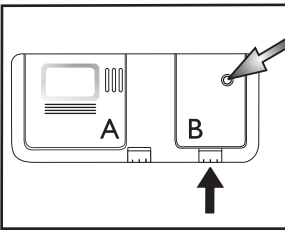


Visuele indicator


Open indien nodig deksel B (druk op de daarvoor bedoelde knop).

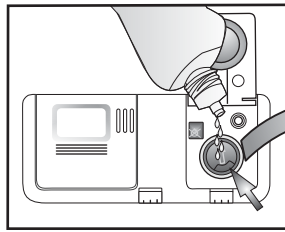

Voeg glansspoelmiddel toe tot het max. streepje ~150 ml

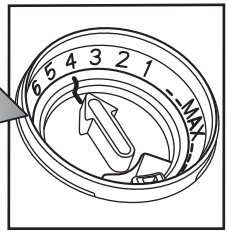

De dosering van het glansspoelmiddel kan worden aangepast aan het gebruikte afwasmiddel. Hoe lager de instelling, hoe minder glansspoelmiddel er wordt gebruikt (fabrieksinstelling: stand 4). Druk op de toets om deksel B te openen. Gebruik een munt of een vergelijkbaar voorwerp, draai de pijl naar de gewenste stand. Sluit het deksel nadat u de instelling heeft aangepast.

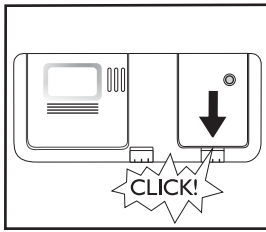

i Controleer de glansspoelmiddelindicator om het niveau in de dispenser te controleren.	(afhankelijk van het model) Glansspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel  Het controlelampje gaat branden als er GLANSSPOELMIDDEL MOET WORDEN BIJGEVULD.	Glansspoelmiddelindicator op de dispenser  donker: OK.  helder: MOET WORDEN BIJGEVULD
! Gebruik uitsluitend glansspoelmiddel voor afwasmachines. Verwijder gemorst glansspoelmiddel onmiddellijk. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, wat een storing kan veroorzaken in het apparaat.		
i Als er strepen op het serviesgoed zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als het serviesgoed niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6). Plastic serviesgoed droogt moeilijker en een hogere instelling van het glansspoelmiddel lost dit niet op.		
i Afwasmiddelen met glansspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glansspoelmiddel vormen veel schuim.		

Afwasmiddel toevoegen - Gebruik alleen speciaal afwasmiddel voor afwasmachines in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

Dagelijks gebruik


3

Open het deksel A (druk op de daarvoor bestemde toets).


Vullen met afwasmiddel: **Tablet/poeder/gel** in het grote bakje.

Raadpleeg de aanbeveling van de afwasmiddeelfabrikant op de verpakking van het afwasmiddel.

Sluit het deksel door op de ribbels te drukken.

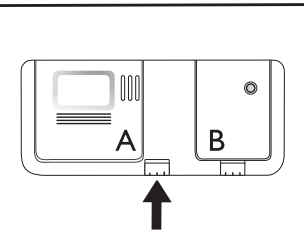


Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u een afwasprogramma start.

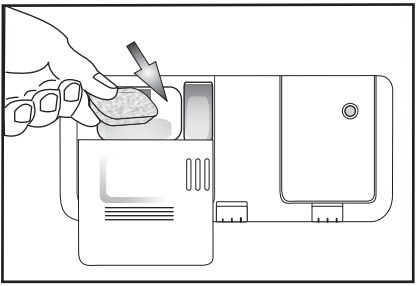


Gebruik slechts één tablet voor één cyclus, in het afwasmiddelbakje.

Sommige soorten tabletten lossen niet volledig op tijdens de korte cyclus (Snel, Breekbaar, Handwas); wanneer het tablet op de bodem van de kuip wordt geplaatst, zal dit het oplossen en afwassen vergemakkelijken.

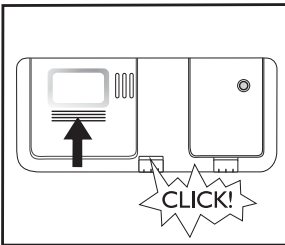


BOVENSTE REK - afhankelijk van het model

Vullen van de rekken

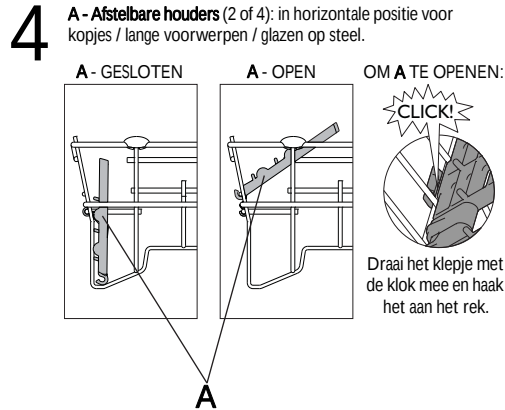


B - Bestekmand: kan in het bovenste rek geplaatst worden als de optie "Halve lading/Multizone" gekozen is. Het **rooster (F)** moet verwijderd worden.

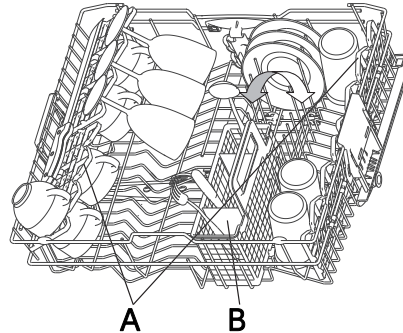

Afstellen van de hoogte van het bovenste rek (indien aanwezig).

Het kan handig zijn om het bovenste rek op te tillen, zodat u meer plaats heeft in het onderste rek, of om het rek omlaag te zetten zodat u meer ruimte heeft voor glazen met een lange voet.


- Pak de twee handgrepen aan de zijkant (**C**) (ze moeten op hetzelfde niveau zijn) en til het bovenste rek op of zet het omlaag.

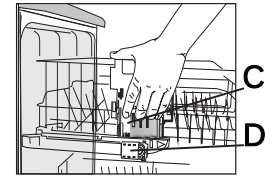


Verwijderen van het bovenste rek (indien aanwezig)

Het kan handig zijn om het bovenste rek te verwijderen om grote pannen in het onderste rek te kunnen zetten.

- Maak de twee klemmen (**D**) open om het bovenste rek te verwijderen (wanneer het bovenste rek op zijn plaats zit, moeten de twee klemmen altijd gesloten zijn).

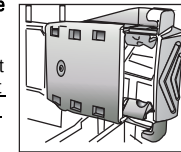

D - GESLOTEN

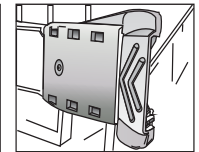


D - OPEN


ONDERSTE KORF - afhankelijk van het model

Gebruik van PowerClean®


PowerClean® maakt gebruik van de speciale waterjets in de achterkant van de opening om de hoog vervuilde voorwerpen intensiever te wassen.

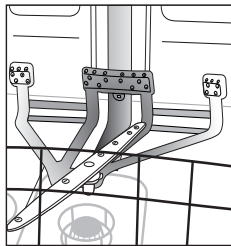

1. Pas de PowerClean® zone (**G**) aan en klap de achterste bordenhouders omlaag om pannen te kunnen plaatsen.

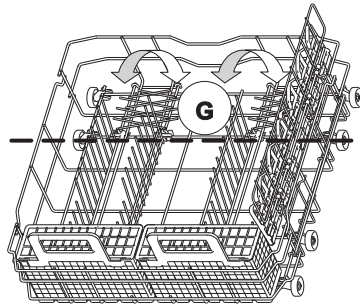

2. Laad potten en pannen vertikaal gekanteld in de PowerClean® zone. Potten en pannen moeten naar de krachtige waterstralen toe gekanteld worden.

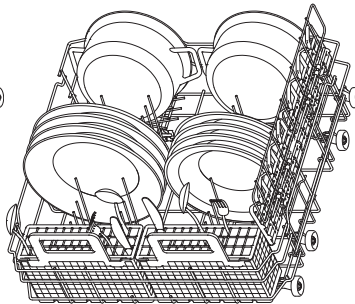


E - Bestekmand

F - Rooster: helpt om het bestek gescheiden te houden voor betere afwasresultaten.

G - Verticale bordenhouders: deze kunnen omlaaggeklapt worden om pannen te plaatsen.

H - Zijdelingse steun met vouwbare houders (indien aanwezig): de plankjes kunnen worden gebruikt om lang keukengerei of kopjes op te plaatsen.

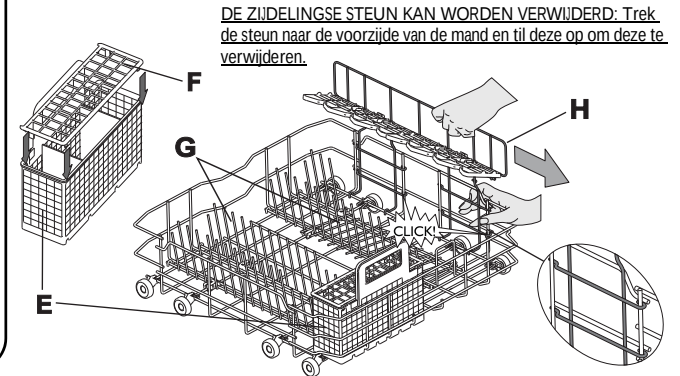

5



Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. Het servies (bijv. borden, kommen, pannen) moet op de juiste manier in de rekken worden geplaatst om het water te laten wegvloei.

Inschakelen van het apparaat Druk op een willekeurige toets (behalve de toets ANNULEREN/UIT) om het bedieningspaneel in te schakelen en de programmering te starten.

NL -4-

Selecteer het programma

6

Overzicht van programma's

Het maximaal mogelijke aantal programma's wordt geïllustreerd in hoofdstuk "Tabel". De programma's voor uw apparaat vindt u op het paneel (pag. 1).



Kies het programma volgens de bijgevoegde programmatabel (pag. 1).

De duur van het programma hangt af van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en waterdruk etc.

Omwillen van de hygiëne wordt geadviseerd tenminste eenmaal per maand een hoge-temperatuur cyclus uit te voeren (bijv. Intensief 65). Dit helpt bij het schoon en volledig functioneel houden van het apparaat en het voorkomen van onaangename geuren.

Programmacyclus

7

De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan

Om het programma te onderbreken (bijv. als u een artikel toe wilt voegen):

- Open de deur voorzichtig (het programma wordt onderbroken) en plaats het artikel/de artikelen, (er kan HETE stoom uit komen!).
- Druk op de toets [] en sluit de deur binnen 3 seconden (het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken).

Om het lopende programma te annuleren:

- Open de deur, druk op de toets [X] en sluit de deur.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).

Om het lopende programma te veranderen:

- Open de deur, druk op de toets [X] om het lopende programma te annuleren en sluit de deur.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).
- Open de deur en druk op een willekeurige toets behalve [X] om het apparaat in te schakelen.
- Kies een nieuw programma.
- Druk op de toets [] en sluit binnen 3 seconden de deur.

Uitschakelen van het apparaat. Alles OK.

8

Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de **Stand-by** modus. Alle lampjes gaan uit.


Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan hete stoom uit komen.

Begin bij het uitleiden van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water


Onderhoud en reiniging

9


Filters
Controleer en reinig deze indien nodig

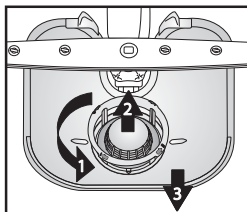

Draai het microfilter los (1), verwijder het (2) en verwijder het fijnmazige filter (3)...

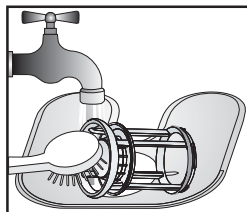


Afspoelen onder stromend water...

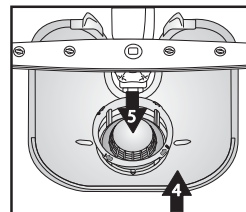

Plaatsen


Schroef het microfilter vast LET OP DE KLIK!

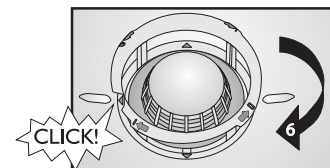


Kleine storingen zelf oplossen...

10


Sproeiarmen
Verwijder verstoppingen/ aanslag.

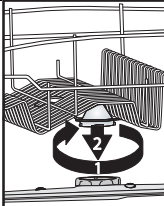

Schroef de bovenste arm los en verwijder hem...


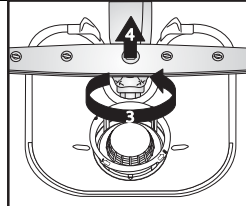


Schroef de onderste arm los en verwijder hem...

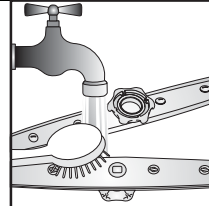

Reinig de sproeiarmstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers)...

Plaats de bovenste en onderste sproeiarmen en schroef ze stevig vast.

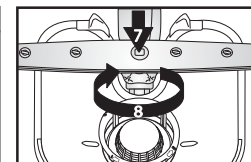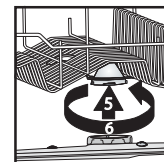



Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.

Het apparaat...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zoutcontrolelampje brandt	- Zoutreservoir is leeg. (Na het bijvullen kan het controlelampje van het zoutniveau blijven branden gedurende een aantal afwascycli).	- Vul reservoir bij met zout (voor meer informatie - raadpleeg pagina 2) - Pas de waterhardheid aan - zie tabel, pagina 2
...glansspoelmiddelindicator brandt	- Dispenser voor glansspoelmiddel is leeg.	- Vul reservoir bij met glansspoelmiddel (voor meer informatie - raadpleeg pagina 3)
...werkt niet/start niet	- Het apparaat moet ingeschakeld zijn. - De deur van de afwasmachine gaat niet dicht. - De functie "Uitgestelde start" is ingeschakeld.	- Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. - Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is. - Controleer of de functie "Uitgestelde start" geselecteerd is (indien aanwezig). Is dat het geval, dan start het apparaat uitsluitend nadat de ingestelde tijd is verstreken. Indien nodig dient u het apparaat te RESETTEN door te drukken op ANNULEREN, of dient u de cyclus onmiddellijk te starten door op START te drukken.
...“F6 E7” of “F6 E1” wordt weergegeven	- Waterkraan dicht. - Waterdruk te laag. - Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.	- De waterkraan moet open zijn. - De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut). - De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilters in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn.
...“F6 E3” wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)	- Vuile of verstopte filters. - Te weinig water in het watersysteem van de afwasmachine. - Afvoerslang onjuist aangesloten. - Veel schuim in de machine.	- De filters mogen niet vuil of verstopt zijn. - Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. - De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. - Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.
...“F8 E1” wordt weergegeven	- Vuile filters. - Er zit een knik in de afvoerslang. - Sifonslangaansluiting is gesloten.	- Reinig de filters. - De afvoerslang mag niet geknikt zijn. - De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
...toont andere foutdisplay “Fx Ey” brandt	- Apparaat heeft technisch defect.	- Bel klantendienst van fabriek (vermeld foutdisplay). Sluit de waterkraan.
Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen. RESET: ➔ Druk op de toets ➔ Sluit de deur. ➔ Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd. ➔ Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.		
Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op	- Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). - Te weinig afwasmiddel; afwasmiddel te oud of verkeerd bewaard. - Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild serviesgoed. - Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie "Halve lading/Multizone". - Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist geplaatst. - Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek.	- Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. - Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. - Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de Programmatabel - pag. 1). - Als u de functie "Halve lading/Multizone" selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen. - De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie pagina 5, "Onderhoud en reiniging"). - De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.

Wat moet u doen als...

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...hebben aanslag: resten regenererzout	- Water te hard. - Dop van zoutreservoir open. - Niet voldoende glansspoelmiddel.	- In gebieden met zeer hard water moet er meer regenererzout worden toegevoegd (zie pag. 2, "Instellen van de waterhardheid"). - Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier. - Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...zijn niet droog	- Plastic servies droogt slecht. - Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de functie "Uitgestelde start"). - Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek. - Onjuiste dosering van het glansspoelmiddel. - Snel programma geselecteerd.	- Synthetische materialen drogen niet goed. Zijn ze aan het einde van de cyclus nat, wrijf ze dan droog. - In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijkanten van de machine zitten. Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruit haalt. - Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes. - Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel - zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen". - Het snelle programma 40 °C / 45 °C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog. Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van het programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.
...hebben verkeurde plastic onderdelen	- Tomaten-/wortelsap.	- Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's met hogere afwastemperaturen.
...doffe glazen etc.	- Servies is niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein).	- Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.
...verwijderbare aanslag op glazen	- Gebruik van verkeerde programma's voor glazen.	- Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden. Gebruik programma's die geschikt zijn voor glazen.
...glazen glanzend niet	- Glazen zijn niet geschikt om af te wassen in de afwasmachine (porselein).	- Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.
...permanente aanslag op glazen	- Regenboogeffect.	- Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst: - Verander het doseersysteem of de waterontharder. - Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel. - Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.
...theekopjes worden donker en het vuil is niet weg na het afwassen in de afwasmachine	- Theïne aanwezig in zwarte thee.	- Voeg ingeval van theevlekken ter verbetering van het bleken één theelepels zuiveringszout met afwasmiddel toe in het doseerbakje van het afwasmiddel.
...roestsporen	- Geen voorwasprogramma gebruikt.	- Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstaal bestek. Dit kunt u voorkomen door altijd een voorwasprogramma te gebruiken indien het serviesgoed later afgewassen moet worden.
...overige sporen	- Dosering glansspoelmiddel te laag.	- Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen"). - Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...strepen	- Dosering glansspoelmiddel te hoog.	- Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen"). - Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel toe.
...schuimvorming	- Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel.	- Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de klantenservice (zie de garantie). Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de klantenservice:

- beschrijving van de storing,
- het type en model afwasmachine,
- het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:



Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

1. Verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingsymbool .

2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat

Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.

3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een omgevingstemperatuur van ten minste 5 °C.
- Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.

4. Energie- en waterbesparing

- Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
- Vul de afwasmachine helemaal voordat u een programma draait of selecteer de functie "Halve lading/Multizone" (indien aanwezig).
- Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de leiding voor warm water, met een temperatuur van ten hoogste 60 °C. Zorg ervoor dat de waterinlaatslang van het juiste type is ("70 °C Max" of "90 °C Max").

5. Veiligheid van kinderen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.

6. Veiligheidswaarschuwingen

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt.
- Laat het apparaat niet buiten functioneren.
- Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine.
- Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
- Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: **dit levert ontplofingsgevaar op!**
- Wees voorzichtig als de deur openstaat: **gevaar voor struikelen!**
- De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
- Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de bestekmand worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met het scherpe uiteinde naar achteren gericht.

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht en draai de waterkraan dicht; doe hetzelfde in geval van een storing.
- Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.

7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er vervolgens uitstromen. Zorg dat zich tenminste 1 kg opgelost regenereersout in het zoutreservoir bevindt, ter bescherming van de machine tegen temperaturen tot -20 °C. Wanneer het programma wordt hervat, kan een foutmelding worden weergegeven (zie pagina 6). **"F6 E1"** - het apparaat moet minimaal 24 uur bij een omgevingstemperatuur van minstens 5 °C blijven.

Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te **RESETTEN** (zie het hoofdstuk "Wat te doen als...").

8. Afdanken

- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van de machine moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te snijden. Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
- Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG m.b.t. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste afdanking van een apparaat van dit

type als huishoudelijk afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu hebben. Het symbool  op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophalddienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

EG Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de

EG-richtlijnen:  2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG en 2002/95/EG (RoHS-richtlijn).

Vulcapaciteit: 13 couverts.

De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.

Technische wijzigingen voorbehouden.