


- A. Programator**  
**B. Tipka “Odgoda početka”**   
**C. Pokazatelj sekvenca programa**  
 (preko crte), Pokazatelj odgoda početka (ispod crte)  
**D. Programator brzine centrifuge**   
**E. Tipka “Start/Pauza”**   
**F. Tipka “Reset”**   
**G. Pokazatelj “Vrata otvorena”**

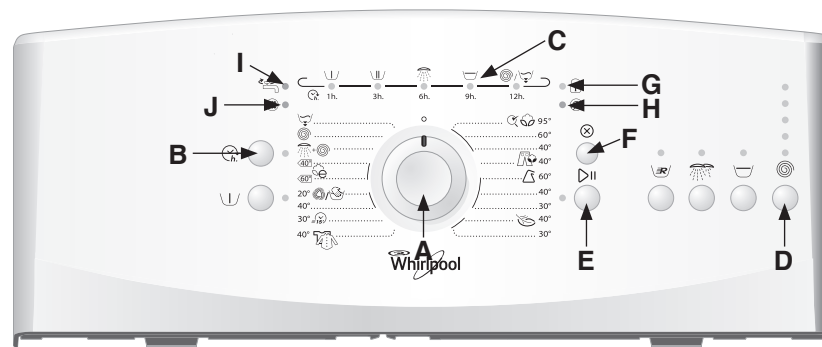

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

- H. Pokazatelj “Servis”**   
**I. Pokazatelj “Zatvorena slavina vode”**   
**J. Pokazatelj “Očistite crpku”**

**Razina buke :**  
 Pranje - 59 dB(A) / 1 pW  
 Centrifuga - 1000 o/min, 76 dB(A) / 1 pW  
 800 o/min, 72 dB(A) / 1 pW

Program	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene <i>- prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje</i>	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije					Maks. brzina centrif. o/min	
				Pret-pranje	Pranje	Omek-šivač	Odgoda početka	Pretpranje	Brzo	Intenzivno ispiranje	Zaustavljanje ispiranja		Centrifuga
<b>Pamuk/</b> Antibakterijski 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95°C		Normalno do jako zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje, ručnici, košulje i sl. od pamuka i lana. <i>U slučaju velike prljavštine ili packi možete dodati dopunski izbjeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. Ovaj program eliminiše bakterije i obezbjeđuje higijensko čišćenje vašeg rublja.</i>	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Jeans</b> 40 °C	 40°C		Normalno zaprljani pamučni jeans i odjeća od materijala sličnima jeansu poput hlača i jakni.	*	Da	*	*	*	-	*	*	*	Maks.
<b>Sintetika</b> 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60°C		Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana ( kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Osetljivo</b> 30 - 40 °C	 30 - 40°C		Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, košulje i bluze.	*	Da	*	*	*	-	-	*	*	Maks.
<b>Svakodnevno</b> 40 °C	 40°C		Slabo do uobičajeno zaprljano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa. <i>Efektivni jednosatni program. Postarajte se, da kod jednog ulaganja u perilicu perete samo rublje sličnih boja.</i>	-	Da	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Brzo pranje 15'</b> 30 °C	 30°C		Umjereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smjesa sa pamukom, kratki program za osvježavanje vašeg rublja.	-	Da	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
<b>Vuna/Ručno pranje</b> Hladno - 40 °C	 Hladno - 40°C		Vunenu odjeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u perilici, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o skrbi rublja!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	-	Da	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
<b>ePamuk</b> 40 °C	 40 - 60°C		Normalno prljavo pamučno rublje. <i>Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. -Referencijski program za energetske etikete perilice.</i>	-	Da	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Ispiranje i centrifugiranje</b>		-	<i>Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu “Pamuk”.</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Centrifuga</b>		-	<i>U ovom je programu rotacija intenzivna. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program “Pamuk”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
<b>Izbacivanje vode</b>		-	<i>Samo izbacivanje vode - bez centrifugiranja. Alternativna metoda završavanja programa nakon “Zaustavljanja ispiranja”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

## PODACI U POTROŠNJI

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Punjenje perlice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike. trajanje programa ☺ (sati : minute)		%
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"	
Pamuk / Antibakterijski	95	5.0	50*	1.70	2:25	1:55	64
Pamuk	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45	
Pamuk	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30	
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Sintetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Osetljivo	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Osetljivo	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Svakodnevno	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Brzo pranje 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Vuna / Ručno pranje	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Vuna / Ručno pranje	Hladno	1.0	40	0.40	0:30	-	
ePamuk ◻**	60	5.0	42	0.75	2:45	-	62
ePamuk ◻**	60	2.5	27	0.67	2:30	-	
ePamuk ◻**	40	2.5	27	0.54	2:15	-	

Podaci o potrošnji mjereni su u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u kućanstvu mogu varirati u odnosu na vrijednosti u tablici što se tiče tlaka i temperature vode, količine rublja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa; biranje specijalnog izbora ili promjena rotacijske brzine ili toplote promjenit će ovu potrošnju.

☺ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi od stvarno primijenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronalazjenje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

☹ Približni sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

\* Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbaci vodu.

\*\* Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu.

## DODAVANJE DETERDŽENTA, ZATVARANJE VRATA I IZBOR PROGRAMA

1. Stavite rublje u perilicu, zatvorite vrata bubnja i provjerite jesu li se dobro zaključala.
2. Dodajte deterdžent i eventualne aditive kao što je opisano na prednjoj stranici i u korisničkom priručniku.
3. Zatvorite poklopac.
4. Okrenite **birač programa** na željeni program i temperaturu. Zabljesnut će svjetlo kraj gumba „Start/Pauza“. Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, perilica se automatski isključuje za približno četvrt sata. Za ponovno uključivanje perlice okrenite programator na "O" i podesite bilo koji program.

## IZBOR ŽELJENE OPCIJE

**Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvijetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikatori automatski se gase. Neprikladne kombinacije opcija automatski se deaktiviraju.**

### Tipka "Pretrpanje"

- Ima smisla samo za jako zaprljanu robu (npr. pijesak, zrnata prljavština). Trajanje ciklusa se produžava za otprilike 15 minuta.
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna opcija Pretrpanje.

### Tipka "Brzo"

- Omogućava brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se za manje količine rublja ili za samo malo zaprljano rublje.

### Tipka "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

### Tipka "Zaustavljanje ispiranja"

- Rublje ostaje u vodi posljednjeg ispiranja, ne prelazi na ciklus završne centrifuge, da bi se izbjeglo gužvanje i da se spriječi izmjena boja.
- Ova je funkcija posebno korisna ako želite odgoditi centrifugiranje za kasnije, ili ako želite samo ispustiti vodu.

**Napomena:** Program se zaustavlja na "Zaustavljanje ispiranja" kada se u sekvenci programa uključuje svjetlosni indikator "Zaustavljanje ispiranja". Svjetlosni indikator pored tipke "Start/Pauza" trepće.

### Završavanje opcije "Zaustavljanje ispiranja":

- Pritisnite tipku "Start/Pauza"; program će se automatski okončati sa završnim ciklusom centrifugiranja za taj program pranja.
- Ako ne želite centrifugirati robu, okrenite programator na program "Ispuštanje vode" i ponovno pritisnite tipku "Start/Pauza".

### Tipka "Centrifuga"

- Svaki program ima predefiniranu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

## ODGODA POČETKA ☹

"Odgoda početka" omogućuje pokretanje perlice kada je pogodnije za korisnika, npr. noću kada je električna energija jeftinija.

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite tipku "Odgoda početka" za izbor zahtjevanog vremena odlaganja od 1, 3, 6, 9 do 12 sata. Odgovarajući pokazatelj svijetli žaruljica.
- Pritisnite tipku "Start/Pauza" Na displeju trepti simbol odloženog starta i točka između sati i minuta. Počelo je odbrojavanje odloženog starta.
- Indikacija vremena odgode nestane kad program započne i biva zamijenjena preostalim vremenom.
- Kad pritisnete tipku "Start/Pauza", možete promijeniti zadani broj sati pritiskom i držanjem „Odgoda početka“.

### Poništavanje "Odgode početka"

... Prije pritisnite tipku "Start/Pauza"

- Okrenite birač programa u drugi položaj ili pritisnite tipku "Reset"

... Nakon pritisnite tipku "Start/Pauza"

- Pritisnite tipku "Start/Pauza"- na displeju se prestane prikazivati izvještaj o odloženom startu.

## POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite tipku "Start/Pauza". Pali se svjetlosni indikator pored tipke "Start/Pauza". Svjetlosni indikator sekvence programa pokazuje trenutnu fazu programa, s lijeva na desno kroz Pranje, Ispiranje, Centrifugiranje/ Ispuštanje vode.

## POKAZATELJ "VRATA OTVORENA" ☹

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavlju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

## ZNAKOVITOST KVAROVA

U slučaju kvara ili nenormalnog rada, koristite "Upute za rješavanje kvarova" iz svojih Uputa za korištenje.

### "Zatvorena slavina za vodu" - ☹

Na ulazu nema vode ili je nedostatak.

### "Servis" - ☹

Otkazivanje ili neispravno funkcioniranje električnih komponenti.

### "Očistite crpku" - ☹

Otpadna voda nije usisana.

### Na displeju brzina centrifugiranja treperi:

Za vrijeme centrifugiranja poremećena je ravnoteža.

## KRAJ PROGRAMA

- Zasvijetli indikatorske svjetlo „Vrata otvorena“.
- Nakon približno četvrt sata perilica se potpuno isključuje, čim se šteti energija.

  1. Okrenite programator na položaj "O".
  2. Zatvorite slavinu za dovod vode.
  3. Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
  4. Ostavite vrata pritrvorena kako bi se bubanj osušio.

## IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Pritisnite tipku "Start/Pauza" kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepće.
2. Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
3. Ponovo pritisnite tipku "Start/Pauza". Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

## PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA

Tipka "Reset" poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku "Reset". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.