HR

TABLICA PROGRAMA

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

A. Pokazatelj "Vrata otvorena"
B. Pokazatelj "Pranje u tijeku"
C. Pokazatelj "Program je završen"

Perilica rublja ima automatske sigurnosne funkcije koje otkrivaju i dijagnosticiraju kvarove u ranoj fazi te reagiraju na odgovarajući način, npr.:

D. Pokazatelj "Očistite pumpu"
E. Pokazatelj "Zatvorena slavina za vodu"
F. Pokazatelj "Servisiranje"
G. Pokazatelj "Zaustavljanje vode" (ako je dostupno)

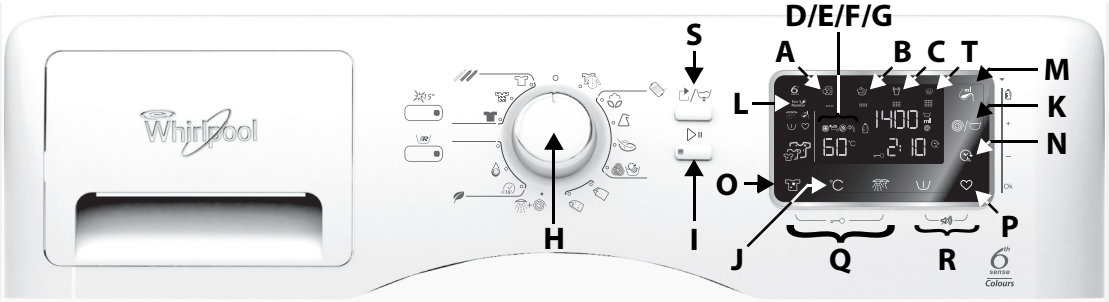

H. Programator
I. Tipka "Start/Pauza"
J. Tipka "Temperatura"
K. Tipka "Centrifuga" (uključujući i "Zaustavljanje ispiranja")
L. Eko monitor
M. Tipka "Pomoć pri doziranju"
N. Tipka "Kraj ciklusa"
O. Tipka "Razina zaprljanosti"
P. Tipka "Favoriti"
Q. Kombinacija tipki za "Roditeljsku blokadu"
R. Kombinacija tipki za "Isključen zvuk"
S. Tipka "Reset/Izbacivanje vode"
T. Pokazatelj "Previše deterdženta"

Program			Temperatura °C	Etikete za održavanje	Maks. kol. rublja kg	Vrste pranja/Napomene *- Pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje*	Deterdženti i aditivi			Odaberive opcije					Pomoć pri doziranju	Kraj ciklusa[2]	Centrifuga	
							Pretpranje[2]	Glavno pranje	Omekšivač	Šareno 15°	Brzo	Pretpranje[2]	Intenzivno ispiranje	Razina zaprljanosti			Centrifuga	Maks. brzina centrifuge o/min
	Miješano		*hladno - 60 °C*	60 40 60 40	6,0	**Malo do normalno zaprljano čvrsto rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i njihovih mješavina.** Učinkovit jednosatni program. Uvjerite se da odjednom zajedno perete samo slične boje.	—	Da	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	❊	maks.
Tkanine	**Pamuk**		*hladno - 95 °C*	95 60 40 30	10,0	**Normalno do jako zaprljani ručnici, donje rublje, pamučni i laneni stolnjaci, posteljina i sl.**	❊	Da	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	maks.
Tkanine	**Sintetika**		*hladno - 60 °C*	60 40 30	3,5	**Normalno zaprljana odjeća od umjetnih vlakana (poput poliestera, poliakrila, viskoze, itd.) ili umjetnih vlakana miješanih s pamukom.**	❊	Da	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	maks.
Tkanine	**Osjetljivo**		*hladno - 40 °C*	40 30	2,5	**Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, košulje i bluze.**	❊	Da	❊	❊	—	❊	—	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Tkanine	**Vuna/Ručno pranje**		*hladno - 40 °C*	WOOLMARK	2,0	**Vuneni artikli s etiketom Woolmark i označeni kao strojno perivi, ali i tkanine od svile (pridržavajte se etikete za održavanje), lana, vune i viskoze označene za ručno pranje.** Ovaj je program ispitala i odobrila tvrtka The Woolmark Company za strojno i ručno perivu vunu.	—	Da	❊	❊	—	—	—	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Boje	**Bijelo**		*hladno - 60 °C*	60 40 30	10,0	**Normalno do vrlo zaprljano i čvrsto, bijelo pamučno rublje.** Uštedite električnu energiju tako da odaberete nižu temperature pranja i deterdžentu dodate izbjeljivač na bazi kisika.	—	Da	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	❊	maks.
Boje	**Svijetle boje**		*hladno - 60 °C*	60 40 30	6,0	**Bijela i odjeća pastelnih boja od osjetljivih tkanina.** Blagi program pranja, s kojim rublje neće požutiti. Koristite jaki deterdžent, ako treba i sredstva za uklanjanje mrlja ili izbjeljivače na bazi kisika.	❊	Da	❊	❊	—	❊	—	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Boje	**Tamno**		*hladno - 60 °C*	60 30 60 30	6,0	**Crna i tamna odjeća od pamuka, miješanog pamuka i poliestera.** Specijalni program kojim se smanjuje blijeđenje boje i i njeno gubljenje na pojedinim mjestima. S ovim programom je bolje koristiti specijalne tekuće deterdžente za tamnu odjeću.	❊	Da	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Eko	**EkoPamuk**		*hladno - 60 °C*	60 40 30	10,0	**Normalno zaprljano pamučno rublje.** Najpovoljniji program na 40 °C i 60 °C što se tiče kombinirane potrošnje vode i struje za pranje pamučnog rublja. - Referentni program za energetsku oznaku.	—	Da	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	❊	maks.
Eko	**AquaEco**		*hladno - 40 °C*	40 30 40 30	3,0	**Malo zaprljana odjeća od sintetičkih vlakana ili sintetika pomiješana s pamučnom odjećom.** Štedljivi program s vrlo niskom potrošnjom vode. Koristite tekući deterdžent, u najmanjoj preporučenoj količini za 3 kg rublja. Nemojte koristiti omekšivač.	—	Da	—	❊	—	—	—	—	❊	❊	❊	maks.
Eko	**15. brzina**		*hladno - 30 °C*	30 30	3,0	**Kratko nošena odjeća od pamuka, umjetnih vlakana i miješanog pamuka.** Program za osvježavanje. Koristite najmanju preporučenu količinu deterdženta.	—	Da	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	❊	maks.
Specijalni	**Veliki artikli**		*hladno - 60 °C*	40 30	3,0	**Pokrivači od sintetičkih vlakana; prekrivači za krevet ispunjeni poliesterom ili drugim umjetnim vlaknima; vreće za spavanje, kupaoničke prostirke i slično.**	❊	Da	❊	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Specijalni	**Posteljina**		*hladno - 95 °C*	95 60 60 40	3,5	**Bijela i posteljina u boji od pamuka i sintetičkih vlakana ili njihovih mješavina.** Smanjuje mikrobe i nježno pere, čak i osjetljivu posteljinu. Faza temeljitog ispiranja uklanja ostatke deterdženta i peludi. Za ovaj program bolje je koristiti deterdžent u prahu.	❊	Da	❊	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊	❊	maks.
	Ispiranje i centrifugiranje		—	—	10,0	**Program ispiranja i intenzivne centrifuge.** Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".	—	—	❊	—	—	—	❊	—	—	❊	❊	maks.

❊: opcijski / Da: potrebno doziranje
[1] Radi boljeg očuvanja odjevnih predmeta, brzina centrifuge u ovim programima je ograničena.
[2] Nemojte koristiti tekući deterrdžent za glavno pranje kada je odabrana opcija "Pretpranje", ili kada se određuje kraj ciklusa.

Ciklus vune/ručnog pranja ispitala je i odobrila tvrtka The Woolmark Company za pranje odjevnih predmeta od runske vune s etiketom "strojno pranje" ili "ručno pranje", uz uvjet da te odjevne predmete perete u skladu s uputama na njihovoj etiketi i onima koje sadrži ova tablica programa. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06646

6th sense - tehnologija senzora prilagođava vodu, struju i trajanje programa prema količini rublja u perilici

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PODACI O POTROŠNJI

Program	Temperatura (°C)	Kol. rublja (kg)	Voda (l)	Električna energija (kWh)	Pribl. trajanje programa (sati : minute) bez "Brzo"	Pribl. trajanje programa (sati : minute) sa "Brzo"
Miješano	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Pamuk	95	10,0	90**	2,80	2:30	—
Pamuk	60	10,0	57	1,70	2:20	1:50
Pamuk	40	10,0	57	0,80	2:05	1:35
Sintetika	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Sintetika	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Osjetljivo	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Vuna/Ručno pranje	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Bijelo	40	10,0	85	1,00	2:20	—
Svijetle boje	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Tamno	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
EkoPamuk*	60	10,0	60	1,00	4:00	—
EkoPamuk*	60	5,0	43	0,65	3:00***	—
EkoPamuk*	40	5,0	43	0,55	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
15. brzina	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Veliki artikli	40	3,0	70	0,75	1:30	—
Posteljina	60	3,5	60	1,30	2:00	—

Podaci o potrošnji izmjereni su u normaliziranim uvjetima, sukladno IEC/EN 60456. Oni se mogu razlikovati u domaćinstvu ovisno o tlaku dovoda vode na mjestu instalacije, o temperaturi, količini i vrsti rublja. Navedeni podaci o potrošnji temelje se na temperaturi ulazne vode od približno 15°C kroz ventil hladne vode, kao i kroz ventil tople vode (ako je dostupan). Ako vaša perilica rublja ima ventil za toplu vodu, spajanje tog ventila na dovod tople vode smanjuje potrošnju struje jer se smanjuje vrijeme zagrijavanja, ovisno o temperaturi dovoda tople vode na mjestu instalacije.
Potrošnja vode i struje odnosi se na zadane postavke programa, s temperaturom i količinom rublja koje su navedene u tablici; odabir bilo koje opcije ili izmjena brzine centrifuge izmijenit će također i podatke o potrošnji.

Trajanje programa može odstupati od vrijednosti u tablici jer ovisi o uvjetima u domaćinstvu koji se tada mogu primijeniti (vidi i "Vodič za rješavanje problema" u Uputama za uporabu).

* Referentni program za energetsku oznaku.

** Radi snižavanja temperature vode, prije izbacivanja vode na kraju ciklusa glavnog pranja dodaje se malo hladne vode.

*** Automatska prilagodba trajanja programa nakon detekcije količine rublja.

STAVITE RUBLJE I ODABERITE PROGRAM

Stavite rublje, zatvorite vrata i okrenite programator na željeni program; trepće pokazatelj **"Start/Pauza"** ▷II.
Temperaturu i **brzinu centrifuge** prikazane na zaslonu možete izmijeniti pritiskom na tipku "Temperatura" ↻ ili na tipku "Centrifuga" ◎. Ako ne upotrebljavate "Pomoć pri doziranju" 🧪, stavite sada deterdžent.

ODABIR ŽELJENE OPCIJE

Ako kombinacija programa i opcije ili kombinacija više opcija nije moguća, svjetlo se automatski gasi a oglašava se zvučni signal. Da biste aktivirali opcije na zaslonu, samo pritisnite tipku sve dok ne zasvijetli odnosni simbol na zaslonu.

Tipka "Šareno 15°" *15°*
Štedi struju potrebnu za zagrijavanje vode dok održava dobre rezultate pranja.
Štiti boje pri pranju šarenog rublja.
Preporučuje se za malo zaprljano rublje bez mrlja.
Uvjerite se da deterdžent odgovara pranju na hladnim temperaturama (15 ili 20 °C).
Ne može se odabrati za Pamuk 70 °C- 95 °C.

Tipka "Brzo"
Omogućuje brže pranje tako što skraćuje trajanje programa.
Preporučljivo za samo malo zaprljano rublje.
Ne može se odabrati za Pamuk 70 °C- 95 °C.

Tipka "Pretpranje"
Dodaje ciklus pretpranja odabranom programu pranja; produljuje program za otprilike četvrt sata.
Preporučuje se za vrlo zaprljano rublje (koji npr. sadrži pijesak ili zrnate nečistoće).

Tipka "Intenzivno ispiranje"
Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
To je naročito prikladno u područjima s vrlo mekanom vodom, za pranje dječjeg rublja i za osobe s kožnim alergijama.

Tipka "Razina zaprljanosti"
Prilagođava trajanje programa razini zaprljanosti vašeg rublja (mali = neznatno, srednje = normalno, veliki = jako zaprljano). Utječe i na preporučenu količinu deterdženta pri uporabi tipke "Pomoć pri doziranju". Nije moguće odabrati sve razine zaprljanosti u svakom programu.

Tipka "Centrifuga" (uklj. i "Zaustavljanje ispiranja")
Pritisnite tipku da biste promijenili unaprijed određenu brzinu centrifuge. Ako odaberete brzinu centrifuge "0", završno centrifugiranje se poništava i voda se samo izbacuje vani. Međutim, prijelazne faze centrifuge tijekom ispiranja ostaju.
Ako odaberete "Zaustavljanje ispiranja" , rublje ostaje u vodi posljednjeg ispiranja i ne prelazi na ciklus završne centrifuge, kako bi se izbjeglo gužvanje i spriječila promjena boja. Za aktiviranje "Zaustavljanja ispiranja", pritisnite tipku "Centrifuga" više puta, sve dok se simbol "Zaustavljanje ispiranja" na zaslonu ne upali.
- Program se zaustavio na "Zaustavljanju ispiranja" kada na zaslonu trepće; trepće i pokazatelj **"Start/Pauza"**.
- Za prekid "Zaustavljanja ispiranja" centrifugiranjem rublja pritisnite **"Start/Pauza"** - rublje se centrifugira zadanom brzinom centrifugiranja. Možete također odabrati drugu brzinu centrifugiranja tipkom "Centrifuga" prije početka ciklusa centrifugiranja sa **"Start/Pauza"**.
- Za prekid "Zaustavljanja ispiranja" izbacivanjem vode bez centrifuge, pritišćite tipku "Centrifuga" dok se na zaslonu ne pojavi brzina centrifuge "0"; zatim pritisnite **"Start/Pauza"** za izbacivanje vode.
- Ako odaberete "Zaustavljanje ispiranja", nemojte ostaviti rublje da se predugo namače (naročito svilu!).

POSTAVITE KRAJ CIKLUSA

Možete odgoditi dovršetak programa: pritiskom na tipku odaberite za koliko sati želite da se program dovrši. Stoga vam omogućuje da rublje bude gotovo u određeno vrijeme i možete iskoristiti jeftiniju struju noću, na primjer.
- Vrijeme do "Kraja ciklusa" možete odabrati u koracima od punog sata (1 do 24 h). Kada pritisnete tipku, prikazat će se najkraće moguće vrijeme; nastavite pritiskati tipku da biste prolazili kroz svo dostupno vrijeme. Ako ga želite ukloniti, držite tipku pritisnutom dok se ne pojavi vrijednost "0:00".
- Nakon odabira željenog vremena do "Kraja ciklusa", pritisnite **"Start/Pauza"** - započet će odbrojavanje.
- Tijekom odbrojavanja možete nastaviti mijenjati postavke programa (odabrati ili poništiti odabir opcija, promijeniti brzinu centrifuge i sl.). Ako te izmjene produže trajanje programa tako da prekoračuju prethodno postavljeno vrijeme do "Kraja ciklusa", program će se odmah pokrenuti.
- Ponekad određeni program može biti gotov prije isteka odabranog vremena do "Kraja ciklusa" (npr. kod malih količina rublja). U tom slučaju, perilica rublja će redovito preokretati rublje kako bi ostalo svježe, do isteka odabranog "Kraja ciklusa". Tijekom preoketanja, na zaslonu se prikazuje animacija. Fazu preokretanja možete prekinuti u svakom trenutku pritiskom na bilo koju tipku ili okretanjem programatora; animacija će prestati i vrata će se otključati u roku od približno 1 minute kao što je prikazano na zaslonu.

PREPORUKE O DOZIRANJU DETERDŽENTA

Pomoću "Pomoć pri doziranju" vaša vam perilica rublja - ovisno o odabranoj razini zaprljanosti i količini rublja koje treba oprati - može pokazati preporučenu količinu deterdženta.
- Time se izbjegava prekomjerno doziranje deterdženta, što pomaže u uštedi deterdženta te zaštiti okoliša i osjetljive kože.
- Prije uporabe ove funkcije, perilicu rublja morate prilagoditi količinama doziranja koje se preporučuju za korištene deterdžente. Provjerite i odgovara li tvrdoća vode na vašem području razini "mekane" vode na vašoj perilici rublja, ako ne - prilagodite je.
- Odaberite program i opcije i odredite da kraj ciklusa bude PRIJE uporabe tipke "Pomoć pri doziranju".

Sve detalje pogledajte u odvojenim Uputama za uporabu - "Pomoć pri doziranju".

SPREMITE SVOJE OMILJENE PROGRAME

Ako postoji postavka programa koju često koristite, kućanski aparat vam nudi mogućnost da spremite jednu postavku za svaki program tako da ga možete ponovno upotrijebiti pritiskom na tipku **"Favoriti"** ♡.
- Odaberite željeni program, temperaturu, brzinu centrifuge i opcije, pritisnite i držite tipku **"Favoriti"** pritisnutom najmanje 3 sekunde. Simbol srca na zaslonu ♡ nakratko trepće a zatim se pali - postavka programa je spremljena.

Kada sljedeći put budete željeli upotrijebiti svoju individualnu postavku programa, odaberite program, **kratko** pritisnite tipku **"Favoriti"** ♡ i pokrenite ga pritiskom na **"Start/Pauza"** ▷II.
Ako želite zamijeniti postavku spremljenog programa nekom drugom:
- Postupite kako je gore opisano - prethodno spremljena postavka programa bit će zamijenjena novom.

POKAZATELJ "VRATA OTVORENA"

Osvjetljivanje pokazatelja prije pokretanja programa pokazuje da možete otvoriti vrata. Dok god se program pranja odvija, vrata ostaju zaključana i ni u kom slučaju ih ne smijete nasilno otvarati. U slučaju da ih morate hitno otvoriti tijekom odvijanja programa, pogledajte "Resetiranje programa u tijeku prije kraja".

EKO MONITOR Eco Monitor

"Eko monitor" vam daje približnu povratnu informaciju o potrošnji struje uz postavke programa koje ste odabrali.
Čim okrenete programator na bilo koji program, "Eko monitor" je osvijetljen.
Lijevi pokazatelj označava da je "Eko monitor" aktivan. Četiri pokazatelja pored njega označavaju stupanj potrošnje: što je manja predviđena potrošnja struje u programu, to se manje lampica pokazatelja osvjetljuje. To ovisi o odabranom programu, temperaturi i opcijama, ali i o količini rublja u perilici. Zbog toga se predviđeni stupanj potrošnje struje može promijeniti nakon što perilica rublja detektira količinu rublja.

SVJETLO BUBNJA

Kada odaberete program, svjetlo bubnja će se polako upaliti da bi se osigurala dobra vidljivost tijekom stavljanja rublja.
Nakon pokretanja vašeg programa tipkom **"Start/Pauza"**, svjetlo bubnja će slabjeti i jačati dok perilica rublja detektira količinu rublja.
Nakon toga će se ugasiti.
Kada program završi, svjetlo se nakratko ponovno pali; nakon toga će se automatski ugasiti zbog štednje energije. Poželite li ga ponovno upaliti zbog vađenja vašeg rublja, samo pritisnite bilo koji gumb s opcijama ili okrenite programator (ali ne u položaj "Off/O").
Svjetlo bubnja će brzo zatreperiti kada se otkrije kvar.

POKRETANJE PROGRAMA ▷II

Otvorite slavinu i pritisnite tipku **"Start/Pauza"** ▷II. Osvjetljuje se pokazatelj **"Start/Pauza"** ▷II. Zaslon pokazuje preostalo vrijeme programa. Tijekom detekcije količine stavljenog rublja i nove kalkulacije vremena programa, na zaslonu se pojavljuje animacija.

RODITELJSKA BLOKADA

Spriječit će da djeca pokrenu ciklus pranja ili promijene postavke programa u tijeku. Ne možete je aktivirati ni deaktivirati kad je programator u položaju "Off/O". Za aktiviranje roditeljske blokade:
- okrenite programator na položaj nekog programa ili pokrenite program kao obično.
- Istovremeno pritisnite i držite pritisnutima 2 gumba označena simbolom ključa nekoliko sekundi. Na zaslonu će se pojaviti simbol ključa, što označava da je roditeljska blokada aktivirana.

Svaki put kad pokušate promijeniti postavku programa dok je aktivna roditeljska blokada, oglasit će se zvučni signal; više ju nije moguće promijeniti. Jedina moguća promjena jest isključivanje perilice okretanjem programatora u položaj "Off/O". Za deaktiviranje roditeljske blokade, postupite na isti način kao i kod aktiviranja (signal će se oglasiti dvaput).

ISKLJUČEN ZVUK

Označene gumbe pritisnite i držite pritisnutima nekoliko sekundi da biste isključili piskutavi zvuk gumba i na kraju programa; oglasit će se dugi zvučni signal. Da biste ga ponovno uključili, postupite na isti način; kratki signal oglasit će se dvaput.

POKAZATELJI KVARA

Ako se upali jedan od pokazatelja kvara, ili ako uređaj radi neispravno, pogledajte "Vodič za rješavanje problema" u Uputama za uporabu.
Na zaslonu trepće brzina centrifuge: neuravnoteženost tijekom centrifugiranja.

KRAJ PROGRAMA

- Pokazatelj "Program je završen" se pali. Zaslon prikazuje "Kraj".

1. Okrenite programator na položaj "Off/O".
2. Zatvorite slavinu za dovod vode.
3. Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
4. Ostavite vrata pritvorena kako bi se bubanj osušio.

POKAZATELJ "PREVIŠE DETERDŽENTA"

Simbol će se upaliti na kraju programa ako ste koristili previše deterdženta. Idući put koristite manje deterdženta.

IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Pritisnite tipku **"Start/Pauza"** ▷II kako biste stavili program u pauzu. Pokazatelj trepće.
2. Izaberite novi program, temperaturu, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
3. Ponovno pritisnite tipku **"Start/Pauza"** ▷II. Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

RESETIRANJE PROGRAMA U TIJEKU PRIJE KRAJA

Tipka **"Reset/Izbacivanje vode"** ; poništava program prije kraja.
- Nekoliko sekundi držite pritisnutom tipku **"Reset/Izbacivanje vode"** ; na zaslonu se pojavljuje animacija. Voda se izbacuje; možda će trebati izvjesno vrijeme prije nego što budete mogli otvoriti vrata.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06646