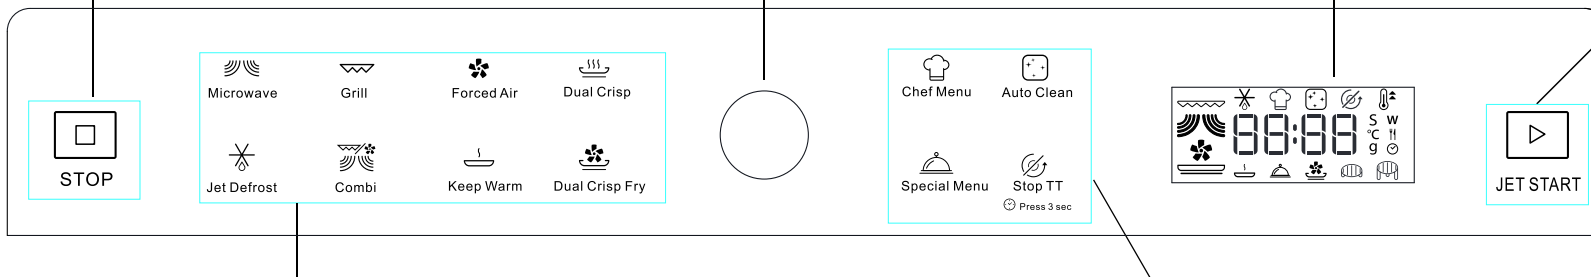


Stoppen

Gebruik deze toets om een magnetronfunctie te stoppen of te resetten.

Toets/knop Confirmation (Bevestiging)**Digitaal display****Jet Start**

Om de magnetronfunctie te starten met maximum vermogen gedurende 30 seconden, drukt u op de toets Jet Start. Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv. Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te selecteren. Elke extra druk op de toets zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden.

**HOOFDFUNCTIES**

1 Raak de naam van de functie aan om deze te selecteren. Gebruik de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om de bereidingsparameters in te stellen.

Functie	Pictogram	Aanbevolen accessoires / voedingsgroepen
Microwave (Magnetron)		Magnetron- en ovenvaste schotel
Grill		Hoog rooster
Forced Air (Hete Lucht)		Laag rooster
Dual Crisp		Crispplaat Crisphandgreep
Jet Defrost (Snel Ontdooien)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi Gecombineerde functies		
1. Combi ((Microwave (Magnetron) + Grill))		Hoog rooster
2. Combi (Microwave + Forced Air (Magnetron + Hete Lucht))		Laag rooster
Keep Warm (Warm Houden)		Magnetron- en ovenvaste schotel
DUAL CRISP FRY		Crispplaat Crisphandgreep Hoog rooster

SPECIAL FUNCTIONS (SPECIALE FUNCTIES)

1 Raak de naam of het pictogram op het bedieningspaneel aan om de functie te selecteren. Meer informatie over de speciale functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Functie	Pictogram	Opmerkingen
Chef Menu (Chefmenu)		Om de lijst te zien van de 30 automatische recepten die beschikbaar zijn op dit product, gaat u naar de laatste pagina van deze beknopte referentiehandleiding. Een complete beschrijving van elk recept is opgenomen in de gebruiksaanwijzing.
Auto Clean (Automatisch schoonmaken)		Deze automatische reinigingscyclus helpt u de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename geuren te verwijderen. Gebruiksmethoden en gebruikstips zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzingen.
Special Menu (Speciaal Menu)		Met dit speciale menu kunt u het deeg laten rijzen, boter, chocolade, kaas zacht laten worden en smelten, enz.
Draaiplateau Stop (Stoppen)		Met deze functie kunt u grote en vierkante schalen gebruiken die niet vrij kunnen draaien in het product. Alleen verkrijgbaar met sommige bereidingsfuncties.

Ontdek alle originele Whirlpool-accessoires!

Bezoek uw lokale Whirlpool-website.



432E15A004136

1/4

MICROWAVE (MAGNETRON)

•Met de functie Magnetron kunt u snel voedsel en dranken bereiden of verwarmen.

•Druk op de toets Microwave (Magnetron) en gebruik de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om het vermogensniveau te kiezen volgens de tabel.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
900W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
650 W	Bereiding van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Stoofpotten, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen.

GRILL

•Deze functie gebruikt een krachtige metalen buis om voedsel te grillen en voedsel een perfecte bruintint te geven. Druk op de toets Grill, draai aan de draaiknop om het energieniveau volgens onderstaande tabel in te stellen, druk op de toets Confirmation (Bevestigen) om te bevestigen en draai aan de knop om de kooktijd in te stellen. Druk op de toets Ok / Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

	VERMOGENSNIVEAU
1	Laag
2	Medium
3	Hoog

FORCED AIR (HETE LUCHT)

•Met deze functie kunt u ovengebakken schotels verkrijgen. Gebruik deze functie voor het bereiden van meringues, koekjes, cake, soufflés, gevogelte en gerosterd vlees.

•De functie Hete lucht is ontworpen om voedsel met een voorverwarmingsfase te bereiden. Deze gebruikt zowel de ventilator als de grill om de oven snel voor te verwarmen voordat u de bereiding start om zo de best mogelijke bereidingsresultaten te verkrijgen.

•Druk op de toets Forced Air (Hete Lucht) en ga naar de voorverwarmingsfase, stel de temperatuur in door aan de draaiknop te draaien, als de gewenste temperatuur bereikt is, klinkt een signaal en wordt u gevraagd om voedsel toe te voegen. Draai na het toevoegen aan de draaiknop om de tijd in te stellen, te bevestigen en de bereidingscyclus te starten.

DUAL CRISP

•Deze exclusieve Whirlpool-functie biedt perfecte goudbruine resultaten, zowel op de bovenste als onderste oppervlakken van het voedsel. Zowel bij magnetron- als bij grillbereidingen bereikt de crispplaat snel de juiste temperatuur en begint het voedsel te bruinen en krijgt het zijn krokante laag.

Handmatige functie Dual Crisp:


•Druk op de toets Dual Crisp en bevestig, draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen, druk op de knop Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

Functie Dual Crisp brood ontdooien:

•Druk op de toets Dual Crisp en draai aan de draaiknop om de functie P2 Dual Crisp Bread Defrost (Dual Crisp brood ontdooien) te selecteren, druk op de toets Confirmation (Bevestiging) ter bevestiging. Draai aan de draaiknop om de gewichtswaarde in te stellen en druk op de toets Jet Start om de bereidingscyclus te starten.

•Gebruik de volgende accessoires bij de functies Handmatig Dual Crisp en Dual Crisp Brood Ontdooien:

Accessoires:

**JET DEFROST (SNEL ONTDOOIEN)**

•Met de functie Jet Defrost (Snel Ontdooien) kunt u bevroren voedsel snel ontdooien. Druk op de knop Defrost (Ontdooien) en gebruik vervolgens de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestigen) om de keuze van uw voorkeur te selecteren boven de opties die in de tabel worden weergegeven.

	VOEDINGSGROEP
P1	Vlees
P2	Kip
P3	Vis
P4	Groenten
P5	Brood

•Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het product u het volgende:

- pas de gewichtswaarde van het voedsel aan
- het voedsel omdraaien/roeren indien nodig

2/4

COMBI (MICROWAVE (MAGNETRON) + GRILL))

• Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden. Druk op de toets Combi: het display toont het getal "1" dat overeenkomt met de functie Combi (Magnetron + Grill). Druk op de toets Confirmation (Bevestigen) en selecteer dan het vermogensniveau volgens de onderstaande tabel.

VERMOGEN SNIVEAU	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	Groenten
500 W	Lasagna
350 W	Gevogelte en vis
160 W	Vlees
90 W	Gegratineerd fruit

DUAL CRISP FRY

• Met deze exclusieve functie van Whirlpool kunt u het voedsel knapperig bakken. Gebruik deze functie om snel patat, kipnuggets, gepaneerde vis en aardappelschijfjes te bakken.

	VOEDINGSGROEP
P1	Patat
P2	Kipnuggets
P3	Gepaneerde vis
P4	Kippenvleugels
P5	Aardappelschijfjes
P6	Falafel
P7	Pittige gepaneerde stokvis

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR (MAGNETRON + HETE LUCHT))

• Deze functie combineert magnetron en hete lucht bereidingen, zodat u in een oogwenk ovengebakken schotels kunt bereiden. Druk op de Combi-toets en gebruik dan de draaiknop en de toets Confirmation (Bevestiging) om het nummer "2" te selecteren voor de functie Combi (Magnetron + Hete Lucht). Kies een geschikte temperatuur en druk op de toets Confirmation (Bevestiging) ter bevestiging, en kies dan het vermogensniveau volgens de tabel.

VERMOGEN SNIVEAU	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	Gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	Geroosterd vlees en vruchtentaarten
90 W	Taarten en gebak

KEEP WARM (WARMHOUDEN)

• Met deze functie kunt u het vers bereide voedsel warm houden.

• De temperatuur is instelbaar tussen 60°C-80°C, zie de aanbevolen recepten in de gebruiksaanwijzingen.

CHEF MENU (CHEFMENU)

• Chefmenu is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke gids met automatische recepten die telkens opnieuw perfecte resultaten opleveren.

• Gebruik dit menu voor het bereiden van de bereidingen, vermeld op de laatste pagina van deze beknopte handleiding. Druk op de toets Chef Menu (Chefmenu), selecteer een recept en volg de instructies op het display: Het menu past de bereidingsparameters automatisch aan voor de beste resultaten. Een complete beschrijving van alle menurecepten vindt u in de Gebruiksaanwijzing.

SPECIAL MENU (SPECIAAL MENU)

• Special Menu (Speciaal Menu) is een handige toets die verschillende functies bevat welke het bereidingsproces ondersteunen. Hiermee kunt u het deeg laten rijzen, boter, chocolade, kaas zacht laten worden en smelten, enz.

	METHODE	VOEDINGSGROEP
P1	Deeg rijzen	Deeg rijzen
P2	Zacht maken	Boer
P3	Zacht maken	Roomijs
P4	Zacht maken	Roomkaas
P5	Zacht maken	Bevroren sap
P6	Smelten	Boer
P7	Smelten	Chocoladebrokken
P8	Smelten	Kaas
P9	Smelten	Marshmallows

AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)

• Deze automatische reinigingscyclus helpt u de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename geuren te verwijderen.

• Gebruiksmethoden en gebruikstips zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzingen.

STOP TURNTABLE (DRAAIPLATEAU STOPPEN)

• Gebruik deze functie als u zeer grote schalen moet gebruiken die niet vrij in de oven kunnen draaien.

• De functie "Draaiplateau stoppen" werkt alleen met de volgende bereidingsfuncties:

- Hete Lucht
- Combi (Magnetron + Hete Lucht)

• Bij deze functie kunt u ook de klok instellen door deze knop 3 seconden ingedrukt te houden.

JET START

• Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

• Druk op de toets Jet Start om de magnetronfunctie automatisch te starten op maximumvermogen (900W) gedurende 30 seconden. Elke extra druk op de toets zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden. U kunt ook de tijd verlengen of verkorten door de draaiknop te draaien nadat de functie is gestart.

		1-VEGETABLES
P1		Gevulde aardappel
P2		Aardappelen
P3		Tomaten

		2-CHICKEN
P1		Kipfilets
P2		Kippenbillen
P3		Knapperig dunne gepaneerde kip
P4		Geklopt ei

		3-MEAT
P1		Rundvlees
P2		Lamsvlees
P3		Entrecote
P4		Ham
P5		Gehaktballen

		4-FISH/SEA FOOD
P1		Bevroren gedekte stukjes
P2		Gepaneerde garnalen

		5-PIZZA / QUICHE
P1		Zelfgemaakte pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Panstijl pizza
P4		Dunne pizza
P5		Verse pizza

		6-PASTA/ LASAGNA
P1		Verse lasagna
P2		Bevroren lasagna

		7-DESSERTS/ PASTRIES
P1		Eigengemaakte fruitpastei
P2		Scones
P3		Cake
P4		Geroosterde noten
P5		Moscovisch gebak
P6		Muffins
P7		Biscuits
P8		Meringues
P9		Yoghurt

ACCESSOIRES

Magnetron- en ovenvaste schotel

Crispgreep en crisplaat

Laag rooster

Hoog rooster

Een complete beschrijving van alle recepten van het CHEFMENU vindt u in de Gebruiksaanwijzing.