

Advarsler og generelle råd	90
Oversigt	92
Beskrivelse af displayet og ekstrafunktionerne	93
Ved første gangs brug	94
Dagligt tjek	95
Daglig brug	97
Fyldning af kurvene	98
Rengøring og vedligeholdelse	100
Fejlfindingsoversigt	102

Advarsler og generelle råd

1. Emballage

Emballagen er fremstillet af 100% genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet .

2. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet

Kontroller, når emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til forhandleren.

3. Før opvaskemaskinen tages i brug første gang

- Opvaskemaskinen er egnet til anvendelse ved minimumtemperaturer på 5°C.
- Korrekt funktion af opvaskemaskinen er blevet testet på fabrikken. Fra denne test kan der være nogle vandpletter tilbage, disse forsvinder efter den første vask

4. Besparelser på vand og energi

- Skyl ikke service under rindende vand.
- Fyld altid opvaskemaskinen helt, eller vælg ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" (hvis den findes).
- Hvis der er mulighed for alternative, økologiske energikilder, som opvarmning fra solenergi, varmepumper eller centralvarme, kan opvaskemaskinen tilsluttes en varmtvandsledning med en maksimumtemperatur på 60°C. Kontroller, at vandtilførselsslangen er af den korrekte type ("Maks. 70°C" eller "Maks. 90°C").

5. Børnesikring

- Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med opvaskemaskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

6. Sikkerhedsadvarsler

- Apparatet må kun anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af ovnen samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Anvend ikke opvaskemaskinen udendørs.
- Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af opvaskemaskinen.
- Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikkeligt.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler i maskinen: eksplosionsfare!
- Pas på ved åben låge: fare for at falde!
- Den åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. - Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den.
- Skarpe knive eller andre genstande, der kan forvolde skade, skal anbringes i bestikkurven med den spidse ende nedad. Lange køkkenredskaber skal anbringes vandret i den øverste kurv med den spidse ende vendende ind mod maskinen.
- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, og der skal lukkes for vandet. Tag også stikket ud af stikkontakten i tilfælde af en fejlfunktion.

- Reparationer og tekniske ændringer må udelukkende udføres af en faguddannet tekniker.
- Maskinen er ikke beregnet til at blive brugt uden pynteliste. Efter installation skal du sørge for, at maskinen altid er forsynet med pynteliste.
- Bær specialhandsker, når apparatet monteres.
- Opsæt opvaskemaskinen mod en væg, så der ikke er adgang til apparatets bagside.
- Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med opvaskemaskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

7. Frostsikring

Hvis opvaskemaskinen er opstillet i et lokale med risiko for frost, skal den tømmes fuldstændigt. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. Sørg for, at der er mindst 1 kg regenereringssalt i saltbeholderen for at beskytte maskinen ned til -20°C. Ved genoptagelsen af programmet kan der blive vist en fejlmeddelelse (se afsnittet "Fejlfindingsoversigt").

"F6 E1" - maskinen skal have stået i en temperatur på mindst 5°C i mindst et døgn.

Efter at have fjernet disse fejl skal der foretages RESET (se afsnittet "Fejlfindingsoversigt").

8. Bortskaffelse

- Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugeligt materiale. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør maskinen ubrugelig ved at skære elkablet over. For at undgå farlige situationer (f.eks. fare for kvælning) for børn skal lågens lås ødelægges, så den ikke længere kan lukkes.
- Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når apparatet bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af en maskine af denne type sammen med husholdningsaffaldet kan medføre negative konsekvenser for miljøet.



Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal indleveres på en genbrugsstation beregnet til elektrisk og elektronisk affald. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt skal man henvende sig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor produktet er købt.

EU-overensstemmelseserklæring


Denne opvaskemaskine er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne: 2006/95/EF, 2004/108/EF, 93/68/EØF og 2011/65/EU (RoHS-direktivet).

Garantien bortfalder, hvis fejlene skyldes ukorrekt brug af maskinen.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Opvaskemaskinens kapacitet: 13 kuverter

Oversigt

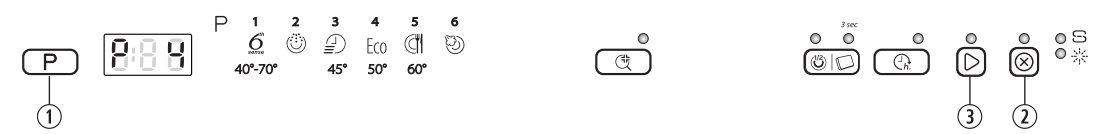

1. Knap til valg af program

Tryk (flere gange) på knappen “P”, indtil nummeret for det valgte program vises på displayet (P1...Px) se “Programoversigt” herunder.

2. Knappen Cancel/Off

Tryk på knappen for at slukke betjeningspanelet.
Hvis du trykker på knappen, mens et program er i gang, bliver det pågældende program afbrudt, og vandet pumpes ud i 1 minut (displayet viser 0:01).
Hvis du trykker på knappen, når der er slukket for opvaskemaskinen, pumper den eventuelt vand ud af maskinen (varer 1 minut).

3. Knappen Start/Resume

Tryk på denne knap for at starte det valgte program. Kontrollampen tænder, og slukker når programmet er færdigt. Når lågen åbnes under et program, standser programmet midlertidigt: Kontrollampen for Start blinker. Programmet genoptages ved at trykke på Start-knappen og lukke lågen inden for 3 sekunder.

Programoversigt				Opvaskemiddel	Forbrug			Tørnings-fase
Programmer		Anbefalet fyldning	Mulige ekstrafunktioner		Liter	kWh	Minutter ¹⁾	
P1	 Sensor 40-70°C	Anbefalet program til daglig brug, til service med indtørrede madrester.	Udskudt start Hygiejne Halvfylldt	X	7-15	1,00-1,70	70-172	Komplet
P2	 Forvask kold	Service, der skal vaskes senere.	Udskudt start	—	4,0	0,01	14-16	NEJ
P3	 Quickvask 45°C	Let tilsmudset service uden indtørrede madrester.	Udskudt start	X	11,0	0,85	30-50	NEJ
P4	 Eco Øko 2) 50°C	Normalt tilsmudset service, Standardprogram, det mest effektive hvad angår det kombinerede forbrug af energi og vand.	Udskudt start Hygiejne Halvfylldt	X	10,0	0,922	250	Komplet
P5	 Daglig 60°C	Let eller stærkt tilsmudset.	Udskudt start Hygiejne Halvfylldt	X	11,0	1,30	80-95	Komplet
P6	 Damp	Program med dampfunktion til stærkt tilsmudset service, gryder og pander. Iblødsætning eller skylning i hånden er ikke længere nødvendig.	Udskudt start Hygiejne	X	14,5	1,75	180-190	Komplet


1) Programdataene er indhentet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242. De er opnået under normale driftsbetingelser (uden ekstrafunktioner), og de kan variere afhængigt af betingelserne. For programmer med sensor kan der være forskelle på op til 20 minutter som følge af systemets automatiske kalibrering.
2) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Bemærkning til testinstitutter: For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning og andre tester kan man henvende sig på følgende adresse: “contact@whirlpool.com”.
Effektforbrug i On: 1,50 W / i Off: 0,50 W

Beskrivelse af displayet og ekstrafunktionerne

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAPE (DOG IKKE CANCEL/OFF-KNAPPEN).

FOR AT SPARE ENERGI SLUKKER BETJENINGSPANELET AUTOMATISK EFTER 30 SEKUNDER, HVIS DER IKKE ER STARTET ET PROGRAM.

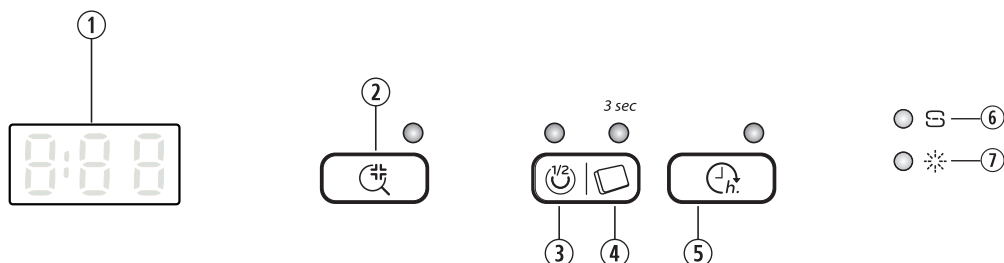

1. DISPLAY FOR OPVASKETID

Viser programmets varighed og resttid (t:min). Når “Udskudt start” er valgt, viser displayet den resterende til programstart (ti.00) - under 1 time (0:min).

Hvis displayet viser “Fx Ey”-meddelelser: Se afsnittet “Fejlfindingsoversigt”.

2. HYGIEJNE

Denne funktion aktiverer et antibakterielt skyl efter opvaskeprogrammet for at sikre en yderligere reducere af bakterier. Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Funktionen kan bruges sammen med de angivne programmer i programoversigten.

Opvaskemaskinens låge skal holdes lukket under hele programmets varighed for at garantere reducere af bakterier.

Hvis lågen åbnes, begynder kontrollampen at blinke.

3. KNAPE FOR 1/2 FYLDT

Til Halvfylldt kan enten den øverste eller nederste kurv anvendes.

Vælg det ønskede program, og tryk på knappen “Halvfylldt” - kontrollampen lyser.

Den slukker, når programmet er færdigt.

Funktionen “Halvfylldt” kan bruges sammen med de angivne programmer i programoversigten.

4. INDSTILLING AF TABS

Denne indstilling gør det muligt at optimere programmernes ydeevne, alt efter hvilket opvaskemiddel du bruger.

Tryk på Tabs-knappen i 3 sekunder (til kontrollampen lyser), hvis du bruger kombinerede tabs (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 tablet). Hvis du bruger opvaskepulver eller gel, skal kontrollampen for Tabs på betjeningspanelet være slukket.

5. KNAPE FOR UDSKUDT START

Tryk en eller flere gange på knappen for at udskyde programmets start – kontrollampen for udskudt start tænder.

Kan indstilles til fra 1 til 24 timer. For hvert tryk på knappen udskydes starten en time, og efter 24 tryk starter timeren forfra fra 00. Når denne ekstrafunction er valgt, lyser kontrollampen for udskudt start. Tryk herefter på START-knappen. Opvaskemaskinen starter efter den indstillede tid.


6. KONTROLLAMPE FOR SALT

Hvis den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes salt.

7. KONTROLLAMPE FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL

Hvis den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes afspændingsmiddel.

Ved første gangs brug

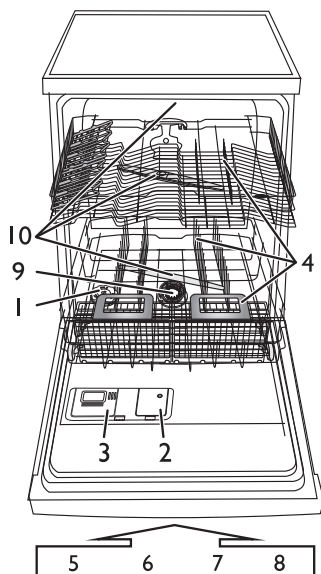

- 1. saltbeholder
- 2. rum til afspændingsmiddel
- 3. rum til opvaskemiddel
- 4. kurvesystem
- 5, 6, 7, 8. tilgængelige funktioner på panelet
- 9. filtre
- 10. spulearme

Korrekt indstilling af vandets hårdhedsgrad for at sikre de bedste opvaskeresultater hver gang

Hårdhedsgraden skal kun indstilles før første vask, eller hvis vandets hårdhedsgrad ændres.

- Tryk samtidig på knapperne **Program** og , og hold dem nede i mindst 3 sekunder.
- Displayet viser den nuværende indstilling for vandets hårdhedsgrad.
- Tryk på knappen **Program** for at øge indstillingen. Du kan indstille et tal mellem 1 og 7 (når 7 er nået, starter tallet forfra med 1, næste gang du trykker).
- Vent i 30 sekunder (betjeningspanelet slukkes), eller tryk på knappen **Start/Resume** for at gemme indstillingen.

 Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til middelhårdt vand (trin 4).

Opvaskemidler


-  Når der bruges opvaskepulver eller gel, skal der påfyldes regenereringssalt, og vandets hårdhedsgrad skal indstilles som anført i tabellen til højre.
-  Der skal også påfyldes regenereringssalt, selvom der anvendes tabs med salt.

1. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad ...				2. ...og indfør denne værdi i opvaskemaskinen	SALT nødvendigt
Tysk hårdhed °dH	Fransk hårdhed °fH	Engelsk hårdhed °eH	Vandets hårdhedsgrad	Den indførte værdi vises på displayet	
0-5	0 - 9	0 - 6,3	Blødt	1	NEJ
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Middel	2	JA
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gennemsnitligt	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middel-hårdt	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårdt	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hårdt	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Ekstremt hårdt	7	


Dagligt tjek

Opfyldning af saltbeholderen


Opløs kalk (unødvendigt, hvis vandets hårdhedsgrad er sat til "blødt 1"!)

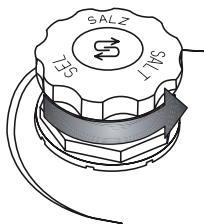

Visuel indikator (afhængigt af model).
Skru låget af.

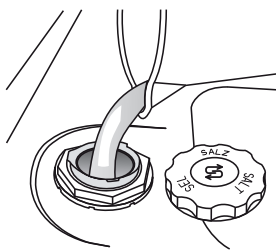

Fyld saltbeholderen med vand, men kun før første vask.

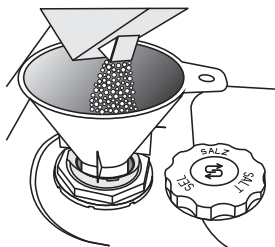

Påfyld salt (aldrig opvaskemiddel!), mindst 0,8 kg /
højest 1 kg.



Skru låget på. Eventuelle saltrester rundt om låget skal fjernes. Nogle saltbeholdere har en niveauiser indbygget i hættens (vedrørende kontrol: Se til højre).



Efter påfyldning af regenereringssalt skal du straks starte et vaskeprogram (programmet "Forskyll" er ikke nok).

Udslip af saltopløsning eller saltkorn kan medføre korrosion, hvilket kan beskadige rustfri stålede uopretteligt.

Vi yder ingen garanti i tilfælde af reklamationer forbundet hermed.



Kontrollampen for salt kan blive ved med at lyse, efter at der er vasket op flere gange. Hvis vandets hårdhed er indstillet til niveau 1 (blødt), er salt ikke nødvendigt, og kontrollampen for salt forbliver slukket.

(afhængigt af model)

Kontrollampe for salt på betjeningspanelet



Kontrollampen for salt lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES SALT.

Indikator for salt på saltbeholderens hætte




grøn: OK.




gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES

Kør et opvaskeprogram med opvaskemiddel, men uden service, inden opvaskemaskinen tages i brug.

Tilsætning af afspændingsmiddel (unødvendigt når der bruges tabletter). Indstilling af doseringen af afspændingsmiddel

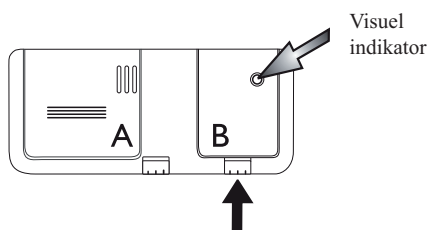

Ved behov åbnes dækslet **B** (tryk på den tilhørende knap).

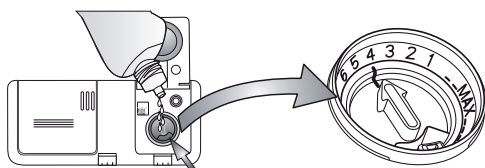


Tilsæt afspændingsmiddel op til maks.-stregen ~150 ml

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel.

Jo lavere indstilling, jo mindre afspændingsmiddel bliver der doseret (fabriksindstilling: position 4).

Tryk på knappen for at åbne dækslet **B**. Brug en mønt eller lignende til at dreje pilen til den ønskede position. Luk dækslet, når mængden af afspændingsmiddel er indstillet.

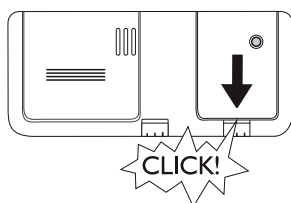

Kontroller niveauet af afspændingsmiddel i doseringsbeholderen.

(afhængigt af model)

Kontrollampe for afspændingsmiddel på betjeningspanelet



Kontrollampen lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES AFSPÆNDINGSMIDDEL.

Indikator for afspændingsmiddel på beholderen



mørk: OK.



gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES



Der må kun anvendes afspændingsmiddel beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis du uforvarende kommer til at spilde afspændingsmiddel, skal det straks tørres op. Det forhindrer en for kraftig skumdannelse, der kan medføre driftsfejl på maskinen.



Hvis der er striber: Juster doseringen af afspændingsmiddel til en lavere position (1-3). Hvis servicet ikke er helt tørt, skal doseringen indstilles til en højere position (5-6). Service af plast er længere om at tørre, og en højere indstilling hjælper ikke på dette.




Opvaskemidler indeholdende afspændingsmiddel virker kun sammen med lange programmer. Ved korte programmer kan der aflejres opvaskemiddelrester (brug evt. opvaskemidler i pulverform). Opvaskemidler med afspændingsmiddel har en tendens til at skumme for meget.

Daglig brug


Påfyldning af opvaskemiddel

Brug kun et opvaskemiddel, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner i henhold til producentens anvisninger

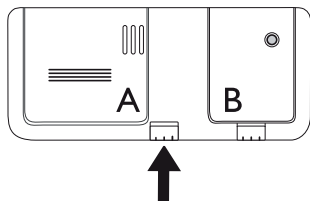

Åbn dækslet A (tryk på den tilhørende knap).

Vent med at fylde opvaskemiddel i doseringsbeholderen, til vaskeprogrammet skal starte.

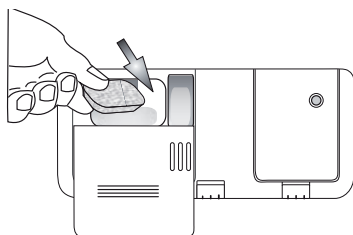


Påfyld opvaskemiddel: **Tablet** / **pulver** / **gel** i det store rum.

Se producentens anbefalinger på opvaskemidlets emballage.

Brug kun én tablet til hvert program, og læg den kun i opvaskemiddelrummet.

Nogle typer af tabs opløses muligvis ikke helt under korte programmer (Quickvask, Glas, Håndvask). Det hjælper muligvis at anbringe disse tabs på karrets bund.


Luk dækslet ved at trykke på dækslets ribber.

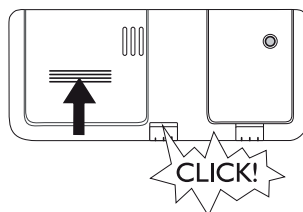


Fyldning af kurvene

ØVERSTE KURV - afhængigt af model

A - Indstillelige klapper (2 eller 4): i vandret stilling til kopper/lange køkkenredskaber/langstilkede glas. Drej klappen med uret, og hæng den på kurven.

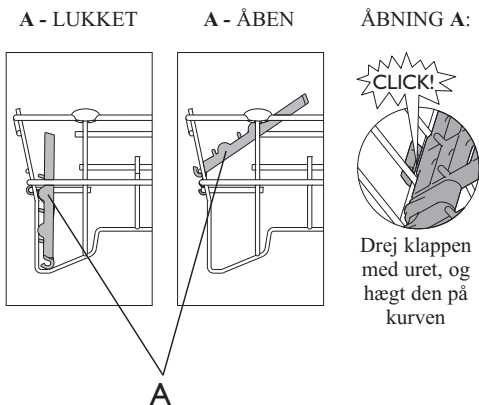


B - Bestikkurv: kan anbringes i den øverste kurv, når funktionen "Halvfylt/Multizone" er valgt. Risten (F) skal fjernes.

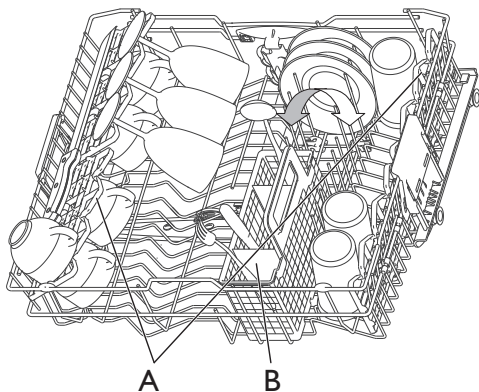

Indstilling af højden på den øverste kurv (hvis den findes).

Det kan være praktisk at hæve den øverste kurv for at få mere plads i nederste kurv eller at sænke kurven for at få plads til langstilkede glas.

- Tag fat i, og træk ud i kurvens sidehåndtag (C) (de skal være i samme højde), og løft eller sænk den øverste kurv.

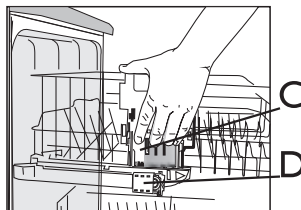


Udtagning af den øverste kurv (hvis den findes)

Det kan være praktisk at fjerne den øverste kurv, så der bliver plads til stort service i nederste kurv.


- Åbn de to lukkebeslag (D) for at tage den øverste kurv af (når øverste kurv er på plads, skal lukkebeslagene altid være lukket).

D - LUKKET

D - ÅBEN

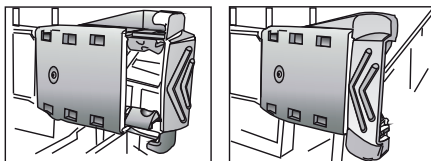

NEDERSTE KURV - afhængigt af model

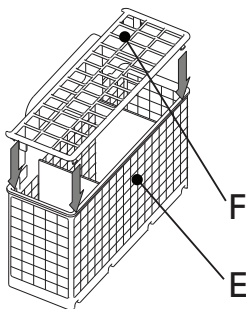


E - Bestikkurv

F - Rist: sørger for at holde bestikket adskilt i bestikkurven for at opnå bedre opvaskeresultater.

G - Lodrette tallerkenstativer: kan slås ned, så der bliver bedre plads til gryder.

H - Sidestøtte med sammenklappelige klapper (afhængigt af model): kan bruges til støtte for lange køkkenredskaber eller kopper.

SIDESTØTTEN KAN FJERNES: Træk støtten til kurvens forside, og løft den

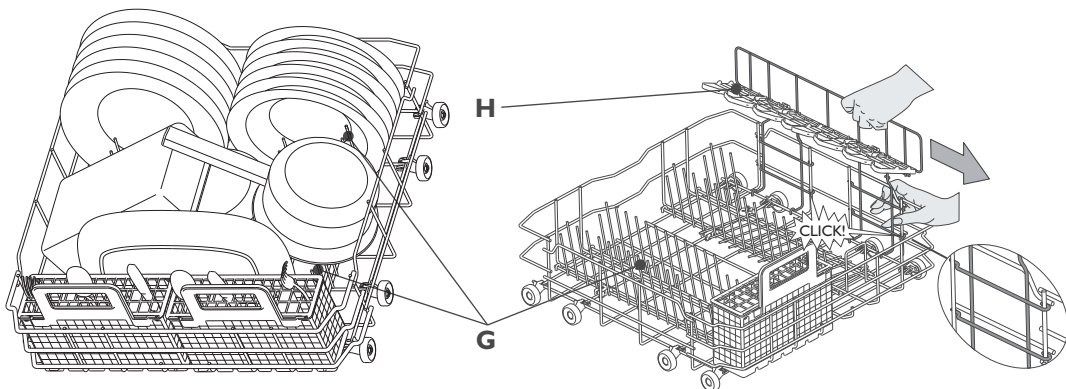

for at tage den ud.



Placer servicet, så der ikke kan stå vand i hulrummene, og så spulearmene kan dreje frit. Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke genstande af træ, aluminium og tin, sølvbestik eller service med dekorationer (uglaserede). I kurvene skal service (f.eks. tallerkener, skåle, kogegrej) anbringes korrekt, så vandet kan løbe af!

Tænding af maskinen. Tryk på en knap (dog ikke (CANCEL/Off-knappen) for at tænde betjeningspanelet og vælge program.

Valg af program

Programoversigt

Det maksimalt mulige antal programmer beskrives i afsnittet "Oversigt". De tilsvarende programmer i din maskine findes på panelet



Vælg program som angivet på den medfølgende programtabel.

Programmets varighed afhænger af forholdene i boligen, temperatur og tryk mv.

Af hensyn til hygiejnen anbefales det at køre et program med høj temperatur (f.eks. Intensiv 65). Dette vil hjælpe med at holde maskinen ren, fungere korrekt og forhindre lugt.

Opvaskeprogram

Opvaskemaskinens låge skal være lukket og vandhanen åben.

Hvis du vil standse programmet (f.eks. for at sætte noget i maskinen):

- Åbn forsigtigt lågen (programmet standser), og sæt tingene i (**pas på VARM damp!**).
- Tryk på **START**-knappen, og luk lågen inden for 3 sekunder (programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt).

Annullering af et program, der er i gang:

- Åbn lågen, tryk på knappen **CANCEL/Off**, og luk lågen.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukker).

Ændring af et igangværende program:

- Åbn lågen, tryk på knappen **CANCEL/Off** for at annullere det igangværende program, og luk lågen.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukker).
- Åbn lågen, og tryk på en knap (dog ikke knappen **CANCEL/Off**) for at tænde for maskinen.
- Vælg et nyt program.
- Tryk på **START**-knappen, og luk lågen inden for 3 sekunder.

Slukning af maskinen. Alt OK...

Når programmet er færdigt, går maskinen automatisk i **Standby**. Alle kontrollamperne slukker.


Åbn lågen forsigtigt, da der kan ske udslip af skoldhed damp.

Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv for at undgå, at eventuelt resterende vand drypper ned på servicet nedenunder.


Rengøring og vedligeholdelse

Filtre


Kontrollér og rens om nødvendigt

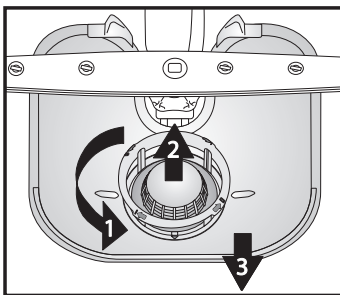


Løsn mikrofilteret (1), fjern det (2), og fjern det fintmaskede filter (3)...

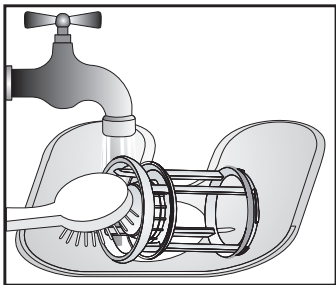

Skyl under rindende vand ...

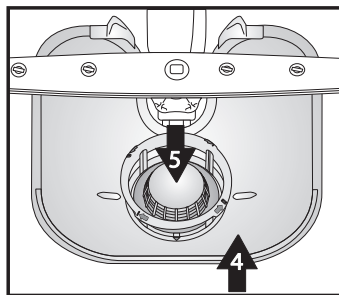

Sæt det i.

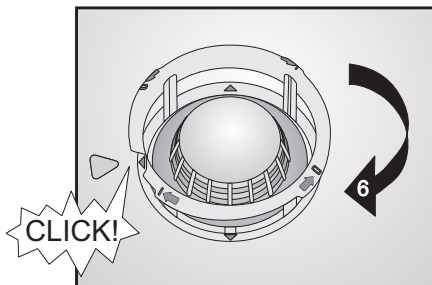


Skru mikrofilteret i SE MÆRKET!


Småfejl du selv kan afhjælpe ...

Spulearme


Fjern blokeringer/aflejringer.

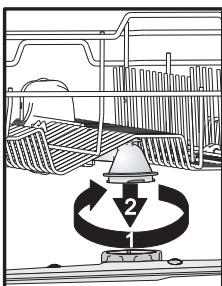



Løsn den øverste spulearm, og fjern den ...

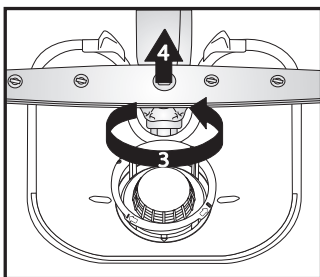

Løsn den nederste spulearm, og fjern den ...

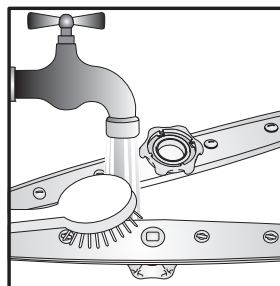

Rengør dyserne under rindende vand
(brug tandstikkere om nødvendigt) ...

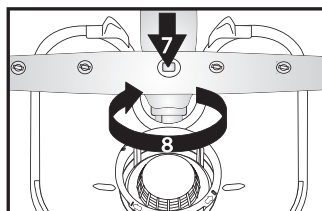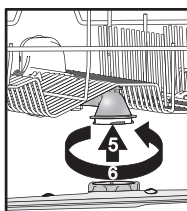

Sæt den øverste og den nederst spulearm i, og
fastspænd dem.

Fejlfindingsoversigt

 Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til Service. Følgende angivelser giver mulighed for at eliminere størsteparten af fejlene og hurtigt genetablere maskinens funktion		
Maskinen ...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
 kontrollampen for salt er tændt	• Saltbeholderen er tom. (Efter påfyldning kan kontrollampen for salt kan blive ved med at lyse, efter at der er vasket op flere gange).	• Fyld beholderen med salt. • Juster vandets hårdhed.
 kontrollampen for afspændingsmiddel lyser	• Skuffen til afspændingsmiddel er tom.	• Fyld skuffen til afspændingsmiddel
...fungerer ikke/går ikke i gang	• Maskinen skal være tændt.	• Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning.
	• Opvaskemaskinens låge lukker ikke.	• Kontrollér, om opvaskemaskinens låge er helt lukket.
	• Ekstrafunktionen “Udskudt start” er aktiveret.	• Kontrollér, om der er valgt “Udskudt start” (hvis den findes). I så fald vil maskinen først gå i gang, når den indstillede tid er gået. NULSTIL om nødvendigt maskinen ved at trykke på CANCEL, eller start programmet øjeblikkeligt ved at trykke på START.
...viser “F6 E7” eller “F6 E1” eller “H2O”	• Vandhanen er lukket.	• Vandhanen skal være åben.
	• Vandtrykket er for lavt.	• Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min).
	• Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.	• Tiløbsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset eller tilstoppet.
... viser “F6 E3” / “F6 EC” / vaskeprogrammet afsluttes for tid (opvasken er snavset og våd)	• Snavsede eller tilstoppede filtre eller spulearme.	• Rengør filtrene og spulearmene med jævne mellemrum.
	• Der er for lidt vand i opvaskemaskinens vandsystem.	• Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	• Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt.	• Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200-400 mm fra maskinens underste kant) - se installationsvejledningen.
	• Skummet står højt i maskinen.	• Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet.
... viser “F8 E1”	• Filtrene er snavsede.	• Rengør filtrene.
	• Udtømningsslangen er bøjet.	• Udtømningsslangen må ikke være bøjet.
	• Vandlåstslutningen er lukket.	• Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.
...viser andre fejldisplay, “Fx Ey” lyser	• Maskinen har en teknisk defekt.	• Kontakt kundeservice (oplys fejldisplayet). Luk for vandhanen.

Efter at der er foretaget den angivne afhjælpning, skal fejlmeddelelsen nulstilles. I de fleste tilfælde fjernes fejlen på denne måde. RESET: - Tryk på Cancel/Off-knappen. - Luk lågen. - Automatisk udtømning af vand i op til 1 minut. - Maskinen er klar til at genstartes.		
Service og bestikket ...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
... er ikke helt rent/er tilsmudset af madrester	Der er for lidt plads mellem tallerkerne (ukorrekt placering af de konkave dele i kurven).	Placer servicet, så tingene ikke berører hinanden. Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	Utilstrækkeligt opvaskemiddel. Opvaskemidlet er for gammelt eller er blevet opbevaret forkert.	Brug eventuelt mere opvaskemiddel, men overhold producentens anvisninger. Opbevar altid opvaskemidlet på et tørt sted og ikke for længe.
	Temperaturen er ikke høj nok til stærkt tilsmudset service.	Til stærkt tilsmudset service skal der vælges et program med højere temperatur (se programtabellen).
	Både den øverste og den nederste kurv er blevet fyldt til ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone".	Hvis ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" (hvis den findes) anvendes, må kun den øverste kurv eller kun den nederste kurv fyldes for at øge vaskeevnen og få et optimalt vaskeresultat.
	Tilstoppede spulearme, snavsede eller forkert monterede filtre.	Spulearmene må ikke være tilstoppede, filtrene må ikke være snavsede, og de skal være korrekt monteret (se "Vedligeholdelse og rengøring").
	Spulearmene blokeret af service eller bestik.	Spulearmene skal kunne dreje frit, og må ikke hindres af service eller bestik.
... har aflejringer: aflejringer af regenereringssalt	Vandet er for hårdt.	I områder med meget hårdt vand skal der tilsættes mere regenereringssalt (se "Indstilling af vandets hårdhedsgrad").
	Saltbeholderens dæksel er åbent.	Luk saltbeholderens dæksel korrekt.
	Der er ikke nok afspændingsmiddel.	Hvis du anvender et kombineret opvaskemiddel, kan du prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.
... er ikke tørt	Plastdele tørrer dårligt.	Syntetiske materialer tørrer ikke så godt. Hvis de er våde efter endt cyklus, må de tørres manuelt.
	Rent service er forblevet i opvaskemaskinen længe efter endt cyklus (f.eks. når der anvendes "Udskudt start").	I denne situation er det normalt med vanddråber på servicet og på opvaskemaskinens sider. Prøv at åbne lågen 5 minutter, før servicet tages ud.
	Ukorrekt placering af konkave dele i kurven.	Placer servicet skråt, så der ikke kan stå vand i hulrummene.
	Ukorrekt dosering af afspændingsmiddel.	Øg doseringen af afspændingsmiddel (se "Tilsætning af afspændingsmiddel").
	Der er valgt et kort program.	Det korte program 40°C / 45°C er beregnet til hurtig vask af let snavset service. Hvis det anvendes til en fyldt maskine med middel/stærkt tilsmudset service, tørrer det muligvis ikke helt. Vælg i så fald et program med standardlængde. Resultatet bliver bedst, hvis du åbner lågen efter endt program og venter 15 minutter med at tømme maskinen.

Servicet og bestikket ...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
... har misfarvede plastdele	• Tomatsaft/gulerodssaft.	• Tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Det anbefales at anvende opvaskemiddel i pulverform, da det giver mulighed for lidt højere doser, som kan hjælpe til en bedre blegning. Der skal anvendes programmer med højere vasketemperaturer.
...matte glas osv.	• Servicet er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn).	• Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine.
... fjernbare pletter på glas	• Brug af et forkert program til glas.	• Servicet skal anbringes, så delene ikke berører hinanden. Sæt ikke glas sammen i kurvene. Brug et program beregnet til glas.
... glassene er glansløse	• Glassene er uegnede til vask i opvaskemaskine.	• Nogle typer glas kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
... permanente pletter på glas	• Regnbueeffekt.	• Dette fænomen kan ikke afhjælpes. Fremover anbefales: • Ændring af kontrollen med systemet til dosering af blødgørere. • Vær forsigtig – følg den anbefalede dosering af opvaskemiddel. • I forbindelse med tabsmed kombineret funktion skal du se producentens anvisninger.
... tekopper bliver mørke, og snavs forsvinder ikke efter vask i opvaskemaskine	• Tein til stede i sort te.	• I tilfælde af tepletter anbefales det at forbedre blegningen ved at tilsætte én teske natron sammen med opvaskemidlet i rummet til opvaskemiddel.
... rustpletter	• Der er ikke brugt forsylleprogram.	• Madrester indeholdende salt eller syre kan medføre rustpletter også på rustfrit bestik. Brug derfor altid et forsylleprogram, hvis servicet først skal vaskes senere.
... andre pletter	• Doseringen af afspændingsmiddel for lav.	• Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel øges (se "Tilsætning af afspændingsmiddel"). • Hvis du anvender et kombineret opvaskemiddel, skal der evt. tilsættes mere afspændingsmiddel.
... striber	• Doseringen af afspændingsmiddel for høj.	• Hvis der er striber, skal mængden af afspændingsmiddel mindskes (se "Tilsætning af afspændingsmiddel"). • Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddel, må der ikke tilsættes yderligere afspændingsmiddel.
... skum	• Uegnet dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel.	• Brug kun den nødvendige mængde opvaskemiddel/afspændingsmiddel, da der ellers dannes for meget skum.

Træk stikket ud af stikkontakten

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man trække stikket ud og lukke for vandhanen. Kontakt Service (se garantien).

Inden du kontakter Service, skal du have følgende oplysninger parat:

- Beskrivelse af fejlen
- Type og model opvaskemaskine
- Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen:

SERVICE

0000 000 00000

