


A. "Ajtó nyitva" jelzőfény

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

B. "Szerviz" jelzőfény

C. "A vízcsap el van zárva" jelzőfény

D. "Tisztítsa meg a szűrőt" jelzőfény

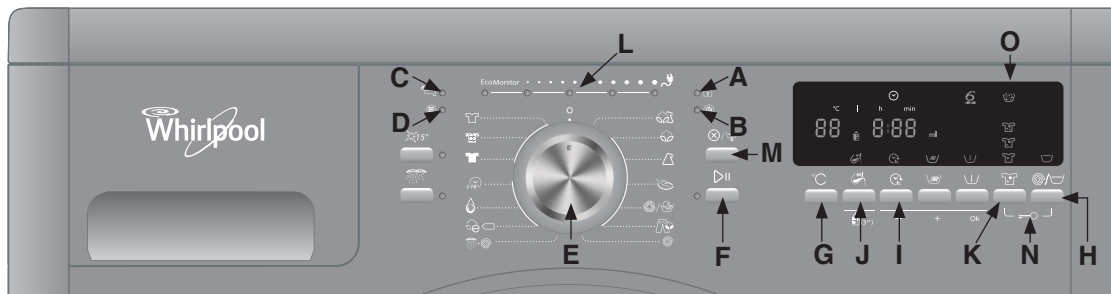

E. Programválasztó

F. "Start/Szünet" gomb

G. "Hőmérséklet" gomb

H. "Centrifugálás" gomb ("Öblítőstop" opcióval)

I. "Ciklus vége" gomb

J. "Adagolási javaslat" gomb

K. "Szennyezettségi szint" gomb

L. Öko monitor

M. "Nullázás/Vizleeresztés" gomb

N. Gyermekek gombkombináció

O. Mosószer-túladagolás jelzőfény

Program		Hőmér- séklet	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa/Megjegyzések - Vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait	Mosószer és adalékok			Választható opciók					Adago- lási javaslat	Ciklus vége	Centrifugálás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Elő- mosás	Főmosás	Öblítőszer	Színek 15°	Intenzív öblítés	Gyors	Elő- mosás	Szennye- zettégi szint			Centrifug./ Öblítőstop	Max. centrifug. sebesség ford/perc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kevert			Hideg-60°C		4.0	Enyhén vagy erősen szennyezett, pamutból, lenvászonból, műszálból vagy ezek keverékéből készült ruhanemű. Hatékony egy órás program. Egy mosásba csak hasonló színű ruhákat tegyen be.					—	Igen	*	*	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*</

* = Opcionális / Igen = adagolás szükséges

¹⁾ A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.

6th - az érzékelő technológia a vizet, energiát és a program időtartamát a betöltött ruhaneműkhöz igazítja.

sense

FOGYASZTÁSI ADATOK

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,16 W / bekapcsolt állapotban: 0,16 W

Program	Hőmér-séklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh) "Gyors" nélkül	Program kb. időtartama (óra:perc) ☺		A maradék nedvesség kb. tartalma (%)****		
					"Gyors" nélkül	"Gyors" opcióval	1000 ford/perc	1200 ford/perc	1400 ford/perc
Kevert	40	4.0	48	0.50	1:00	-	68	59	55
Pamut	95	7.0	74**	2.20	2:30	-	68	59	55
Pamut	60	7.0	54	1.19	2:20	1:35			
Pamut	40	7.0	66	1.00	2:45	1:15	45	40	35
Műszál	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:55			
Műszál	40	3.0	46	0.70	2:15	0:55	62	53	53
Kímélő	40	1.5	60	0.65	0:50	-			
Kímélő	30	1.5	60	0.40	0:46	-	62	53	53
Gyapjú/Kézi mosás	40	1.0	45	0.55	0:40	-			
Gyapjú/Kézi mosás	hideg	1.0	45	0.10	0:35	-	62	53	53
Farmer	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10			
Fehér	40	7.0	68	0.80	2:20	-	62	53	53
Világos színek	40	4.0	60	0.45	1:20	-			
Sötét	40	4.0	40	0.55	1:40	1:15	62	53	53
Gyors 15'	30	3.0	25	0.15	0:15	-			
AquaEco	40	3.0	19	0.45	1:00	-	62	53	53
☾ Pamut <60> *	60	7.0	50	0.84	4:00	-			
☾ Pamut <60> **	60	3.5	40	0.63	3:00 ***	-	62	53	53
☾ Pamut <40> *	40	3.5	40	0.61	3:00 ***	-			

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabványban összhangban. Az otthonában ezek eltérőek lehetnek, függően az egyéni vízmennyiségtől és hőmérséklettől, a betöltött ruhanemű mennyiségétől és típusától. A feltüntetett fogyasztási adatok kb. 15 °C bevezető vízhőmérsékleten alapulnak, hideg és meleg vízszelvényen keresztül (ha van ilyen). Amennyiben a mosógépben van meleg víz csatlakozására alkalmas szelep, ezen szelep melegvízhez való csatlakoztatása csökkenti az energiafogyasztást a rövidebb vízmelegítési idő által, függően a meleg víz szelvényen keresztül bevezetett víz hőmérsékletétől. A víz- és energiafogyasztás az előre beállított programok függvényében van feltüntetve, a táblázatban feltüntetett hőmérséklettel és betöltött ruhanemű mennyiséggel együtt; bármilyen más opció kiválasztása vagy a centrifugálási sebesség módosítása is módosítja a fogyasztási adatokat.

☾ A program időtartama elérheti a fentebb jelzett értékektől, mivel az az adott időpontban meglévő üzemelési körülményektől függ (lásd még a "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a Használati útmutatóban).

* Referenciaprogram az energia címkehez. Energiatakarékossági okokból a tényleges vízhőmérséklet elérheti a megadott programhőmérséklettel.

** A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt leengedné a vizet.

*** A program automatikus alkalmazkodása a mosási töltet érzékelése után.

**** A program befejezése és a választható legmagasabb sebességi centrifugálás után, alapprogram- beállításban.

TÖLTÖN BE MOSÓSZEREKET, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASSZA KI A PROGRAMOT

Tölts be a ruhaneműt, csukja be az ajtót, és a programkapcsolót fordítsa a kívánt programra; az **"Start/Szünet"** gomb villog. A kijelzőn jelzett **hőmérsékletet** és **centrifugálási** sebességet meg lehet változtatni a "Hőmérséklet" gomb vagy a "Centrifugálás" gomb lenyomásával. Amennyiben nem használja az "Adagolási javaslat"-et, most adja hozzá a mosószeret. A mosógép kifejlesztése energiatakarékossági szempontok alapján történt. A program befejeződése után, illetve amikor egy programot kiválasztanak, de még nem indítanak el, a mosógép mintegy negyed óra elteltével automatikusan kikapcsol. A mosógép újbóli bekapcsolásához forgassa a programválasztó gombot "O" állásba, azután pedig ismét a kívánt programra.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Amikor a program és a kiegészítő funkció(k) adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak. A nem megfelelő funkciókombinációk automatikusan törlésre kerülnek.

"Színek 15" gomb

- Megtakarítja a víz melegítésére használt energiát, egyben biztosítja a mosás jó eredményét.
- A színes ruhaneműk mosásánál tartósan megmaradnak a színek.
- Egyhőn szennyezett, foltoktól mentes ruhaneműk mosására javasolt.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt mosószer alkalmas hideg vízben (15 vagy 20°C) történő mosásra.
- Nem használható 70 – 95 °C-on mosott gyapjúnál.

"Intenzív öblítés" gomb

- Több öblítővíz kerül felhasználásra, és hosszabb az öblítési ciklus.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat illetve érzékeny bőriék ruháinak mosásakor.

"Gyors" gomb

- Gyorsabb mosásot tesz lehetővé a program időtartamának lerövidítésével.
- Csak enyhén szennyezett ruhaneműk mosására javasolt.
- Nem használható 70 – 95 °C-on mosott gyapjúnál.

"Előmosás" gomb

- A kiválasztott programhoz előmosási ciklust ad hozzá; A ciklus időtartamát kb. 15 perccel hosszabbítja meg.
- Erősen szennyezett ruhaneműk esetén javasolt (pld. homokos vagy szemcsés szennyeződés).
- Ne használjon folyékony mosószer a főmosáshoz, amikor aktiválta az "Előmosás" speciális funkciót.

"Szennyezettségi szint" gomb

- A program időtartamát a ruhanemű szennyezettségi szintjéhez adaptálja. Befolyásolja a mosószer mennyiségére vonatkozó ajánlást, amikor az "Adagolási javaslat" gombot használja.
- ☾ = enyhén szennyezett - ☾ = mérsékelt szennyezett - ☾ = erősen szennyezett. Nem minden szennyezettségi szint választható minden egyes program esetén.

"Centrifugálás" gomb ("Öblítőstop" opcióval)

- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.
- Ha a "0" centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, és csak a víz leeresztésére kerül sor. Azonban a közbenső centrifugálási fázisok az öblítés alatt megmaradnak.
- Ha az "Öblítőstop" opciót választja, a ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el. Az "Öblítőstop" aktiválásához nyomja meg a "Centrifugálás" gombot ismételt, amíg az "Öblítőstop" jel nem világít a kijelzőn.
- A mosási program megáll az „Öblítőstop”, amikor az „Öblítőstop” szimbólum villog a kijelzőn, a fényt a **"Start/Szünet"** gomb villog is.

- A "Öblítőstop" funkció fehérmű csavarás segítségével történő megszüntetéséhez nyomja meg az **"Start/Szünet"** gombot – végbemeji a fehérmű kicsavarása az adott programnak megfelelő fordulatszám mellett. Amennyiben meg akarja változtatni a fordulatszámot, ismételtlen nyomja meg a "Centrifugálás", majd az **"Start/Szünet"** gombot
- Ahhoz, hogy a "Öblítőstop" csavarás nélkül, csupán a víz kiengedésével fejezhesse be, nyomja meg többször egymás után a "Centrifugálás" gombot, amíg a kijelzőn a csavarás sebességének értéke nem csökken "0"-ra; ezután az **"Start/Szünet"** gomb megnyomásával engedje ki a vizet.
- Ne hagyja a ruhát (különösen selyem) túl sokáig ázni az öblítővízben az "Öblítőstop" funkció esetén.

CIKLUS VÉGE BEÁLLÍTÁSA ☾

- Ezen funkcióval késleltetheti a program befejezését egy későbbi időpontban: nyomja be a gombot, és válassza ki azt az időpontot, amikor azt kívánja, hogy a program befejeződjön. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a ruhanemű egy konkrét időpontban lesz kimo-sva, hogy pld. az éjeli kedvezőbb energiadíjakat használhassa ki. Ne használjon folyékony mosószer, amikor be van kapcsolva az "Ciklus vége" funkció.
- A "Ciklus vége" időpontot órákban (1-től 24-ig) lehet kiválasztani. A gomb benyomása után megjelenik a lehető legrövidebb idő; a benyomott gomb benyomva tartásával megjelenik az összes beállítható időpont. A gomb a "0:00" érték megjelenéséig tartó benyomásával törölve lesznek a beállítási lehetőségek.
 - Amennyiben a ciklus végének kívánt időpontját kiválasztotta, nyomja be az **"Start/Szünet"** gombot – a beállított idő el kezd telni.
 - Ezen időtartam alatt módosíthatja a program beállítását (lehetőségeket lehet kiválasztani vagy törölni, módosítani lehet a centrifugálás gyorsaságát, stb.). Amennyiben a módosítások miatt a program időtartama hosszabb lesz, tehát ez hosszabb lesz, mint az eredetileg beállított ciklus befejezésének időpontja, a program azonnal elindul.
 - Néha a program a ciklus befejezésének beállított időpontja előtt is befejeződik (pld. kevés ruhanemű esetén). Ilyen esetben a mosógép rendszeresen szellőztetni fogja a ruhaneműt, amíg nem telik el a ciklus befejezésének kiválasztott időpontja. Szellőztetés közben a kijelzőn megjelenik a Szellőztetés jele. A szellőztetést bármikor meg lehet állítani a gomb benyomásával vagy a programkapcsoló elfordításával; a jel eltűnik és a kijelző az ajtó kb. 1 percig tartó blokkolását jelzi.

MOSÓSZER-ADAGOLÁSI AJÁNLÁS ☾

- Az "Adagolási javaslat" gomb használatával elérheti, hogy a mosógép jelezze a javasolt mosószermennyiséget a mosási töltethez, a kiválasztott szennyezettségi szinttől és a töltet méretétől függően.
- A mosószert-utádagolás megelőzése révén segíti a mosószerral való takarékságot, valamint a környezet és az érzékeny bőr védelmét is.
 - A funkció használatá előtt be kell állítania a mosógépet azokra az adagolási mennyiségekre, amelyek a használt mosószert esetén ajánlottak. Ugyancsak ellenőrizze, hogy a körzet vízkeménysége megfelel-e a mosógép "lágy" vízkeménységi szintjének - ha nem, állítsa át.
 - Válassza ki a programot, a kiegészítő funkciókat és az ciklus végének AZELŐTT, hogy használná az "Adagolási javaslat" gombot.

További részletekért lásd a külön "Adagolási javaslat" használati útmutatót.

"AJTÓ NYITVA" JELZÉS ☾

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy az ajtó nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, az ajtó zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése, mielőtt az véget érne" című alatti leírtak szerint.

ÖKO MONITOR ☾

Az "Öko monitor" funkció alapvető információt nyújt a kiválasztott és beállított programnál várható energiafogyasztásról. Bármelyik program kiválasztásánál bekapcsol az "Öko monitor" funkció. A bal oldalon található mutató azt jelzi, hogy az "Öko monitor" funkció aktív. A mellette található négy jelzőlámpa jelzi a fogyasztás szintjét: minél kisebb energiafogyasztást mutat az Ön által választott program, annál halványabban jeleznek a jelzőlámpák. Ez a kiválasztott programtól,

a hőmérséklettől és lehetőségektől függ, csakúgy, mint a kimosott ruhanemű mennyiségétől. Ezen oknál fogva az energiafogyasztás előrejelzett szintje a mosott ruhanemű mennyiségének függvényében módosulhat.

A PROGRAM ELINDÍTÁSA ☾

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot . A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőfény felgyullad.

GYEREKZÁR ☾

- A Gyermekzár aktiválásával meggátolhatja, hogy gyermeke elindíthassa a mosási ciklust vagy megváltoztassa a futó program beállításait. A gyermekzárat nem lehet be- vagy kikapcsolni, amikor a programválasztó gomb "O" állásban van. A gyermekzár bekapcsolása:
- Forgassa a programválasztó gombot egy programállásba, vagy futtasson egy programot normál módon.
 - Nyomja meg a kulcs jellel rendelkező 2 gombot egyszerre legalább 3 másodpercig. Egy kulcsszerű jel rövid időre megjelenik a kijelzőn annak jelzésére, hogy a gyermekzár aktiválva van.
- Amikor megpróbál aktív gyermekzár mellett megváltoztatni egy programbeállítást, a kulcsszerű jel rövid időre megjelenik a kijelzőn. A programbeállítás már nem módosítható. Az egyetlen lehetséges változtatás az, hogy kikapcsolja a mosógépet a programválasztó gombot "O" állásba forgatva.
- A gyermekzár kikapcsolása:
- Nyomja meg ismét a kulcs jellel rendelkező 2 gombot egyszerre legalább 3 másodpercig.

HIBAJELZÉSEK

Bármilyen meghibásodás vagy rendellenesség esetén lapozza fel a Használati útmutató "Működési rendellenességek" részét.

☾ **"A vízcsap el van zárva"**: nincs vagy nincs elegendő bevezetett víz.

☾ **"Szerviz"**: valamely villamos elem hibája vagy üzemzavara.

☾ **"Tisztítsa meg a szűrőt"**: a szennyvíz nincs elvezetve.

A centrifugálási sebesség villog a kijelzőn: egyensúlyzavar centrifugálás közben.

A PROGRAM VÉGE

- Az "Ajtó nyitva" jelzőlámpa kigyullad, és a kijelző a "End"-t mutatja. Kb. negyed óra elteltével a mosógép automatikusan kikapcsol annak érdekében, hogy energiát takarítson meg.
- Forgassa a programválasztó gombot "O" állásba.
 - Zárja el a vízcsapot.
 - Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
 - Hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.

MOSÓSZER-TULADAGOLÁS JELZŐFÉNY ☾

Ez a jel felgyullad a program végén, ha túl sok mosószert használt. Legközelebb kevesebb mosószert használjon. Ha jel világít, és a kijelzőn a "Fod" felirat látható, a túl sok hab megszakította a mosási folyamatot; lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a Használati útmutatóban.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
- Válassza ki az új programot, hőmérsékletet, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanaból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE, MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

- A **"Nullázás/Vízleeresztés"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a **"Nullázás/Vízleeresztés"** gombot néhány másodpercig; egy animáció jelenik meg a kijelzőn. A vízleeresztés megtörténik; egy kis ideig eltarthat, amíg kinyithatja az ajtót.