

TÄNAME, ET SOETASITE HOTPOINT-I TOOTE.

Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige seade veebisaidil www.hotpoint.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt **ohutus- ja paigaldusjuhiseid**.

Enne seadme kasutamist tuleb transportimiseks kasutatud poldid eemaldada. Üksikasjalikud juhised eemaldamisprotseduuri kohta leiate ohutus- ja paigaldusjuhistest.

PUUTETUNDLIK JUHTPANEEL

1. Nupp SISSE/VÄLJA märgutulega
2. PESUTSÜKLI VALIMISE NUPP
3. Nupud M1-M2-M3
4. Nupp TEMPERAATUUR
5. Nupp TSENTRIFUUGIMINE
6. GREEN märgutuli
7. Nupp KÄIVITA/PEATA märgutulega
8. PESUTSÜKLI FAASI ikoonid
9. JUHTPANEELI LUKUSTUSE märgutuli
10. LUKUSTUSE märgutuli
11. Nupp VIITSTART
12. Nupud VALIK

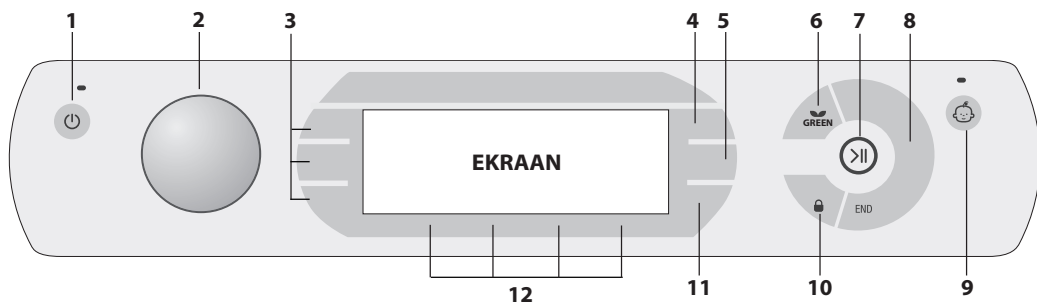

PESUTSÜKLI TABEL

Max pesukogus 10 kg Energiatarve väljalülitatud režiimis 0,5 W / sisselülitatud režiimis 8 W							Pesuvahendid ja lisandid			Soovitav pesuvahend		Jääknisus % (****)	Energiatarve kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C
Programm		Temperatuurid		Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Kestus (t:m)	Eelpesu	Pesu	Kangapeh-mendaja	Pulber	Vedelik				
		Seadistus	Vahemik				1	2							
	Tsentrifugimine + Pump välja *	–	–	1400	10.0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1351	10.0	3:59	–	●	○	✓	✓	53	0.83	58	34
				1351	5.0	2:55	–	●	○	✓	✓	53	0.60	60	35
				1351	2.5	2:10	–	●	○	✓	✓	53	0.43	41	32
	20 °C	20 °C	✱ - 20 °C	1400	10.0	1:50	–	●	○	–	✓	54.5	0.20	95	22
	Süntetikakindel (3)	40 °C	✱ - 60 °C	1200	5.5	2:55	○	●	○	✓	✓	35	0.83	80	43
	Puu villane (2)	40 °C	✱ - 60 °C	1400	10.0	3:55	–	●	○	✓	✓	49	1.14	107	45
	Mitmevärviline	20 °C	✱ - 20 °C	1400	10.0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Tumedad	30 °C	✱ - 30 °C	800	6.0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Voodi ja vann	60 °C	✱ - 60 °C	1400	10.0	**	○	●	○	✓	✓	–	–	–	–
	Valged	60 °C	✱ - 90 °C	1400	10.0	2:40	○	●	○	✓	✓	54	1.90	100	55
	Tekid	30 °C	✱ - 30 °C	1200	3.5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Eriti õrnad	30 °C	✱ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Erinevad 30'	30 °C	✱ - 30 °C	1200 (****)	5.5	0:30	–	●	○	–	✓	71	0.21	50	27
	Auruvärskendus	–	–	–	2.0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Allergiavastane õrn	40 °C	✱ - 40 °C	1400	5.5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Villane	40 °C	✱ - 40 °C	800	2.5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Loputus	–	–	1400	10.0	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–

● Annustamine on vajalik ○ Annustamine on valikuline

Need andmed võivad teie kodus erineda, tingituna muutuvatest tingimustest nagu sisselaskevee temperatuur, veeurve jne. Programmi kestuse ligikaudsed väärtused viitavad programmide vaikeseadetele, ilma valikuteta. Kõigi programmide (v.a Öko 40–60) jaoks antud väärtused on ainult soovituslikud.

Märkus: 10 minutit pärast KÄIVITUST arvutab masin pesutsükli lõpuni jäänud aja selle sees oleva pesukoguse põhjal uuesti; siis kuvatakse see väärtus ekraanil.

1) – Testpesu tsükkel vastab EL-i ökodisaini määrusele 2019/2014. Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast tavaliselt määratud puuvillase pesu pesemiseks.

Märkus! Ekraanil kuvatavad tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad pisut erineda tabelis toodud väärtustest.

Kõikidele katseinstituutidele:

- 2) Pikk puuvillapesu tsükkel: seadke tsükkel temperatuurile 40 °C.
- 3) Pikk sünteetikapesu tsükkel: seadke tsükkel temperatuurile 40 °C.

* Valides tsükli ja jättes tsentrifuugimise ära, laseb pesumasin-kuivati ainult vee välja.

** Pesutsükli kestust saab ekraanil kontrollida.

*** Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalse valitava tsentrifuugimiskiirusega programmi vaikeseades.

**** Ekraanil kuvatakse soovitatud tsentrifuugimiskiirus vaikeväärtusena.

PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

Sahtel 1: Eelpesuvahend (pulber)

Sahtel 2: Pesuvahend (pulber või vedelik)

Kui kasutatakse vedelat pesuvahendit, tuleb õige annuse saamiseks kasutada eemaldatavat plastist vaheseina A (komplektis). Pulberpesuvahendi kasutamisel asetage vahesein pesasse B.


Sahtel Lisandid (kangapeh-mendajad jne)

Soovitame mitte ületada võrel näidatud maksimaalset taset ja lahjendada kontsentreeritud kangapeh-mendajaid.

! Valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuridel üle 60 °C kasutage pesupulbrit.


! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

! Pesuvahendi sahtli eemaldamiseks vajutage hooba C ja tõmmake sahtel välja poole.

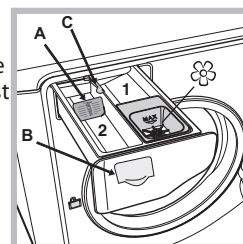


TOOTEKIRJELDUS

1. Ülaosa
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel (Pesuvahendi dosaatori sahtel asub masina sees ja sellele pääseb ligi uks avamisel)
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina uks
6. Tühjendusump (sokli taga)
7. Sokkel (eemaldatav)
8. Reguleeritavad jalad (2)

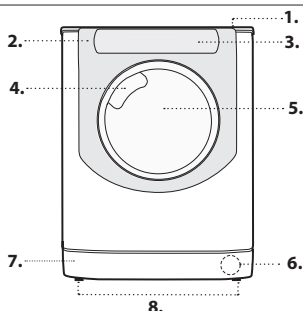

PUUTETUNDLIK JUHTPANEEL

Seadete muutmiseks vajutage õrnalt tundlikul (puutetundliku juhtimisega) alal asuvat ikooni, nagu joonisel näidatud.

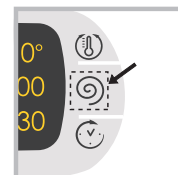

VAHETA KEELI

Masina esmakordsel sisselülitamisel vilgub ekraanil esimene keel. Ekraanile ilmuvad sümbolid „**A**“, „**OK**“ ja „**V**“ vastavalt paremal asuval kolmele nupule. Keeled vahetuvad automaatselt iga 3 sekundi järel; teine võimalus on neid muuta, vajutades nuppe, mis asuvad „**A**“ ja „**V**“ sümbolite kõrval. Kasutage nuppu „**OK**“, et kinnitada keel, mis valitakse pärast 2 sekundit. Kui ühtegi nuppu ei vajutata, algab automaatne keelevahetus pärast 30 sekundit uuesti. Keele muutmiseks lülitage masin uuesti sisse ja välja; 30-sekundilise perioodi jooksul pärast selle väljalülitamist hoidke 5 sekundiks korraga all temperatuuri (🌡️) + tsentrifuugimise (🌀) + viitardi (📏) nuppe. Väljastatakse lühike helisignaal ja seadistatud keel vilgub ekraanil. Keele muutmiseks vajutage sümbolite „**A**“ ja „**V**“ kõrval olevaid nuppe. Kasutage sümboli „**OK**“ kõrval olevat nuppu, et kinnitada keel, mis valitakse pärast 2 sekundit. Kui ühtegi nuppu ei vajutata, kuvatakse 30 sekundi pärast varem seadistatud keel. Lülitage masin sisse.

PESUTSÜKLI FAASI IKOONID

Need märgutuled näitavad pesutsükli kulgu (Pesemine 🌀 – Loputamine 🌀 – Tsentrifuugimine 🌀 – Äravool 🌀). Tekst END (LÖPP) süttib, kui tsükkel on lõppenud.

GREEN MÄRGUTULI

 Icoon süttib, kui pärast pesemisparameetrite muutmist on energiasääst vähemalt 10%. Lisaks süttib ikoon mõneks sekundiks enne ooterežiimi sisenemist; kui masin välja lülitatakse, on hinnanguline energiasääst umbes 80%.

NUPUD M1-M2-M3

Vajutage ja hoidke all ühte nuppu, et salvestada tsükkel teie enda eelistustega masina mällu. Varem salvestatud tsükli tagasikutsumiseks vajutage vastavat nuppu.

 JUHTPANEELI LUKUSTUS

Juhtpaneeli lukustuse sisse- ja väljalülitamiseks hoidke nuppu umbes 2 sekundit all. Kui märgutuli põleb, on juhtpaneel lukustatud (peale nupu SISSE/VÄLJA). Nii on võimalik pesutsüklite tahtmatut muutmist ära hoida, eriti kui kodus on lapsed.

 LUKUSTUSE MÄRGUTULI

Kui see sümbol põleb, on uks lukus. Kahjustuste vältimiseks ärge avage ust enne, kui see sümbol on kustunud. Ukse avamiseks tsükli ajal vajutage nuppu KÄIVITA/PEATA >||; kui  sümbol on kustunud, saab ukse avada.

PESUTSÜKLID

Järgige rõivaste pesuhoolduse sildil olevaid juhiseid. Sümbolil olev väärtus on maksimaalne soovitatav temperatuur rõiva pesemiseks.

Tsentrifuugimine + Pump välja: mõeldud tsentrifuugimiseks ja veest tühjendamiseks. 
  Keskmiselt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks koos samas tsükli temperatuuril 40 °C või 60 °C. See on standardne pesuprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks, olles vee- ja energiatarbimise osas kõige tõhusam.

20°C: kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C. **Süntetikakindel:** sobib sünteetilisest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või segatud sünteetilisest puuvillast valmistatud mõõdukalt määratud rõivaste pesemiseks.

Puuvillane: keskmiselt kuni tugevalt määratud ja vastupidavast puuvillast rõivaste pesemiseks.

Mitmevärviline: kasutage  tsükli keskmiselt määratud mitmevärviliste rõivaste või erinevat värvi rõivaste pesemiseks. Tsükkel, mis on loodud värvihoolduse tagamiseks, saavutades 40 °C tulemuse vaid 20 °C juures. Soovitame kasutada pesuvahendeid, mis sobivad värvilise pesu pesemiseks ja on aktiivsed juba madalatel temperatuuridel.

! Jooksurõivaste ja uute värviliste esemete esmakordseks pesuks soovitate alati eraldi pesukorda.

Tumedad: kasutage tsükli  tumedat värvi rõivaste pesemiseks. See programm on mõeldud tumedat värvi rõivaste värvi säilitamiseks. Tumedat värvi rõivaste pesemisel parimate tulemuste saavutamiseks soovitate kasutada vedelat pesuvahendit.

Voodi ja vann: kasutage programmi  voodipesu ja rätikute pesemiseks ühe tsükliga: see optimeerib pehmendaja toimimist ja aitab säästa aega ja energiat. Soovitame kasutada pesupulbrit.

Valged: keskmiselt kuni tugevalt määratud vastupidavast puuvillast ja linasest riidest käterätide, aluspesu, laudlinade, voodipesu jms pesemiseks. Ainult siis, kui temperatuuriks valida 90 °C, on tsükliil ette nähtud eelpesu faas enne põhipesu. Sellisel juhul soovitatakse lisada pesuvahendit nii eelpesu kui ka põhipesu ajal.

Tekid: kahe- või ühekordsete tekkide (mille kaal ei tohiks ületada 3,5 kg), polstrite või hanesulgedega polsterdatud rõivaste, näiteks sulejopede pesemiseks kasutage spetsiaalset  pesutsükli. Soovitame asetada tekid trumlisse nii, et nende servad oleksid sissepoole pööratud, ja kasutada ei tohiks rohkem kui ¾ trumli kogumahust. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitate kasutada vedelat pesuvahendit ja panna see pesuvahendi dosaatori sahtlisse.

Eriti õrnad: kasutage programmi  õrnade rõivaste või litritega rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovitate pöörata rõivad pahupidi ja õrnad väikesed

esemed panna spetsiaalsesse kotti. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitate õrna pesu pesemisel kasutada vedelat pesuvahendit. Selleks, et pesta **siidist** rõivaid ja **kardinaid**, valige tsükkel  ja siis valik ; masin lõpetab tsükli pesu leotamise ja  märgutuli hakkab vilkuma. Vee väljalaskmiseks, et pesu eemaldada, vajutage KÄIVITA/PEATA >||nuppu või  nuppu.

Erinevad 30': Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. Ei sobi villa ja siidi pesemiseks ning rõivaste pesemiseks, mis vajavad käsipesu.

Auruvärskendus: See programm värskendab rõivaid, eemaldades ebameeldivad lõhnad ja pehmendades kiude (2 kg on umbes 3 eset). Sisestage ainult kuivad esemed (mis pole määratud) ja valige programm . Rõivad on pärast tsükli lõppemist niisked, seetõttu soovitate need kuivama riputada. Programm  muudab triikimise lihtsamaks. Lisaks saab pesupallidega „Steam Perfume“ lisada pesule oma lemmikparfüümi. Pange paar tilka parfüümi pesupalli sees olevale käsnaale, sulgege see ja pange see koos pesuga trumlisse. Seejärel käivitage konkreetne programm . Tsükli lõpus on rõivad pehmed ja lõhnavad.

! Ei sobi **villaste** või **siidist** rõivaste jaoks. ! Ärge lisage käsnaale liiga palju parfüümi, et see ei tilguks. ! Ärge lisage pehmendajaid ega pesuvahendeid.

Allergiavastane õrn: puuvillase pesu ja muude vastupidavate kangaste jaoks loodud tsükkel, et tagada tolmu ning kassi- ja koerakarvade eemaldamine juba 40 °C juures.

Villane – Wool Care:

The Woolmark Company on selle masina villapesuprogrammi jaoks kiitnud masinpesu kannatavate villaste esemete pesemiseks, eeldusel et pesemine vastab rõiva sildil olevatele ja selle pesumasina tootja antud juhistele. Woolmarki sümbol on paljudes riikides sertifitseerimismärk. M2222

Loputus: mõeldud loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Kui seade on paigaldatud, käivitage enne selle esmakordset kasutamist üks pesutsükkel koos pesuvahendiga, kuid ilma pesuta, kasutades selleks  tsükli.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Sortige pesu vastavalt osas „SOOVITUSED JA NÕUANDED“ toodud juhistele.

– Vajutage nuppu . Kõik märgutuled süttivad 1 sekundi jooksul ja ekraanile ilmub tekst AQUALTIS; nupule  vastav märgutuli jääb siis püsivalt põlema ja KÄIVITA/PEATA >||märgutuli hakkab vilkuma.

– Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes sealjuures, et te pole ületanud maksimaalset lubatud koormust, mis on märgitud pesutsüklite tabelis.

– Tõmmake välja pesuvahendi dosaatori sahtel ning pange pesuvahend vastavasse lahtrisse nii, nagu seda on kirjeldatud osas „PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL“.

– Sulgege uks. – Pöörake PROGRAMMI NUPP vasakule või paremale, kuni soovitud programm on valitud; programmi nimi ilmub ekraanile. Iga programmi jaoks on seatud kindel temperatuur ja tsentrifuugimiskiirus; neid võib kohandada. Tsükli kestus ilmub samuti ekraanile.

– Temperatuuri ja/või tsentrifuugimiskiiruse muutmine: masin kuvab automaatselt valitud tsükli jaoks seatud maksimaalsed temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse väärtused või viimati kasutatud sätteid, kui need ühilduvad valitud tsükliga. Temperatuuri saab vähendada, vajutades nuppu , kuni külmpesu „OFF“ seadistus on saavutatud.

Tsentrifuugimiskiirust saab järk-järgult vähendada, vajutades nuppu , kuni see on täielikult välja lülitatud. Nendele nuppudele uuesti vajutamine taastab maksimaalsed väärtused.

– Valige soovitud lisafunktsioonid.

TSÜKLIPESEMISPROGRAMMI ALUSTAMINE

Vajutage nupule „START/PAUSE“ >||. Masin lukustab ukse (sümbol  süttib) ja trummel hakkab pöörlema; lukk avaneb (sümbol  kustub) ja seejärel lukustub uuesti (sümbol  süttib), kui iga pesemisprogrammi ettevalmistusetapp. Klõpsatav heli kuulub ukse lukustamise mehhanismi juurde. Kui usk on lukustatud, hakkab trumlisse vesi voolama ja pesuetaapp käivitub.

VAJADUSEL UKSE AVAMINE

Kui tsükkel algab, süttib  sümbol, mis annab märku, et ust ei saa avada. Uks on lukus kogu pesutsükli ajal. Ukse avamiseks pesutsükli ajal, näiteks rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks, vajutage nupule KÄIVITA/PEATA >||, et tsükkel peatada. Märgutuli vilgub kollaselt. Ukse võib avada siis, kui sümbol  kustub. Pesutsükli jätkamiseks vajutage uuesti nupule KÄIVITA/PEATA >||.

KÄIMASOLEVA PESUTSÜKLI MUUTMINE

Käimasoleva pesutsükli muutmiseks peatage pesumasin, kasutades nuppu KÄIVITA/PEATA >|| (suhteline märgutuli vilgub kollaselt), seejärel valige soovitud tsükkel ja vajutage uuesti nuppu KÄIVITA/PEATA >||. ! Juba alanud tsükli katkestamiseks hoidke all nuppu SISSE/VÄLJA . Tsükkel peatatakse ja pesumasin lülitub välja.

RÕIVASTE LISAMISE VÕIMALUS

Ekraanil on ikoon, mis näitab, millal on võimalik pesumasinasse rõivaid juurde lisada ilma pesemisomadusi vähendamata. Rõivaste lisamiseks peatage esmalt pesumasin, vajutades nuppu KÄIVITA/PEATA >||. Seejärel avage uks ja pange rõivad trumlisse. Pesutsükli taaskäivitamiseks katkestatud kohast vajutage nuppu KÄIVITA/PEATA >||.



PESUTSÜKLI LÖPP

Seda tähistab valgustatud tekst **END**. Pesumasina ukse võib kohe avada. Kui KÄIVITA/PEATA >|| märgutuli vilgub, vajutage tsükli lõpetamiseks nuppu. Avage uks, võtke pesu välja ja lülitage pesumasin välja. Kui te ei vajuta nuppu „SISSE/VÄLJA“ ☹, lülitub pesumasin umbes 10 minuti pärast automaatselt välja.

VALIK

- Kui valitud funktsioon ei ühildu valitud pesutsükliga, annab sellest kokkusobimatusest märku vilkuv tuli ja helisignaal (kolm piiksu) ning seda funktsiooni ei aktiveerita.
- Kui valitud funktsioon ei ühildu mõne muu eelnevalt valitud funktsiooniga, vilgub esimese valitud funktsiooni märgutuli ja aktiveeritakse ainult teine funktsioon; nupule vastav märgutuli põleb pidevalt.



Aurutamine

See funktsioon parandab pesemistulemust, tekitades pesutsükli vältel auru, mis eemaldab kiududest bakterid, samaaegselt neid töödeldes. Pange pesu trumlisse, valige ühilduv programm ja valige funktsioon ☹. ! Pesumasina töötamise ajal tekkiv aur võib muuta pesumasina ukse uduseks.

Lisaloputus

Selle funktsiooni valimisel suureneb loputamise tõhusus ja tagatakse puhastusvahendi optimaalne eemaldamine. See on eriti kasulik pesuvahendite suhtes tundliku naha korral. Soovitame seda funktsiooni kasutada täiskoorimusega pesemisel või juhul, kui on vaja kasutada suurt kogust pesuvahendit.

Lihtne triikimine

Selle funktsiooni valimisel kohandatakse pesemise ja tsentrifuugimise tsükleid selleks, et minimeerida kortsude tekkimist.

Eelpesu

Kui see funktsioon on valitud, käivitub eelpesu tsükkel; see on kasulik kangekaelsete plekkide eemaldamiseks. NB! Pange pesuvahend vastavasse sahtlisse.

Viitstart

Viitstardi seadistamiseks valitud pesutsüklile vajutage korduvalt vastavale nupule, kuni soovitud viivitusperiood on saavutatud. Seadistusprotseduuri ajal kuvatakse viivituse periood ja tekst „Alguseni:“ koos vilkuva ☺ sümboliga. Pärast viitstardi seadistamist jääb ☹ sümbol ekraanile fikseerituks, mis näitab ka valitud tsükli kestust tekstiga „Löpuni:“ ja tsükli kestust. Vajutage üks kord nuppu VIITSTART, et kuvada eelnev viivitusaeg. Pärast loenduri algust kuvatakse ekraanil tekst „Alguseni:“ ja viivitusperiood. Kui määratud viivitusaeg on möödunud, alustab pesumasin tsükli ja ekraanile ilmub teade „Löpuni:“ ning tsükli lõpuni jäänud aeg. Viitstardi funktsiooni eemaldamiseks vajutage nuppu, kuni ekraanile ilmub tekst OFF ning ☺ sümbol kaob.

Temperatuur

Vajutage temperatuuri valiku muutmiseks või välistamiseks; valitud väärtus kuvatakse ülaloleval ekraanil.

Tsentrifuugimistsükkel

Vajutage tsentrifuugimistsükli muutmiseks või välistamiseks; valitud väärtus kuvatakse ülaloleval ekraanil.

SOOVIKUSED JA NÕUANDED

Sorteerige pesu vastavalt järgmisele:

kanga tüüp/hooldusetiketi sümbolid (puuvillane, segakiud, sünteetika, villane, käsipesu vajavad esemed); värv (eraldage värviline pesu valgest pesust, peske uued värvilised esemed eraldi); õrnad rõivad (pange väikesed esemed, nagu nailonsukkpüksid, ja klambritega esemed, nagu rinnahoidjad, lukuga pesukotti või padjapüüri).

Tühjendage kõik taskud

Objektid, nagu mündid või tulemasinad, võivad kahjustada teie pesu ja trumlit.

Järgige doseerimissoovitusi / lisaaineid

See optimeerib pesemistulemust, aidates vältida liigse pesuvahendi ärritavate jääkide jäämist pesusse, ja säästab raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamise.

Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega

Kõige tõhusamad programmid energiakulu seisukohast on üldjuhul need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tööaeg on pikem.

Jälgige pesukoguseid

Vee- ja energiakulu vähendamiseks järgige tabelis „PROGRAMMIKAART“ soovitatud pesukoguseid.

Müra ja järelejäänud niiskusesisaldus

Neid mõjutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejäänud niiskusesisaldus.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne pesumasina puhastamist ja hooldust lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks kergesti süttivaid vedelikke. Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt neli korda aastas).

Vee- ja elektrivarustuse katkestamine

Sulgege veekraan pärast iga pesemist. Sel viisil vähendate pesumasina veetorustiku kulumist ning vältide võimalikke lekkeid. Alati enne pesumasina puhastamist või mis tahes hooldustoimingute tegemist eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

Pesumasina puhastamine

Puhastage masina välimisi ja kummist osi leiges seebivees niisutatud pehme lapi abil. Ärge kasutage selleks lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Ekraanil kuvatav teade soovitab kasutajal regulaarselt (umbes iga 50 tsükli järel) käivitada automaatne puhastustsükkel pesumasina puhastamiseks ning katlakivi tekke ja halbade lõhnade vastu võitlemiseks. Optimaalse hoolduse huvides soovitame kasutada WPRO katlakivi ja rasvaemaldusvahendit vastavalt pakendil toodud juhistele. Selle toote soetamiseks pöörduge tehnilise toe poole või vaadake veebilehele www.hotpoint.eu.

Hotpoint ei võta mingit vastutust seadme kahjustuste eest, mille on põhjustanud kaubandusvõrgus saadaolevate muude pesumasina puhastamiseks mõeldud vahendite kasutamine.

Pesuvahendi dosaatori sahtli puhastamine

Dosaatori sahtli eemaldamiseks tõstke see üles ja tõmmake väljapoole. Peske dosaatorit jooksva vee all. Seda toimingut tuleb teha regulaarselt.

Pesumasina ukse ja trumli eest hoolitsemine

Jätke pesumasina uks alati avatuks, et vältida ebameeldivate lõhnade teket.

Pumba puhastamine

Pesumasin on varustatud isepuhastuva pumbaga, mis ei vaja hooldust. Siiski võivad mõnikord pisiesemed (mündid, nõõbid) kukkuda eeskambris, mis kaitseb pumpa ja mis paikneb pumba alumises osas. ! Veenduge eelnevalt, et pesutsükkel on lõppenud, ja võtke pistik vooluvõrgust välja.

Eeskambrile ligipääsemiseks:

1. eemaldage pesumasina esipaneel. Selleks sisestage kruvikeeraja paneeli keskele ja külgedele, kasutades seda tõstekangina;
2. asetage anum nii, et see koguks välja voolavat vett (umbes 1,5 l);
3. keerake tühjenduspumba kate lahti, pöörates seda vastupäeva. Väheses koguses vee väljavoolamine on normaalne nähtus;
4. puhastage filtri sisemus hoolikalt;
5. keerake kaas uuesti kinni;
6. paigaldage esipaneel tagasi, veendudes enne paneeli seadmele surumist, et konksud on asetunud õigesti oma aasadesse.

Täitevooliku kontrollimine

Kontrollige täitevoolikut vähemalt kord aastas. Kui see on pragunenud või purunenud, tuleb see asendada. Pesutsükli ajal tekkiv suur veesurve võib vooliku ootamatult lahti paisata.

! Ärge kasutage kunagi vanu, varem kasutuses olnud voolikuid.

OTESISSEPRITSESÜSTEEM

Pesumasinal on innovaatiline „Otsesissepritse“ tehnoloogia, mis lahustab pesuvahendi kiiresti ja aktiveerib tõhusalt kõik erinevad komponendid. Süsteem tagab pesuvahendi täieliku kasutamise ja lahustumise, mis segatakse veega enne rõivastesse jõudmist. See tagab parema puhastustulemuse juba madalatel temperatuuridel, pakkudes märkimisväärt energiasäästu, kaitstes samal ajal täiuslikult värve ja kiude. „Otsesissepritse“ tehnoloogia aktiveeritakse kõigis tsükklites automaatselt.

PESU TASAKAALUSTUSSÜSTEEM

Iga tsentrifuugimise eel jaotab masin liigse vibratsiooni ärahoidmiseks pesu trumlis ühtlaselt laiali. See saavutatakse trumli pideva pöörlemisega kiirusel, mis ületab veidi tavapärast pesemiskiirust. Kui pärast mitmekordset katset ei ole pesu siiski ühtlaselt jaotunud, tsentrifuugib pesumasin vastupärasest kiirusest madalamal kiirusel. Kui pesu on siiski ülemääraselt tasakaalust väljas, jaotab pesumasin tsentrifuugimise asemel pesu uuesti. Pesu ühtlase jaotamise ja tasakaalustamise toetamiseks soovitame panna suuremaid ja väiksemaid pesuesemeid masinasse segamini.

TARVIKUD

Pöörduge meie tehnilise toe poole, et teada saada, kas allpool loetletud tarvikud on selle pesumasina mudeli jaoks saadaval.

Paigalduskomplekt

Selle tarviku abil saate kinnitada kuivati pesumasina peale, et säästa ruumi ning hõlbustada kuivati täitmist ja tühjendamist.

TRANSPORT JA TEISALDAMINE

Pesumasina tõstmisel ärge võtke kinni selle ülemisest osast.

Tõmmake seadme pistik välja ja sulgege veekraan. Veenduge, et pesumasina uks ja pesuvahendi dosaatori sahtel on korralikult kinni. Ühendage täitevoolik veekraanist lahti, seejärel ühendage lahti tühjendusvoolik. Tühjendage voolikud veest ja kinnitage need nii, et nende kahjustumine transportimise ajal oleks välistatud. Paigaldage transpordipoldid tagasi. Transpordipoldide eemaldamiseks toimige jaotises „Paigaldusjuhised“ esitatud protseduurile vastupidises järjekorras.

DEMOREŽIIM: selle funktsiooni väljalülitamiseks lülitage pesumasin VÄLJA. Seejärel vajutage ja hoidke all nuppu „Käivita/peata“ >||, vajutage 5 sekundi jook- sul ka nuppu „SISSE/VÄLJA“ ☹ ning hoidke mõlemat nuppu 2 sekundit all.

VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lihtsalt lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Anomaalia	Võimalik põhjus / Lahendus
Pesumasin ei hakka tööle.	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud.
	Tegemist võib olla maja üldise voolukatkestusega.
Pesutsüklkel ei käivitu.	Pesumasina uks on halvasti suletud.
	Nupule „SISSE/VÄLJA“ ☹ ei ole vajutatud.
	Nupule „KÄIVITA/PEATA“ > ei ole vajutatud.
	Veekraani ei ole avatud.
	Algusajale on määratud viivitus.
Pesumasin ei täitu veega.	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud.
	Voolik on keerdus.
	Veekraani ei ole avatud.
	Majas puudub veevarustus.
	Veevärgi surve on liiga madal.
	Nupule „KÄIVITA/PEATA“ > ei ole vajutatud.
Pesumasin võtab katkematult vett sisse ja laseb selle kohe välja.	Tühjendusvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65–100 cm kõrgusele.
	Tühjendusvooliku ots on sattunud vette.
	Seina äravoolusüsteemis puudub rõhutasandustoru.
Pesumasin ei jookse tühjaks või ei tsentrifuugi.	Kui pärast ülaltoodud kontrolli teostamist ei õnnestu riket kõrvaldada, tuleb sulgeda veekraan, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt“, mille puhul võtab pesumasin katkematult vett sisse ja laseb seda välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada kauplustes saadaolev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
	Valitud tsüklkel ei näe ette vee väljapumpamist – mõningate tsüklite puhul tuleb vee väljapumpamine käsitsi käivitada.
	Tühjendusvoolik on keerdus.
Pesumasin vibreerib tsentrifuugimistsükli ajal tugevalt.	Tühjendusava on ummistunud.
	Paigaldamise käigus on pesumasina trummel jäänud korralikult lukustamata.
	Pesumasin ei asetse tasasel pinnal.
Pesumasin lekib.	Pesumasin on surutud sein ja mööbli vahele.
	Täitevoolik on halvasti kinnitatud.
	Pesuvahendi dosaatori sahtel on ummistunud.
Seisundile „Faas pooleli“ vastavad ikoonid vilguvad kiiresti ja samal ajal kui SISSE/VÄLJA märgutuli.	Tühjendusvoolik on halvasti kinnitatud.
	Lülitage pesumasin välja ja lahutage voolujuhe pistikust, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse.
	Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole .
Tekib liiga palju vahtu.	Pesuvahend ei ole mõeldud masinpesuks (sellel peaks olema tekst „pesumasinatele“ või „käsi- ja masinpesu“ vms).
	Kasutati liiga palju pesuvahendit.



OHUTUS- JA PAIGALDUSJUHISTE, TEHNILISTE ANDMETE LEHE ja ENERGIAKULU ANDMETE allalaadimiseks:

- Külastage veebisaiti <http://docs.hotpoint.eu>.
- Kasutage QR-koodi.
- Samuti võite **pöörduda meie tehnilise toe poole** (telefoninumbri leiate garantiiraamatust). Tehnilise toe poole pöördudes peavad teil olema käepärast pesumasina ukse siseküljel olevale kleepsule märgitud koodid.

Lisateabe saamiseks kasutajapoolsete parandustööde ja hoolduse kohta külastage veebisaiti www.hotpoint.eu

Mudeli kohta teabe saamiseks kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgistusel on esitatud ka mudeli number, mille abil saab hankida teavet registriportaalist veebisaidil <https://eprel.ec.europa.eu>

