



VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN



SKAL LÆSES OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG

DK

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan skabe brandfare eller medføre en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer.

Risiko for brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG, skal ovndøren holdes lukket og ovnen slukkes. Træk strømledningen ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller afbryderen.

UNDLAD OVERDREVENT LANG TILBEREDNING. Risiko for brand.

EFTERLAD ALDRIG OVNEN UDEN OPSYN, især ikke hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning.

Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe til dette apparat. Denne ovntype er specifikt designet til opvarmning eller tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

ÆG

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til tilberedning eller genopvarmning af hele æg, med eller uden  skal, da de kan eksplodere, endog efter mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.

DETTE APPARAT MÅ KUN BRUGES AF BØRN PÅ OVER 8 ÅR og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.

LAD ALDRIG BØRN LEGE med apparatet.

KUN BØRN FRA 8 ÅR OG OPAD OG UNDER OVERVÅGNING MÅ ANVENDE, rengøre eller foretage vedligeholdelse på apparatet.



VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN




ADVARSEL!

APPARATET OG DETS TILGÆNGELIGE DELE KAN BLIVE VARME under brug.

DER BØR UDVISES FORSIGTIGHED OMKRING at undgå at røre ved apparatets varmeelementer.

HOLD BØRN PÅ 8 ÅR OG HERUNDER væk fra apparatet, med mindre de er under konstant overvågning.

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.

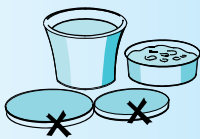

HVIS STRØMKABLET SKAL SKIFTES UD, skal det erstattes med et original strømkabel, der kan erhverves via vores servicecentre. Strømkablet må kun udskiftes af en faglært servicetekniker.

VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGLÆRT SERVICETEKNIKER. Det er farligt for enhver anden end det oplærte personale at afvikle vedligeholdelsesindgreb eller reparation, som indebærer afmontering af en af afskærmningerne, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergien.

FJERN ALDRIG NOGEN AFSKÆRMNING. OVNØRENS TÆTNINGER OG OMRÅDET OMKRING DISSE TÆTNINGER skal jævnligt efterses for skader. Hvis disse områder beskadiges, må apparatet ikke anvendes, før det er blevet repareret af en faguddannet servicetekniker.



DK



VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER



GENERELT

DETTE APPARAT ER UDELUKKENDE BEREGNET PÅ HUSHOLDNINGSBRUG.

DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL indbygning. Anvend det aldrig fritstående.

DK

DETTE APPARAT ER BEREGNET til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antænding eller brand.

APPARATET BØR IKKE BENYTTES uden fødevarer i mikrobølgeovnen. Ellers kan det ødelægge ovnen.

HVIS DU VIL ØVE DIG I AT BRUGE ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

ANVEND IKKE OVNRUMMET til opbevaringsformål.

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastikposer, inden de anbringes i ovnen.



FRITURESTEGNING

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning da olietemperaturen ikke kan kontrolleres.



BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning

VÆSKER

FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER

ELLER VAND. Væske kan blive opvarmet til over kogepunktet, uden synlige tegn herpå. Dette kan medføre, at varme væsker pludselig koger over.



Tag følgende foranstaltninger for at forebygge at dette kan ske:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

OBS

INDHENT ALTID råd og vejledning i mikrobølgeovnens kogebog, især hvis du tilbereder eller genopvarmer mad, der indeholder alkohol.

EFTER OPVARMNING AF BABYMAD

eller væsker i en sutteflaske eller i et glas med babymad, skal man altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. På denne måde sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og at du undgår risikoen for skoldning eller vabler. **Sørg for at låg og sut tages af før opvarmning!**






INSTALLATION



INSTALLATION AF APPARATET

FØLG DE separat leverede installationsvejledninger ved installation af apparatet

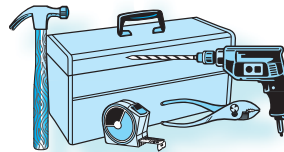


DK

FØR TILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE BESKYTTELSESPLOADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

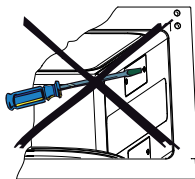

KONTROLLÉR at ovnrummet er tomt før installation.

KONTROLLÉR, AT APPARATET IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og rengør den indvendigt med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Sørg for, at strømkablet eller stikket ikke udsættes for vand. Hold strømkablet væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.



HVIS STRØMKABLET ER FOR KORT, skal en autoriseret el-installatør eller servicetekniker installere en stikkontakt i nærheden af apparatet.

STRØMFORSYNINGSKABLET skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at det indbyggede apparat kan forbindes til strømforsyningen.

FOR AT OPFYLDE DE GÆLDENDE SIKKERHEDSDIREKTIVER FOR INSTALLATION skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm.

EFTER TILSLUTNING


OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt.

DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES jfr. Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller materiel som følge af manglende overholdelse af denne forskrift.

DK

Producenten kan ikke drages til ansvar for problemer, der skyldes brugers manglende overholdelse af disse angivelser.

PANELBESKRIVELSE

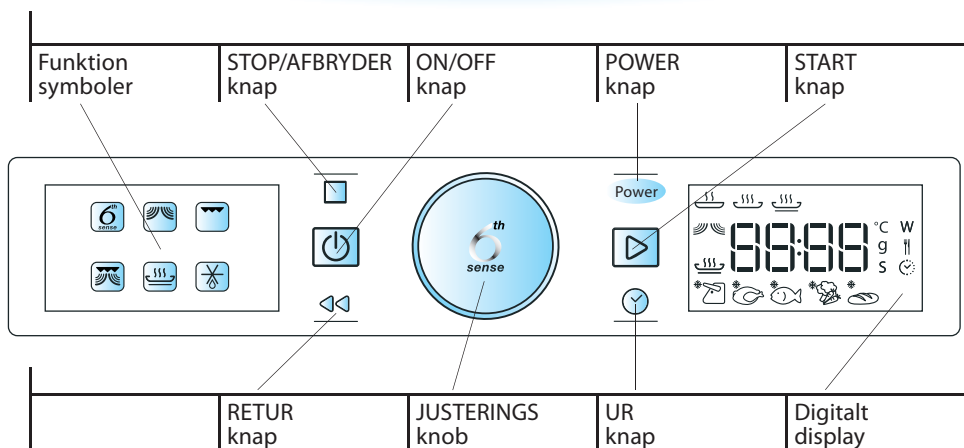



TILBEHØR



GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

SØRG FOR AT DE REDSKABER DU BRUGER kan tåle mikrobølger og test dem kortvarigt i mikrobølgeovnen, før de bruges til tilberedningen.



NÅR MAD OG/ELLER TILBEHØR placeres i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at de ikke kommer i berøring med ovnens indre.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnens indre, kan der dannes gnister og ovnen kan beskadiges, når den er i brug.

INDEN DER TÆNDES FOR OVNEEN, SKAL DU ALTID SIKRE DIG, at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYD

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.


☞ Monter drejekrydset i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN

ANVEND GLASDREJETALLERKENEN til alle tilberedningsformer. Den opsamler dryppende saft og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnens indre.

☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.



RIST


BRUG RISTEN, når du tilbereder med funktionerne Grill eller Grill Combi.



CRISP-HÅNDTAG

ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE

CRISP-HÅNDTAG, til at tage den varme Crisp-pande ud af ovnen.



CRISP-PANDE

ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEEN.

Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden.



ANBRING ALDRIG TILBEHØR på Crisp-panden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige dette.

CRISP-PANDEEN kan forvarmes før brug (maks. 3 minutter). Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme Crisp-panden.

DK



NØGLELÅS / SIKKERHEDSLÅS



FUNKTIONEN **NØGLELÅS** AKTIVERES ved at trykke og holde knappen RETUR trykket (i cirka 5 sekunder) indtil der vises et nøglesymbol, i stedet for tal.



Tryk og hold knappen RETUR trykket i 5 sekunder, for at låse nøglelåsen op.



Nøglen forsvinder efter 3 sekunder og displayet vender tilbage til visualisering af det foregående skærbillede.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at sætte mad i ovnen, før sikkerhedslåsen udløses. Ellers viser displayet ordet "Door".

door



RØR RUNDT I ELLER VEND MADEN

(ANGÅR KUN 6TH SENSE FUNKTIONER)



VED BRUG AF VISSE AF 6TH SENSE FUNKTIONERNE stopper ovnen muligvis (afhængigt af det valgte program og madkategori) og opfordrer dig til at vende maden (TURN FOOD).

For at fortsætte tilberedningen:

- Åbn ovndøren.
- Vend maden.
- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start.

DK

**BEMÆRK: I TILSTANDEN LYN-OPTØNING FORTSÆTTER OV-
NEN AUTOMATISK EFTER 2 MINUTTER** hvis maden ikke bliver vendt. I dette tilfælde bliver optøningstiden længere.

ON/OFF

TÆND ELLER SLUK FOR APPARATET ved at trykke på On/Off-knappen i ½ sekund.



NÅR DER TÆNDES FOR APPARATET, visualiseres alle knapper og knop-funktionerne normalt og det 24-timers ur visualiseres ikke.

NÅR DER SLUKKES FOR APPARATET, svarer alle knapperne og justeringsknoppen (bortset fra knappen Start) ikke. Det 24-timers ur vises.

BEMÆRK: BESKRIVELSERNE I DENNE BRUGSVEJLEDNING forudsætter, at ovnen er tændt

STANDBY-tilstand

EFTER TRYK PÅ KNAPPEN STOP, eller hvis brugeren ikke indvirker på produktet i et vist tidsrum, skifter ovnen til tilstanden Standby.

Når apparatet er i Standby, visualiseres 24-timers uret sløret. Drej på knoppen eller tryk på en af knapperne, for at forlade tilstanden Standby.

STOP / AFBRYD / FORTSÆT TILBEREDNING

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

MAN KAN AFBRYDE TILBEREDNINGEN, for at kontrollere, vende eller røre i maden, ved at åbne ovndøren. Indstillingen huskes i 10 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK OVNDØREN, og tryk ÉN GANG på Start-knappen. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.



NÅR DER TRYKES TO GANGE PÅ START-KNAPPEN øges tilberedningstiden med 30 sekunder

FOR AT FORTSÆTTE EFTER EN FUNKTION ER AFSLUTTET:

NÅR END VISUALISERES, kan man forlænge tilberedningstiden med 30 sekunder, ved at trykke på Start-knappen. Hver gang der trykkes på knappen, tilføjes endnu 30 sekunder til tilberedningstiden.

End

DER LYDER ET BIP en gang i minuttet i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på knappen STOP, eller åbn ovndøren, for at stoppe signalet.




BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.



MADKATEGORIER (ANGÅR KUN 6TH SENSE FUNKTIONERNE)



VED BRUG AF 6TH SENSE FUNKTIONER har ovnen behov for at vide hvilken madkategori, den skal anvende, for at kunne opnå gode resultater. Når du vælger en madkategori med justeringsknoppen, vises madkategoriens nummer og symbol på displayet.

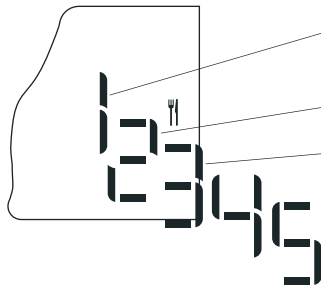

MADKATEGORIERNE er anført i tabellerne til hver 6th Sense funktion.

MADKATEGORIOVERSIGTEN på ovnen angiver hvilken madkategori, der anvendes i funktionerne som anvender madkategorier.

MADVARER	
	1 KØD (100 g - 2,0 kg)
	2 FJERKRÆ (100 g -

DK

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLERNE, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, bør man bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".

Opvarmning					
6 th SENSE	Middagsret	Frosen portion	Frosen lasagne	Suppe	Drikkevarer

Tilberedning					
6 th SENSE	Bagt kartoffel	Friske grøntsager	Frosne grøntsager	Grøntsager på dåse	Popcorn

Crisp					
6 th SENSE	Pommes frites	Pizza, tynd bund	Pizza, deep pan	Grillede kyllingevinger / parteret kylling	Fiskepinde



AFKØLING



NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, kan ovnen starte en afkølingsprocedure. Dette er normalt og "Cool On" (køling tændt) visualiseres på displayet. Herefter slukker ovnen automatisk.

TRYK PÅ KNAPPEN RETUR for at vise 24-timers uret, mens "Cool On" (køling tændt) vises.




DU KAN AFBRYDE AFKØLINGSPROCEDUREN uden at beskadige ovnen ved at åbne døren.

DK

Cool On



INDSTILLING AF URET

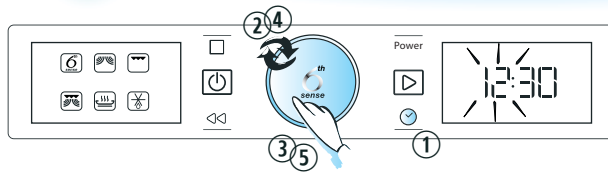

NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT DEN FØRSTE GANG, bliver du anmodet om at indstille uret.

EFTER ET STRØMSVIGT blinker uret og skal indstilles igen.

- q** TRYK PÅ KNAPPEN **CLOCK** (½ SEKUND). (De to cifre til venstre (timerne) blinker).
- w** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN for at indstille timetallet.
- e** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN. (De to cifre til højre (minutterne) blinker).
- r** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille minuttallet.
- t** TRYK IGEN PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte ændringen.

NU ER URET INDSTILLET, OG DET GÅR.




BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen og gør følgende:

DK

- q** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet mikrobølgefunktionen.
- w** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- e** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille mikrobølgeeffekten.
- r** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- t** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille tilberedningstiden.
- y** TRYK PÅ START-KNOPPEN ELLER JUSTERINGSKNOPPEN.

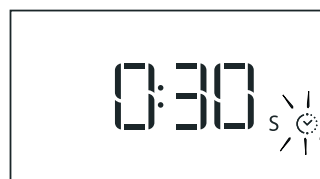

NÅR TILBEREDNINGEN ER BLEVET STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Du kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknoppen.



UNDER TILBEREDNINGEN kan man ændre tilberedningstiden og/eller effektniveauet.



Power

<= ved tryk på den ønskede knap: =>




EFFEKTNIVEAU

KUN MIKROBØLGER	
POWER	ANBEFALET BRUG:
1000 W	OPVARMNING AF DRIKKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
800 W	TILBEREDNING AF grøntsager, kød osv.
650 W	TILBEREDNING AF fisk.
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og færdigtilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør og chokolade.
160 W	OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.
90 W	BLØDGØRING af is
0 W	NÅR KUN timeren er i brug.

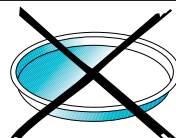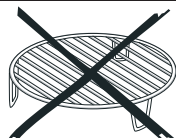



FUNKTIONEN LYN START

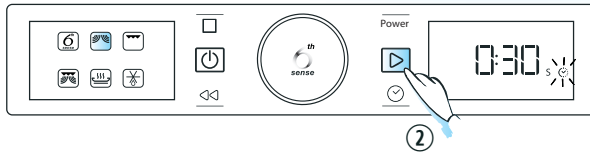


DENNE FUNKTION ANVENDES til hurtig opvarmning af madvarer med højt vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

DK

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

Q ÅBN OVNDØREN og sæt retten i ovnen. Luk ovndøren.



W TRYK PÅ START-KNOPPEN FOR AT STARTE ovnen automatisk med fuld mikrobølgeeffekt (900 W) og en tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

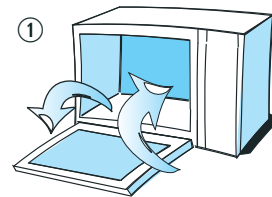

DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT DREJE PÅ JUSTERINGSKNOPPEN for at forlænge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet.

BEMÆRK:

FUNKTIONEN ER KUN TILGÆNGLIG, når ovnen er slukket eller er i Standby, mens multifunktionsknoppen står i mikrobølgepositionen.

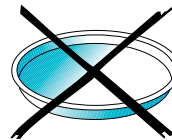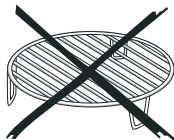



MANUEL OPTØNING



FØLG VEJLEDNINGEN for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning.

SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den påkrævede tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfilm eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, hvis blot materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON ændrer på optøningstiden. Flade indpakninger optøs hurtigere end dybe indpakninger.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).




VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tømme madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.


HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID RESULTATET, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden

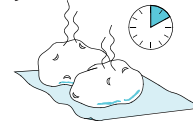

DK



LYN-OPTØNING

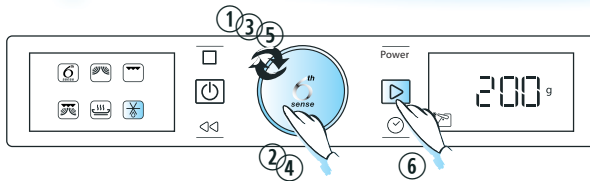

DK

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.

Lyn-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 2,5 kg.




ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:



- q** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, indtil du har fundet funktionen lyn-optøning.
- w** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- e** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at vælge en madkategori.
- r** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- t** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille vægten.
- y** TRYK PÅ START-KNAPPEN.



HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN STOPPER OVNEN, og anmoder dig om at "VENDE" maden.

-  Åbn ovndøren.
-  Vend maden.
-  Luk ovndøren, og genstart ved at trykke på Start.

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 minutter, hvis maden ikke er vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

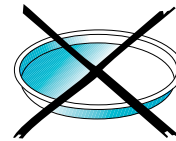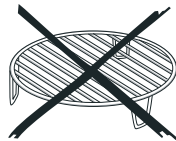



LYN-OPTØNING



VÆGT:

VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN KENDE madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af processen.

ER VÆGTEN HØJERE ELLER LAVERE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning & opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.



FROSNE MADVARER:


HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



DK

MADVARE		RÅD
	q KØD (100 g - 2,0 kg)	HAKKEKØD , koteletter, bøffer eller stege.
	w FJERKRÆ (100 g - 2,5 kg)	KYLING, HEL , stykker eller fileter.
	e FISK (100 g - 1,5 kg)	HELE KOTELETTER eller fileter.
	r GRØNTSAGER (100 g - 1,5 kg)	BLANDEDE GRØNTSAGER , ærter, broccoli osv.
	t BRØD (100 g - 1,0 kg)	BRØD , boller eller rundstykker.
<p>HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning & opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.</p>		

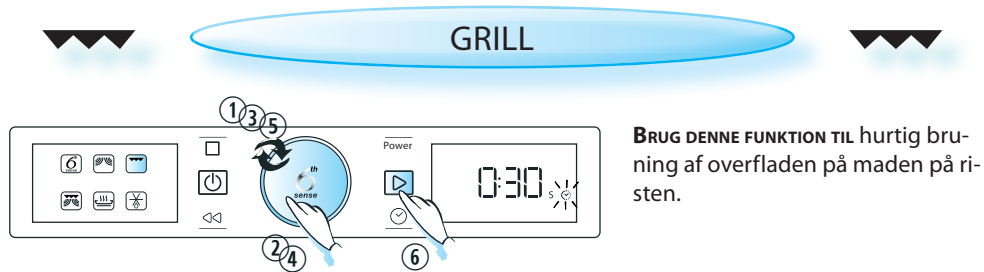

DK


Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

- Q** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet Grillfunktionen.
- W** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- e** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille tilberedningstiden.
- r** TRYK PÅ START-KNAPPEN.

ANBRING MADEN på risten. Vend maden under tilberedningen.


KONTROLLER, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varmebestandige og kan tåle mikrobølger, før de benyttes med grillfunktionen.

BRUG IKKE PLASTREDSKABER, når du griller. De vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.

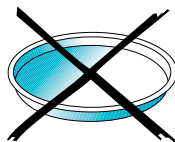



GRILL COMBI

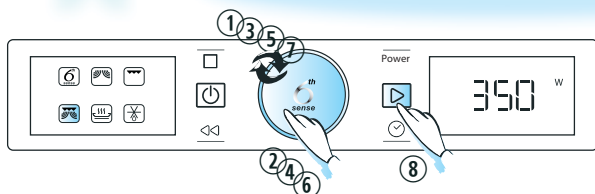

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som lasagne, fisk og kartoffelgratin.


Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

DK


- q** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet funktionen Grill Combi.
- w** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- e** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille mikrobølgeeffekten.
- r** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- t** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille tilberedningstiden.
- y** TRYK PÅ START-KNOPPEN.



NÅR TILBEREDNINGEN ER BLEVET STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Du kan også forkorte eller forlænge tiden ved at dreje på justeringsknoppen. 


UNDER TILBEREDNINGEN kan man ændre tilberedningstiden og/eller effektniveauet.

Power <= ved tryk på den ønskede knap: => 

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabriksindstillet niveau, når funktionen Grill Combi anvendes.


ANBRING MADEN på risten eller glasdrejetallerkenen.

GRILL COMBI	
EFFEKT:	ANBEFALET BRUG:
650 W	TILBEREDNING AF GRØNTSAGER OG GRATINER
350 - 500 W	TILBEREDNING AF FJERKRÆ OG LASAGNE
160 - 350 W	TILBEREDNING AF FISK OG DYBFROSNE GRATINER
160 W	TILBEREDNING AF KØD
90 W	FRUGTGRATINER
0 W	BRUNING KUN UNDER TILBEREDNING

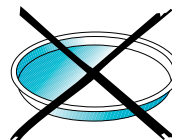



CRISP

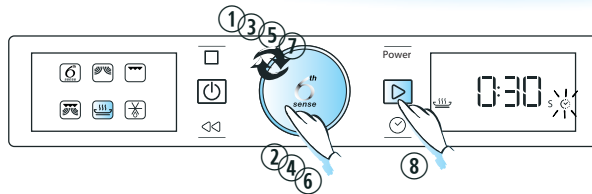

ANVEND DENNE FUNKTION TIL opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med dej-bund. Den er også god til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

DK

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

- Q** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet Crisp funktionen.
- W** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- E** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille tilberedningstiden.
- R** TRYK PÅ START-KNAPPEN.


OVNEN BENYTTET AUTOMATISK Mikrobølger og Grill til opvarmning af Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.




OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme under denne funktion.

SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE på varmfølsomme overflader.

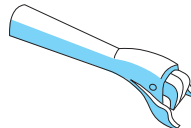


UNDGÅ OMHYGGELIGT AT RØRE ved grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller det medfølgende Crisp-håndtag, når den varme Crisp-pande skal tages ud.




BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne funktion.

Andre crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke korrekte resultater under brug af denne funktion.

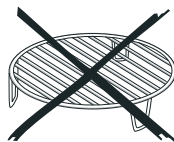



6TH SENSE OPVARMNING

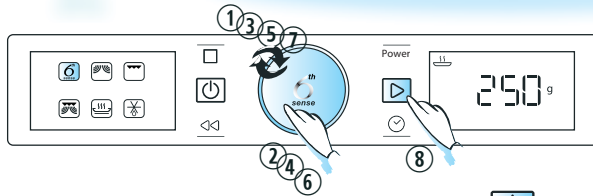

BENYT DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

PLACÉR RETTEN på en ovn-/mikrobølgefast tallerken eller et fad.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

q DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet funktionen 6th Sense.

w TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.

e DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet funktionen 6th Sense opvarmning.

r TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.

t DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at vælge den ønskede madkategori.

y TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.






u DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille vægten.

i TRYK PÅ START-KNAPPEN.





DK



MADVARE		RÅD
	q MIDDAGSRET (250 g - 500 g)	TILDÆKKET. FØLG ANBEFALINGERNE om retternes tilberedning på næste side, for at opnå perfekte resultater.
	w FROSSEN PORTION (250 g - 500 g)	FØLG ANVISNINGERNE PÅ EMBALLAGEN , dvs. om ventilation, kontrol, osv..
	e FROSSEN LASAGNE (250 g - 500 g)	TILDÆKKET OPVARMNING Vend om nødvendigt.
	r SUPPE (200 g - 800 g)	OPVARMES UTILDÆKKET i separate suppetallerkener eller en stor skål.
	t DRIKKEVARER (100 g - 500 g)	OPVARM UDEN LÅG.

FØLG ANVISNINGERNE FOR "TILBEREDNING & OPVARMNING MED MIKROBØLGER" TIL MADVARER, SOM IKKE ER NÆVNT I DENNE TABEL og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt.

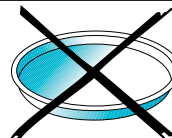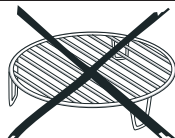




6TH SENSE OPVARMNING



NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller anretter den på et fad før opvarmning, skal du lægge

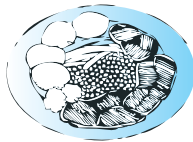

DK

de tykkere og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.




BRUG ALTID LÅG, når du bruger denne funktion, undtagen ved opvarmning af en enkelt portion suppe lige fra køleskabet. Her er det ikke nødvendigt at bruge låg!

HVIS MADEN ER INDPAKKET på en sådan måde, at den allerede er dækket, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.

ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller taglagt.

TYKKERE SKIVER af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

RESULTATERNE BLIVER ALTID BEDRE EFTER EN HVILETID på 1-2 minutter.

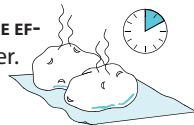

OMRØRING UNDER OPVARMNING

UNDER OPVARMNINGEN stopper ovnen muligvis (afhængigt af programmet), og anmoder dig om at "RØRE RUNDT" i maden.

- ☞ Åbn ovndøren.
- ☞ Rør i maden.
- ☞ Luk ovndøren, og genstart ved at trykke på Start.


BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 1 minut, hvis der ikke røres rundt i maden. I så fald bliver opvarmningstiden længere.

PLASTFILM skal snittes eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.





6TH SENSE TILBEREDNING

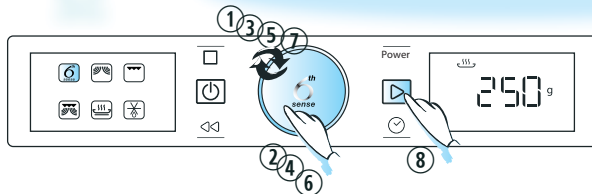

BENYT KUN DENNE FUNKTION TIL tilberedning. 6th Sense Tilberedning må kun anvendes til madvarer i kategorierne på denne liste.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen og gør følgende:

- q** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet funktionen 6th Sense.
- w** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- e** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet funktionen 6th Sense Cook.
- r** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- t** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at vælge den ønskede madkategori.
- y** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- u** DREJ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille vægten.
- i** TRYK PÅ START-KNAPPEN.





DK




MADVARE		RÅD
	q BAGTE KARTOFLER (200 g - 1,0 kg)	PRIK KARTOFLERNE MED EN GAFFEL , og anbring dem på et ovnfast fad, der er velegnet til mikrobølger. Vend kartoflerne, når lydsignalet afgives. Vær opmærksom på, at ovnen, fadet og maden er varme.
	w FRISKE GRØNTSAGER (200 g - 800 g)	SKÆR GRØNTSAGERNE UD i ensartede stykker. Til sæt 2-4 spsk. vand, og dæk til. Rør rundt, når ovnen bipper.
	e FROSNE GRØNTSAGER (200 g - 800 g)	TILBERED TILDÆKKET . Rør rundt, når ovnen bipper.
	r GRØNTSAGER PÅ DÅSE (200 g - 600 g)	KASSÉR det meste af væsken, og tilbered – tildækket – i et fad, der er velegnet til mikrobølger.
	t POPCORN (100 g)	TILBERED KUN ÉN POSE AD GANGEN . Hvis der ønskes flere popcorn, skal der tilberedes én pose ad gangen.
FØLG ANVISNINGERNE FOR "TILBEREDNING & OPVARMNING MED MIKROBØLGER" TIL MADVARER, SOM IKKE ER NÆVNT I DENNE TABEL og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt.		

PLASTFILM skal snittes eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.

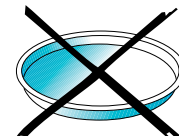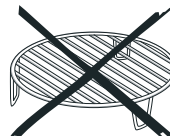



6TH SENSE CRISP

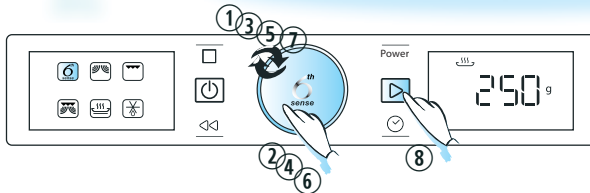

BENYT KUN DENNE FUNKTION TIL at få en sprød overflade. 6th Sense Crisp må kun anvendes til madvarer i kategorierne på denne liste.


PLACÉR MADVAREN på Crisp-panden.

DK Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

- q** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet funktionen 6th Sense.
- w** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- e** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, til du har fundet funktionen 6th Sense Crisp.
- r** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- t** DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at vælge den ønskede madkategori.
- y** TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at bekræfte dit valg.
- u** DREJ JUSTERINGSKNOPPEN, for at indstille vægten.
- i** TRYK PÅ START-KNOPPEN.



	MADVARE	RÅD
	q POMMES FRITES (200 g - 500 g)	FORDEL POMMES FRITTERNE i et jævnt lag på Crisp-panden. Drys evt. med salt.
	w PIZZA, MED TYND BUND (200 g - 500 g)	TIL PIZZAER MED TYND BUND.
	e PIZZA, DEEP PAN (200 g - 800 g)	TIL PIZZAER MED TYK BUND.
	r GRILLEDE KYLLINGEVINGER / KYLLINGESTYKKER (200 g - 500 g)	TIL KYLLINGESTYKKER SKAL CRISP-PANDEN pensles med olie.
	t FISKEPINDE (200 g - 500 g)	PLACÉR FISKEPINDENE I APPARATET, med en passende indbyrdes afstand. Vend maden, når apparatet anmoder dig herom.
FØLG ANVISNINGERNE FOR "TILBEREDNING & OPVARMNING MED MIKROBØLGER" TIL MADVARER, SOM IKKE ER NÆVNT I DENNE TABEL og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt.		

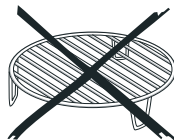

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.



**ANVEND IKKE METALSKURES-
VAMP, SLIBENDE RENGØRINGS-**

LER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle. **SPRØJT IKKE direkte på ovnen.**



MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal drejetallerken og drejekryds tages ud, så ovnbunden kan rengøres.



OVNEN ER FREMSTILLET til at blive anvendt med monteret drejetallerken.



ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.



LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring døren.

DK

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.

HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.



**ANVEND IKKE DAMPREN-
SERE til rengøring af mikrobølgeovnen.**


GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den kraftige varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt.

Dette gøres med varmt vand, rengøringsmiddel og en svamp. Hvis grillen sjældent anvendes, bør den tændes i 10 minutter hver måned.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


DREJEKRYDS.



GLASDREJETALLERKEN.



CRISP-HÅNDTAG.




RIST.



OMHYGGELIG RENGØRING:

CRISP-PANDEN skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Områder med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.



LAD ALTID Crisp-panden køle af, før den rengøres.



CRISP-PANDEN MÅ IKKE skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.



BRUG ALDRIG STÅLULD. Det vil ridse overfladen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ❏ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ❏ Døren er helt lukket.
- ❏ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- DK** ❏ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ❏ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ❏ Åbn og luk døren, før du prøver igen.
- ❏ Tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 10 minutter før stikket kobles til og du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL FORMÅL AT HINDRE UNØDVENDIG REKVIRERING AF SERVICE, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkatet). Se garantien angående yderligere vejledning.



HVIS STRØMKABLET SKAL SKIFTES UD, skal det erstattes med et original strømkabel, der kan erhverves via vores servicecentre. Strømkablet må kun udskiftes af en faglært servicetekniker.



SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. Det er farligt for enhver anden end det oplærte personale at afvikle vedligeholdelsesindgreb eller reparation, som indebærer afmontering af en af afskærmningerne, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergi.
FJERN ALDRIG NOGEN AFSKÆRMNING.



DATA FOR TEST AF OPVARMNING

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

Den Internationale Elektrotekniske Kommission IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvnings af opvarmningseffektivitet for forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:


TEST	MÆNGDE	VEJL. TID	EFFEKTNIVEAU	BEHOLDER
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN.	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN.	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MIN.	160 W	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V / 50 Hz
MÆRKESPÆNDING	2300 W
SIKRING	10 A
MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT	1000 W
RIST	800 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	385 x 595 x 468
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	200 x 405 x 380

MILJØTIPS

EMBALLAGEN kan genbruges 100%, hvilket bekræftes af genbrugsmærket. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.

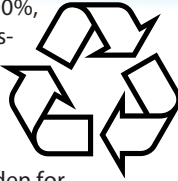

DETTE APPARAT er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at være sikker på, at dette apparat bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette apparat.

SYMBOLET på apparatet eller på de medfølgende dokumenter angiver, at apparatet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.



BORTSKAFFELSE skal ske i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette apparat bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor apparatet er købt.

INDEN APPARATET KASSERES, skal strømkablet skæres af, så apparatet ikke længere kan tilsluttes lysnettet.