

## TAKK FOR AT DU KJØPTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For at vi skal kunne gi deg mer effektiv service ber vi deg registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




### Les veiledningen ang. helse og sikkerhet før maskinen tas i bruk.



Det er absolutt nødvendig å fjerne transportboltene før maskinen tas i bruk. For detaljerte anvisninger om hvordan du tar dem bort, se Installasjonsveiledningen.

## KONTROLLPANEL

1. AUTODOSE-knapp
2. RULL OPP/RULL NED-knapper
3. PÅ/AV-knapp
4. WATER SAVE-knapp og indikatorlampe
5. START/PAUSE-knapp
6. BEKREFT/TASTSPERRE-knapp
7. UTSATT START-knapp
8. SENTRIFUGERING-knapp
9. TEMPERATUR-knapp
10. TILVALGSMENY SYKLUS/INNSTALLINGSMENY-knapp
11. DAMP HYGIENE-knapp
12. VASKESYKLUSVELGER

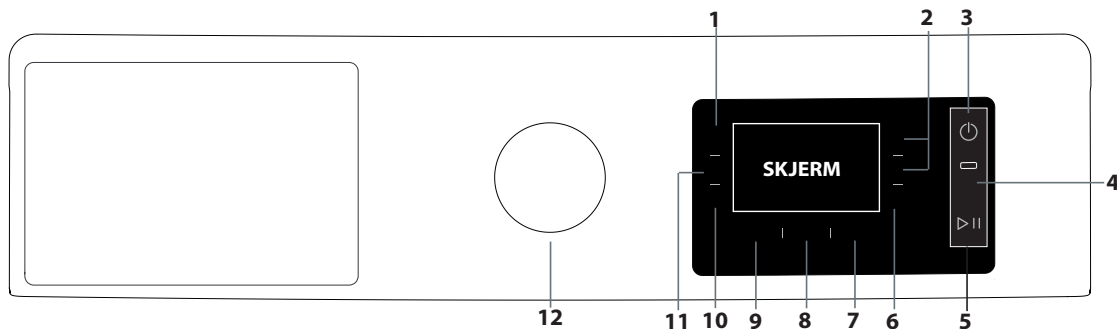

## VASKESYKLUS TABELL

Maksimum mengde 10 kg Effektbehov i av-modus 0,5 W / i etterlatt på-modus 8 W						WATER SAVE		Forvask	Autodose-funksjon		Anbefalt vaskemiddel		Gjenværende fuktighet % (***)	Energiforbruk i kWh	Samlet vannforbruk L	Vasketemperatur °C
Vaskesyklus	Temperatur		Maksimal sentrifugerings-hastighet (o/min)	Maksimal belastning (kg)	Varighet (t : m)	Water Save	Water Save		Vask	Tøymykner	Pulver	Væske				
	Innstilling	Område							1	2						
<b>Blandet ekstra stille</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Blandet</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Syntetisk (3)</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45
<b>Bomull (2)</b>	40°C	☀ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45
<b>Skånsom</b>	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22
<b>UII</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Sentrifuger og tøm *</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Skyll og sentr.</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
<b>Anti-allergi</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Flere sykluser</b>																
• <b>Skjorter</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• <b>Jeans</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• <b>Sengetøy</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Dyne</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• <b>Silke og gardiner</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• <b>Baby</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• <b>Tøyleker</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
• <b>Husdyrsutstyr</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• <b>Multi Color</b>	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
• <b>Flekkprogram</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40°C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,800	60	29
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,530	45	28
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,310	35	22
<b>Full maskin 45'</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Hurtig 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28
<b>Damp oppfriskning 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Ved å velge «**Flere sykluser**» på kontrollknotten har du tilgang til ekstra vaskesykluser vist i tabellen ovenfor.

Syklusvarigheten angitt på skjermen eller i bruksanvisningen, er en beregning basert på standardforhold. Den faktiske varigheten vil kunne variere iht. en rekke faktorer, som for eksempel temperaturen og trykket på innkommende vann, omgivelsestemperatur, mengde vaskemiddel, mengde og type vasketøy, balansering av mengde vasketøy og eventuelle ekstravalg som er foretatt. Verdiene oppgitt for andre programmer enn Eco 40-60 programmet er kun veiledende.

**1) Eco 40-60** - Testvaskeprogram i samsvar med det europeiske økodesigndirektivet 2019/2014. Det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk ved vasking av normalt skittent bomullstøy.

I denne syklusen er Autodose-systemet deaktivert, og det anbefales å bruke vaskemiddel i pulverform i skuffen for manuell dosering.

**Merk:** Verdiene for sentrifugeringshastighet vist på skjermen, kan avvike noe fra verdiene angitt i tabellen.

### For alle testinstutiter:

2) Lang syklus for bomull: sett vaskesyklus «**Bomull**» med en temperatur på 40°C.

3) Lang syklus for syntetisk: sett vaskesyklus «**Syntetisk**» med en temperatur på 40°C.

\* Ved å velge «**Sentrifuger og tøm**»-syklusen og utelukke sentrifugerings-syklusen, vil vaskemaskinen kun tømme ut vannet.


\*\* Vaskesyklusenes varighet kan leses av på skjermen.

\*\*\* Etter programmets slutt og sentrifugert på høyeste tilgjengelige sentrifugeringshastighet, i standard programinnstilling.

**6th Sense** - sensorteknologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til tøymengden du har innført.

## PRODUKTBEKRIVELSE

1. Øverst
2. Dispenserskuff til vaskemiddel
3. Kontrollpanel
4. Hendel
5. Dør med glass
6. Pumpfilter/Nødvapsslange (bak lokket)
7. Justerbare føtter (4)

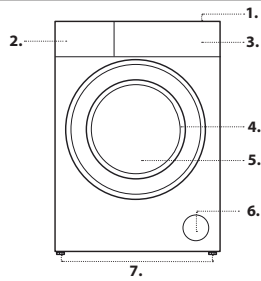

## DISPENSERSKUFF TIL VASKEMIDDEL

Håndter dispenserskuffen forsiktig. Unngå å skyve eller trekke hardt i dispenserskuffen når den åpnes og lukkes.

### AUTOMATISK DOSERING:

VIKTIG: Bruk kun flytende vaskemiddel for å fylle vaskemiddelbeholderne («1» og «2»). Bruk aldri vaskemiddel i pulverform

#### 1. Beholder 1


- Flytende generisk vaskemiddel ELLER
- Flytende spesifikt vaskemiddel (f.eks. for kulørtvask, ull, sportsklær, osv.)

VIKTIG: Tøymykner skal aldri fylles i denne beholderen. Maksimum mengde: 800 ml

#### 2. Beholder 2

- Tøymykner

VIKTIG: Tøymykner kan kun brukes med automatisk dosering. Maksimum mengde: 400 ml

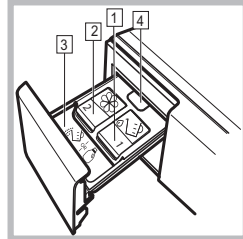

Velg foretrukket konfigurasjon blant de som nevnes i avsnittet AUTOMATISK DOSERING

### MANUELL DOSERING:

#### 3. Vaskemiddelskuff for manuell dosering


- Vaskemiddel i pulverform eller flytende form
- Tilsetningsstoffer

Hvis du bruker vaskemiddel i pulverform, må du kun fylle skuffen opp til «max»-merket.

#### 4. Utløserknapp

Trykk ned for å ta ut dispenserskuffen for rengjøring. Når varselet «Vi anbefaler å rengjøre vaskemiddelbeholder følg bruksanvisningen» vises på displayet, anbefaler vi å rengjøre vaskemiddelskuffen. Detaljerte instruksjoner finnes i avsnittet Pleie og vedlikehold.

Hvis meldingen vises mens det fremdeles er vaskemiddel og tøymykner i beholderne, må disse brukes før du fortsetter med å rengjøre vaskemiddeldispenseren.

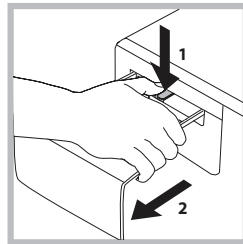

## VASKESYKLUSER

Følg anvisningene på symbolene på etiketten for stell av plagget. Verdien som er angitt på symbolet er den maksimale anbefalte temperaturen for vasking av plagget. Optimale vaskeresultater oppnås ved å overholde maksimumsmengden i kg angitt i programtabellen.



### Blandet ekstra stille

Oppdag stillheten: dette programmet er stille under hele utføringen, inkludert sentrifugeringen, og er alltid under 60db. Programmets egenskaper og varighet gjør det perfekt til å kjøres om natten. Det er utviklet for halvfull maskin og blandede fibre (bomull og syntetisk) med sentrifugeringshastigheten justert for en mer skånsom vask. Etter syklusen startes ekstravalget FreshCare+ automatisk for 100 % friskhet og total sjelefred.

### Blandet

Til vask av lett til normalt skitne elastiske plagg av bomull, lin, syntetiske fibre og blandede fibre.

### Syntetisk

Egnet for vasking av middels skitne plagg i syntetiske fibre (f.eks. polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller en blanding av bomullsfibre og syntetiske fibre.

### Bomull

Vanlige til svært skitne og robuste bomullsplagg.

### Skånsom

Til vask av svært skånsomme plagg. Det anbefales å vrenge klærne med innsiden ut før de vaskes. For best resultat, bruk flytende vaskemiddel til skånsomme klær.

### 20°C

For vasking av lett skittent bomullstøy på 20°C.

### ULL

Alle ullplagg kan vaskes på ULL-program, også de som er merket med etiketten «Kun håndvask». For best resultat, bruk egnede vaskemidler og ikke vask mer enn maks kg tøy som er oppgitt.

### Sentrifuger og tøm

Sentrifugerer vasketøyet og tømmer så maskinen for vann. Til elastiske plagg. Hvis du utelukker sentrifugeringscyklusen, vil maskinen bare tømmes.

### Skyll og sentr.

Skyller og sentrifugerer. Til elastiske plagg.

## Anti-allergi

Egnet til fjerning av de fleste allergener som pollen, midd og katt- eller hundehår takket være høytemperaturteknologi og ekstra skyllinger.

! Denne syklusen fungerer på 60°C i minst 30 minutter.

### Flere sykluser

#### Skjorter

Bruk den spesielle vaskesyklusen til å vaske skjorter av forskjellige stoffer og farger for å sikre at de får best mulig stell.

#### Jeans

Vreng plaggene før vask og bruk et flytende vaskemiddel.

#### Sengetøy

Designet for vasking av sengetøy og håndklær i én enkelt syklus. Det optimaliserer bruk av tøymykner og gjør det mulig å spare tid og strøm. Vi anbefaler bruk av vaskemiddel i pulverform.

#### Dyne

Designet for vasking av dunfylte gjenstander som doble eller enkle dyner, puter og anorakker. Det anbefales å legge slike fylte gjenstander i trommelen med kantene brettet innover og ikke overskride ¾ av trommelens volum. For optimal vask anbefales det å bruke et flytende vaskemiddel.

#### Silke og gardiner

Bruk den spesielle vaskesyklusen for å vaske alle silkeplagg eller gardiner. Vi anbefaler å bruke et spesielt vaskemiddel som er utviklet til vask av skånsomme klær.

For å vaske gardiner, brett og legg dem i et putevar eller i en nettpose.

#### Baby

Bruk den spesielle vaskesyklusen til å vaske spedbarnstøy, mens du fjerner alle spor av vaskemiddel fra bleier for å forhindre at den sarte babyhuden får allergiske reaksjoner. Syklusen er designet for å redusere mengden bakterier ved å bruke en større mengde vann og optimalisere effekten av spesielle desinfiserende tilsetningsstoffer tilsatt vaskemiddelet.

#### Tøyleker

Spesifikt program for å fjerne støv og vaske tøyleker.

#### Husdyrsutstyr

Utmerket for å fjerne dyrehår fra dyresenger og gjenstander.

#### Multi Color

Denne syklusen er egnet for vasking av flerfargede plagg, eller plagg i ulike farger sammen. Programmet er utviklet for å bevare fargen, og på 20°C garanteres samme ytelse som ved 40°C. Det anbefales å bruke et vaskemiddel til farget tøy og lave temperaturer.

! Det anbefales alltid å sortere tøy som er famlet og nytt farget tøy, som vaskes for første gang.

#### Flekkprogram

Programmet er egnet til svært skitne, fargeekte plagg. Det sikrer en vaskeklasse som er høyere enn standardklassen. Ikke bland plagg av ulike farger når du kjører programmet. Vi anbefaler bruk av vaskemiddel i pulverform. Forbehandling med spesielle tilsetningsstoffer anbefales hvis det er ujevne flekker på plaggene.

### Eco 40-60

For vasking av normalt skittent bomullstøy som tåler vask på 40 eller 60 °C, i samme vask. Dette er standardprogrammet for bomullstøy og det mest effektive med hensyn til vann- og energiforbruk. Det er et normativt program som kun kan innstilles på 40 °C.

### Full maskin 45'

Egnet for vask av en full maskin med moderat skittent bomullstøy på 45 minutter.

### Hurtig 30'

For å vaske lett skitne klær raskt. Denne syklusen tar kun tretti minutter og sparer tid og strøm.

### Damp oppfriskning 20'


Klærne vil være fuktige når syklusen er ferdig, så vi anbefaler å henge dem opp til tork (2 kg, dvs. omtrent tre plagg). Dette programmet frisker opp plaggene ved å fjerne dårlig lukt og roe ned fibre. Legg bare inn tørre plagg (som ikke er skitne) og velg programmet «Damp oppfriskning 20'». «Damp oppfriskning 20'»-programmet gjør det enklere å stryke plaggene.

! Ikke tilsett tøymykner eller vaskemidler.

! Anbefales ikke for plagg av ull eller silke.

## SKJERM

Skjermen er nyttig når du programmerer vaskemaskinen og gir rikelig med informasjon.

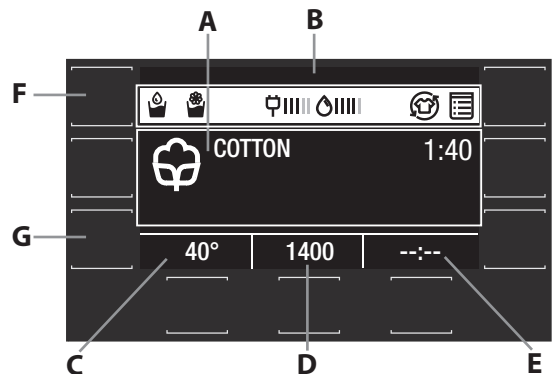

Ved å trykke på - og -knappene, er det mulig å velge ønsket alternativ og bekrefte det med -knappen.

Første gang maskinen er slått på, blir du bedt om å velge språk, og skjermen viser automatisk språkvalgsmenyen.

For å velge ønsket språk, trykk på - og -knappene; for å bekrefte valget, trykk på -knappen.

Område **A** vil vise følgende: ikonet og valgt vaskeprogram, vaskefasene og tiden som gjenstår til slutten av vaskeprogrammet.

Område **B** vil vise AutoDose-statusen: de valgte ekstravalgene, energi- og vannforbruket for den valgte syklusen og knappens låsesymbol.

Område **C** vil vise standard temperaturverdien på grunnlag av det innstilte programmet; Hvis programmet ikke inkluderer innstillingen av temperaturen, vil området vise «--°»-symbolet.

Område **D** vil vise standard sentrifugeringshastighet ut fra innstilt program. Hvis programmet ikke inkluderer innstillingen for sentrifugeringen, vil området vise «←»-symbolet.

Område **E** vil vise tiden som gjenstår til starten av det valgte programmet hvis funksjonen UTSATT START var innstilt.

Trykk på knappen **F** for tilgang til menyen for innstilling av ekstravalget Automatisk dosering.

Trykk på knappen **G** for tilgang til menyen for valg av ekstra vaskealternativer.

Trykk og hold inn knappen **G** i 3 sekunder for tilgang til innstillingsmenyen:

- Språk: Trykk på - og -knappene for å velge ønsket språk, og bekreft med -knappen.

- Lyd: Trykk på - og -knappene for å aktivere eller deaktivere knappelyden, og bekreft med -knappen.

- Lysstyrke på skjermen: ved å trykke på - og -knappene, kan brukeren velge type lysstyrke og bekrefte den med -knappen.

Autodose: Ved å trykke på knappen - og - kan brukeren velge tre ulike nivåer.

For flere detaljer, se avsnittet "AUTODOSE INNSTILLING". Kun for AUTODOSE er det mulig å utføre oppsettet med knappen for ekstravalget.

- Gjenopprette til fabrikkinnstillinger: Trykk og hold inne -knappen i 2 sekunder for å gjenopprette til fabrikkinnstillingene.

## SKJERMINDIKATORER

Feil: Ring service

Se avsnittet Feilsøking

Feil: Tømmepumpefilteret tett

Vannet kan ikke tømmes; tømmepumpefilteret kan være blokkert

Feil: Vann mangler

Ikke noe eller utilstrekkelig vanninntak.

I tilfelle en eller annen feil skulle oppstå, se avsnittet «Feilsøking».

## Tastsperre

For å aktivere låsen på kontrollpanelet, trykk og hold inne -knappen i ca 3 sekunder.

Når skjermen viser «TASTSPERRE», er kontrollpanelet låst (unntatt PÅ/AV-knappen). Det vil forhindre utilsiktede endringer i vaskesykluser, spesielt når barn er hjemme. For å deaktivere låsen for kontrollpanelet, trykk og hold inne -knappen i ca 3 sekunder.

## Låst dør-Indikator

Når lampen lyser, indikerer symbolet at døren er låst. For å unngå skade, vent til symbolet slås av før du åpner døren.

For å åpne døren mens en syklus pågår, trykk på START/PAUSE-knappen. Dersom symbolet er slukket, kan døren åpnes.

## FØR FØRSTE BRUK

Etter at maskinen er installert og før den brukes første gang, kjøp et vaskeprogram med lite vaskemiddel og uten tøy, på **Bomull** (60°) uten ekstravalget Forvask.

## DAGLIG BRUK

Gjør vasketøyet klart til vask ved å følge forslagene i avsnittet «TIPS OG FORSLAG».

- Trykk på PÅ/AV-knappen; «WHIRLPOOL» vises på skjermen.

- Åpne døren. Fyll vaskemaskinen med vasketøy, men pass på å ikke overskride maksimumsmengden som er angitt i vaskesyklustabellen.

- Skyv for å åpne dispenserskuffen til vaskemiddel og hell vaskemiddel opp i de aktuelle rommene, slik som beskrevet i «DISPENSERSKUFF TIL VASKEMIDDEL».

- Lukk døren.

- Velg ønsket vaskesyklus.

- Velg ønskede ekstravalg.

- Maskinen velger automatisk standardtemperatur og sentrifugeringshastighet for det valgte vaskeprogrammet.

- Trykk på START/PAUSE-knappen for å sette vaskesyklusen i gang, og døren låses -symbolet på). Når syklusen er startet, starter Sensing-rutingen: trommelen vil bevege seg, og deretter vil døren låses opp og låses igjen for å starte vaskesyklusen riktig.

## SETTE EN SYKLUS PÅ PAUSE

For å sette vaskesyklusen på pause, trykk på START/PAUSE-knappen på nytt. For å starte opp vaskesyklusen fra der den ble avbrutt, trykk på START/PAUSE-knappen på nytt.

## ÅPNE DØREN OM NØDVENDIG

Straks en syklus settes i gang, vil -symbolet tennes for å signalisere at døren ikke kan åpnes. Når en vaskesyklus er i gang, vil døren være låst. For å åpne døren mens en syklus pågår, for eksempel for å legge til eller ta ut klær, trykk på START/PAUSE-knappen for å sette syklusen på pause. Dersom -symbolet ikke er tent, kan døren åpnes. For å fortsette syklusen, trykk på START/PAUSE-knappen på nytt. Når syklusen er startet, starter Sensing-rutingen: trommelen vil bevege seg, og deretter vil døren låses opp og låses igjen for å starte vaskesyklusen riktig.

## STOPP OG LEGG TIL

Et ikon på skjermen vil signalere når ytterligere plagg kan legges inn i vaskemaskinen, uten å redusere vaskeytelsen. For å legge inn flere plagg må du første stoppe vaskemaskinen ved å trykke på START/PAUSE-knappen. Åpne deretter døren og legg dem inn.

For å starte opp vaskesyklusen fra der den ble avbrutt, trykk på START/PAUSE-knappen igjen.

## ENDRE EN VASKESYKLUS SOM ER I GANG

Hvis du vil endre en vaskesyklus mens den er i gang, sett vaskemaskinen på pause med START/PAUSE-knappen, velg så ønsket syklus og trykk deretter på START/PAUSE-knappen igjen.

! For å avbryte en syklus som allerede er satt i gang, trykk og hold inne PÅ/AV-knappen i et par sekunder. Hvis det er vann i maskinen, vil tømmingen starte. Syklusen stoppes og maskinen slås av.

## VED PROGRAMSLUTT

Dette vil bli angitt med teksten «**SYKLUS SLUTT**» på skjermen. Deretter slås -symbolet av og døren kan åpnes. Åpne døren, ta ut vasketøyet og slå av maskinen. Dersom du ikke trykker på PÅ/AV-knappen, vil vaskemaskinen slå seg av automatisk etter ca. 10 minutter.

## EKSTRAVALG

- Hvis det valgte ekstravalget ikke er kompatibelt med det innstilte vaskeprogrammet eller med et annet tidligere valgt ekstravalg. I menyen vises navnet på ekstravalget som ikke er kompatibelt med grønt og ordlyden «**Ikke tilgjengelig**» vises på skjermen, fulgt av en summer, og ekstravalget vil ikke bli aktivert.

## AutoDose

Det intelligente systemet tilpasser automatisk mengden vaskemiddel basert på valgt nivå, valgt program og mengden tøy i maskinen.

For skyllemiddel tilpasser systemet automatisk i henhold til valg program og mengden tøy i maskinen. Det intelligente doseringssystemet har blitt aktivert i fabrikk for alle de angitte programmene, og kan deaktiveres for hver enkelt.

Fyll dispenseren for å kunne bruke intelligent dosering.

Merk:

- Fyll dispenseren kun med egnet vaskemiddel og tøymykner

- Hvis du bytter til et annet flytende vaskemiddel eller tøymykner, må du først tømme og rengjøre dispenseren.

- Hell flytende vaskemiddel (Vaskemiddel) og tøymykner (Mykner) i de ulike dispenserne hver gang ikonet viser tomt nivå.

### Autodose innstilling

- Slå PÅ vaskemaskinen.

- **Autodose-funksjonen aktiveres som standard. Autodose kan ikke brukes for alle programmene, som angitt i vaskeprogramtabellen.**

- Displayet viser en melding når skuffen er tom.

- I **dette tilfellet**, trekk ut vaskemiddelskuffen og fyll den med vaskemiddel/skyllemiddel i AUTODOSE-kammeret. Lukk **skuffen**.

- Slå AV vaskemaskinen.

- Slå vaskemaskinen PÅ igjen. Symbolene oppe til venstre i displayet ( ) viser at maskinen er fylt med vaskemiddel og/eller skyllemiddel.

- Hold inne AUTODOSE-knappen () i 3 sekunder.

Følgende moduser er tilgjengelige:

- Vaskemiddelbeholder (PÅ\Av)

- Status: vaskemiddel (Full\Tom)

- Vaskemiddel konsentrasjon

- Skyllemiddelbeholder (PÅ\Av)

- Status: Skyllemiddel (Full\Tom)

- Tilbakestill autodose-verdi

- Velg ekstravalget VASKEMIDDELBEHOLDER /eller SKYLLEMIDDELBEHOLDER, alt etter dine behov, og trykk OK.

- Velg PÅ/AV og trykk OK.

- Velg ekstravalget VASKEMIDDELKONSENTRASJON i henhold til dine foretrukne vaskemiddelspesifikasjoner, og trykk OK (Kun for ekstravalget VASKEMIDDELBEHOLDER).

Som standard, kommer systemet med 25ml som doseringsmengde for vaskemiddel 25ml høykonsentrert vaskemiddel (<30ml), anbefalt doseringsmengde for medium mengde tøy 4kg-5kg på pakken

35ml medium konsentrert vaskemiddel (30-40ml), anbefalt doseringsmengde for medium mengde tøy 4kg-5kg på pakken

45ml medium konsentrert vaskemiddel (>40ml), anbefalt doseringsmengde for medium mengde tøy 4kg-5kg på pakken

Du må tilpasse den forhåndsvalgte doseringsmengden til rett nivå, i henhold til den anbefalte mengden angitt på pakken som du bruker når du tar hensyn til medium mengde tøy (4kg-5kg)

Dette ekstravalget gjelder ikke for justering av tøymyknerkonsentrasjon.

- Velg et vaskeprogram med velgerbryteren.

- Trykk på AUTODOSE-knappen () en, to eller tre ganger (se VASKEPROGRAMTABELL) for å velge følgende tilgjengelige moduser:

- Vaske- og skyllemiddel
- Kun vaskemiddel
- Kun skyllemiddel
- Manuell dosering (**Både vaskemiddel og skyllemiddel er av**)

- Start vaskeprogrammet

MERK: for hvert program lagres den sist valgte brukerkonfigurasjonen. Du kan gå tilbake til opprinnelig innstilling med "Retur til standardverdier" på plukklisten i \AUTODOSE-menyen.

MERK: Hold inne AUTODOSE-knappen () i 3 sekunder og velg STATUS: VASKEMIDDEL eller STATUS: SKYLLEMIDDEL for å sjekke om beholderne er fylte.

MERK: Skuffen bør rengjøres før den fylles på nytt.

### Damp hygiene

Dette ekstravalget forbedrer vaskeytelsen ved å danne damp i løpet av vaskesyklusen for å fjerne eventuelle bakterier fra fibrene, som behandles samtidig. Legg tøyet i trommelen, velg et kompatibelt program og ekstravalget Damp hygiene.

! Dampen som dannes under bruk av vaskemaskinen, kan føre til at dørglasset dugger.

### WATER SAVE WaterSave

Den nye WaterSave-teknologien er utviklet for å beskytte plaggene samtidig som den garanterer eksepsjonell vannsparing. Når WaterSave er slått på, frigjøres en vannstrøm fra toppen av trommelen, som fordeles jevnt over plaggene. Resultatet er en grundig vask selv ved lave temperaturer, slik at du alltid vasker klærne dine kun med riktig vannmengde.

### Utsatt start

For å innstille en utsatt start for den valgte syklusen, trykk på tilsvarende knapp flere ganger til ønsket utsettelse er nådd. Når dette ekstravalget er aktivert, vises de valgte verdiene for utsatt start på skjermen. For å fjerne utsatt start-innstillingen, trykk på knappen til «←---» vises på skjermen.

## Strykelett

Ved å velge denne funksjonen vil vaske- og sentrifugeringscyklusene endres for å redusere krøllingen av plaggene.

## FreshCare+

Dette ekstravalget er utviklet for å holde plaggene friske opp til 6 timer etter at syklusen er ferdig. Det innovative FreshCare+-systemet tar vare på plaggene dine som ligger i vaskemaskinen med en skånsom damping og tromling. FreshCare+-systemet masserer forsiktig tøyet med regelmessige langsomme bevegelser vekselvis med damping som lar luften sirkulere inne i fibre for å holde plaggene friske og forhindre dårlig lukt. FreshCare+-behandling gir virkelig friskere klær og trygghet, selv timer etter at syklusen er ferdig. FreshCare+-behandlingen hemmer spredning av de største dårlig luktkildene (inni vaskemaskinen) i opptil 6 timer etter at vasken er ferdig. Når dette ekstravalget brukes, starter tromlingen på slutten av vaskeprogrammet i opptil 6 timer. Ved å slå AV maskinen kan døren åpnes når som helst, og programmet stopper. Når damping pågår, vil det ta litt tid før døren låses opp og åpnes.

## Hurtig

Velg dette ekstravalget for å redusere syklustiden. Denne syklusen anbefales for vasking av lett skitne klær.

## Skyllelivå

Ved å velge dette ekstravalget vil effektiviteten av skyllingen øke og optimal fjerning av vaskemiddel er garantert. Det er spesielt nyttig for ømfintlig hud. Trykk en, to eller tre ganger på knappen for å velge ytterligere 1, 2 eller 3 skyllinger etter standard syklus skylling, og fjern alle spor av vaskemiddel. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til skyllingstypen «Normal skylling».

## Kaldvask


Dette ekstravalget sparer energi ved ikke å varme opp vannet som brukes til vasken din - en fordel både for miljøet og strømrregningen. I stedet sørger økt vaskeaktivitet og vannoptimalisering for gode vaskeresultater i samme gjennomsnittstid for en standard syklus.

For de beste vaskeresultatene anbefaler vi bruk av flytende vaskemiddel.


## Forvask

Hvis Forvask er valgt, er det viktig å fylle vaskemiddel i kammeret for manuell dosering. Ekstravalget Autodose må aktiveres for å utføre vaskefasen.


## Temperatur

Hver vaskesyklus har en forhåndsdefinert temperatur. For å endre temperaturen, trykk på «»-knappen. Alle tilgjengelige verdier for hvert program vises på displayet.

## Sentrifugering

Hver vaskesyklus har en forhåndsdefinert sentrifugeringshastighet. For å endre sentrifugeringshastigheten, trykk på «»-knappen. Alle tilgjengelige verdier for hvert program vises på displayet.

## AVKALKINGS- OG RENSINGSPROSEDYRE

 Alarm på skjermen vil jevnlig (omtrent hver 50. syklus) minne brukere på om at det er på tide å kjøre en vedlikeholdssyklus for å gjøre vaskemaskinen ren og bekjempe kalkoppbygging og dårlig lukt.

For optimalt vedlikehold anbefaler vi at du kjører en tom «Bomull» syklus på minimum 60°C uten forvask og med bruk av WPRO kalkfjerner og fettfjerner.

Produktet kan kjøpes ved å kontakte teknisk assistanse eller via nettsiden [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool avviser ethvert ansvar for eventuelle skader på maskinen forårsaket av bruk av andre rengjøringsprodukter for vaskemaskiner som er å få kjøpt på markedet.

For å slette avkalkningsvarselet, skru på knappen eller trykk på en hvilken som helst knapp (inkludert PÅ/AV-knappen).

## TIPS OG FORSLAG

### Sorter vasketøyet alt etter:

Tekstiltipe (bomull, blandede fibre, syntetiske stoffer, ull, klær som skal vaskes for hånd). Farge (sorter fargede og hvite plagg for seg, og vask nye fargede plagg separat). Skånsom (små plagg – for eksempel nylonstrømper – og plagg med kroker på, som BH-er bør legges i en tøypose).

### Tøm lommene:

Gjenstander som mynter eller tennere kan skade vaskemaskinen og trommelen. Sjekk alle knapper.

### Følg anbefalingene for dosering/tilsetningsstoffer

Dette gir best mulig vaskeresultat, du unngår irriterende rester av vaskemiddel i det ferdigvaskede tøyet og du sparer penger på å ikke bruke mer vaskemiddel eller tøymykner enn du trenger

### Bruk lav temperatur og lenger programvarighet

De mest effektive programmene med hensyn til energiforbruk er vanligvis de programmene med lav temperatur og lenger varighet.

### Overhold tøyMengden

Fyll maskinen med tøyMengden angitt i tabellen «PROGRAMOVERSIKT» for å spare vann og energi.

### Støy og gjenværende fuktighet

Disse punktene avhenger av sentrifugeringshastigheten: jo høyere sentrifugeringshastighet, desto mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

## VEDLIKEHOLD

For du utfører rengjøring og vedlikehold, må du slå av vaskemaskinen og koble den fra strømmettet. Bruk ikke antenkelige væsker til å rengjøre vaskemaskinen. Vaskemaskinen bør rengjøres med jevne mellomrom (minst fire ganger i året).

### Koble maskinen fra strømmettet og vannforsyningen

Steng vannkranen etter hver vask. Dette vil begrense slitasje på det hydrauliske systemet i vaskemaskinen og bidra til å forhindre lekkasjer.

Trekk ut kontakten til vaskemaskinen før du skal gjøre den ren og før alle typer vedlikeholdsarbeid.

### Rengjøring av vaskemaskinen

Maskinens ytre deler og gummikomponenter kan rengjøres med en myk klut dyppet i lunkent såpevann. Bruk ikke løsemidler eller slipemidler.

### Rengjøring av dispenserskuffen

Trekk ut vaskemiddelskuffen som angitt i avsnittet VASKEMIDDELSKUFF. Vask skuffen under rennende vann, og la det også renne vann gjennom vaske- og skyllemiddelbeholderne.

Dette bør gjøres ofte.

### Stell av dør og trommel

La døren stå på gløtt for å forhindre at det oppstår ubehagelig lukt.

### Sjekk vanninntaksslangen

Sjekk slangen minst én gang i året. Hvis den er sprukket eller ødelagt, må den byttes ut:

Under vaskesyklusen kan høyt vanntrykk forårsake at slangen plutselig sprekker.

! Bruk aldri slanger som allerede er brukte.


### Rengjøre tømmepumpefilteret/tømme ut gjenværende vann

Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkkontakten før du rengjør tømmepumpefilteret eller tømmer ut gjenværende vann.

Hvis du har brukt et program med varmt vann, må du vente til vannet er kjølt ned før du tømmer det ut. Rengjør tømmepumpefilteret jevnlig for å unngå at vannet ikke tømmes ut etter vask fordi filteret er tilstoppet. Hvis vannet ikke tømmes, angir skjermen at tømmepumpefilteret kan være tilstoppet.


1. Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkkontakten.

2. Trykk forsiktig på toppen av filterluken for å åpne den.

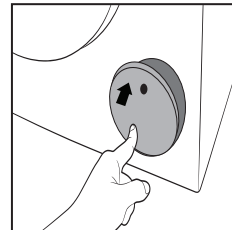


3. Sett en beholder i nærheten av pumpen for å samle opp eventuelt vannsøl.

4. Legg «nødvåpsslangen» ned i beholderen.

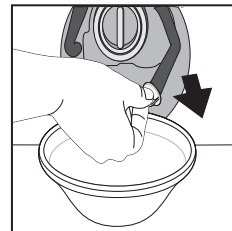


5. Ta ut proppen i enden av «nødvåpsslangen» og la vannet renne ned i beholderen.

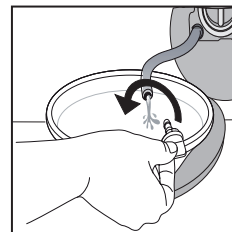


6. Når beholderen er full av vann, sett inn proppen i enden av slangen og slangen i vaskemaskinens base. Tøm beholderen. Steng alltid nødvåpsslangen skikkelig etterpå med proppen.

7. **Ta ut filteret:** Legg en bomullsklut under tømmepumpefilteret som kan absorbere mindre vannmengder. Drei tømmepumpefilteret mot urviseren og ta det ut.

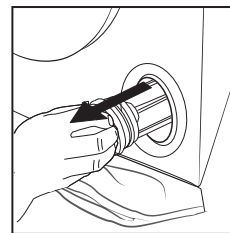

8. Rengjøre tømmepumpefilteret: Fjern rester og rengjør filteret under rennende vann. Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer i filterhuset (mynter, knapper, color-catcher kluter osv.) som kan hindre rotasjon av pumpeviften.

9. Sette inn tømmepumpefilteret: Sett inn tømmepumpefilteret og drei det med urviseren. Drei filteret så langt det går. Filterhåndtaket skal være i vertikal stilling.

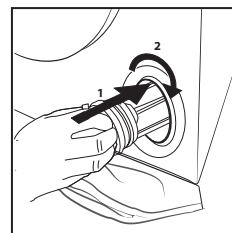

## TILBEHØR

---

*Kontakt teknisk assistanse for å sjekke om følgende tilbehør er tilgjengelige for denne vaskemaskinmodellen.*

### **Stablingssett**

Med dette tilbehøret kan du feste tørketrommelen til den øvre delen av vaskemaskinen for å spare plass og gjøre det enklere å fylle og tømme tørketrommelen.

## TRANSPORT OG HÅNDTERING

---








*Løft ikke vaskemaskinen ved å holde i den øvre delen.*


Trekk ut stikkkontakten til maskinen og steng vannkranen. Pass på at døren og dispenserskuffen til vaskemiddel er godt lukket. Løsne inntaksslangen fra vannkranen, og fjern deretter avløpsslangen. Tøm alt vannet som er igjen i slangene og sørg for at de er festet, slik at de ikke blir skadet under transport. Sett transportboltene på plass igjen.

Gjenta, i omvendt rekkefølge, prosedyren for fjerning av transportbolter som beskrevet i «Anvisninger ang. installering».

## FEILSØKING

Det er mulig at din vaskemaskin ikke virker fra tid til annen. Før du kontakter teknisk assistanse bør du sjekke om du kan løse problemet ved hjelp av følgende liste.

Unormale tilstander	Mulige årsaker/løsning
Maskinen starter ikke opp.	Maskinen er ikke koblet til strømmettet, eller støpselet er ikke riktig satt i slik at det ikke oppnår kontakt.
	Det er ikke strøm i huset.
Vaskesyklusen starter ikke opp.	Vaskemaskinens dør er ikke skikkelig lukket.
	Det er ikke trykket på  PÅ/AV-knappen.
	Det er ikke trykket på  START/PAUSE-knappen.
	Vannkranen er ikke åpnet.
	Det er stilt inn på utsatt oppstartstid.
	Demo modus er aktiv (se nedenfor hvordan du deaktiverer).
Vaskemaskinen fylles ikke med vann («  ») vises på skjermen).	Vanninntaksslangen er ikke koblet til kranen.
	Slangen er bøyd.
	Vannkranen er ikke åpnet.
	Det er ingen vannforsyning i huset.
	Trykket er for lavt.
Vaskemaskinen fylles og tømmes med vann kontinuerlig.	Det er ikke trykket på  START/PAUSE-knappen.
	Avløpsslangen er ikke montert mellom 65 og 100 cm fra gulvet.
	Den frie enden av slangen er nedsenket i vann.
	Veggdreneringssystemet er ikke utstyrt med et luftrør.
	Hvis problemet vedvarer, selv etter at disse kontrollene er gjennomført, må du slå av vannkranen, slå av apparatet og ta kontakt med teknisk assistanse. Hvis boligen befinner seg i en av de øverste etasjene i en bygning, kan det oppstå problemer knyttet til bakkemonteringen, noe som fører til at vaskemaskinen fylles med vann og tømmes kontinuerlig. Spesielle antisifonventiler er å få kjøpt i butikker og bidrar til å eliminere denne ulempen.
Vaskemaskinen tømmes ikke og symbolet  (F9E1) vises på skjermen.	Rengjør pumpefilteret (se kapitlet Stell og vedlikehold).
	Avløpsslangen er bøyd.
	Avløpskanalen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer mye under sentrifugeringssyklusen.	Transportboltene er ikke fjernet slik de skal under installasjonen.
	Vaskemaskinen er ikke i vater.
	Vaskemaskinen er klemt mellom skap og veggen.
Vaskemaskinen lekker.	Vanninntaksslangen er ikke skrudd på slik den skal.
	Dispenserskuffen til rengjøringsmiddelet er hindret på et vis.
	Avløpsslangen er ikke skikkelig koblet til.
Dette  symbolet vises og skjermen viser en feilkode (F.eks: F1E1, F4...).	Slå av maskinen og trekk ut støpselet, vent i ca. ett minutt og slå den på igjen. Skulle problemet vare ved, kontakt teknisk assistanse.
Det dannes altfor mye skum.	Vaskemiddelet er ikke egnet for maskinvask (teksten «for vaskemaskiner» eller «hånd- og maskinvask» eller lignende bør vises).
	Det er brukt altfor mye vaskemiddel.
«  » faseikonet blinker, «0» sentrifugeringshastighet vises.	Ubalanse i belastning med vasketøy har - for å beskytte vaskemaskinen - forhindret sentrifugeringssyklusen. Hvis du vil sentrifugere det våte tøyet, legg til flere plagg av ulike størrelser og sett «Sentrifuger og tøm»-programmet i gang. Unngå å ha små mengder vasketøy bestående av noen få store, absorberende klesplagg opp i maskinen / vask plagg av forskjellige størrelser i samme slengen.

Koble ut DEMO MODUS: Følgende handlinger må utføres i rekkefølge uten pauser. Slå PÅ maskinen og slå den så AV igjen. Trykk på  START/PAUSE-knappen til alarmen høres. Slå på maskinen igjen. «DEMO»-indikatoren blinker og slukkes så.



Du kan laste ned HELSE- OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER, PRODUKTINFORMASJON og ENERGIDATA gjennom:

- nettsiden vår- <http://docs.whirlpool.eu>
- QR-koden
- Eller **kontakte kundeservice** (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter kundeservice, vennligst oppgi kodene som er angitt på produktets typeskilt.

For informasjon om reparasjon og vedlikehold kan brukeren gå inn på [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Du finner modellinformasjon gjennom QR-koden på energietiketten. Etiketten inneholder også modellidentifikatoren som kan brukes på registreringsportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

