



## MCP 347

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# INDEKS

---

## INSTALLASJON

- 3 Installasjon

## SIKKERHET

- 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
- 5 Feilsøkingguide
- 6 Forholdsregler

## TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

- 7 Tilbehør
- 8 Vedlikehold og rengjøring

## KONTROLLPANEL

- 9 Controllpanel

## GENERELL BRUK

- 10 Ventemodus
- 10 Startspørre/barnesikring
- 10 Ta pause eller stoppe tilberedningen
- 10 Legg til / røre / snu maten
- 11 Clock (Klokke)

## TILBEREDNINGSFUNKSJONER

- 11 Jet start
- 12 Micro (Mikrobølge)
- 13 Grill
- 14 Combi Grill (Microwave + Grill ) (Kombi grill (mikrobølger + grill))
- 15 Forced Air (Varmluft)
- 16 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi luft (mikrobølger + varmluft))

## Spesialfunksjoner

- 17 Chef Menu (Kokkemeny)

## ALTERNATIVER

- 18 Stop turntable (Stoppe dreieplaten)
- 19 Auto Clean mode (Autorengjøring)

## MILJØTIPS

- 20 Miljøtips
- 20 Tekniske spesifikasjoner

# INSTALLASJON

## -FØR TILKOBLING

Sett ovnen et stykke unna andre oppvarmingskilder. Det må være et åpent rom på minst 30 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Mikrobølgeovnen må ikke settes i et skap. Denne ovnen er ikke beregnet brukt på en arbeidsbenk som er mindre enn 850 mm over gulvet.

Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkkontakten.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. Disse platene hindrer at fett- og matrester kommer inn i kanalene til mikrobølgeinngangen. Plasser ovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære ovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Bruk omtanke under håndtering.

Sørg for at området under, over og på sidene av ovnen er tomme for å gi forsvarlig luftstrømning.

Kontroller at apparatet ikke er skadet. Se etter at ovnsdøren tetter godt mot dørkarmene og at den innvendige pakningen ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

Du må ikke bruke dette apparatet hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis produktet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Strømledningen og/eller støpslet må ikke senkes i vann. Hold kablen borte fra varme overflater. Følges ikke disse forholdsreglene, risikeres brann og annen fare.

Ikke bruk skjøteledning:

Hvis strømledningen er for kort, kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

**ADVARSEL:** Feil bruk av jordet støpsel kan føre til elektrisk støt. Konsulter en kvalifisert elektriker eller installatør hvis du ikke forstår anvisningene om jording eller hvis du ikke er sikker på om mikrobølgeovnen er forsvarlig jordnet.

## -ETTER TILKOBLING

Ovnen virker bare når ovnsdøren er ordentlig lukket.

Radio- og TV-mottak kan forstyrres hvis ovnen står i nærheten av en TV, radio eller antenne.

Jording av dette apparatet er obligatorisk. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for personskade eller skade på dyr eller eiendom dersom dette kravet ikke oppfylles.

Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at brukeren ikke følger disse anvisningene.

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

### LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG OPPSLAG

Hvis noe inni eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røykutvikling, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk støpslet ut av stikkkontakten eller slå av strømmen ved sikringen.

Ikke la ovnen være i gang uten tilsyn, spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulle eller brenne og noen plastmaterialer kan smelte hvis de brukes under oppvarming av matvarer.

**ADVARSEL:** Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Utvis forsiktig for å unngå berøring med varmeelementene på innsiden av ovnen. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.

Mikrobølgeovnen er tilsiktet oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan medføre personskade, antennelse eller brann.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hold apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

**ADVARSEL:** Ikke bruk mikrobølgeovnen til oppvarming av noe som er i en forseglet beholder. Trykkøkningen kan få beholderen til å sprekke eller eksplodere og forårsake skade.

**ADVARSEL:** Dørpakningen og pakningsområdet må inspiseres regelmessig for å avdekke eventuell skade. Hvis pakningen eller området rundt den er skadet, må apparatet ikke brukes før det er blitt reparert av en kvalifisert tekniker.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn hvis du bruker mye fett eller olje, fordi slike matvarer kan bli overopphetet og forårsake brann!

Ikke varm opp eller bruk antennelige materialer i eller nær ovnen. Avgassene kan skape brannfare eller eksplosjon.

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan føre til brann.

Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne ovnstypen er spesielt beregnet på å varme eller koke mat. Den er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratoriebruk.

Ikke heng eller legg tunge gjenstander på døren. Dette kan skade ovnsdøren og hengslene. Dørhåndtaket må ikke brukes til å henge noe på.

Metallbeholdere skal ikke brukes til å tilberede mat og drikke i mikrobølgeovn.

Pass på at du ikke flytter på dreieplaten når du tar beholdere ut av apparatet.

---

## FEILSØKINGSGUIDE

Hvis ovnen ikke virker, bør du vente med å ringe etter service til du har gjennomgått følgende sjekkliste:

- Holderen for dreieplaten og glassdreieplaten er på plass.
- Støpselet er satt godt inn i stikkkontakten.
- Døren er skikkelig lukket.
- Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkkontakten er strømførende.
- Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- Vent i 10 minutter og prøv å bruke ovnen én gang til.
- Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du ringer etter service, oppgi ovnens serienummer og typenummer (se serviceetiketten). Se etter i garantiheftet for mer informasjon.

Hvis det er nødvendig å bytte strømledningen, må den byttes med en original strømledning som er tilgjengelig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

**ADVARSEL:** Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien. Ikke fjern noe deksel.

## FORHOLDSREGLER

### - GENERELT

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel:

- selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser;

- Gårder;

- Av kunder på hotell, motell og andre overnattingssteder;

- Bed & breakfast og i lignende omgivelser.

Ingen annen bruk er tillatt (f.eks. oppvarming av rom).

Apparatet må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er mat i ovnen. Bruk av mikrobølger i en tom ovn kan skade apparatet.

Ovnens ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Blokkering av ventiler for luftinntak og/eller utslipp kan skade ovnen og gi dårlig tilberedt mat.

Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet absorberer mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.

Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.

Klemmer eller liknende som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir- og plastposer før de settes inn i ovnen.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frituresteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

### -VÆSKER

F.eks. drikkevarer eller vann. Væske kan overoppvarmes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.

Muligheten for dette kan hindres ved å ta følgende trinn:

1. Ikke bruk beholdere med loddrette sider og innsnevret hals.

2. Rør i væsken før beholderen settes i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.

3. La beholderen stå i ovnen noen sekunder etter oppvarming. Rør forsiktig i væsken før beholderen tas ut av ovnen.

### - FORSIKTIG

Etter oppvarming av mat eller drikke til spedbarn i en tåteflaske eller en barnekopp, må innholdet alltid omrøres og temperaturen alltid kontrolleres før servering. Dette sikrer at varmen blir jevnt fordelt og at risikoen for å bli skåldet og forbrent kan unngås.

Slå alltid opp i en kokebok for mikrobølgeovn for nærmere detaljer. Spesielt gjelder dette ved tilberedning eller oppvarming av mat som inneholder alkohol.

Sørg for at lokket og/eller smokken er fjernet før oppvarming!

# TILBEHØR

## GENERELT

Det finnes en mengde tilbehør som kan fås kjøpt. Før du kjøper, må du forsikre deg om at tilbehøret egner seg for bruk i mikrobølgeovn.

Kontroller at redskapene du bruker er mikrobølgesikre, slik at de slipper mikrobølgene gjennom uten å bli varme.

Når du setter mat og tilbehør inn i mikrobølgeovnen, må du passe på at verken mat eller tilbehør kommer i kontakt med noen del av ovnen innvendig.

Dette er spesielt viktig når det gjelder tilbehør av metall eller metalldelel.


Hvis metallisk tilbehør kommer i kontakt med ovnens innvendige flater under bruk, kan det oppstå gnister som kan skade ovnen.

Pass alltid på at dreieplaten kan rotere fritt før du starter ovnen. Dersom den roterende tallerkenen ikke kan dreie fritt, må du bruke en mindre beholder.

## DREIEPLATESTØTTE

Bruk dreieplatestøtten under glassdreieplaten. Andre redskaper må aldri settes på dreieplatestøtten.

- Tilpass dreieplatestøtten i ovnen.



## GLASSDREIEPLATE

Bruk glassdreieplaten til all tilberedning. Den fanger opp saft som drypper og matrester som ellers ville ha tilsølt ovnen innvendig.

- Sett glassdreieplaten på dreieplatestøtten.



## GRILLRIST


Bruk den øvre grillristen når du lager mat med funksjonen Grill eller Combi grill (Kombigrill).

Bruk den nedre grillristen når du lager mat med funksjonen Forced Air (varmluft) eller Combi Air (kombiluft).



## PLATE DEKSEL (tilbehør selges separat)

Dekselet brukes til å dekke mat kun under tilberedning og gjenoppvarming med mikrobølger, og hjelper til med å redusere sprut, holde på fuktigheten i maten og redusere koketiden.



Bruk dekelet for totrinn oppvarming.

## VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overflaten bli forringet, noe som kan redusere apparatets levetid og i verste fall føre til en farlig situasjon.

Ikke bruk metalliske skuresvamber, skurende rengjøringsmidler, stålull, grove vaskekluter osv. som kan skade kontrollpanelet og de innvendige og utvendige overflatene. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Sprut glassrensemidlet på et tørkepapir.

Ikke bruk damprensjøringsapparater til å rengjøre mikrobølgeovnen.

Ovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester må fjernes.

Med jevne mellomrom, eller hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.

Bruk en myk og fuktig klut med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene, innsiden og utsiden av døren og døråpningen.

Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Trekk støpslet ut av stikkkontakten før rengjøring. Ikke sprut direkte på ovnen.

Ovnen er laget slik at glasstallerkenen skal være i ovnen under bruk.

Ikke bruk ovnen når glasstallerkenen er tatt ut for rengjøring.

Ikke la fett eller matrester bygge seg opp rundt døren. Hvis flekkene er gjenstridige, sett en kopp med vann i ovnen og kok i 2–3 minutter. Dampen mykner flekkene.

Dette produktet har en **AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)**-funksjon som gjør det lett å rengjøre ovnsrommet. Se delen **AUTORENGJØRING** på side 19 for mer informasjon.

Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.


Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

### OPPVASKMASKINSIKKER:

- Holder for dreieplate
- Grillrist
- Glassdreieplate



# KONTROLLPANEL

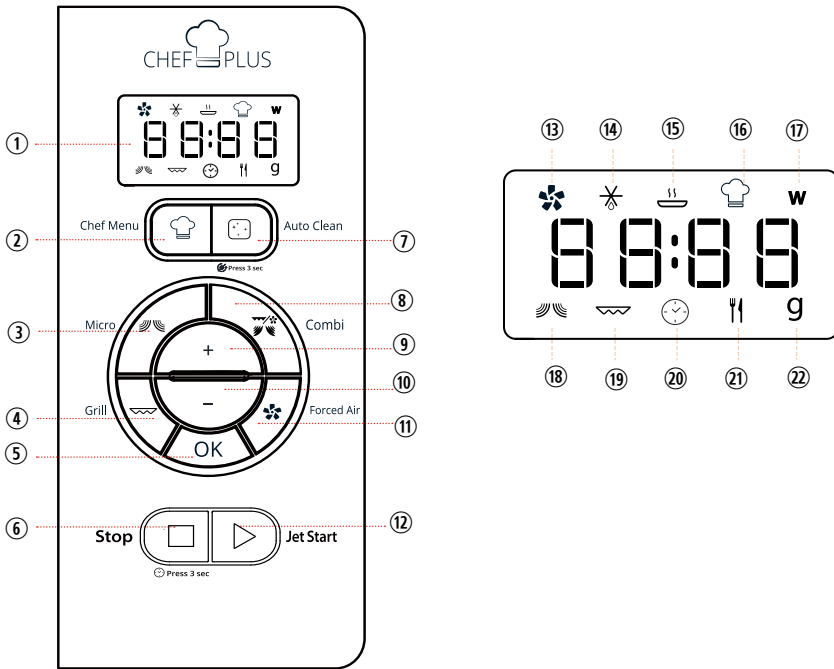

- 1 Skjerm
- 2 Chef menu (Kokkemeny)-knapp
- 3 Micro (Mikrobølge)-knappen
- 4 Grill-knappen
- 5 OK-knappen
- 6 Stop (Stopp)/Clock (klokke) -knappen
- 7 Auto Clean (Autorengjøring) / Stop Turntable button (Stoppknapp for dreieplate)-knappen
- 8 Combi button (Kombiknapp)
- 9 Pluss-knappen
- 10 Minus-knappeb
- 11 Forced Air (Varmluft)-knappeb
- 12 Jet Start-knappen
- 13 Varmluft-ikon
- 14 Jet-tiningmenyikon
- 15 Jet-oppvarmingsmenyikon
- 16 Kokkemeny-ikon
- 17 Mikrobølgeeffekt (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Innstilling av klokke/valg av tid
- 21 Valg av type mat
- 22 Vekt (gram)



## VENTEMODUS

---

Ovnen er i ventemodus når klokken viser tiden eller hvis klokken ikke er blitt stilt og skjermen viser «:»).



## STARTSPERRE/BARNESIKRING

---

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen har gått tilbake til "ventemodus". Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv, må døren åpnes og lukkes for å kunne begynne koking, ellers viser skjermen «door» (dør).

*door*



## TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

---

Ta pause i tilberedning:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen beholdes i 5 minutter.

Fortsette kokingen:

Lukk døren og trykk på Jet Start-knappen ÉN GANG. Tilberedningen gjenopptas fra punktet det ble tatt pause.

Hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen kan du:

Ta ut maten, lukk døren og trykk på Stop button (Stopp-knapp).

Når tilberedningen er ferdig:

Displayet viser teksten "Slutt". En lydsignal høres en gang i minuttet i 10 minutter. Dette er normalt for for å avkjøle produktet.

Avhengig av produktmodellen kan kjølevifta eller lyset fortsatt være på.

Dersom ønskelig, er det mulig å trykke på stoppknappen for å avbryte lydsignalet og stoppe nedkjølingen. Vær oppmerksom på at dette ikke har noe negativ effekt på produktets funksjon.

Obs: Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.



## LEGG TIL / RØRE / SNU MATEN

---

Avhengig av valgt funksjon kan det bli nødvendig å røre i / snu maten under kokingen. I disse tilfellene stopper ovnen og gir beskjed om den nødvendige handlingen.


Når det behøves, må du:

- 1 Åpne døren.
- 2 Legg til / røre / snu maten (avhengig av nødvendig handling).
- 3 Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på Jet Start-knappen.

Obs: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter at den ber om at du rører i eller snur maten, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet kanskje ikke blir optimalt i dette tilfellet).



## CLOCK (KLOKKE)

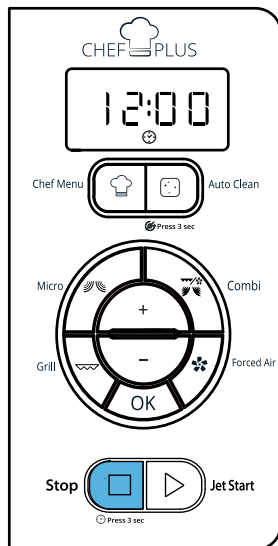

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
- 3 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- 5 Trykk OK/Jet Start-knappen. Klokken er stilt inn.

Merk:

Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strømbuudd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.




Tips og forslag:

- Hvis klokken ikke er stilt, vil klokken vise «12:00».
- Hvis du trykker på Stop (Stopp)-knappen under innstilling av klokken, eller hvis innstillingen ikke er fullført etter lang tid, vil ovnen avslutte innstillingsmodus og innstillingen vil bli ugyldig, skjermen vil vise «:».



## JET START

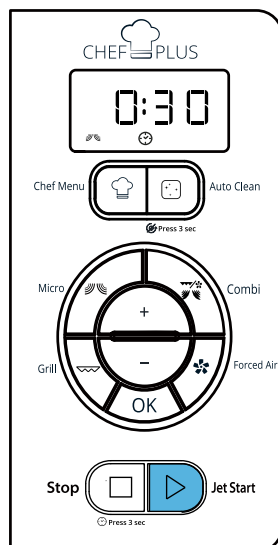

Denne funksjonen starter mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (800 Watt) i 30 sekunder bare ved å trykke på Jet Start-knappen. Denne foreslås for rask oppvarming av matvarer med høyt vanninnhold, for eksempel klare supper, kaffe eller te.

- 1 Trykk Jet Start-knappen.

**Når du trykker Jet Start-knappen, vil mikrobølgeovnen gå med maksimal mikrobølgeeffekt (800 W) i 30 sekunder.**

Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks : Grill), trykk på Jet start for å starte den valgte funksjonen.




Tips og forslag:

- Det er mulig å endre effektnivået og varigheten selv etter at tilberedningsprosessen er startet. Trykk gjentatte ganger på Micro (mikrobølge)-knappen for å justere effektnivået. Trykk pluss-/minus-knappene for å endre varigheten, eller trykk Jet Start-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.




## MICRO (MIKROBØLGE)

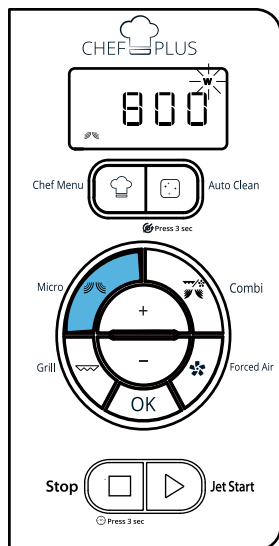

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Foreslått tilbehør:



Platedeksel  
(selges separat)

- 1 Trykk på Micro (Mikrobølge)-knappen. Det maksimale effektnivået (800 W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 5 Trykk på Ok-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.


Etter at tilberedningen har startet:

- Slik justerer du effekten: Trykk på Micro (mikrobølge)-knappen, og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.
- For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk jet start-/bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
800 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
650 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av is krem, smør og ost, hold varmen.



## GRILL

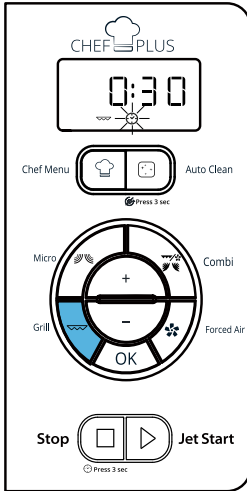

Denne funksjonen bruker en kraftig quartsgrill for å brune maten, som skaper en grill- eller gratinerings-effekt.

Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroketter, pølser, grønnsaker.

Dedikert tilbehør:



Høy rist


- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

### **i** Tips og forslag:

- Sett mat som ost, toast, stek og pølser på den øvre grillristen.
- Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.



## COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL ) (KOMBI-GRILL (MIKROBØLGEOVN + GRILL))

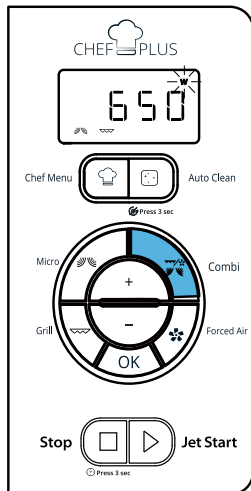

Denne funksjonen kombinerer mikrobølger og varmeelement, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

Dedikert tilbehør:








Høy rist

- 1 Trykk på Combi (kombi)-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «1», og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn mikrobølgeeffekt (se tabell nedenfor), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 5 Trykk på Ok-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Etter at tilberedningen har startet:

- Slik justerer du effekten: Trykk på Micro (mikrobølge)-knappen, og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.
- For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk jet start- /bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.


EFFEKTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
650 W	 Grønnsaker
500 W	 Fjærkre
350 W	 Fisk
160 W	 Kjøtt
90 W	 Gratinert frukt

### Tips og forslag:

- Ikke la ovnsdøren stå oppe i lengre perioder når grillen er i bruk, ettersom dette vil føre til at temperaturen synker.
- Hvis du tilbereder store gratenger som trenger stanset tallerkenrotasjon, snu retten etter omtrent halve tilberedningstiden. Dette er nødvendig for å få farge på hele toppoverflaten.
- Sørg for at redskapene som brukes ved denne funksjonen, er mikrobølgesikre og tåler varme.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De smelter. Gjenstander av tre eller papir kan heller ikke brukes.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
- Hvis du tilbereder stor mat som fjærkre, må du ha maten på et mikrobølgeovn- og stekeovnfast fat og sette fatet direkte på dreieplaten.



## FORCED AIR (VARMLUFT)

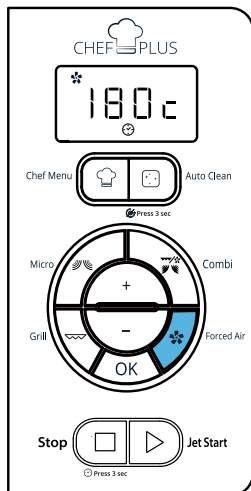

Denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Ved bruk av et kraftig varmeelement og vifte, er tilberedningssyklusen akkurat som i en tradisjonell ovn. Bruk denne funksjonen til å tilberede marengs, paier, kaker, suffleer, fjærkre og stekt kjøtt.

Dedikert tilbehør:



Lav rist


- 1 Trykk på Forced Air (Varmluft)-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi temperatur.
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 5 Trykk på Ok-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter. Varmluftsikonet blinker så snart den innstilte temperaturen er nådd.

Etter at tilberedningen har startet:

- For å justere temperaturen: Trykk på Forced Air (Varmluft)-knappen, og trykk pluss-/minusknappene for å justere verdien.
- For å øke tid/minske tid: Trykk pluss-/minus-knappene, eller trykk Jet Start-knappen for å øke varigheten med 30 sekunder.



## COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI-LUFT (MIKROBØLGEOVN + VARMLUFT))

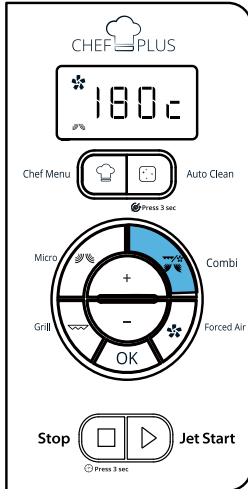

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og varmluft, som lar deg tilberede ovnsbakte retter på kortere tid.

Kombiluft lar deg tilberede retter som stek, fjærkre, bakt potet, frossenmat, fisk, kaker og paier.

Dedikert tilbehør:



Lav rist

- 1 Trykk på Combi (kombi)-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge «2», og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk de pluss-/minus-knappene å stille inn temperaturen og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn mikrobølgeeffekt (se tabellen under), og trykk OK-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk pluss-/minus-knappene for å stille inn tiden.
- 6 Trykk på OK-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
350 W	Fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W	Stek og fruktkaker
90 W	Kaker og bakverk

Etter at tilberedningen har startet:

- Trykk pluss-/minus-knappene for å øke/reducere tiden, eller Jet Start-knappen for å øke med 30 sekunder.

### Tips og forslag:

- Sett maten på den nedre grillristen for å la luften sirkulere fritt rundt maten.
- Kontroller at kokekarene som benyttes er mikrobølgesikre og varmebestandige når du bruker denne funksjonen.
- Tabellen nedenfor viser noen oppskrifter du kan tilberede med Kombi-luftfunksjon:


MATVARETYPE	PARAMETRE	VEKT	TID	TIPS
Hel kylling	200 °C, 350 W	1200 g	60 min.	Plasser kyllingen på nedre rist. Du bør sette en tallerken under stativet for å samle rester som drypper ned.
Sukkerbrød	180°C, 90 W	700 g	55 min.	Plasser det mikrobølge- og stekeovnfaste fatet rett på dreieplaten.
Sitronkake	160°C, 90 W	800 g	55 min.	Plasser det mikrobølge- og stekeovnfaste fatet rett på dreieplaten.





## CHEF MENU (KOKKEMENY)

Et utvalg av automatiske oppskrifter med forhåndsinnstilte tilberedningsverdier for optimale resultater.

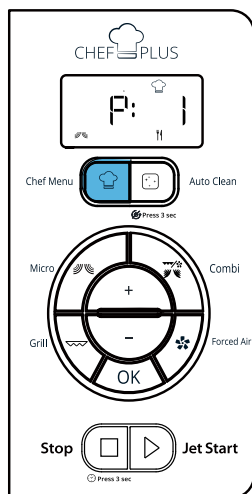

- 1 Trykk på Chef Menu (Kokkemeny)-knappen.
- 2 Trykk og hold pluss-/minus-knappene for å velge type mat (**Se KOKKEMENY-tabellen i Hurtigreferansen**).
- 3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- 4 Avhengig av typen mat, kan ovnen spørre deg om å stille inn vekt. Bruk pluss-/minusknappene for å stille inn verdiene.
- 5 Trykk på Ok-/Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

### Tips og forslag:

- For store mengder/stykker som steker og ovnsbakt fisk anbefales en hviletid på 8 - 10 minutter.
- For mat som grønnsaker, hot dogs og dampkøkt fisk anbefales en hviletid på 2 - 3 minutter.
- Nærmere informasjon om å røre i / snu maten finner du i kapitlet «Legge til / røre / snu mat» på side 10.



Oppdag alle oppskriftene som produktet har!

Gå til **Kokke-** **meny-**  
**TIGREFE-** **RANSEN.**




## STOP TURNTABLE (STOPPE DREIEPLATEN)

For å få best mulig resultat med denne mikrobølgeovnen må glassdreieplaten rotere under tilbereding. Men hvis du må bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen, er det mulig å stoppe rotasjonen av glassdreieplaten ved å bruke funksjonen stoppe roterende tallerken. Trykk og hold inne Clean (Rengjøring)-knappen i tre sekunder for å starte denne funksjonen.

Denne funksjonen fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:


- Forced Air (Varmluft)
- Combi Grill (Microwave + Grill ) (Kombi-grill (Mikrobølgeovn + grill))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi-luft (Mikrobølgeovn + varmluft))

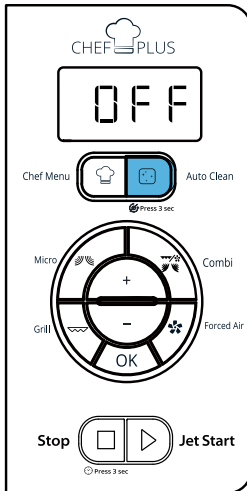



## AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

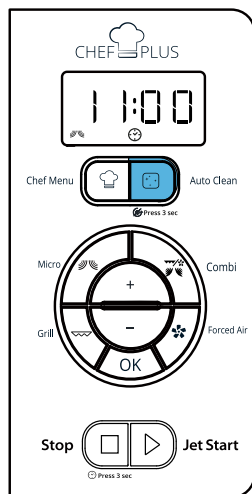

### FØR SYKLUSEN STARTES:

- 1 Hell 235 ml vann i en beholder (se våre anbefalinger i delen «Tips og forslag» nedenfor).
- 2 Plasser beholderen direkte på glassdreieplaten.

### FOR Å STARTE SYKLUSEN:

- 3 Trykk på Auto Clean button (Autorengjøringsknappen), rengjøringscyklusen vises på skjermen.
- 4 Trykk Jet Start-knappen for å starte funksjonen.

NÅR RENGJØRINGSSYKLUSEN ER FERDIG, høres et lydsignal en gang hvert 10. sekund i 10 minutter:

- 5 Trykk på Stop (Stopp)-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.
- 6 Ta ut beholderen.
- 7 Bruk en myk klut eller papir med et mildt vaskemiddel til å rengjøre de innvendige overflatene.

### **i** Tips og forslag:

- For bedre resultat **anbefales det å bruke en beholder med diameter på 17–20 cm og høyde under 6,5 cm.**
- Det anbefales å bruke en lett plastbeholder som egner seg for mikrobølgeovn.
- Det anbefales å bruke en grytevott eller -klut når man tar ut beholderen etter at rengjøringscyklusen er fullført fordi beholderen da vil være varm.
- Tilsett litt sitronsaft i vannet for bedre rengjørings effekt og for å fjerne ubehagelig lukt.
- Det er ikke nødvendig å rengjøre grillelementet, fordi den intense heten brenner bort alt søl, men det er nødvendig å rengjøre overflaten innenfor. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.
- Hvis grillen ikke brukes regelmessig, må den kjøres i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

## MILJØTIPS

Emballasjen kan resirkuleres som angitt med gjenvinnings symbolet. Følg lokale forskrifter om avhending. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren etc.) utilgjengelig for barn.


Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om kassert elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet). Ved å sørge for at dette produktet avhendes riktig, hjelper du til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen, som ellers kunne forårsakes av uriktig avhending av dette produktet.

Dette symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.

Du får nærmere informasjon om behandling, tilbakeføring og resirkulering av dette produktet ved å ta kontakt med kommuneadministrasjonen, avfallsselskapet eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.

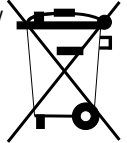

### I samsvar med IEC 60705, utgave 4, 2010-04.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST	MENGDE	OMTRENTLIG TID	EFFEKTIVITET	BEHOLDER
12.3.1 (Eggekrem)	1000 g	11-12 min.	800W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Sukkerbrød)	475 g	7 min.	800W	Pyrex 3.827
12.3.3 (kjøttpudding)	900 g	14–15 min.	800W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Potetgrateng)	1100 g	18–20 min.	Grill+650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (kake)	700 g	55 min.	FC180+90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (kylling)	1000 g	60 min.	FC200C+350 W MW	Lav rist
13.3 (Manuell tining)	500 g	12-14 min.	160W	3 mm plasttallerken

### TEKNISK SPESIFIKASJON

Databeskrivelse	MCP 347
Inngangsspenning	230 V, 50 Hz
Nominell inngangseffekt	1900W
Ytre mål (H×B×D)	310 x 520x 458
Indre mål (H×B×D)	222 x 336 x 331

