




# EEN PROGRAMMA DRAAIEN

Meer informatie vindt u in de afzonderlijke Instructies voor Gebruik.

## Sorteer het wasgoed volgens de verzorgingssymbolen

-  Niet drogen in wasdroger
-  Geschikt voor wasdroger – bij lage temperaturen
-  Geschikt voor wasdroger

Sorteer wasgoed naar:

**Materiaaldikte:** wanneer er meer wasgoed is dan de wasdroger aankan, dient u het wasgoed te scheiden naar gewicht (bijv. droge handdoeken en dun ondergoed afzonderlijk).

**Type materiaal:** katoen (linnen); synthetisch textiel (easy-care).

**Gewenste droogheid:** kastdroog, strijkdroog, enz.

**Niet drogen in wasdroger:** nylon kousen, fijn borduurwerk, stoffen met metalen decoraties.

## Wasgoed voorbereiden

Controleer dat alle bevestigingen vastgemaakt zijn en dat zakken leeg zijn.

Controleer of het wasgoed sigarettenaanstekers bevat.

Keer wasgoed binnenstebuiten.

## Wasdroger laden

Plaats het wasgoed losjes in de trommel zodat het gelijkmatig kan drogen.

Sluit vervolgens de deur.

## Programma kiezen

Kies het gewenste droogprogramma door de programmakeuzeknop te verdraaien (zie voor meer informatie de programmatafel).

Als u het programma niet snel na het maken van een keuze start, wordt de wasdroger na enkele minuten uitgeschakeld.

Schakel de wasdroger opnieuw in door de programmakeuzeknop naar "Off" ("0") en vervolgens naar het gewenste programma te draaien.

## Opties selecteren (indien beschikbaar)

Kies de gewenste optie door op de bijbehorende knop te drukken.

Het controlelampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen.

Een snel knipperend lampje geeft aan dat een verkeerde keuze is gemaakt (niet compatibele opties).

Druk opnieuw op de knop om de optie te annuleren.

## Wasdroger starten

Het droogprogramma wordt gestart met behulp van de "Start (Pauze)" knop.

Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

**Programmakeuze wijzigen:** Indien het gekozen programma tijdens het drogen wordt gewijzigd, stopt de wasdroger.

Het "Start (Pauze)" controlelampje knippert.

Om het nieuwe programma in te schakelen, drukt u opnieuw op de "Start (Pauze)" toets.

**Programma onderbreken:** Om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de toets "Start (Pauze)" en opent u de deur.

Wacht minstens 5 minuten voordat u de wasdroger leegmaakt, zodat het wasgoed kan afkoelen.

Voor uw veiligheid wordt de droogcyclus automatisch gestopt wanneer u de deur opent.

Om de droogcyclus na het openen van de deur opnieuw te starten, sluit u de deur en drukt u weer op de toets "Start (Pauze)".

**Waarschuwing:** Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden om de hitte te laten ontsnappen.

## Einde van programma – wasdroger leegmaken

He laatste deel van een droogcyclus verloopt zonder hitte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de temperatuur van de artikelen daalt om kreuken te voorkomen.

**End:** Neem het wasgoed uit de wasdroger.

De droogprocedure is voltooid.

**Anti-kreuk:** Indien het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt verwijderd, treedt gedurende maximaal 15 minuten (door de optie "Anti-kreuk" te kiezen, kan deze tijd met maximaal 12 uur worden verlengd).

De trommel draait om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

De wasdroger wordt korte tijd na het einde van de "Anti-kreuk" uitgeschakeld om energie te besparen.

## Droger uitschakelen




Zet de programmakeuzeknop op "Off" ("0").

**Deurfilter na iedere cyclus reinigen:** open de deur, trek het deurfilter omhoog en uit de machine en open het. Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en druk het stevig terug op zijn plaats.

**Watercontainer leegmaken:** trek de container aan de hendel naar buiten en maak deze leeg. Breng de lege container weer aan en druk deze helemaal terug op zijn plaats.

**Let op!** Gebruik alleen additieven/kunststof voorwerpen die wasdrogerveilig zijn, en spoel voorwerpen die met vlekverwijderaar zijn behandeld grondig met ruim water af alvorens ze te drogen. Droog nooit rubber voorwerpen of voorwerpen die met plantaardige olie zijn bevestigd in de wasdroger.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies die in het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.

Overzicht van programma's				Opties								Geschatte droogtijden (in minuten)			
Programma's/Droogniveaus			Type textiel	Weefsel	Beschermen Beschermen Délicat	Extra terugdraaien Reverse+ Douceur+	Anti-kreuk Antikreuk+ Anti-froissage+	Droogniveau Droogniveau Niveau de séchage	Pauze Start (Pauze) Départ (Pauze)	Toetsen- blokkering	Reset Reset Annulation	Eindtijd- selectie Eindtijd Heure de fin	Zeer natte lading	Natte lading	
Katoen	Extra droog Séchage renforcé	Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen, zoals: badstof handdoeken, badstof badjassen.	Katoenen of linnen heet te wassen/ gekleurd wasgoed  <b>Katoen Coton</b>  Max. 7,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	130	
	Kastdroog Prêt à porter	Kastdroog	Badstof handdoeken, droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed		X	X	X	X	X	X	X	X	X	160	115
	 		Standaard katoenprogramma, geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed. Het meest efficiënte programma voor wat betreft energieverbruik voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	145	100
	Strijkdroog Prêt à repasser	Strijkdroog*	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: bed- en tafellinnen, droge handdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	125
Synthetisch	Extra droog Séchage renforcé	Extra droog	Wasgoed met dikke gedeelten en meerdere lagen, zoals: bed- en tafellinnen, trainingspakken, parka's, dekens.	Easy-care wasgoed (strijken overbodig) van synthetische of gemengde vezels of katoen  <b>Synthetisch Synthétiques</b>  Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	75	70	
	Kastdroog Prêt à porter	Kastdroog*	Wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals: shirts, bloezen, T-shirts, sportkleding.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	60
	Strijkdroog Prêt à repasser	Strijkdroog	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: broeken, jurken, rokken, shirts, bloezen.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	55	50
Speciale programma's	<b>Delicaat Plus</b> Délicat+	Delicaat plus	Lage droogintensiteit voor delicaat wasgoed en artikelen zoals: broeken, jurken, shirts, bloezen.	Wasgoed gemaakt van synthetische vezels, zoals polyamide, nylon, polyacryl, etc. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	<b>Mix</b>	Gemengde lading	T-shirts, bloezen, handdoeken, ondergoed, sportkleding.	Katoen - synthetisch mengsel 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	130	90	
	<b>Zijde</b> Soie	Zijde	Bloezen, shirts en T-shirts.	Textiel gemaakt van zijde 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	<b>Wol</b> Laine 	Wollen afwerking	Hoeden, sweaters, sjaals, handschoenen.	Textiel vervaardigd van wol 1,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	-	60	
	<b>XXL</b> Extra Large	Omlaag	Slaapzakken, broeken, vesten.	Wasgoed met dons 3,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	120	120	
Luchten	Wasgoed wordt 30 minuten lang gelucht, verfrist en losgemaakt zonder te verwarmen.	Alle textielsoorten.	<b>Luchten Ventilation</b>	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-		
Droog tijden	Voltooit drogen	Alle textielsoorten.	<b>Tijd Minuterie</b>  10' - 180'	-	X	X	-	X	X	X	X	-	10' - 180'		

\*Testprogramma's conform EN61121.

Referentieprogramma's voor het energielabel.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op de verzorgingslabels van uw wasgoed.

## WAT TE DOEN INDIEN ...

(Indien uw machine niet correct functioneert, controleert u de volgende punten alvorens contact op te nemen met de Klantenservice - raadpleeg ook het betreffende hoofdstuk in de Instructies voor Gebruik).

<p><b>Drogen duurt te lang/Wasgoed is niet voldoende droog</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is het correcte droogprogramma gekozen?</li> <li>• Is de cyclus onderbroken (deur geopend, vol waterreservoir)?</li> <li>• Was het geplaatste wasgoed te vochtig (wasmachinetoerental lager dan 1.000 omw/min)?</li> <li>• Is het deurfilter vuil (filtercontrolelampje brandt)?</li> <li>• Is het onderste filter vuil (raadpleeg voor meer informatie de Instructies voor gebruik)?</li> <li>• Is de kamertemperatuur te hoog?</li> <li>• Brandt het “End” en “Anti-kreuk” controlelampje? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de machine genomen worden.</li> <li>• Indien het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteert u een droger programma of gebruikt u de “Droogniveau” optie (indien beschikbaar).</li> </ul>
<p><b>De droger werkt niet</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zit de stekker goed in het stopcontact?</li> <li>• Is de stroom uitgevallen?</li> <li>• Is de zekering doorgebrand?</li> <li>• Is de deur goed gesloten?</li> <li>• Is een droogprogramma gekozen?</li> <li>• Werd de toets “Start (Pauze)” ingedrukt kort nadat er een programma werd geselecteerd? (Zo niet, dan wordt de wasdroger uitgeschakeld.)</li> <li>• Is de startvertragingsoptie gekozen?</li> <li>• Is de wasdroger overbeladen? → Verwijder een gedeelte van de lading.</li> </ul>
<p><b>Controlelampje deurfilter, waterreservoir of onderste filter aan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is het deurfilter schoon?</li> <li>• Is het waterreservoir leeg?</li> <li>• Is het waterreservoir correct aangebracht?</li> <li>• Is het onderste filter schoon en correct aangebracht?</li> </ul>
<p><b>Waterdruppels onder de wasdroger</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is het onderste filter correct aangebracht?</li> <li>• Zijn alle pluizen van de afdichting van het onderste filter en de deurafdichting zorgvuldig verwijderd?</li> <li>• Is het waterreservoir correct aangebracht?</li> <li>• Is de directe afvoeraansluiting stevig bevestigd (indien deze gebruikt wordt)?</li> <li>• Staat de wasdroger waterpas?</li> </ul>
<p><b>... uw wasdroger wilt verzorgen of reinigen:</b></p>	
<p><b>Reinig het deurfilter aan het einde van iedere cyclus</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen.</li> <li>• Sluit de filter.</li> <li>• Druk het filter terug op zijn plaats.</li> </ul>
<p><b>Maak het waterreservoir leeg aan het einde van iedere cyclus</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek aan de hendel om het waterreservoir te verwijderen.</li> <li>• Maak het waterreservoir leeg.</li> <li>• Breng het lege waterreservoir weer aan en en druk het helemaal terug op zijn plaats.</li> </ul>
<p><b>Reinig het onderste filter aan het einde van iedere vijfde cyclus.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak het onderste filter schoon onder stromend water.</li> <li>• Verwijder alle pluizen van de afdichtingen.</li> <li>• Reinig het onderste filter (zie voor verdere informatie het hoofdstuk “Onderste filter reinigen” in de Instructies voor Gebruik).</li> <li>• Zie de Instructies voor gebruik voor verdere informatie over het reinigen van het onderste filter.</li> </ul>

## STORINGSCODES

Bij een storing van de wasdroger kan een van de onderstaande storingscodes worden weergegeven. Afhankelijk van het model wasdroger kan de storing worden weergegeven in letters of door verschillende knipperende lampjes.

Storingscode	Lampstoringscode	Controle door klant vereist vóór contact met de Klantenservice.
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schakel de wasdroger uit. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt. Wacht 1 uur. Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan en start de droger.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Whirlpool Consumenten Service als de storing weer optreedt.
<b>F10 – F24</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schakel de wasdroger uit. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact. Wacht 30 minuten. Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan en start de droger. Neem contact op met de Whirlpool Consumenten Service als de storing weer optreedt.
<b>Startlampje knippert 2 keer per seconde wanneer de toets Start wordt ingedrukt</b>		Controleer of de deur correct gesloten is en het onderste filter correct gepositioneerd is.
<b>Het lampje voor het onderste filter knippert of het lampje voor het deurfilter knippert 2 keer per seconde nadat de Start-knop is ingedrukt</b>		Controleer of het onderste filter correct gepositioneerd is.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lamp knippert	<input type="checkbox"/> Lamp uit	<input checked="" type="checkbox"/> Lamp aan
---	-----------------------------------	--


<b>VERBRUIKSgegevens</b>					
<b>Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,11 W/in ingeschakelde modus 0,11 W</b>					
	Laad- capaciteit [kg]	Centrifugeer- snelheid [rpm]	Vochtigheid [%]	Energie- verbruik [kWh]**	Droogtijd [min]**
☉ Cotton ◻ *	7	1.000	60	1,68	133
	3,5	1.000	60	0,98	84
☉ Cotton ◻	7	800	70	1,98	157
	7	1.400	50	1,48	116
Katoen strijkdroog	7	800	70	1,84	134
	7	1.000	60	1,55	113
	7	1.400	50	1,37	98
Synthetisch kastdroog	3,5	1.000	60	0,75	54

\*Referentieprogramma's voor energielabel/regelgeving 392/2012/EU

\*\*Het energieverbruik en de droogtijd kunnen afwijken van de bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk zijn van de werkingscondities (voedingsschommeling, verschillende textielsoorten, vochtigheid van de textielsoorten na centrifugeren, laadcapaciteit). Als u de opties selecteert, veranderen ook de verbruiksgegevens. Alle genoteerde waarden conform EN 61121.

Lees voordat u de machine gebruikt eerst de instructies aandachtig door!

## Beknopte Handleiding

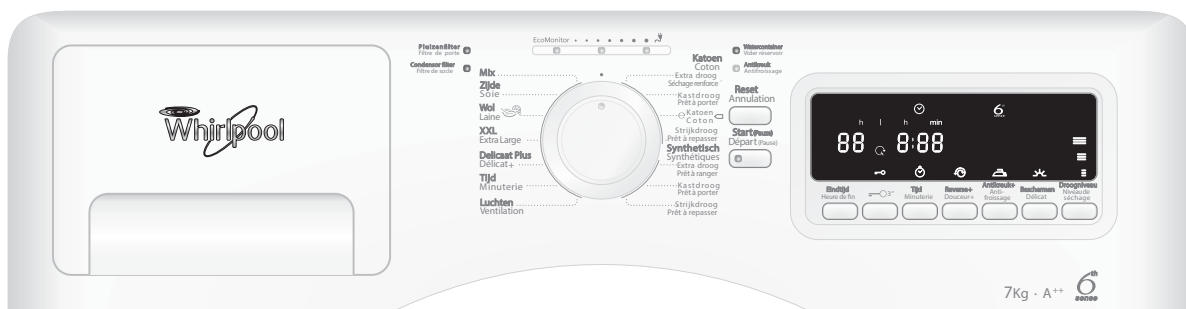

### Controlelampjes en opties



#### Programmakeuzeknop

Het droogprogramma is met behulp van deze knop gekozen.

Het “Start (Pauze)” controlelampje knippert.



#### Knop “Start (Pauze)”

Het droogprogramma is gestart met behulp van deze knop.

Het controlelampje gaat branden.



#### Deurfilter

Het controlelampje gaat branden wanneer het deurfilter moet worden gereinigd.

**Reinig het deurfilter aan het einde van iedere droogcyclus.**



#### Onderste filter

Dit controlelampje gaat branden wanneer het onderste filter moet worden gereinigd.

Dit controlelampje knippert wanneer het onderste filter niet correct is gepositioneerd.

Zorg dat het onderste filter correct is geplaatst en dat de handgreep volledig aangrijpt.



#### Waterreservoir

Het controlelampje gaat branden wanneer het waterreservoir moet worden leeggemaakt.

De droogcyclus wordt automatisch onderbroken.

Maak het reservoir leeg en start het droogprogramma opnieuw.

**Maak het waterreservoir na iedere droogcyclus leeg.**



#### “Resterende tijd” display

Afhankelijk van het gekozen programma wordt een standaard droogtijd weergegeven.

Na de start van de cyclus wordt de weergegeven tijd gecorrigeerd, afhankelijk van de inhoud, het type en de vochtigheid van het wasgoed.

**De gespecificeerde droogtijd is een berekende waarde die tijdens de droogcyclus wordt bijgewerkt.**



De knipperende lijnen duiden aan dat de berekening wordt uitgevoerd.

De resterende tijd wordt bijgewerkt.

#### Eco Monitor

De “Eco monitor” geeft een ruwe indicatie van het energieverbruik van het gekozen programma.

Deze functie werkt niet voor een op tijd gebaseerd programma.

Zodra u de programmakeuzeknop op een vochtigheidsgestuurd programma zet, duiden de lampjes van de “Eco monitor” het verwachte energieverbruik aan.



De drie controlelampjes geven het energieverbruiksniveau aan: hoe lager het verwachte energieverbruik voor het ingestelde programma is, hoe minder controlelampjes er branden.

Dit hangt niet alleen af van het programma, de aanvankelijke vochtigheid en de gekozen opties, maar ook van de grootte van de lading.

Het verwachte energieverbruiksniveau kan daarom worden aangepast wanneer de wasdroger de grootte van de lading vaststelt.



#### End

Het droogprogramma is voltooid.

Maak de wasdroger leeg.



## Overdroogbeveiliging/6<sup>th</sup> Sense

Het controlelampje gaat branden wanneer een vochtgereguleerd programma is gekozen, om de geactiveerde beveiligingsfunctie aan te geven.



## Droogniveau

Door deze optie te kiezen, kunt u de droogheid van het wasgoed aanpassen.

Na het kiezen van het gewenste programma kunt u het droogniveau kiezen door op de toets te drukken.



Door 1 keer te drukken, kiest u een droger niveau

**of**

Door 2 keer te drukken, kiest u een minder droog niveau

**of**

Door 3 keer drukken, kiest u weer het normale droogniveau.



## Reset

Door tijdens de keuzefase van het programma op deze toets te drukken, worden alle instellingen van gekozen opties uitgeschakeld.

Door tijdens een actieve droogcyclus op de toets te drukken, wordt de cyclus gestopt en de droger in de keuzemodus gezet.

De toets moet 3 seconden worden ingedrukt.



## Toetsenblokkering

Ter bescherming van kinderen kan deze optie gebruikt worden om alle functies van de gebruikersinterface te blokkeren.

Om deze functie te activeren, moet de toets 3 seconden worden ingedrukt, tot het symbool van de "sleutel" in het display wordt weergegeven.

Om deze optie te deactiveren, moet de toets worden ingedrukt tot het symbool van de "sleutel" verdwijnt.

De functie Toetsenblokkering is nog actief wanneer de programmakeuzeknop naar de "OFF" (uit) stand wordt gedraaid of wanneer de deur wordt geopend.

De functie moet gedeactiveerd worden.



## Aanpassing droogtijd

Draai de programmakeuzeknop naar de stand "Droogtijd".

Druk op de toets "Droogtijd" om de cyclusduur te kiezen in stappen van tien minuten tot maximaal 180 minuten.



## Beschermen

Door deze optie te kiezen, verlaagt u de droogtemperatuur.

Deze optie kan niet worden geselecteerd wanneer de optie "Snel" is geselecteerd.



## Anti-kreuk

Deze optie kan gekozen worden om kreuken van het wasgoed te verminderen, indien het wasgoed na het einde van de cyclus niet direct uit de droger wordt gehaald.

De trommel draait zo nu en dan, gedurende maximaal 12 uur.

De functie kan op elk willekeurig moment onderbroken worden door de droger uit te schakelen.

Deze optie deactiveert de functie "Zoemer" indien deze geactiveerd is.



## Eindtijdselectie

Met deze functie kunt u uw programma uitstellen, zodat dit op een later tijdstip voltooid is: druk op de toets om te kiezen over hoeveel uur het programma voltooid moet zijn.

- Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw wasgoed op een specifiek tijdstip gereed te hebben en daarmee bijvoorbeeld van gunstiger energietarieven gedurende de nacht profiteren.
- De "Eindtijdselectie" functie kan worden geselecteerd in tijdsegmenten van hele uren (1-24 u). Als u op de knop drukt, wordt de kortste tijd weergegeven; houd de knop ingedrukt om alle beschikbare tijden te doorlopen. Zet de index van de programmakeuzeknop in de "OFF" "(0)" stand om de tijden te verwijderen.
- Wanneer u de gewenste "Eindtijd" gekozen heeft, drukt u op "Start" – het terugtellen begint.
- Tijdens het terugtellen kunt u de instelling van de optie nog veranderen (opties selecteren of deselecteren).
- Soms kan het programma eerder voltooid zijn dan de gekozen "Eindtijd" (bijv. bij kleine ladingen). In dit geval blijft de trommel van de wasdroger zo nu en dan draaien om het wasgoed fris te houden tot de gekozen "Eindtijd" verstreken is. Tijdens het draaien van de trommel wordt in het display een animatie weergegeven. De draaifase van de trommel kan op elk willekeurig moment gestopt worden door op een toets te drukken, de programmakeuzeknop te draaien of de deur te openen.



## Extra terugdraaien

Bij deze optie draait de trommel tijdens de droogcyclus vaker tegen de hoofddraairichting in dan bij een normale cyclus.

Hierdoor wordt het wasgoed gelijkmatiger gedroogd.