



**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT  
VÁLASZTOTTA**

Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez,  
kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a  
Biztonsági útmutatót.**

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

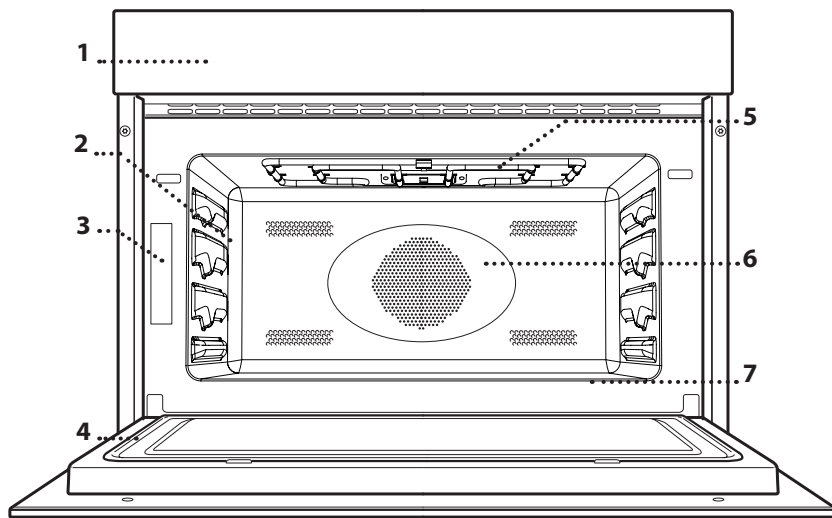


1. Vezérlőpanel
2. Polctartó sínek



A szintek, amelyekre a sütőrács és egyéb tartozékok helyezhetők, be vannak számozva: az 1-es a legalacsonyabb, a 3-as pedig a legmagasabb szint.

3. Azonosító tábla (ne távolítsa el)
4. Ajtó
5. Grill
6. Ventilátor és kör alakú fűtőelem (nem látható)
7. Alsó fűtőelem (nem látható)

## A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

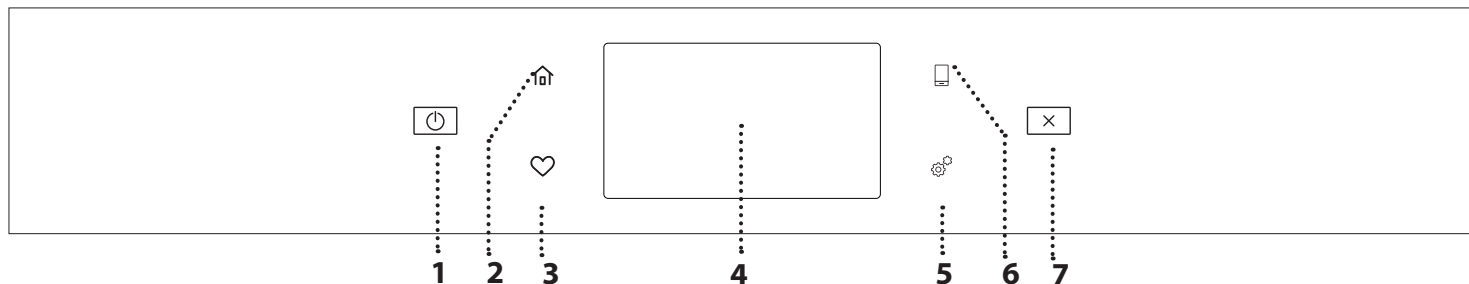

### 1. BE/KI

A sütő be- és kikapcsolása.

### 2. KEZDŐLAP

Gyors hozzáférés a főmenühez.

### 3. KEDVENC

Megnyitja a leggyakrabban használt funkciók listáját.

### 4. KIJELEZŐ

### 5. ESZKÖZÖK

Itt számtalan opció közül választhat, és módosíthatja a sütő beállításait.

### 6. TÁVVEZÉRLÉS


A 6<sup>th</sup> Sense Live alkalmazás használatának engedélyezése.

### 7. MÉGSE

A sütő minden funkcióját leállítja, kivéve az órát, az időzítőt és a gombzárat.


# TARTOZÉKOK

## SÜTEMÉNYES TEPSI



Használható tartófelületként a sütőben használható edényekhez de az étel közvetlenül, edény nélkül is behelyezhető. Ez a tartozék nem használható mikrohullámú sütőben.


## ÜVEGTÁNYÉR

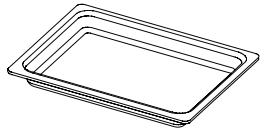

Az üveg tulajdonságainak köszönhetően ez a cseppfelfogó tálca minden sütési módnál használható. A sütőrács alá helyezve felfogja a sütéskor


lecsöpögő szaftot.

## ÉTELSZONDA

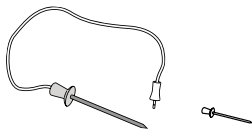

Az ételek maghőmérsékletének készítés közbeni mérésére szolgál.

## SÜTŐRÁCS

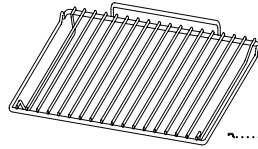

A sütőrács a mikrohullámú funkció kivételével minden sütési módnál használható. A sütőrácsra helyezhető közvetlenül az étel, vagy

sütőtepsik és egyéb hőálló vagy mikrohullámú sütőben használható edények is.

Helyezze be a sütőrácsot: enyhén döntse felfelé, és illessze a (felemelt) hátsó végét a kívánt szinthez. Ezután csúsztassa be vízszintesen a vezetősíneken ütközésig.

Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

Mielőtt egyéb forgalomban levő tartozékokat vásárol, győződjön meg róla, hogy azok hőállóak és használhatóak pároláshoz is.

Ügyeljen rá, hogy minden behelyezett sütőedény teteje és a sütőtér fala között maradjon legalább 30 mm távolság, hogy a gőz megfelelően tudjon keringeni.

# FUNKCIÓK

## MIKROHULLÁM

Gyors sütéshez vagy ételek és italok újramelegítéséhez.

Icon	Temp	Description
	850	Italok vagy magas víztartalmú ételek gyors felmelegítése.
	750	Zöldségek elkészítése.
	650	Hús és hal sütése.
	500	Szaft vagy sajt- vagy tojástartalmú szószok főzése. Húsos piték, csőben sült tészták készre sütése.
	350	Ideális vaj és csokoládé olvasztásához.
	160	Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt puhításához.
	90	Fagylalt kiolvasztásához.
	0	Perccszámláló

Temp	Icon	Temp	Icon
Melegítés	2 csésze	850	3
Melegítés	Burgonyapüré (1 kg)	850	10 - 12
Kiolvasztás	Darált hús (500 g)	160	13 - 14
Sütés	Piskóta	750	7 - 8
Sütés	Tejsodó	750	10 - 11
Sütés	Fasírt	750	15 - 16

Szükséges tartozék: Üvegtányér

## GYORS ELŐMELEGÍTÉS

A sütő gyors előmelegítéséhez a sütési program előtt. Az étel behelyezése előtt várja meg a melegítés végét.

## ALSÓ ÉS FELSŐ SÜTÉSI FUNKCIÓK

### HAGYOMÁNYOS

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához.

Temp	Icon	Temp	Icon	Icon
Kisebb sütemények	Igen	160-180	30-40	2
Kekszek	Igen	150 - 160	20-30	2
Pizza	Igen	230	20-30	1

### ALSÓ/FELSŐ+MIKRÓ

Sült ételek gyorsabb elkészítéséhez az alsó+felső és a mikrohullámú sütés jellemzőinek ötvözésével.

Temp	Icon	Temp	Icon	Icon	Icon
Kenyér	-	200-220	90	25 - 35	1
Marhasült (1-1,5 kg)	-	160	160 - 350	35-45	1
Lasagna	Igen	170 - 200	160 - 350	20-40	1
Fagyasztott étel	-	160-180	350	20-30	1

## GRILL FUNKCIÓK

### GRILL

Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz.

Étel	Grill	Grill + Mikró	Idő (min)	Érték
Pirítás	3	7 - 10	3	2
Rákok	2	20-30	2	1

### GRILL + MIKRO

Sült és csőben sült ételek gyors elkészítéséhez.

Étel	Grill	Grill + Mikró	Idő (min)	Érték
Csőbensült burgonya	350	2	20-40	2
Burgonya héjában	350	3	10-20	2

## TURBOGRILL FUNKCIÓK

### TURBOGRILL

A legjobb sütés és pirítás érdekében ötvözi a grill és a légkeveréses sütés jellemzőit.

Étel	Grill	Grill + Mikró	Idő (min)	Érték
Csirkenyárs	3	25 - 35	2	1
Sült burgonya	3	30-50	2	1

### TURBOGRILL + MIKRO

Gyors sütéshez és pirításhoz a mikrohullámú, grill és légkeveréses sütés jellemzőinek ötvözésével.

Étel	Grill	Grill + Mikró	Idő (min)	Érték
Cannelloni [fagyasztott]	350	3	20 - 25	2
Sertésszelet	350	3	30-40	2
Sült csirke	350	2	40-60	2

## HŐLÉGBEFÚVÓ FUNKCIÓK

### HŐLÉGBEFÚVÁS

Desszertek és húsok sütéséhez a forró levegő folyamatos keringetésével.

Étel	Hőlégbefúvás	Hőmérséklet (°C)	Idő (min)	Érték
Habcsók	Igen	100 - 120	40-50	2
Aprósütemények	Igen	170-180	10-20	2
Kenyér, vekni	Igen	180-200	30-35	1
Piskótatekercs	Igen	210 - 220	10 - 12	2
Leveles tészta	Igen	180-190	15 - 20	2
Sült (800 g–1,5 kg)	Igen	160-170	70 - 80	1

Megjegyzés: A Hőlégbefúvás funkcionál nem alapbeállítás az előmelegítés. Amennyiben hozzá szeretné adni az előmelegítést, érintse meg a kijelző jobb felső sarkát. További részletekért lásd a vonatkozó bekezdést.

### HŐLÉGBEFÚVÁS+MIKRO

Desszertek és húsok gyors sütéséhez a mikrohullámú sütés és a forró levegő keringetésének összes előnyével.

Étel	Grill	Hőmérséklet (°C)	Idő (min)	Érték
Sültek	160	170	40-60	2
Húspástétom	160	180	25 - 35	1
Sült hal	160	170 - 190	20 - 35	1

## KONVEKCIÓS SÜTÉS FUNKCIÓK

### KONVEKCIÓS SÜTÉS

Húsok, sütemények és folyékony töltelékkel töltött piték tökéletes sütéséhez.

Étel	Grill	Hőmérséklet (°C)	Idő (min)	Érték
Töltött piték	-	160-200	35-55	1
Quiche lorraine	-	170 - 190	30 - 45	1

### KONVEKCIÓS SÜTÉS + MIKRO

Folyékony töltelékkel töltött ételek gyors sütéséhez a mikrohullámú, alsó és felső, valamint a légkeveréses sütés jellemzőinek ötvözésével.

Étel	Grill	Hőmérséklet (°C)	Idő (min)	Érték
Töltött piték	350	160-200	25 - 45	2
Piskóta	90	160-180	30 - 35	1

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

### MELEGEN TARTÁS

A frissen elkészült ételek melegen és ropogósan tartása.

### KELESZTÉS

Sós vagy édes tészták optimális mértékű kelesztése.

### SMART CLEAN

Megkönnyíti a sütőtér tisztítását. Rendszeres használatával megelőzhető a belső felületet károsító lerakódások kialakulása.

## 6<sup>TH</sup> SENSE FUNKCIÓK

Ezekkel a funkcióval automatikusan beállítható a különböző ételek elkészítéséhez optimális hőmérséklet és sütési mód.

### 6<sup>TH</sup> SENSE KIOLVASZTÁS

Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő megadni az étel súlyát. A legjobb eredmény érdekében az ételt mindig közvetlenül az üvegtányérra helyezze.

Étel	Súly (kg)
HÚS	100 g – 2,0 kg
BAROMFI	100 g–3,0 kg
HAL	100 g – 2,0 kg
ZÖLDSÉGEK	100 g – 2,0 kg
KENYÉR	100 g – 2,0 kg

## 6<sup>TH</sup> SENSE FELMELEGÍTÉS

Fagyasztott vagy szobahőmérsékletű készételek újramelegítéséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. Az ételt mikrohullámú sütőben használható, hőálló edénybe helyezze. A felmelegítés végén hagyja 1-2 percig állni az ételt, ez ugyanis minden esetben jobb eredményhez vezet, különösen fagyasztott élelmiszerek esetén.

Íkon	Érték
EGYTÁLÉTEL	250-500 g
Vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el az alumíniumfóliát, ha van.	
EGYTÁLÉTEL-FAGYASZTOTT	250-500 g
Vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el az alumíniumfóliát, ha van.	
LEVES	1-4 adag
Melegítse fedő nélkül, külön edényekben	
ITAL	1-4 adag
Tegyen hőálló műanyag kanalat a bögrébe vagy a csészébe, így elkerülhető, hogy kifusson a folyadék	

## 6<sup>TH</sup> SENSE SÜTÉS

Különböző ételek sütéséhez, az optimális eredmény legegyszerűbb és leggyorsabb eléréséhez. A funkció optimális használatához kövesse a vonatkozó sütési táblázat utasításait.

### A SÜTÉSI TÁBLÁZAT HASZNÁLATA

A táblázatokban jelzett jellemzők:

receptek , előmelegítés szükséges , hőmérséklet , mikrohullámú fokozat , grillfokozat , súly , sütési idő , tartozékok és a sütéshez javasolt szint.

A sütési idő az étel sütőbe helyezésével kezdődik, nem tartalmazza az előmelegítést (ahol ez szükséges).

A sütési hőmérsékletek és sütési időtartamok csupán hozzávetőleges értékek, melyek az étel mennyiségétől és a tartozékok típusától függően eltérőek lehetnek.

Sütőrács, sütőforma sütőrácsra, sütőtálca, üvegtányér

## AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS KIJELEZŐ HASZNÁLATA



### Böngészés a menüben vagy a listákban:

Egyszerűen húzza végig az ujját a kijelzőn az értékek vagy menüelemek mozgatásához.



### Kiválasztás vagy mentés:

Érintse meg a kijelzőt a kívánt érték vagy menüelem kiválasztásához.

### Visszalépés az előző képernyőre:

Érintse meg a vissza jelet: .


**Beállítások mentése vagy továbblépés a következő képernyőre:** Érintse meg a „BEÁLLÍTÁS” vagy a „KÖVETKEZŐ” gombot.

## ELSŐ HASZNÁLAT


### 1. A NYELV KIVÁLASZTÁSA

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a kívánt nyelvet és a pontos időt.

- Húzza végig az ujját a kijelzőn, és válassza ki a kívánt nyelvet a listából.

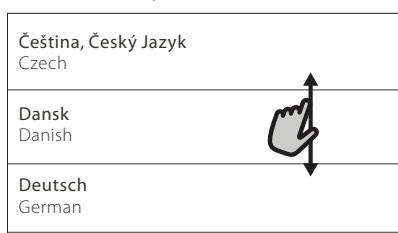

- Érintse meg a kívánt nyelv nevét.

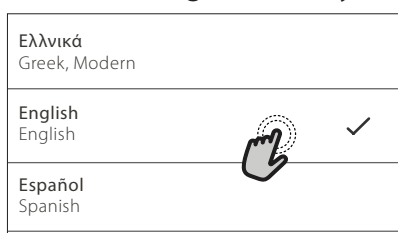


A gombot megérintve visszaléphet az előző képernyőre.

### 2. A WIFI BEÁLLÍTÁSA

A 6<sup>th</sup> Sense Live funkció segítségével a sütőt távolról is vezérelheti bármilyen mobilkészületről. A sütő távvezérléséhez először el kell végeznie a távvezérlés beállítását. Ehhez a folyamathoz készülékét regisztrálnia kell, és csatlakoztatnia kell az otthoni hálózathoz.

- Érintse meg a „BEÁLLÍTÁS MOST” opciót a kapcsolat beállításához.

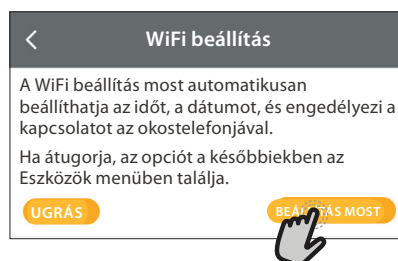

Vagy érintse meg a „UGRÁS” opciót, és csatlakoztassa készülékét később.

## A KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA

Ehhez a funkcióhoz a következőkre lesz szüksége: Okostelefon vagy tablet és az internetre csatlakoztatott vezeték nélküli router. Okoskészülékén ellenőrizze, hogy az otthoni vezeték nélküli hálózat jelerőssége kellően erős-e a sütő közelében is.

Minimális rendszerkövetelmények.

Okos eszköz: Android, 1280x720 (vagy nagyobb) felbontású képernyővel vagy iOS. Ellenőrizze az AppStore-ban az Android vagy iOS verziókkal való kompatibilitást.

Vezeték nélküli router: 2,4 GHz WIFI b/g/n.

### 1. A 6<sup>th</sup> Sense Live alkalmazás letöltése

Az első lépés a sütő csatlakoztatásához az alkalmazás letöltése az okos eszközre. A 6<sup>th</sup> Sense Live alkalmazás végigvezeti Önt a kapcsolat beállításának itt felsorolt lépéseiben. A 6<sup>th</sup> Sense Live alkalmazást letöltheti az iTunes Store-ból vagy a Google Play Store-ból is.

### 2. Fiók létrehozása

Ha még nem rendelkezik fiókkal, először létre kell hoznia egyet. Ennek segítségével hálózatba rendezheti készülékeit, és távolról felügyelheti és vezérelheti azokat.

### 3. Regisztrálja készülékét

Kövesse az alkalmazás utasításait a készülék regisztrációjához. A regisztrációhoz szüksége lesz az SAID-kódra, az okoskészülék azonosító kódjára. Ez a kód a terméken elhelyezett azonosító táblán, a „SERVICE” szó után álló, egyedi azonosítószám.

### 4. Csatlakozás a WIFI-hálózathoz

Kövesse a beállítási folyamat („scan-to-connect”) lépéseit. Az alkalmazás végigvezeti Önt a készülék otthoni vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásának lépéseiben.

Ha az Ön routere támogatja a WPS 2.0 (vagy újabb) rendszert, válassza a „KÉZI” opciót, majd érintse meg a „WPS beállítás” gombot: Nyomja meg a vezeték nélküli routeren a WPS gombot a két készülék közötti kapcsolat létrehozásához.

Ha szükséges, a terméket manuálisan is csatlakoztathatja a „Search for a network” (Hálózat keresése) opcióval.

Az SAID-kód az okos eszköz és a készülék szinkronizálásához szükséges.

Megjelenik a WIFI-modulhoz tartozó MAC-cím.

A csatlakoztatást csak akkor kell újra elvégezni, ha Ön megváltoztatja a router beállításait (pl. hálózat neve, jelszó vagy adatszolgáltatás).

## . IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

A sütő otthoni hálózatra való csatlakoztatásakor az időt és a dátumot a rendszer automatikusan beállítja. Más esetben ezeket manuálisan kell beállítani

- Érintse meg a megfelelő számokat az idő beállításához.
- Érintse meg a „BEÁLLÍTÁS” gombot a mentéshez. Miután beállította az időt, be kell állítania a dátumot is
- Érintse meg a megfelelő számokat a dátum beállításához.
- Érintse meg a „BEÁLLÍTÁS” gombot a mentéshez. Hosszabb áramkimaradás után ismét be kell állítani az időt és a dátumot.

## 3. A SÜTŐ FELMELEGÍTÉSE

Az új sütő a gyártásból visszamaradt szagot bocsáthat ki: ez teljesen normális.

Ezért mielőtt a sütőt étel készítésére használná, azt javasoljuk, hogy melegítse fel üresen a lehetséges szagok eltávolítása érdekében.


Távolítson el minden védőkartont vagy átlátszó filmréteget a sütőről, és távolítson el minden tartozékot a belsejéből.

Melegítse fel a sütőt 200 °C fokra, ideális esetben a „Gyors előmelegítés” funkcióval.

A készülék első használatát követően érdemes kiszellőztetni a helyiséget.

# MINDENNAPI HASZNÁLAT

## 1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

- A sütő kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a kijelzőt bárhol.
- A kijelzőn választhat a Kézi és a Menü funkciók közül.
- Érintse meg a kívánt funkciót. Ekkor megjelenik a funkcióhoz tartozó menü.



- Mozgassa a listát fel-le, és ismerkedjen meg az elérhető opciókkal.



- Érintse meg a kívánt opciót a kiválasztáshoz.


## 2. KÉZI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

A kívánt funkció kiválasztása után megváltoztathatja a funkció beállításait. A kijelzőn láthatók a módosítható beállítások.

### HŐMÉRSÉKLET

- Léptessen végig a javasolt értékeken, és válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet.



Ha a funkció engedélyezi, a  gombot megérintve elindíthatja az előmelegítést.



### IDŐTARTAM

Ha a sütést manuálisan kívánja vezérelni, nem kell sütési időtartamot megadnia. Időzített üzemmódban viszont a sütő a beállított időtartamig működik. A sütési idő végén a sütő automatikusan kikapcsol.

- Az időtartam beállításához először érintse meg a „Állítsa be a sütési időt” opciót.



- A megfelelő számokat megérintve állítsa be a kívánt sütési időt.



- A „KÖVETKEZŐ” gombot megérintve mentse el a beállítást.

Ha egy előre beállított sütési időtartamot törölni szeretne, hogy manuálisan fejezze be a sütést, érintse meg az időtartam értékét, majd a „STOP” gombot.

## 3. A 6<sup>TH</sup> SENSE FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

A 6<sup>th</sup> Sense funkciók segítségével számtalan olyan ételt elkészíthet, amelyek a listában is szerepelnek. A legtöbb sütési beállítást a készülék automatikusan elvégzi a legjobb sütési eredmény elérése érdekében.

- Válassza ki a listából a kívánt sütési módot.
- Válasszon egy funkciót.

A funkciókat a 6<sup>th</sup> SENSE ÉLELMISZERLISTA menü ételkategoróriák szerint (lásd vonatkozó táblázatok), a LIFESTYLE menü pedig a receptek jellegzetességei szerint sorolja fel.

- A funkció kiválasztása után csupán az elkészítendő étel jellemzőit kell megadnia (mennyiség, súly stb.) a tökéletes eredmény eléréséhez.


Egyes 6<sup>th</sup> Sense funkciókhoz ételszonda használata szükséges. A funkció kiválasztása előtt csatlakoztassa a szondát. A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse a vonatkozó részben található javaslatokat.

- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a sütési folyamat során.

## 4. INDÍTÁSI IDŐ KÉSLELTETÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA


A sütést elhalaszthatja a funkció indítása előtt: A funkció az Ön által előre beállított időpontban kapcsol be.

- Érintse meg a „DELAY” (KÉSLELTETÉS) gombot a kívánt indítási idő megadásához.

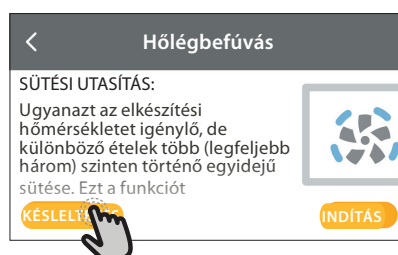

- A kívánt késleltetés beállítása után érintse meg a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gombot a várakozási idő indításához.
- Helyezze az ételt a sütőbe, és csukja be az ajtót: A készülék kiszámítja a szükséges várakozási időt, majd a megfelelő időpontban automatikusan elindítja a funkciót.

Ha a sütéshez késleltetett indítást állít be, az előmelegítés nem elérhető: A sütő a szükséges hőmérsékletet fokozatosan éri el, tehát a sütési idők kissé hosszabbak lesznek a sütési táblázatban megadott időtartamoknál.

A funkció azonnali indításához és a késleltetés kikapcsolásához érintse meg a  gombot.

## 5. A FUNKCIÓ INDÍTÁSA


- A beállítások elvégzése után érintse meg a „INDÍTÁS” gombot a funkció indításához.

A mikrohullámú funkciók indításvédelemmel rendelkeznek. Tehát a sütő ajtajának zárva kell lennie ahhoz, hogy a funkció elinduljon.

- Nyissa ki az ajtót.
- Helyezze be az ételt a sütőbe, majd csukja be a sütő ajtaját.
- Érintse meg a „INDÍTÁS” gombot.

A kívánt értéket megérintve, sütés közben bármikor módosíthatja a beállított értékeket.

Ha a sütő túl forró, és a funkció egy bizonyos maximum hőmérsékletet igényel, a kijelzőn üzenet jelenik meg.

- Az éppen futó funkció bármikor leállítható az  gombbal.


## 6. ELŐMELEGÍTÉS

Ha előzőleg aktiválta, a funkció indítása után a kijelzőn nyomon követhető az előmelegítés állapota. Az előmelegítési fázis végeztével hangjelzés hallható, és a kijelző kiírja, hogy a sütő elérte a szükséges hőmérsékletet.

- Nyissa ki az ajtót.
- Helyezze be az ételt.
- Csukja be az ajtót, és érintse meg a „KÉSZ” gombot a sütés megkezdéséhez.

Ha az ételt az előmelegítési fázis befejezése előtt teszi a sütőbe, a sütési eredmény elmaradhat a várttól. Az ajtó kinyitásakor az előmelegítés leáll/szünetel. A sütési időbe nem számít bele az előmelegítési szakasz.

Az előmelegítési opcióra vonatkozó alapértelmezett beállítás módosítható azoknál a sütési funkcióknál, ahol lehetséges a manuális beállítás.

- Válasszon olyan funkciót, amelynél manuálisan kiválasztható az előmelegítési funkció.
- Érintse meg az ikont  az előmelegítés be- vagy kikapcsolásához. Ekkor ez lesz az alapértelmezett beállítás.

## 7. A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE

Egyes Menü funkcióknál sütés közben szükség lehet az Ön beavatkozására is. Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn látható a végrehajtandó művelet.



- Nyissa ki az ajtót.
- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasítást.
- Csukja be az ajtót, majd érintse meg a „KÉSZ” gombot a folytatáshoz.

## 8. A SÜTÉS VÉGE

Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a sütés befejeződött.

Bizonyos funkcióknál a sütés végén a beállítások elmenthetők a kedvencek közé, hogy a jövőben gyorsan használhassa ugyanezeket a beállításokat, vagy meghosszabbíthassa a sütést.




- A  gombot megérintve a funkciót elmentheti a kedvencek közé.
- Érintse meg a  gombot a sütés meghosszabbításához.

## 9. KEDVENCEK

A Kedvencek között tárolhatja kedvenc receptjeit.

A sütő automatikusan felismeri a leggyakrabban használt funkciókat. Ha egy funkciót gyakran használ, a készülék felajánlja, hogy mentse a funkciót a kedvencek közé.

### FUNKCIÓ MENTÉSE

Amikor egy funkció befejeződik, a  gombbal elmentheti azt a kedvencek közé. Így a jövőben gyorsabban hozzáférhet ugyanezekhez a beállításokhoz.


A kijelző 4-féle kategóriában (reggeli, ebéd, nassolnivaló és vacsora) tárolja a kedvenceket.

- Válasszon legalább egyet ezek közül, a megfelelő ikont megérintve.





- Érintse meg a „KEDVENC” gombot a funkció mentéséhez.



A Kedvencek menü megtekintéséhez nyomja meg a  gombot: A készülék a funkciókat napszak szerint csoportosítja, és néhány javaslattal szolgál.

- Érintse meg az étkezések ikont a vonatkozó listák megjelenítéséhez

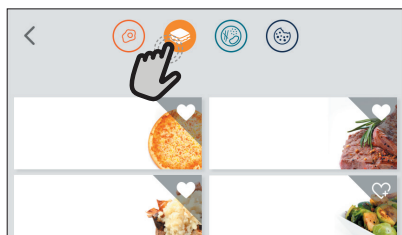

A  ikont megérintve a legutóbb használt funkciókat is megnézheti.


- Lapozzon a felugró listában.
- Érintse meg a kívánt receptet vagy funkciót.
- Érintse meg a „INDÍTÁS” gombot a sütés megkezdéséhez.

### BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA



A Kedvencek képernyőn akár képet is hozzáadhat, vagy elnevezheti kedvenc receptjeit a személyre szabottabb felhasználói élmény érdekében.

- Válassza ki a módosítani kívánt funkciót.
- Érintse meg az „SZERKESZTÉS” gombot.
- Válassza ki a módosítani kívánt tulajdonságot.
- Érintse meg a „KÖVETKEZŐ” gombot: A kijelzőn megjelennek az új tulajdonságok.
- Érintse meg a „MENTÉS” gombot a változások mentéséhez.

A Kedvencek képernyőn a korábban elmentett funkciókat ki is törölheti:


- Érintse meg az adott funkcióhoz tartozó  jelet.
- Érintse meg a „TÁVOLÍTSA EL” gombot.

Módosíthatja azt is, hogy milyen napszakban jelenjenek meg az egyes receptek:

- Nyomja meg a  gombot.
- Válassza a  „Preferenciák” opciót.
- Válassza a „Idők és dátumok” opciót.
- Érintse meg a „Étkezési idő” gombot.
- Görgessen végig a listán, és érintse meg a kívánt időt.
- Érintse meg azt az ételt, amelynek sütési időpontját erre kívánja módosítani.

Minden időponthoz csak egy ételt lehet hozzárendelni.

## 10. ESZKÖZÖK

Nyomja meg a  gombot a „Eszközök” menü megnyitásához.

Ebben a menüben számtalan opció közül választhat, beállításokat módosíthat, vagy személyre szabhatja a készülék vagy a kijelző működését.



### TÁVVEZÉRLÉS ENGEDÉLYEZÉSE

A 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool alkalmazás használatának engedélyezése.

### KONYHAI IDŐZÍTŐ



Ez a funkció egy sütési funkció közben vagy önállóan, időmérésre is használható.

Indítás után az időzítő az éppen futó funkciótól teljesen függetlenül, azt nem befolyásolva visszaszámol.

Az időzítő bekapcsolása után kiválaszthat és aktiválhat funkciókat.

Az időzítő a kijelző jobb felső sarkában folytatja a visszaszámlálást.

Az időzítő kiválasztásához vagy átállításához:

- Nyomja meg a  Jelet.
- Érintse meg a  ikont.

Amikor az időzítőn beállított időtartam letelik, hangjelzés lesz hallható, és a kijelző is jelzi.

- Érintse meg a „ELUTASÍTÁS” gombot az időzítő leállításához vagy új időzítés beállításához.
- Érintse meg a „ÁLLÍTSON BE ÚJ IDŐZÍTŐT” gombot az időzítő újbóli beállításához.


### VILÁGÍTÁS

A sütővilágítás bekapcsolása vagy kapcsolása.


### SZONDA

A szonda a hús maghőmérsékletének készítés közbeni mérésére szolgál az optimális hőmérséklet eléréséhez. A sütő hőmérséklete a kiválasztott funkciónak megfelelően eltérő lehet, de a sütési folyamat a megadott hőmérséklet elérésekor mindig befejeződik.

Helyezze az ételt a sütőbe, és csatlakoztassa a szondát az aljzathoz. A szondát tartsa a lehető legtávolabb a hőforrástól. Csukja be a sütő ajtaját.

Érintse meg a  ikont. Választhat a manuális (sütési módszer szerint) és a 6<sup>th</sup> Sense (élelmiszertípus szerint) funkciók között, ha a szonda használata engedélyezett vagy szükséges.



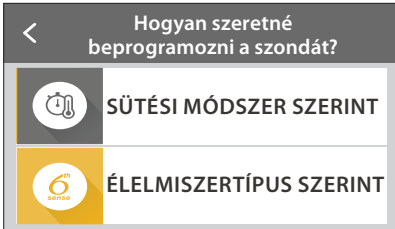

Ha egy sütési funkció közben kihúzza az ételszondát, a funkció leáll. Mielőtt kiveti a sütőből az ételt, először mindig húzza ki a szondát a csatlakozóból, és vegye ki az ételből.

A szonda távolról vezérelhető a Bauknecht Home Net APP használatával mobilkészülékén.

### AZ ÉTELSZONDA HASZNÁLATA



Az ételszonda az ételek maghőmérsékletének készítés közbeni mérésére szolgál.

Szúrja az ételszondát mélyen a húsba, de kerülje a csontokat és a zsíros részeket.

Baromfi: Szúrja a szonda végét a mellhús közepébe, de ügyeljen rá, hogy ne az üreges részekbe szúrja.

Comb, lábszár stb.: A szondát a hús legvastagabb részébe szúrja.

Hal (egész): A szonda hegyét a hal legvastagabb részébe szúrja, kikerülve a gerincet.

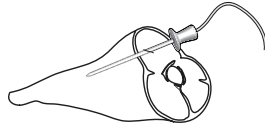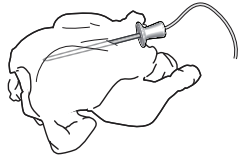

### ÖNTISZTÍTÁS

A speciális tisztítási ciklus során kibocsátott gőz megkönnyíti a szennyeződés és az ételmaradékok eltávolítását. Öntsön 200 ml csapvizet a sütőtér aljára, és ha a sütő teljesen kihűlt, indítsa el a ciklust.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a tisztítási program alatt ne nyissa ki a sütő ajtaját, ekkor ugyanis vízgőz távozhat, ami ronthatja a végső tisztítási eredményt.

A ciklus befejezésekor egy megfelelő üzenet jelenik meg a kijelzőn. Hagyja kihűlni a sütőt, majd egy ronggyal vagy szivaccsal törölje ki és szárítsa meg a belső felületeket.

### NÉMÍTÁS

Érintse meg az ikont a készülék hangjelzéseinek és riasztásainak kikapcsolásához vagy bekapcsolásához.

### KEZELŐSZERVEK ZÁROLÁSA

A „Kezelőszervek zárolása” funkció aktiválásakor az érintőképernyős kijelző gombjai nem működnek, így azokat nem lehet véletlenül megnyomni.

A gombzár aktiválásához:

- Érintse meg az ikont.

A gombzár feloldásához:

- Érintse meg a kijelzőt.
- Húzza felfelé a megjelenő üzenetet.



### PREFERENCIÁK


























A sütő számtalan beállításának módosítása.

### WIFI

Beállítások módosítása vagy új otthoni hálózat konfigurálása.

### INFO

A „Demo üzemmód tárolása” kikapcsolása, a termék visszaállítása és a készülékkel kapcsolatos további információk megjelenítése.

	Étel típusa / Étel	Szint és tartozékok	Ajánlott mennyiség	Sütési információk
SÜLT TÉSZA	Lasagna	 1	4–8 adag	Készítse el a kedvenc receptje szerint. Öntsön besamelszószt a tetejére, és a tökéletes pirításhoz szórja meg sajttal
	Lasagna-fagy.	 1	600 g–1,2 kg	Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia
HÚS	Marhasült	 1 	1–1,5 kg	Kenje meg olajjal, sózza és borsozza. Ízlés szerint fűszerezze fokhagymával és zöldfűszerrel. Sütés után pihentesse 15 percig, mielőtt felvágna
	Borjúsült	 1 	1–1,5 kg	Sütés előtt kenje meg olajjal vagy olvasztott vajjal. Sózza és borsozza. Sütés után pihentesse 15 percig, mielőtt felvágna
	Sertéssült	 1 	1–1,5 kg	Sütés előtt kenje meg olajjal vagy olvasztott vajjal. Dörzsölje be sóval, borssal és felaprított fokhagymával. Sütés után pihentesse 15 percig, mielőtt felvágna
	Báránycomb	 1 	1,5–2 kg	Sütés előtt kenje meg olajjal vagy olvasztott vajjal. Dörzsölje be sóval, borssal és felaprított fokhagymával. Sütés után pihentesse 15 percig, mielőtt felvágna
	Sült csirke	 1 	1–1,5 kg	Kenje meg olajjal, és ízlés szerint fűszerezze. Sózza és borsozza. Tegye a sütőbe a mellehúsával felfelé
	Csirkedarabok	 2 	800 g–1,2 kg	Kenje meg olajjal, és ízlés szerint fűszerezze. Oszlassa el egyenletesen a sütőrácsra a bőrös résszel lefelé
	Sült filék	 2	800 g – 1,2 kg	Kenje meg olajjal, és ízlés szerint fűszerezze
	Gőzölt filé	 1	500 g – 1 kg	Kenje meg olajjal, és ízlés szerint fűszerezze. Sózza és borsozza. Adjon hozzá citromlevet vagy húsalaplét.
	Fasírt	 1	4–8 adag	Készítse el a kedvenc receptje szerint, majd nyomkodja alaposan a sütőformába, megakadályozva a buborékok képződését
	Kolbász és virsli	 3 	4–12 darab	A szétrepedés elkerülése érdekében szurkálja meg a kolbászt villával
	Pásztortpite	 1	4–8 adag	Süssön meg együtt 1 db felaprított hagymát és 2 db finomra aprított répát. Adjon hozzá 1 ek. lisztet, 300 ml marhahúslevest, és főzze, amíg be nem sűrűsödik. Adjon hozzá 1 ek. paradicsompürét és egy kevés Worcestershire szószt. Keverjen hozzá 450 g főtt darált marha vagy bányahúst, és fűszerezze sóval és borssal. Borítsa be a húragut 4 adag burgonyapürével.
	HAL	Egybesült	 2	800 g–1,5 kg
Egész-párolt		 1	800 g–1,5 kg	
Sült steak		 3	4-8 darab	Ízesítse a halszeleteket olajjal, és szórjon rájuk szezámmagot
Gőzölt filé		 1	400 g – 1 kg	Oszlassa el egyenletesen az edényben. Lefedve süsse
Csőben sült-fagy		 1	600 g–1,2 kg	Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia

TARTOZÉKOK

Sütőrács



Sütőben és mikrohullámú sütőben használható edény a sütőrácsra



Üvegtányér



Sütőben és mikrohullámú sütőben használható edény az üvegtányéron



Sütőlap



Ételzonda



	Étel típusa / Étel	Szint és tartozékok	Ajánlott mennyiség	Sütési információk
ZÖLDSÉGEK	Sült burgonya		1–1,5 kg	A sütőbe helyezés előtt darabolja fel, és ízesítse olajjal, sóval és zöldfűszerrel
	Töltött zöldségek		4–8 adag	Kaparja ki a zöldség belsejét, és töltsd meg a zöldség húsból, darált húsból és reszelt sajtból készült keverékkel. Ízlés szerint fűszerezze fokhagymával, sóval és zöldfűszerrel
	Burgonya héjában		4-8 darab	Sütés előtt kenje meg olajjal vagy olvasztott vajjal. A burgonya tetejét vágja be kereszt alakban, majd helyezze a sütőbe a bevágással lefelé. Ha a sütő jelez, fordítsa meg a burgonyát, öntse rá a tejfölt, és fűszerezze ízlés szerint
	Csőbensült burgonya		4–8 adag	Szeletelje fel, és tegye egy nagyobb edénybe. Sózza és borsozza, majd öntsön rá tejszínt. Szórjon reszelt sajtot a tetejére
	Csőbensült paradicsom		4–8 adag	Szeletelje fel, és tegye egy nagyobb edénybe. Ízesítse sóval, borssal, és öntse rá az olajban elkevert zsemlemorzst. Szórjon reszelt sajtot a tetejére
	Csőbensült zöldség		4–8 adag	Szeletelje fel, és tegye a zöldségeket vegyesen egy nagyobb edénybe. Sózza és borsozza, majd öntsön rá tejszínt. Szórjon reszelt sajtot a tetejére
	Vega rakott ételek (fagyasztott)		600 g–1,2 kg	Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia
	Burgonyadarabok		500 g – 1 kg	Darabolja fel. Oszlassa el egyenletesen az edényben
	Gyökerek és gumók		200–800 g	Darabolja fel. Oszlassa el egyenletesen az edényben
	Fagyasztott zöldség		200–800 g	Oszlassa el egyenletesen az edényben. Keverje meg az ételt, amikor a sütő utasítja
	Sült burgonya		500 g – 1 kg	Oszlassa el egyenletesen az üvegtányéron
	Egyéb zöldségek		200–800 g	Darabolja fel. Oszlassa el egyenletesen az edényben
SÓS SÜTEMÉNYEK	Quiche lorraine		1 csomag	Oszlassa el a tésztát a sütőtálcnán, és szurkálja meg villával. Készítse el a quiche lorraine tésztáját 8 főrre
	Quiche lorraine (fagyasztott)		200 g–1 kg	Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia
KENYÉR	Tekercsek (fagyasztott)		1 csomag	Vegye ki a csomagolásból. Oszlassa el egyenletesen a sütőlapon
	Szendvicskenyér formában		1–3 darab	Készítsen egy könnyű kenyértésztát kedvenc receptje alapján. A kelesztéshez tegye egy kenyérsütő formába. Használja a sütő kelesztő funkcióját
	Tekercsek, elősütött		1 csomag	Vegye ki a csomagolásból. Oszlassa el egyenletesen a sütőlapon
	Lángos		1 csomag	Formázza egy nagyobb vagy több kisebb pogácsává a scone tésztát, és tegye a kizsirozott tepsire
PIZZA	Vékony pizza		1 csomag	Készítse el a pizzatésztát a következő összetevőkből: 225 ml víz, 15 g élesztő, 400 g liszt, olaj, só. Kelessze meg a sütő kelesztő funkciója segítségével. Nyújtsa ki a tésztát egy enyhén kivajazott sütőtepsire. Tegyen rá például paradicsomot, mozzarella sajtot és sonkát
	Vastag pizza		1 csomag	Készítse el a pizzatésztát a következő összetevőkből: 250 ml víz, 20 g élesztő, 450 g liszt, olaj, só. Kelessze meg a sütő kelesztő funkciója segítségével. Nyújtsa ki a tésztát egy enyhén kivajazott sütőtepsire. Tegyen rá például paradicsomot, mozzarella sajtot és sonkát
	Pizza-fagyaszt.		250–800 g	Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia
	Pizza-hűtött		250–800 g	
TORTÁK ÉS SÜTEMÉNYEK	Piskóta formában		1 csomag	Állítson össze 500-900 g zsírszegény piskótatésztát. Vajazzon ki egy sütőformát, tegyen bele sütőpapírt, és öntse bele a tésztát
	Habcsók		1 csomag	Készítsen el egy adagot 2 tojásfehérje, 80 g cukor és 100 g kókuszreszelék felhasználásával. Ízesítse vaníliával és mandulaaromával. Formázzon belőle 20-24 darabot, és tegye a kizsirozott sütőtepsire
	Omlós sütemény formában		1 csomag	Oszlassa el a tésztát a piteformában, szurkálja meg villával, majd kenje meg lekvárral. A maradék tésztát nyújtsa ki, vágja csíkokra, és rács alakban helyezze a tetejére
	Gyümölcszel töltött pite		1 csomag	Terítse szét a tésztát egy piteformában, majd szórjon rá zsemlemorzst, hogy az felszívja a gyümölcs levét. Töltsd meg feldarabolt friss gyümölcsből, cukorból és fahéjból készült keverékkel. A maradék tésztából nyújtsa ki a sütemény tetejét, csipje össze a végeket, majd kenje meg tojással
	Gyümölcsös morzsa		1 csomag	Morzsoljon össze 200 g lisztet, 100 g cukrot és 150 g vajot. Helyezzen egy edénybe 1 kg cukorral és fahéjjal ízesített, szeletelt almát és 1 kg rebarbarát vagy cukrozott fagyasztott bogycs gyümölcsöt, illetve 1 tk. kukoricakeményítőt. Végül morzsoljon tésztát a tetejére
	Holland almatorta		1 csomag	Terítse szét a tésztát egy piteformában, majd szórjon rá zsemlemorzst, hogy az felszívja a gyümölcs levét. Töltsd bele a cukorral, mazsolával, aprított mandulával és fahéjjal elkevert szeletelt almát. A maradék tésztát nyújtsa ki, vágja csíkokra, és rács alakban helyezze a tetejére
PATTOGATOTT KUKORICA		1	100 g	A papírzacskót mindig közvetlenül az üvegtányérra helyezze. Egyszerre csak egy zacskót pattogtasson ki

## Milyen WIFI-protokollt támogat a készülék?

A beszerelt WIFI-adapter az európai országokban érvényes WIFI b/g/n beállítást támogatja.

## Milyen beállításokat kell használni a router szoftverénél?

A szükséges routerbeállítások: 2,4 GHz, WIFI b/g/n, aktív DHCP és NAT.

## Melyik WPS-verziót támogatja a készülék?

WPS 2.0 vagy újabb verzió. Olvassa el a router dokumentációját.

## Van különbség az Android és az iOS rendszert használó mobiltelefonok (vagy táblagépek) között?

Bármelyik operációs rendszert használhatja, ezek között nincs különbség.

## A tetheringhez használható router helyett 3G-adatátvitel?

Igen, de a felhő alapú szolgáltatásokat állandó internetkapcsolattal rendelkező készülékekhez tervezték.



## Hogyan ellenőrizhető, hogy az otthoni internetkapcsolat és a vezeték nélküli funkció működik-e?

A hálózatot egy okoseszköz segítségével tudja megkeresni. Mielőtt megkeresné, kapcsolja ki a többi adatkapcsolatot.

## Hogyan ellenőrizhetem, hogy a készülék csatlakozik-e az otthoni vezeték nélküli hálózatra?

Lépjen be a router beállítási menüjébe (lásd a router útmutatóját), és ellenőrizze, hogy a készülék MAC-címe szerepel-e a vezeték nélkül csatlakoztatott eszközök listáján.

## Hol találok a készülék MAC-címét?

Nyomja meg a  ikont, majd érintse meg a  WIFI-t, vagy keresse meg a készüléken: egy címkén megtalálható az SAID-kód és a MAC-cím. A MAC-cím alfanumerikus karakterekből áll, és így kezdődik: „88:e7”.

## Hogyan ellenőrizhetem, hogy működik-e a készülék vezeték nélküli funkciója?

Az okoseszköz és a 6<sup>th</sup> Sense Live alkalmazás segítségével ellenőrizze, hogy a készülék hálózata látható-e, illetve csatlakozik-e a felhő alapú szolgáltatáshoz.

## Mi akadályozhatja meg, hogy a jel eljusson a készülékhez?

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nem foglalják-e le a teljes elérhető sáv szélességet.

Ellenőrizze, hogy a WIFI-t használható eszközök száma nem haladja-e meg a router által engedélyezett maximális számot.

## Mekkora távolság lehet a router és a sütő között?

Normál esetben a WIFI-jel elég erős ahhoz, hogy néhány szobával arrébb is fogni lehessen, de ez nagyban függ a falak anyagától. Az okoseszközt

a készülék közelébe helyezve ellenőrizheti a jelerősséget.

## Mi a teendő, ha a vezeték nélküli kapcsolat nem elérhető a készüléknél?

Az otthoni WIFI-hálózat lefedettsége megnövelhető bizonyos készülékekkel, mint pl. hozzáférési pontok, WIFI jelismétlők és powerline adapterek használatával (ezek nem tartozékok).

## Hol találok a vezeték nélküli hálózatom nevét és jelszavát?

Olvassa el a router dokumentációját. A routeren általában található egy címke azokkal az adatokkal, melyek segítségével a csatlakoztatott eszközről hozzáférhet a készülék beállításaihoz.

## Mi a teendő, ha a routerem valamelyik szomszéd WIFI-csatornáját használja?

Állítsa be a routert úgy, hogy a saját WIFI-csatornáját használja.

## Mit tegyek, ha a kijelzőn megjelenik a ikon, vagy ha a sütő nem tud stabil kapcsolatot létrehozni az otthoni routerrel?

Előfordulhat, hogy a készülék csatlakozik a routerhez, de az internetre nem sikerül csatlakoznia. Ha csatlakoztatni kívánja a készüléket az internetre, ellenőrizze a router és/vagy a szolgáltató beállításait.

Routerbeállítások: a NAT-funkció legyen bekapcsolva, a tűzfal és a DHCP-protokoll beállítása legyen megfelelő. Támogatott jelszótítkosítás: WEP, WPA, WPA2. Más titkosítási típus használatához lásd a router útmutatóját.

Szolgáltatói beállítások: Ha az internetszolgáltató korlátozza az internetre csatlakoztatható MAC-címek számát, előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakoztatható a felhő alapú szolgáltatáshoz. A MAC-cím a készülék egyedi azonosítója. Forduljon az internetszolgáltatóhoz, ha tudni szeretné, hogyan csatlakoztathatók az internetre a számítógéptől eltérő eszközök.

## Hogyan ellenőrizhető, hogy működik-e az adatátvitel?

A hálózat létrehozása után kapcsolja ki a sütőt, várjon 20 másodpercet, majd kapcsolja vissza: Ellenőrizze, hogy az alkalmazás kijelzi-e a készülék felhasználói felületének állapotát.

Bizonyos beállítások esetén néhány másodperc szükséges ahhoz, hogy az adatok megjelenjenek az alkalmazásban.

## Hogyan válthatok Whirlpool fiókot úgy, hogy a csatlakozó készülékeim megmaradjanak?

Bármikor létrehozhat új felhasználói fiókot, de mindenképpen törölje a készülékeit a régi fiókból, mivel csak így kapcsolhatók az új fiókhoz.

## Kicséréltem a routert, mi a teendő?

Megtarthatja a meglévő beállításokat (hálózati nevet és jelszót), vagy törölheti az előző beállításokat a készülékből, és ismét elvégezheti a beállítási folyamatot.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási munka előtt győződjön meg arról, hogy a sütő teljesen kihűlt.  
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.  
Viseljen védőkesztyűt.

Ne használjon acélgyapotot, súrolókefét vagy dörzshatású/maró hatású tisztítószeret, mivel ezek károsíthatják a készülék felületeit.  
A sütőt bármilyen karbantartási munka előtt le kell választani az elektromos hálózatról.

### KÜLSŐ BURKOLATOK

- A felületeket nedves, mikroszálas törölkendővel tisztítsa.  
Ha nagyon szennyezettek, használjon néhány csepp pH-semleges tisztítószeret. Törölje le egy száraz ruhával.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret. Ha ezek közül bármelyik termék véletlenül kapcsolatba kerül a készülék felületével, azonnal tisztítsa meg a készüléket egy nedves, mikroszálas törölkendővel.

### BELSŐ BURKOLATOK

- Minden használat után hagyja kihűlni a sütőt, de lehetőleg akkor takarítsa ki, amikor még meleg, és távolítsa el az ételfoltokat és lerakódásokat. A magas

nedvességtartalmú ételek sütése során kicsapódott párát a teljesen kihűlt sütőből egy ronggyal vagy szivaccsal törölje ki.






- A belső felületek optimális tisztításához használja a „Smart Clean” funkciót.
- Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.

### TARTOZÉKOK

A tartozékokat minden használat után áztassa be mosogatószeres vízbe, használjon sütőkesztyűt, ha még forrók. Az ételmaradékok mosogatókefével vagy szivaccsal távolíthatók el.

Az üvegtányér mosogatógépből mosható.

# A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Áramkimaradás. Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A kijelzőn az „F” betű és egy szám látszik.  A sütő nem melegszik fel.	Szoftverhiba.  Ha a „DEMO” üzemmód aktív, minden parancs és menüpont használható, de a sütő nem melegszik fel.	Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot, és olvassa be az „F” betű utáni kódot.  Nyissa meg a „DEMO” menüpontot a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben, és válassza a „Ki” lehetőséget.
A funkció nem indul. A funkció nem elérhető Demo üzemmódban.	A Bolti demó üzemmód fut.	Nyomja meg a  gombot, érintse meg az  „Info” jelet, majd válassza a „Demo üzemmód tárolása” opciót az üzemmódból való kilépéshez.
A kijelzőn a  ikon látható.	A WIFI router ki van kapcsolva. A router beállításai megváltoztak. A vezeték nélküli kapcsolat nem éri el a készüléket. A sütő nem képes stabilan kapcsolódni az otthoni hálózatra. A kapcsolódást nem támogatja a hálózat.	Ellenőrizze, hogy a WIFI-router csatlakozik-e az internetre. Ellenőrizze, hogy a WIFI-jel kellően erős-e a készülék közelében. Próbálja újraindítani a routert Lásd a „WIFI GYIK” fejezetben. Ha az otthoni vezeték nélküli hálózatának beállításai megváltoztak, újra csatlakoztatni kell a készüléket a hálózatra: Nyomja meg a  gombot, érintse meg a  „WIFI” jelet, majd válassza a „Csatlakozás a hálózathoz” opciót.
A kapcsolódást nem támogatja a hálózat.	Az Ön országában nem engedélyezett a távoli vezérlés.	Vásárlás előtt nézzen utána, hogy az Ön országában engedélyezett-e az elektromos készülékek távoli vezérlése.



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken találhatóak:

- a [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) honlapon
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

