

BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN WHIRLPOOL-PRODUCT.

Registreer uw apparaat voor uitgebreidere assistentie op www.whirlpool.eu/register




Lees deze gezondheids- en veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.



Voordat u de machine gebruikt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over de manier waarop ze moeten worden verwijderd.

BEDIENINGSPANEEL

1. Knop AUTODOSE
2. Knoppen OMHOOG / OMLAAG SCROLLEN
3. Knop AAN/UIT
4. Knop en indicatielampje WATER SAVE
5. Knop START/PAUZE
6. Knop BEVESTIGEN / TOETSENBLOKKERING
7. Knop UITGESTELDE START
8. Knop CENTRIFUGEREN
9. Knop TEMPERATUUR
10. Knop MENU PROGRAMMAOPTIES / MENU INSTELLINGEN
11. Knop STOOM HYGIËNE
12. PROGRAMMAKEUZEKNOP

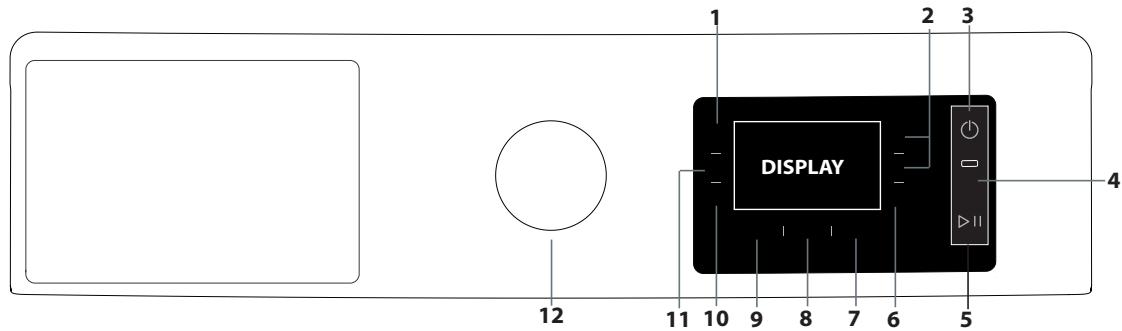

WASPROGRAMMATABEL

Wasprogramma	Temperatuur		Max. centrifugeersnelheid (tpm)	Max. lading (kg)	Duur (u : m)	WATER SAVE	Waterbesparing	Voorwas	Autodose-functie		Aanbevolen wasmiddel		Resterende vochtigheid % (***)	Energieverbruik kWh	Totaal water l	Wastemperatuur °C
	Instelling	Bereik							Hoofdwash	Wasverzachter	Poeder	Vloeibaar				
Gemengd extra stil (Gemengde was extra stil)	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Gemengde was	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Synthetisch (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45
Katoen (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45
Fijne was	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22
Wol	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Centrifuge & Afvoer *	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spoelen & Centrifuge (Spoelen & Centrif.)	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Anti Allergie	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Meer (Meer programma's)																
Overhemden	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Jeans	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Bed & bad	60°C	☀ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Dekbedden	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Zijde & Gordijnen	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Baby	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Knuffels	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Huisdieren access.	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Multi Color	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Anti-vlek	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,800	60	29
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,530	45	28
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,310	35	22
Vol 45' (Volle belading 45')	40°C	☀ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Snel 30'	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28
Steam Refresh 20' (Opfrissen met stoom 20')	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

! Het selecteren van "Meer" met de programmakeuzeknop geeft u toegang tot de extra wasprogramma's die weergegeven worden in bovenstaande tabel.

De programmaduur die op het display of in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven is een schatting op basis van standaardomstandigheden. De werkelijke duur kan verschillen afhankelijk van verschillende factoren, zoals de temperatuur en de druk van het binnenkomende water, de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid wasmiddel, hoeveelheid en soort wasgoed, de balancering en eventuele verdere geselecteerde opties. De waarden die gegeven worden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 zijn slechts ter indicatie.

1) Eco 40-60 - Testprogramma volgens de Europese Ecodesign-verordening 2019/2014. Het meest efficiënte programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was.

In dit programma is het AutoDose-systeem uitgeschakeld en wordt aanbevolen om waspoeder te gebruiken in het vakje voor handmatige dosering.

Opmerking: de waarden voor de centrifugeersnelheid op het display kunnen licht afwijken van de waarden in de tabel.

Voor alle testinstituten:

2) Lang programma voor katoen: stel wasprogramma "Katoen" in met een temperatuur van 40°C.

3) Lang programma voor synthetisch wasgoed: stel wasprogramma "Synthetisch" in met een temperatuur van 40°C.

* Door het programma "Centrifuge & Afvoer" te selecteren en het centrifugeren uit te schakelen, pompt de wasmachine alleen af.


** De duur van de wasprogramma's is te zien op het display.

*** Na het einde van het programma en centrifugering met de maximale centrifugeersnelheid, bij de standaard programma-instelling.

6th Sense - de sensortechnologie past het water- en energieverbruik en de programmaduur aan uw was aan.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1. Bovenkant
2. Wasmiddellade
3. Bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Deur
6. Pompfilter / Noodafvoerslang (achter deksel)
7. Afstelbare pootjes (4)

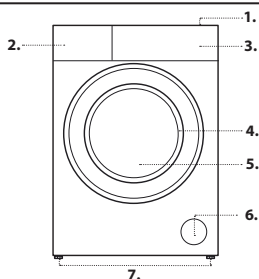

WASMITDELLADE

Behandel de wasmiddellade voorzichtig. Trek of duw niet te hard tegen de wasmiddellade bij het openen en sluiten.

AUTOMATISCHE DOSERING:

BELANGRIJK: Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel om de wasmiddel tanks ("1" en "2") te vullen; gebruik nooit waspoeder

1. Tank 1

- Algemeen vloeibaar wasmiddel OF
- Speciaal vloeibaar wasmiddel (bv. voor bonte was, wol, sportkleding enz.)

BELANGRIJK: Doe nooit wasverzachter in de tank
Maximale vulinhoud: 800 ml

2. Tank 2

- Wasverzachter

BELANGRIJK: Wasverzachter kan alleen worden gebruikt met automatische dosering.
Maximale vulinhoud: 400 ml

Kies uw gewenste configuratie uit de instellingen in het hoofdstuk AUTOMATISCHE DOSERING

HANDMATIGE DOSERING:

3. Wasmiddelvak voor handmatige dosering

- Poeder of vloeibaar wasmiddel
- Toevoegingen



Als u waspoeder gebruikt, zorg dan dat u het vakje niet verder vult dan het teken "max".

4. Vrijgaveknop

Druk hierop om de wasmiddellade te verwijderen om hem schoon te maken.

Wanneer de waarschuwing "Het is aanbevolen de wasmiddel lade te reinigen Volg de handleiding" op het display verschijnt, adviseren wij om de wasmiddellade schoon te maken. Gedetailleerde instructies zijn te vinden in het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'.

Als het bericht verschijnt terwijl de vakjes van de lade voor wasmiddel en wasverzachter nog vol zijn, zorg dan dat al het wasmiddel wordt gebruikt voordat u de wasmiddellade reinigt.

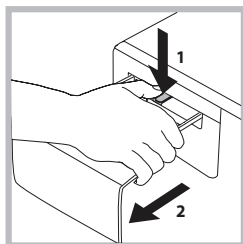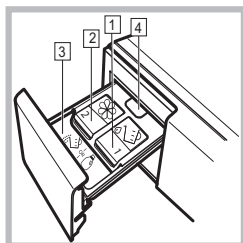

WASPROGRAMMA'S

Volg de instructies bij de symbolen op het wasetiket van de artikelen op. De waarde die in het symbool staat aangegeven is de geadviseerde maximale wastemperatuur voor het artikel. Optimale wasresultaten worden verkregen door de maximale lading in kg aan te houden die weergegeven wordt in de programmatafel.

Gemengd extra stil (Gemengde was extra stil)

Ontdek de stilte: dit programma draait de gehele cyclus geruisloos, ook tijdens het centrifugeren, en blijft altijd onder 60 dB. De eigenschappen en de duur van de cyclus zorgen ervoor dat u dit apparaat perfect's nachts kunt laten draaien. Het is ontworpen voor een halve belading en gemengde vezels (katoen & synthetisch), met een aangepaste centrifugeersnelheid voor een voorzichtige reiniging. Na het programma start de optie FreshCare+ automatisch, voor 100% frisheid en volledige gemoedsrust.

Gemengde was

Voor het wassen van licht tot normaal vervuilde, stevige kleding van katoen, linnen, synthetische stoffen en gemengde stoffen.

Synthetisch

Geschikt voor het wassen van matig vervuilde artikelen van synthetische vezels (bv. polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde synthetische-katoenen vezels.

Katoen

Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen artikelen.

Fijne was

Voor het wassen van zeer fijne artikelen. Geadviseerd wordt om de artikelen binnenstebuiten te keren voordat u ze wast. Voor de beste resultaten gebruikt u vloeibaar wasmiddel voor fijne was.

20°C

Voor het wassen van licht vervuilde katoenen was op een temperatuur van 20°C.

Wol

Alle wollen artikelen kunnen worden gewassen met het programma "Wol", ook artikelen met het etiket "alleen met de hand wassen". Gebruik voor de beste resultaten een speciaal wolwasmiddel en doe niet meer dan een kilogram wasgoed in de machine.

Centrifuge & Afvoer

Centrifugeert de lading en pompt vervolgens het water af. Voor stevige artikelen. Als u het centrifugeren uitschakelt, pompt de machine alleen af.

Spoelen & Centrifuge (Spoelen & Centrif.)

Spoelt de was en centrifugeert deze vervolgens. Voor stevige artikelen.

Anti Allergie

Geschikt voor het verwijderen van de belangrijkste allergenen zoals stofmeel, mijten en katten- en hondenhaar, dankzij een hogetemperatuur-technologie en extra spoelingen. ! Dit programma draait ten minste 30 minuten op een temperatuur van 60°C.

Meer (Meer programma's)

Overhemden

Gebruik dit speciale wasprogramma om overhemden van verschillende stoffen en kleuren te wassen, zodat ze op de beste manier worden behandeld.

Jeans

Keer de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze wast en gebruik een vloeibaar wasmiddel.

Bed & bad

Voor het wassen van beddengoed en handdoeken in één programma. Het optimaliseert het gebruik van wasverzachter en spaart tijd en elektriciteit. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken.

Dekbedden

Ontworpen voor het wassen van met dons gevulde artikelen, zoals dubbele of enkele dekbedden, kussens en anoraks. Het wordt aanbevolen om de met dons gevulde artikelen met de randen naar binnen gevouwen in de trommel te doen en niet meer dan ¾ van de trommel te vullen. Voor optimaal wassen adviseren wij om een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

Zijde & Gordijnen

Gebruik het speciale wasprogramma voor het wassen van zijden kleding of gordijnen. Wij adviseren om een speciaal wasmiddel te gebruiken voor fijne was.

Bij het wassen van gordijnen: vouw ze op en doe ze in een kussensloop of waszak.

Baby

Gebruik dit speciale wasprogramma voor het verwijderen van vuil uit het wasgoed van baby's. Hierbij worden alle sporen van wasmiddel uit de babykleding verwijderd, om allergische reacties bij het tere babyhuidje te voorkomen. Het programma is ontworpen om de hoeveelheid bacteriën te verminderen door meer water te gebruiken en het effect van speciale desinfecterende additieven die toegevoegd zijn aan het wasmiddel te optimaliseren.

Knuffels

Speciaal programma voor het verwijderen van stof en het wassen van knuffels.

Huisdieren access.

Perfect voor verwijderen van dierenharen uit beddengoed en artikelen voor huisdieren

Multi Color

Dit programma is geschikt voor het wassen van artikelen met meerdere kleuren, of verschillende kleuren bij elkaar. Het programma is ontwikkeld om kleuren te beschermen en werkt bij 20°C met dezelfde prestaties als bij 40°C. Het wordt aanbevolen om een wasmiddel voor bonte was en lage temperaturen te gebruiken. ! Het wordt altijd aanbevolen om kleding waarvan de kleuren verschromen zijn te scheiden van nieuwe gekleurde kleding die voor het eerst gewassen wordt.

Anti-vlek

Het programma is geschikt voor zwaar vervuilde, kleurechte artikelen. Het verzekert een wasklasse die hoger is dan de standaardklasse. Was bij dit programma nooit kleding van verschillende kleuren. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken. Wij adviseren om hardnekkige vlekken voor te behandelen met speciale vlekverwijderaars.

Eco 40-60

Voor het wassen van normaal vervuuld katoenen wasgoed dat op 40°C of 60°C gewassen kan worden, samen in hetzelfde programma. Dit is het standaard katoenprogramma en het meest efficiënte programma in termen van water- en energieverbruik. Het is een normatief programma dat alleen op 40°C kan worden ingesteld.

Vol 45' (Volle belading 45')

Geschikt voor het wassen van een volle lading matig vervuilde katoenen kleding in 45 minuten.

Snel 30'

Om licht vervuilde artikelen snel te wassen. Dit programma duurt ongeveer 30 minuten, wat tijd en energie bespaart.

Steam Refresh 20' (Opfrissen met stoom 20')


Dit programma verfrist kledingstukken door slechte geuren te verwijderen en de vezels te ontspannen (2 kg, ongeveer 3 stuks). Plaats er alleen droge artikelen in (die niet vuil zijn) en selecteer het programma Steam Refresh 20' (Opfrissen met stoom 20'). Kledingstukken zijn aan het einde van de cyclus een beetje vochtig en kunnen na een paar minuten worden gedragen. Het programma 'Steam Refresh 20' (Opfrissen met stoom 20') maakt het strijken eenvoudiger.

! Niet aanbevolen voor wollen of zijden kledingstukken.

! Voeg geen wasverzachters of wasmiddelen toe.

DISPLAY

Het display is handig bij het programmeren van de wasmachine en geeft veel informatie.

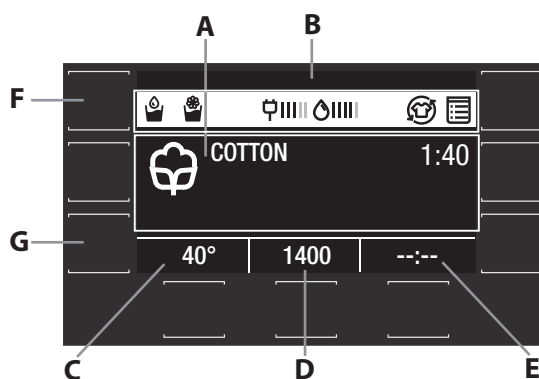

Door op de en knoppen te drukken kunt u de gewenste optie kiezen en deze bevestigen met de knop.

De eerste keer dat de machine wordt aangezet, wordt u gevraagd om de taal te selecteren en geeft het display automatisch het taalkeuzemenu weer.

Om de gewenste taal te kiezen drukt u op de en knoppen; om de selectie te bevestigen drukt u op de knop.

In gebied **A** wordt het volgende weergegeven: het symbool en het gekozen wasprogramma, de wasfasen en de resterende tijd tot het einde van het wasprogramma.

In gebied **B** wordt de AutoDose-status: de gekozen opties, het energie- en waterverbruik voor het gekozen programma en het symbool voor toetsenblokkering weergegeven.

In gebied **C** wordt de standaardtemperatuur weergegeven op basis van het ingestelde programma; als het programma geen temperatuurinstelling heeft, wordt het "-- °" symbool weergegeven.

In gebied **D** wordt de standaard centrifugeersnelheid weergegeven op basis van het ingestelde programma; als het programma geen instelling van de centrifugeersnelheid heeft, wordt het "--" symbool weergegeven.

In gebied **E** wordt de resterende tijd tot de start van het geselecteerde programma weergegeven als de functie UITGESTELDE START is ingesteld.

Door op knop **F** te drukken kunt u het menu openen waarmee u de optie Auto Dosing (Automatische dosering) kunt instellen.

Door op knop **G** te drukken kunt u het menu openen waarmee u extra wasopties kunt instellen.

Door knop **G** 3 seconden ingedrukt te houden kunt u het menu met instellingen openen:

- Taal: door op de en knoppen te drukken kunt u de gewenste taal kiezen en deze bevestigen met de knop.

- Geluid: door op de en knoppen te drukken kunt u het geluid van de knoppen in- of uitschakelen en dit bevestigen met de knop.

- Helderheid van het display: door op de en knoppen te drukken kunt u de helderheid van het display kiezen en deze bevestigen met de knop.

- Autodose: Door op de knoppen en te drukken, kan de gebruiker drie verschillende niveaus selecteren. Voor meer informatie: zie het deel "INSTELLING AUTODOSE". Alleen bij AUTODOSE is het mogelijk om de instelling uit te voeren met de speciale optieknop.

- Terugzetten op de fabrieksinstellingen: door de knop 2 seconden ingedrukt te houden worden de fabrieksinstellingen hersteld.

INDICATOREN OP HET DISPLAY

Defect: Bel de servicedienst

Raadpleeg het deel over het oplossen van problemen

Defect: Filter afvoerpomp verstopt

Het water kan niet worden afgepompt; het filter van de afvoerpomp is mogelijk verstopt

Defect: Geen water

Er stroomt geen of onvoldoende water naar binnen.

Raadpleeg bij een defect het deel "Storingen oplossen".

Toetsenblokkering

Om de toetsenblokkering in te schakelen houdt u de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. Wanneer "TOETS.BLOKK" op het display verschijnt, is het bedieningspaneel vergrendeld (behalve de AAN/UIT-knop). Hierdoor worden onbedoelde wijzigingen in het wasprogramma voorkomen, vooral als er kinderen in de buurt zijn. De vergrendeling van het bedieningspaneel wordt opgeheven door de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.

Indicator Deur vergrendeld

Als dit symbool brandt, wil dat zeggen dat de deur vergrendeld is. Wacht tot het symbool uit gaat voordat u de deur opent, om schade te voorkomen.

Om de deur te openen terwijl er een programma bezig is, drukt u op de knop START/PAUZE ; als het symbool uit is, kan de deur worden geopend.

EERSTE KEER GEBRUIKEN

Zodra het apparaat geïnstalleerd is en voordat u het voor het eerst gebruikt, moet u een wasprogramma draaien met een klein beetje wasmiddel maar zonder wasgoed. Gebruik hiervoor wasprogramma **Katoen** (60°) zonder de optie Voorwas geselecteerd.

DAGELIJKS GEBRUIK

Bereid het wasgoed voor volgens de adviezen in het deel "TIPS EN SUGGESTIES".

- Druk op de AAN/UIT-knop , "WHIRLPOOL" verschijnt op het display.

- Open de deur. Doe het wasgoed in de machine, maar zorg ervoor dat de maximale lading die is aangegeven in de wasprogrammatabel niet overschreden wordt.

- Duw om de wasmiddellade te openen en giet het wasmiddel in de betreffende vakjes, zoals beschreven in het deel "WASMIDDELLADE".

- Doe de deur dicht.

- Selecteer het gewenste wasprogramma.

- Selecteer de gewenste opties.

- De machine selecteert automatisch de standaard temperatuur en centrifugeersnelheid voor het gekozen wasprogramma.

- Druk op de knop START/PAUZE om het wasprogramma te starten; de deur wordt vergrendeld (het symbool brandt). Zodra het programma start, begint de Sensing-routine: de trommel gaat draaien en de deur wordt ontgrendeld en weer vergrendeld om het wasprogramma op de juiste manier te starten.

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

Om een wasprogramma te onderbreken drukt u opnieuw op de knop START/PAUZE .

Om het wasprogramma weer te hervatten vanaf het punt waarop het onderbroken is, drukt u opnieuw op de knop START/PAUZE .

DE DEUR OPENEN, INDIEN NODIG

Als het programma eenmaal start, gaat het symbool branden om aan te geven dat de deur niet geopend kan worden. Zolang een wasprogramma bezig is, blijft de deur vergrendeld. Om de deur te openen terwijl er een programma draait, bijvoorbeeld om artikelen toe te voegen of te verwijderen, drukt u op de knop START/PAUZE om het programma te onderbreken. Als het symbool niet brandt, mag de deur niet geopend worden. Druk nogmaals op de knop START/PAUZE om verder te gaan met het programma. Zodra het programma start, begint de Sensing-routine: de trommel gaat draaien en de deur wordt ontgrendeld en weer vergrendeld om het wasprogramma op de juiste manier te starten.

STOPPEN & TOEVOEGEN

Een symbool op het display geeft aan wanneer er wasgoed in de wasmachine kan worden toegevoegd zonder de wasprestaties te verminderen. Om wasgoed toe te voegen laat u de wasmachine eerst stoppen door op de knop START/PAUZE te drukken, waarna u de deur opent en de was in de machine doet.

Druk opnieuw op de knop START/PAUZE om het wasprogramma weer te starten vanaf het punt waarop het onderbroken werd.

EEN DRAAIEND PROGRAMMA VERANDEREN

Om een wasprogramma te veranderen terwijl het al bezig is, moet de wasmachine worden gepauzeerd met de knop START/PAUZE . Selecteer het gewenste programma en druk nogmaals op de knop START/PAUZE .

! Om een programma te annuleren dat al begonnen is, houdt u de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt. Als er water in de trommel zit, dan wordt de afpompfunctie gestart. Het programma wordt gestopt en de machine wordt uitgeschakeld.

AAN HET EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

Dit wordt aangegeven door het woord "CYCLUSEINDE" op het display; wanneer het symbool uitgaat, kan de deur worden geopend. Open de deur, laad het wasgoed uit en schakel de machine uit. Als u niet op de AAN/UIT-knop drukt, wordt de wasmachine automatisch na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld.

OPTIES

- Als de geselecteerde optie niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma of met een andere, eerder geselecteerde optie, wordt de naam van de incompatibele optie in het menu in het grijs weergegeven en verschijnt de tekst "**Niet beschikbaar**" op het display vergezeld van een zoemer. De optie wordt niet geactiveerd.

AutoDose

Het intelligente systeem past automatisch de dosering van het wasmiddel aan volgens het geselecteerde niveau, het geselecteerde programma en de automatische gedetecteerde belading, terwijl het systeem zich voor de wasverzachter automatisch aanpast aan het geselecteerde programma en de automatische gedetecteerde belading. Het intelligente doseringssysteem is in de fabriek geactiveerd voor alle aangewezen programma's en kan voor elk individueel programma worden uitgeschakeld.

Om intelligente dosering te gebruiken, vult u de dispenser.

Opmerking:

- Vul de dispenser alleen met geschikt wasmiddel en geschikte verzorgingsproducten

- Als u verandert van vloeibaar wasmiddel of wasverzachter, maak de dispenser dan van tevoren leeg en reinig hem.

- Giet vloeibaar wasmiddel (Wasmiddel) en wasverzachter (Wasverzachter) in de betreffende dispensers, elke keer dat het symbool het niveau "leeg" aangeeft.

Instelling AutoDose

- Schakel de wasmachine in.

- **De AutoDose-functie is standaard geactiveerd; bij sommige cycli kan de AutoDose-functie overeenkomstig de wasprogrammatabel niet worden ingeschakeld.**

- Op het display verschijnt een melding als de lade leeg is.

- **In dat geval** trekt u de wasmiddellade open en vult u wasmiddel/wasverzachter in het respectieve AUTODOSE-vak. Sluit de lade.

- Schakel de wasmachine uit.

- Schakel de wasmachine weer in. De symbolen linksboven op het display geven nu aan dat de machine met wasmiddel en/of wasverzachter gevuld is.

- Druk de AUTODOSE-knop in en houd deze 3 seconden ingedrukt.

De volgende modi zijn beschikbaar:

- Wasmiddelstatus (On\Off)

- Wasmiddelstatus (Vol\Leeg)

- Concentratie wasmiddel

- Wasverzachterstatus (On\Off)

- Wasverzachterstatus (Vol\Leeg)

- AutoDose-waarde resetten

- Selecteer de optie WASMIDDELTANK en/of WASVERZACHTERTANK naar uw behoeften en druk op OK.

- Selecteer ON/OFF en druk op OK.

- Selecteer de optie CONCENTRATIE WASMIDDEL, maak een keuze volgens de specificaties van uw favoriete wasmiddel en druk op OK (alleen bij de optie WASMIDDELTANK).

Standaard gebruikt het systeem een dosis van 25 ml wasmiddel voor elke cyclus.

Selecteer 25 ml voor sterk geconcentreerd wasmiddel. (<30ml aanbevolen doseringswaarde op wasetverpakking voor middelgrote ladingen van 4 kg-5 kg)

Selecteer 35 ml voor middelgeconcentreerd wasmiddel. (30 ml-40 ml aanbevolen doseringswaarde op wasmiddelverpakking voor middelgrote ladingen van 4 kg-5 kg)

Selecteer 45 ml voor laaggeconcentreerd wasmiddel. (> 40 ml aanbevolen doseringswaarde op wasmiddelverpakking voor middelgrote ladingen van 4 kg-5 kg)

Zorg ervoor dat u de vooraf ingestelde doseringswaarde op het juiste niveau afstelt, overeenkomstig de aanbevolen waarden die zijn aangegeven op de verpakking van het wasmiddel dat u wilt gebruiken, rekening houdend met een middelgrote lading (4 kg-5 kg). Deze optie is niet geldig voor aanpassing van de wasverzachterconcentratie.

- Selecteer een wasprogramma met behulp van de keuzeknop.

- Druk één, twee of drie keer op de knop AUTODOSE (zie WASPROGRAMMATABEL) om de volgende beschikbare modi te selecteren:

- Wasmiddel en wasverzachter
- Alleen wasmiddel
- Alleen wasverzachter
- Handmatige dosering (**zowel wasmiddel als wasverzachter uitgeschakeld**)

- Start wascyclus

OPMERKING: voor iedere cyclus wordt de laatst geselecteerde gebruikersconfiguratie opgeslagen. Om de originele instelling te herstellen, selecteert u "Terug naar de standaardwaarden" in de keuzelijst van het AUTODOSE-menu.

OPMERKING: druk de AUTODOSE-knop in en houd deze 3 seconden ingedrukt; selecteer WASMIDDELSTATUS of WASVERZACHTERSTATUS om te controleren of de tanks gevuld zijn.

OPMERKING: wij raden aan om de lade te reinigen voordat u deze bijvult.

Stoom hygiëne

Deze optie verbetert de wasprestaties doordat er stoom wordt gegenereerd tijdens het wasprogramma, die bacteriën uit de vezels verwijdert die tegelijkertijd worden behandeld. Doe het wasgoed in de trommel, kies een compatibel programma en selecteer de optie Stoom Hygiëne.

! De stoom die gegenereerd wordt tijdens het draaien van de wasmachine kan ervoor zorgen dat de deur beslaat.

WaterSave

De nieuwe WaterSave Technology is ontwikkeld om uw kleding te beschermen en tegelijk voor een buitengewone besparing van water te zorgen. Wanneer WaterSave wordt ingeschakeld, wordt er een stroom water vanaf de bovenkant van de trommel afgegeven en gelijkmatig over uw kleding verspreid. Het resultaat is een grondige wasbeurt, zelfs bij lage temperatuur, zodat uw kleding altijd met de juiste hoeveelheid water wordt gewassen.

Uitgestelde start

Om een uitgestelde start voor het geselecteerde programma in te stellen, drukt u meerdere keren op de betreffende knop, totdat de gewenste uitstelperiode bereikt is. Als deze optie ingeschakeld is, verschijnen de geselecteerde waarden van de uitgestelde start op het display. Om de instelling van de uitgestelde start te verwijderen, drukt u op de knop totdat “---” op het display verschijnt.

Mak. strijken

Door deze functie te selecteren worden de was- en centrifugeerfasen veranderd om kreukvorming te verminderen.

FreshCare+

Deze optie is ontwikkeld om uw kleding fris te houden tot wel 6 uur nadat het programma is afgelopen.

Het innovatieve FreshCare+ systeem verzorgt uw kleding binnen de wasmachine door deze voorzichtig te stomen en rond te draaien. Het FreshCare+ systeem masseert het wasgoed voorzichtig met regelmatige, langzame bewegingen, afgewisseld met stoomacties - zodat er lucht binnen de vezels circuleert om de kleding fris te houden en onaangename luchtjes te voorkomen. Behandeling met FreshCare+ geeft echt frissere kleding en gemoedsrust, zelfs uren na het einde van het programma. Behandeling met FreshCare+ voorkomt de verspreiding van de belangrijkste bronnen van nare luchtjes (binnenin de wasmachine) tot wel 6 uur nadat het wasprogramma is geëindigd. Wanneer deze optie is geactiveerd, begint de wasmachine het wasgoed na beëindiging van het wasprogramma rond te draaien, en dit tot 6 uur lang: op ieder gewenst moment kan de deur worden geopend, waardoor de machine op OFF wordt gezet en het programma wordt gestopt. Tijdens het stomen duurt het wel even voordat de deur ontgrendelt en u deze kunt openen.

Snel

Selecteer deze optie om de programmatijd te verkorten. Dit programma wordt aanbevolen voor het wassen van licht vervuild wasgoed.

Multi spoelen

Door deze optie te selecteren wordt de was efficiënter gespoeld en wordt een optimale verwijdering van wasmiddel gegarandeerd. Dit is vooral handig bij een gevoelige huid. Druk eenmaal, tweemaal of driemaal op de knop om 1, 2 of 3 extra spoelingen te selecteren na de standaard spoeling van het programma en alle sporen wasmiddel te verwijderen. Druk nogmaals op de knop om terug te gaan naar de “Normale spoeling”.

Koud wassen

Deze optie bespaart energie doordat het waswater niet wordt verwarmd – een voordeel voor het milieu en voor uw portemonnee. Een geïntensiverde wasactie en optimaal watergebruik zorgen voor uitstekende wasresultaten in dezelfde gemiddelde tijd als een standaard programma.

Voor de beste wasresultaten raden wij het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan.

Voorwas

Als de optie Voorwas geselecteerd is, is het belangrijk om het wasmiddel in het vakje voor handmatige dosering te doen. De optie Autodose moet actief zijn om de wasfase uit te voeren.


Temperatuur

Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde temperatuur. Om de temperatuur te veranderen drukt u op de “” knop. De waarde verschijnt op het display. Alle beschikbare waarden voor elk programma verschijnen op het display.

Centrifugeren

Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid. Om de centrifugeersnelheid te veranderen drukt u op de “” knop. De waarde verschijnt op het display. Alle beschikbare waarden voor elk programma verschijnen op het display.

ONTKALKING EN REINIGING

Het symbool  op het display herinnert de gebruiker regelmatig (ongeveer om de 50 programma's) dat het tijd is om een onderhoudsprogramma te laten draaien om de wasmachine te reinigen en kalk en onaangename geuren te verwijderen.

Voor optimaal onderhoud adviseren wij om een leeg programma “Katoen” te draaien bij minimaal 60°C zonder voorwas en met WPRO Ontkalker en vetverwijderaer.

Dit product is verkrijgbaar via de technische assistentiedienst of de website www.whirlpool.eu.

Whirlpool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan het apparaat die veroorzaakt is door het gebruik van andere reinigingsproducten voor wasmachines die op de markt verkrijgbaar zijn.

Om de waarschuwing aangaande ontkalking te verwijderen draait u de draaiknop of drukt u op een willekeurige knop (inclusief de AAN/UIT-knop).

TIPS EN SUGGESTIES

Sorteer het wasgoed op:

Type textiel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, artikelen die met de hand moeten worden gewassen). Kleur (scheid bonte en witte was, was nieuwe gekleurde stukken apart). Fijne was (kleine stukken – bijvoorbeeld panty's – en artikelen met haakjes – zoals bh's: doe ze in een waszak).

Maak de zakken leeg:

Voorwerpen zoals munten of aanstekers kunnen de wasmachine en de trommel beschadigen. Controleer alle knopen.

Volg de aanbevolen dosering / toevoegingen

Hierdoor krijgt u een optimaal wasresultaat, voorkomt u irriterende wasmiddelresten in uw wasgoed en bespaart u geld door niet te veel wasmiddel te gebruiken

Gebruik een lage temperatuur en een langere wasduur

De meest efficiënte programma's qua energieverbruik zijn over het algemeen programma's die werken bij lagere temperaturen en een langere wasduur.

Houd u aan de maximale belading

Laad uw wasmachine tot maximaal de inhoud die aangegeven staat in de “PROGRAMMATABEL” om water en energie te besparen.

Lawaai en resterend vocht

Dit wordt beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid tijdens het centrifugeren, hoe meer lawaai en hoe minder resterend vocht in het wasgoed.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u de machine reinigt of onderhoud uitvoert, moet de wasmachine worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van de netvoeding. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de wasmachine schoon te maken. Reinig en onderhoud uw wasmachine regelmatig (ten minste 4 keer per jaar).

De water- en stroomtoevoer loskoppelen

Draai de kraan na iedere wasbeurt dicht. Zo wordt slijtage van het watersysteem in de wasmachine beperkt en worden lekken voorkomen.

Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact wanneer u de machine schoonmaakt en gedurende al het onderhoud.

De wasmachine reinigen

De buitenkant en de rubberen onderdelen van het apparaat kunnen worden schoongemaakt met een zachte doek die bevochtigd is met een lauwe sopje. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

De wasmiddellade reinigen

Verwijder de wasmiddellade zoals aangegeven in de paragraaf WASMIDDELLADE, was hem onder stromend water en laat ook water in de tanks voor wasmiddel en wasverzachter lopen. Herhaal deze handeling meerdere keren.

Verzorging van de deur en trommel

Laat de deur van de wasmachine altijd op een kier, om te voorkomen dat er onaangename luchtjes ontstaan.

Controle van de watertoevoerslang

Controleer de watertoevoerslang minstens eenmaal per jaar. Als er barsten of scheuren in zitten, moet hij worden vervangen: gedurende het wassen kan de slang door de hoge druk van het water plotseling openbarsten.

! Gebruik nooit slangen die al gebruikt zijn.


Het filter van de afvoerpomp reinigen / restwater afvoeren

Schakel de wasmachine uit, en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het filter van de afvoerpomp reinigt of het restwater afvoert.

Als u een heet wasprogramma heeft gebruikt, wacht dan tot het water is afgekoeld voordat u het afvoert. Reinig het filter van de afvoerpomp regelmatig, om te voorkomen dat het water niet afgepompt kan worden na het wassen doordat het filter verstopt is. Als het water niet afgepompt kan worden, dan geeft het display aan dat het filter van de afvoerpomp mogelijk verstopt is.


1. Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Druk voorzichtig op het bovenste gedeelte van het filterdeksel om het te openen.

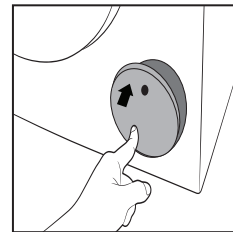


3. Plaats een bak onder de pomp om lekkend water op te vangen.

4. Trek de “noodafvoerslang” uit tot in de bak.

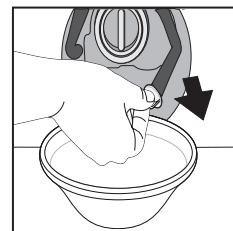


5. Verwijder de stop van de “noodafvoerslang” aan het einde van de slang en laat het water in de bak lopen.

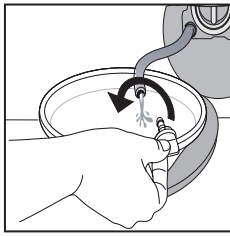

6. Wanneer de bak vol water is, duw dan de stop in het uiteinde van de slang en plaats het slangetje terug in de onderkant van de wasmachine. Gooi daarna de bak leeg. Sluit de noodafvoerslag stevig af met de stop.


7. **Verwijder het filter:** Leg een katoenen doek onder het filter van de afvoerpomp, die een kleine hoeveelheid restwater kan absorberen. Verwijder vervolgens het filter door het naar links eruit te draaien.

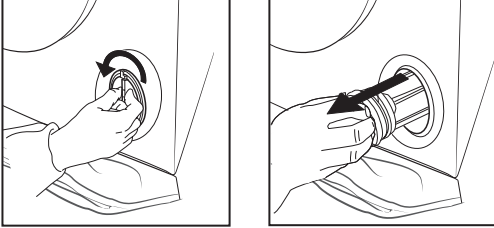

8. Reinig het filter van de afvoerpomp: verwijder de resten in het filter en maak het schoon onder stromend water.

Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de filterbehuizing zitten (munten, knopen, kleurstrips...) die het draaien van de pompventilator zouden kunnen belemmeren.

9. Plaats het filter van de afvoerpomp: Plaats het filter van de afvoerpomp terug door het met de klok mee te draaien. Zorg dat u het draait tot het niet verder kan; de filterhandgreep moet in verticale positie staan.

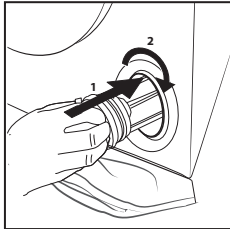

ACCESSOIRES

Neem contact op met onze technische assistentiedienst om na te gaan welke van de volgende accessoires leverbaar zijn voor dit model wasmachine.

Stapelkit

Met dit accessoire kunt u de droger bovenop de wasmachine vastzetten, om ruimte te besparen en de droger gemakkelijker in en uit te laden.

TRANSPORT EN VERPLAATSING

Til de wasmachine niet op door hem aan de bovenkant vast te pakken.


Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.

Controleer of de deur en de wasmiddellade goed dicht zitten. Haal eerst de vulslang los van de waterkraan, en maak daarna de afvoerslang los. Tap al het resterende water af uit de slangen en zet deze vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het transport. Breng de transportschroeven weer aan. Voer de procedure voor het verwijderen van de transportschroeven omgekeerd uit, zoals beschreven in de "Installatie-instructies".

STORINGEN OPLOSSEN

Het zou kunnen gebeuren dat uw wasmachine niet werkt. Controleer voordat u de technische assistentiedienst belt of het niet een storing betreft die u gemakkelijk zelf kunt verhelpen aan de hand van de volgende lijst.

Storingen	Mogelijke oorzaken / Oplossing
De wasmachine start niet.	De stekker van het apparaat zit niet het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.
	Er is een stroomstoring in de woning.
Het wasprogramma start niet.	De deur van de wasmachine zit niet goed dicht.
	De AAN/UIT-knop  is niet ingedrukt.
	De START/PAUZE-knop  is niet ingedrukt.
	De waterkraan is niet opengedraaid.
	Er is een uitgestelde start ingesteld.
	De Demo Mode is actief (zie hieronder hoe deze uitgeschakeld kan worden).
De wasmachine wordt niet gevuld met water ( verschijnt op het display).	De watertoevoerslang is niet aangesloten op de kraan.
	De slang is geknikt.
	De waterkraan is niet opengedraaid.
	Er is geen water in de woning.
	Er is onvoldoende druk.
	De START/PAUZE-knop  is niet ingedrukt.
De wasmachine blijft voortdurend water aan- en afvoeren.	De afvoerslang is niet tussen 65 en 100 cm boven de vloer geplaatst.
	Het vrije uiteinde van de slang is ondergedompeld in water.
	Het afvoersysteem in de muur heeft geen ontluchtingspijp.
	Als na deze controles het probleem niet is opgelost, moet u de waterkraan dichtdraaien, de wasmachine uitzetten en contact opnemen met de technische assistentiedienst. Als u op een van de bovenste verdiepingen van een flatgebouw woont, kan er een hevelingsprobleem optreden, waarbij de wasmachine voortdurend aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen zijn er in de handel speciale beluchters te koop.
De wasmachine pompt het water niet af en het symbool  (F9E1) verschijnt op het display.	Maak het pompfilter schoon (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud)
	De afvoerslang is geknikt.
	De afvoerleiding zit verstopt.
De wasmachine trilt sterk tijdens het centrifugeren.	De transportschroeven zijn niet goed verwijderd tijdens de installatie.
	De wasmachine staat niet waterpas.
	De wasmachine staat te krap tussen meubels en de muur.
De wasmachine lekt.	De watertoevoerslang is niet goed vastgeschroefd.
	De wasmiddellade is verstopt.
	De afvoerslang zit niet goed vast.
Het symbool  verschijnt en op het display wordt een foutcode weergegeven (bv.: F1E1, F4...).	Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 1 minuut en schakel hem dan weer in. Als het probleem blijft bestaan, dient u contact op te nemen met de technische assistentiedienst.
Er ontstaat te veel schuim.	Het wasmiddel is niet bedoeld voor machinewassen (er moet "voor wasmachines" of "handwas en machinewas" of iets dergelijks op de verpakking staan).
	Er is te veel wasmiddel gebruikt.
Het symbool van de fase  knippert, centrifugeersnelheid "0" wordt weergegeven.	Onbalans van de lading wasgoed verhindert dat er gecentrifugeerd kan worden, ter beveiliging van de wasmachine. Als er nat wasgoed moet worden gecentrifugeerd, voeg dan meer wasgoed van verschillende maten toe en start het programma "Centrifuge & Afvoer". Centrifugeer geen kleine ladingen wasgoed die uit maar een paar grote, absorberende stukken bestaan / was artikelen van verschillende grootte in één lading.

De DEMO-MODUS uitschakelen: De volgende acties moeten achtereenvolgens, zonder pauzes, worden uitgevoerd. Schakel de machine IN en dan weer UIT. Druk op de knop START/PAUZE  totdat u de zoemer hoort. Schakel de machine weer in. De indicator "DEMO" knippert en gaat dan UIT.



U kunt de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES, PRODUCTFICHE en ENERGIEGEGEVENS downloaden door:

- Naar onze website te gaan - <http://docs.whirlpool.eu>
- De QR-code te gebruiken
- U kunt ook **contact opnemen met onze Klantenservice** (zie het telefoonnummer in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, vermeld dan de codes die op het identificatieplaatje van uw product staan.

Ga voor informatie over reparatie en onderhoud door de gebruiker naar www.whirlpool.eu
De modelinformatie kan worden opgehaald met de QR-code die op het energielabel staat. Het label bevat ook de modelidentificatie die gebruikt kan worden om het registratieportaal te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>

