


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
B. Tlačítko "Odložený start"
C. Ukazatel průběhu programu (nad čarou)
D. Volič rychlosti odstředění (pod čarou)
E. Tlačítko "Start/Pauza"
F. Tlačítko "Reset"
G. Kontrolka "Otevřená dvířka"



Kontrolky odloženého startu (pod čarou)

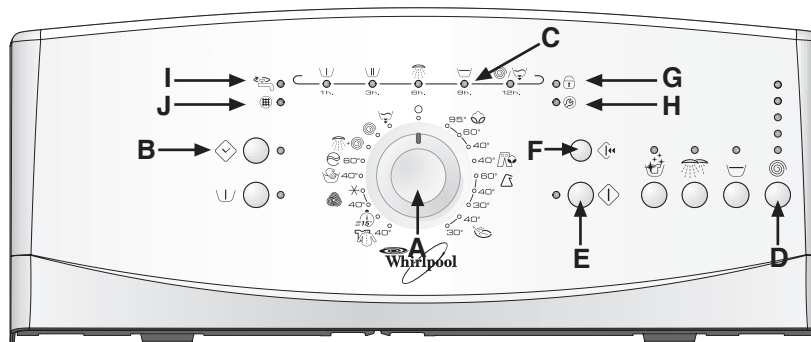

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- H. Kontrolka "Servis"
I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
J. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
- 2) Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- 3) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program		Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Před-pírka	Clean+	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Bavlna 40 - 60 - 95°C			5.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci "Předpírka".</i>	*	Ano ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	max.
Džíny 40°C			5.5	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano ¹⁾	*	* ²⁾	*	–	–	*	*	max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C			3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	1000 ³⁾
Jemné 30 - 40°C			1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano ¹⁾	*	* ²⁾	*	–	–	*	*	1000 ³⁾
Denní náplň 40°C			3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	–	Ano	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	max.
Rychlé praní 15' 30°C			3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.	–	Ano	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	max.
Vlna Studená - 40°C			1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	–	Ano	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	1000 ³⁾
Ruční praní 40°C			1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". <i>Tento program končí velmi šetrným odstředěním.</i>	–	Ano	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	400 ³⁾
SuperEco 60°C			5.5	Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, obrusy a spodní prádlo, ručníky, trička atd. vyrobené z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na "0" a podle vlastního uvážení odstartujte program otáčení až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí "Odložený start".</i>	–	Ano	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	max.
Máchání & odstředování			5.5	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	–	–	*	*	–	–	*	*	*	max.
Odstředění			5.5	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	max.
Čerpání			–	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Ano = nutná dávka pracího prostředku / * = volitelné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10734

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bíla bavlna	95	5.5	55*	1.70	1:55
Bavlna**	60	5.5	49	0.93	2:35
Bavlna	40	5.5	53	0.55	2:00
Džiny	40	5.5	73	0.55	2:14
Syntetické	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemné	40	1.5	51	0.50	0:45
Denní náplň	40	3.0	43	0.48	1:00
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	53	0.50	0:45
Ruční praní	40	1.0	43	0.50	0:35
SuperEco	60	5.5	49	0.73	4:00

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **“MAX”** takto:

• Programy s předpírkou a hlavním praním	I II
• Hlavní prací program bez předpírky	II
• Průmyslová změkčovačla a ztužovače	☼
• Odstraňovače skvrn	II
• Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)	II
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Bliká kontrolka u tlačítka **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

Tlačítko “Clean+”

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například “Vanish”) - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelné pro programy “Bavlna” a “Syntetika”: zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.

- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmějí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.
- Tlačítko “Stop máchání”**
- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.

- Tato funkce se doporučuje především u programů “Syntetické”, “Denní” a “Jemné”.
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na “Stop máchání”, na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka “Stop máchání” a rozbliká se kontrolka u tlačítka **“Start/Pauza”**.

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:

- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program “Vypouštění” a stiskněte ještě jednou tlačítko **“Start/Pauza”**.

Tlačítko “Nastavení odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spustíte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

Jak zrušit funkci “Odložený start”

... **před stisknutím tlačítka “Start/Pauza”:**

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset”**.

... **po stisknutí tlačítka “Start/Pauza”:**

- Stiskněte tlačítko **“Reset”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutné potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

ČERVENÉ KONTROLKY

“Servis”

Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

“Zavřené přívod vody”

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.

“Čištění filtru”

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka “Otevřená dvířka” svítí.
 - Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
 - Zavřete vodní kohoutek.
 - Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
 - Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset”** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset”**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.