

®/TM/© 2024 Whirlpool. In Lizenz gefertigt.

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN

BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE AUF IHREM GERÄT, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN


Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter **www.register10.eu** an

Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie folgendermaßen:

- Besuchen Sie unsere Website **docs.whirlpool.eu/docs** und **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternativ können Sie **unsere Kundendienst kontaktieren** (siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

Weitere Informationen über Ihr Modell finden Sie online unter <https://eprel.ec.europa.eu/>. Das ist die offizielle EU EPREL-Produktdatenbank. Nachdem Sie die Produktkategorie ausgewählt haben, geben Sie die Modellkennung des Produkts ein. Die Modellkennung besteht aus Buchstaben und Zahlen und befindet sich auf dem Typenschild, gemäß Mod. (siehe rechte Abbildung).

⚠ Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.




ERSTER GEBRAUCH

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Es startet automatisch. Die idealen Temperaturen zur Lagerung von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-6 Stunden warten, bis die korrekte Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist.

BEDIENFELD

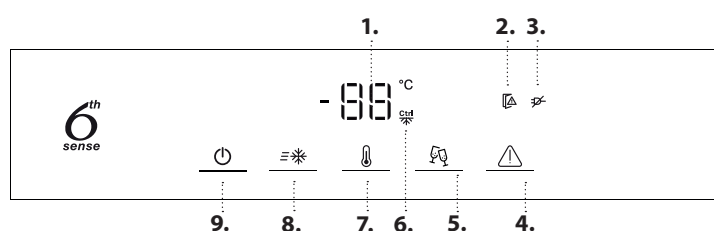

1. Temperaturanzeige
2. Anzeige Tür offen
3. Anzeige für Stromausfall-Alarm
4. Alarm abschalten
5. Anzeige Party-Modus
6. Anzeige für Gefrierkontrolle
7. Temperatur-Taste
8. Schnell einfrieren
9. Ein/Stand-by

EIN/STANDBY

Halten Sie die Taste On/Standby 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Standby-Anzeige schalten sich ab. Im Stand-by-Modus schaltet sich das Licht im Kühlraum nicht ein. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

TEMPERATURANZEIGE

Das Display zeigt die Temperatur im Gefrierfach an (zwischen -16°C und -24°C).

Um eine Zunahme der Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, halten Sie sich bitte an die empfohlene Einstellung und den Aufbewahrungszeitraum in der Online-Bedienungsanleitung.

ALARM ABSCHALTEN

Die Taste kurz drücken, um den Alarm abzuschalten.

TEMPERATUR IM GEFRIERFACH

Drücken Sie die Taste Gefrierfach , um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen. Die Gefrierfachtemperatur kann im Bereich von -16°C bis -24°C eingestellt werden (siehe Gefrierfachtemperaturanzeige).

Empfohlene Einstellung:

Gefrierfach: -18°C

FAST FREEZE (SCHNELL EINFRIEREN)

Die Verwendung dieser Funktion wird für das optimale Einfrieren von frischen Lebensmitteln empfohlen. Drücken Sie 24 Stunden vor der Einlagerung frischer Lebensmittel die Taste Schnell Einfrieren , um die Funktion zu aktivieren. Die Anzeige Schnell Einfrieren wird bei Aktivierung eingeschaltet. Nach 24 Stunden legen Sie die zu gefrierenden frischen Lebensmittel auf die 3. Ablagefläche von oben.

Hinweis: Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnell Einfrieren manuell deaktiviert werden.

STROMAUSFALL-ALARM

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn ein längerer Stromausfall vorliegt, der zu einem Temperaturanstieg im Gefrierfach führte. Das rote Anzeigelicht blinkt und ein akustisches Signal wird ausgelöst, das aktiv bleibt, bis die Tür geschlossen wird. Die Anzeige der Temperatur im Gefrierfach kann blinken. Die Taste „Alarm ausschalten“ kurz drücken, um den Alarm abzuschalten . Falls das Gefrierfach noch nicht die Temperatur zur optimalen Aufbewahrung von Lebensmitteln erreicht hat, wird der Temperaturalarm möglicherweise aktiviert (siehe Temperaturalarm). Prüfen Sie die Lebensmittel vor dem Verzehr..

ANZEIGE GEFRIERKONTROLLE


Dabei handelt es sich um eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im Produkt reduziert. Gefrierbrand wird verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe.

Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der Gefrierfachtemperatur-Einstellwert zwischen -22°C und -24°C liegt. Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet.


PARTY-MODUS

Drücken Sie die Party-Modus-Taste , um den Party-Modus zu aktivieren. Das Party-Modus-Symbol wird eingeschaltet. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Produkt zu kühlen. Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Produkt, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten). Die Funktion kann manuell deaktiviert werden, indem erneut die Party-Modus-Taste gedrückt wird, bevor der akustische Alarm ertönt. Nach 30 Minuten ab dem Einschalten wird der akustische Alarm aktiviert, das Party-Modus-Symbol und die Alarm-Anzeige blinken. Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen , um den Party-Modus zu verlassen.

FRISCHE LEBENSMITTEL LAGERN

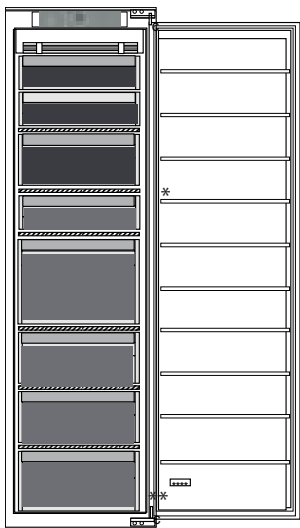

Zeichenerklärung

- **SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS**
- **GEFRIERBEREICH-FACH**
(Max Kühlbereich)
Empfohlen um frische/gekochte Lebensmittel einzufrieren




GEFRIERFACH

Eiswürfel*
Füllen Sie die Eiswürfelbehälter zu 2/3 mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach. Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe oder spitzen Werkzeuge, um das Eis zu lösen.

Die Menge an Lebensmitteln, die innerhalb eines spezifischen Zeitraums

eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
Beladegrenzen werden durch Körbe, Klappen, Schubladen, Ablageflächen usw. bestimmt. Stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nach dem Einräumen noch einfach schließen.

Lichtsystem (modellabhängig)

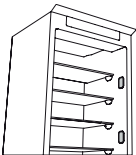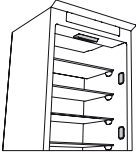	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		Dieses Produkt enthält 4 seitliche Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F
	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		Dieses Produkt enthält 4 seitliche Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F und eine obere Lichtquelle der Energieklasse G
			Dieses Produkt enthält eine obere Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Schubladen, Körbe und Ablageflächen sollten an ihrem aktuellen Platz bleiben, sofern in dieser Kurzanleitung nicht anders angegeben. Beim Lichtsystem im Kühlfach werden LED-Lichter verwendet, die eine bessere Beleuchtung als mit herkömmlichen Glühlampen ermöglichen sowie einen sehr niedrigen Energieverbrauch.

Türen und Klappen des Kühlgeräts müssen vor der Entsorgung auf der Mülldeponie entfernt werden, um zu vermeiden, dass Kinder oder Tiere darin eingeschlossen werden.

LÖSEN VON PROBLEMEN

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus Ein/Standby. Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „Ein/Standby“ ein. Prüfen, ob: - dass kein Stromausfall vorliegt; - ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptnetzschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht); - dass die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren; - dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe muss möglicherweise ersetzt werden. Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus Ein/Standby.	Modelle mit LED-Leuchten: kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst. Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „Ein/Standby“ ein.

*nur für bestimmte Modelle erhältlich

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige Alarm Tür offen  und Alarm Anzeige blinken, der akustische Alarm wird ausgelöst.	Alarm Tür offen Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Das Symbol für den Stromausfall-Alarm  blinkt, die Alarmanzeige  blinkt, das Display zeigt die erreichte Höchsttemperatur durch Blinken an.	Stromausfallalarm Längerer Stromausfall, durch den die Temperatur im Produkt ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; der akustische Alarm stoppt, der lange Stromausfall-Alarm wird abgebrochen.
Die Temperaturanzeige blinkt, der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarm Anzeige  blinkt.	Temperaturalarm des Gefrierfachs Die Temperatur im Produkt ist nicht ordnungsgemäß, d.h. es ist zu warm.	Drücken Sie die Taste Alarm stoppen, um den akustischen Alarm abzuschalten; Die Temperaturanzeige blinkt weiter und die Alarmanzeige leuchtet, bis die angemessene Temperatur wiederhergestellt ist.

*nur für bestimmte Modelle erhältlich

Whirlpool Guide de démarrage rapide

FR

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produit sous licence.

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL AFIN D'OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS


Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.register10.eu

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu/docs et parts-selfservice.europeanappliances.com
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle en ligne à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/>, qui est la base de données officielle des produits EPREL de l'UE. Après avoir sélectionné la catégorie de produit, saisissez l'identifiant du modèle du produit. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres et se trouve sur la plaque signalétique, comme Mod. (voir l'image à droite).

⚠ Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.




1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont pré-réglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli.

PANNEAU DE COMMANDES

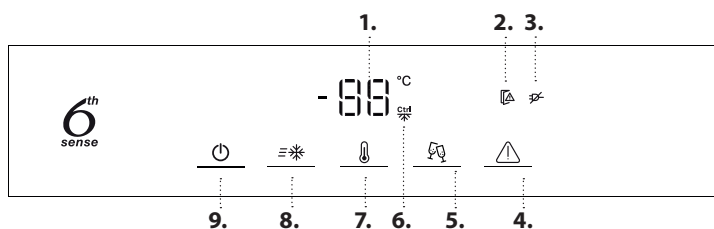

- Affichage de la température
- Voyant de porte ouverte
- Voyant d'alarme coupure de courant
- Éteindre l'alarme
- Voyant Mode Soirée
- Voyant Commande de congélation
- Touche Température
- Congélation rapide
- Marche/Veille

(MARCHE/VEILLE)

Pour mettre l'appareil en Veille, appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille. En Stand-by mode, le témoin dans le compartiment réfrigérateur ne s'allume pas. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

L'écran affiche la température du compartiment congélateur (entre -16 °C et -24 °C).

Pour éviter une augmentation du gaspillage alimentaire, consultez les réglages et le temps de stockage recommandés dans le Manuel de l'utilisateur en ligne.

ÉTEINDRE L'ALARME SONORE

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyer sur la touche  du Congélateur. La Température du Congélateur peut être réglée entre -16° C et -24°C, comme indiqué par l'affichage de la température du congélateur.

Réglage recommandé:

Compartiment congélateur : -18 °C

FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

L'utilisation de cette fonction est recommandée pour une congélation optimale des aliments frais. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélation rapide  pour activer cette fonction. Lorsqu'elle est activée, le voyant Fast Freeze s'illumine. Après 24 heures, placez les aliments frais à congeler dans la troisième étagère en partant du haut.

Note : La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur la touche Congélation rapide .

* Disponible sur certains modèles seulement



ALARME DE COUPURE DE COURANT

Cette alarme se déclenche dans le cas d'une coupure de courant prolongée pour vous avertir que la température à l'intérieur du compartiment congélateur augmente. Le voyant rouge clignote et un signal sonore se fait entendre et reste actif jusqu'à la fermeture de la porte. Les voyants du compartiment congélateur pourraient clignoter. Pour éteindre le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Éteindre l'alarme sonore » . Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut se déclencher (voir Alarme de température). Vérifiez les aliments avant de les consommer.



INDICATEUR DE COMMANDE DE CONGÉLATION

Il s'agit d'une technologie avancée qui réduit les fluctuations de température dans le produit. Les brûlures de congélation sont réduites et les aliments conservent leur qualité et leur couleur d'origine.

Cette fonction est automatiquement activée quand la température du congélateur est comprise entre -22°C et -24°C.


Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température du congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée.



MODE SOIRÉE

Appuyez sur la touche Mode Soirée  pour activer/désactiver la fonction Mode Soirée. L'icône du Mode Soirée s'allume. Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur du produit. Important : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du produit plus longtemps que l'activation de la fonction (30 minutes). La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Mode Soirée, avant que l'alarme sonore ne se déclenche. Après 30 minutes de fonctionnement, l'alarme sonore est activée, l'icône du mode Soirée et le voyant d'alarme clignotent. Appuyez sur la touche Arrêt alarme  pour quitter le mode Soirée.

COMMENT STOCKER DES ALIMENTS FRAIS

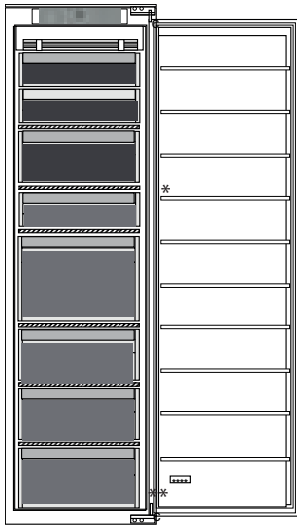

Légende



BACS DU CONGÉLATEUR



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(Zone froid max)

Conseillé pour congeler des aliments frais/cuits

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Cubes de glace*

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais, en quelques circonstances que ce soit, d'objets pointus ou tranchants pour enlever la glace.


La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique.

Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés.


Système d'éclairage (en fonction du modèle)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

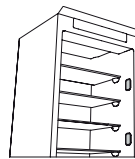

Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique F



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G



Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique F et une source lumineuse supérieure de classe énergétique G



Ce produit contient une source lumineuse supérieure de classe d'efficacité énergétique G

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide. Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage à LED, permettant un meilleur éclairage qu'avec des ampoules traditionnelles, ainsi que pour une très faible consommation d'énergie.


Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être enlevés avant sa mise au rebut en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur.

* Disponible sur certains modèles seulement

DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille. Vérifiez si : - il n'y a pas de coupure de courant; - La fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté) ; - Les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement ; - Le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'ampoule doit peut-être être remplacée.	Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé.
	L'appareil peut être en mode Marche/Veille.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille.
L'indicateur d'alarme de porte ouverte  et les indicateurs d'alarme clignotent, l'alarme sonore est activée.	Alarme de porte ouverte La porte est restée ouverte plus de 2 minutes	Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêt de l'alarme » pour interrompre le signal d'alarme.
L'icône de l'alarme de coupure de courant  clignote, l'indicateur d'alarme  clignote, l'écran affiche la température maximale atteinte en clignotant	Alarme d'interruption Coupure de courant prolongée susceptible de provoquer l'augmentation de la température intérieure	Appuyez sur le bouton Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'alarme de longue coupure de courant est annulée.
L'affichage de la température du congélateur clignote, l'alarme sonore est activée et le voyant d'alarme  clignote	Alarme de température du compartiment congélateur La température à l'intérieur du produit n'est pas adéquate, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud	Appuyez sur la touche d'arrêt alarme pour couper l'alarme sonore ; l'affichage de la température continue de clignoter et l'indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce que la température d'équilibre soit rétablie

* Disponible sur certains modèles seulement



Whirlpool

Beknopte handleiding

NL

©/TM/© 2024 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd.
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER INFORMATIE

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.register10.eu

De bedrijfsregels, standaarddocumentatie, bestellen van onderdelen en aanvullende productinformatie kunt u vinden:

- Door onze website docs.whirlpool.eu/docs en parts-selfservice.europeanappliances.com te bezoeken
- Of **neem contact op met onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

U kunt online meer informatie over uw model vinden op <https://eprel.ec.europa.eu/>, de officiële EPREL-productdatabase van de EU. Voer na het selecteren van de productcategorie de modelaanduiding van het product in. De modelaanduiding bestaat uit letters en cijfers en is te vinden op het typeplaatje achter 'Mod'. (zie afbeelding rechts).

 **Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**


EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt.

* Alleen bij bepaalde modellen

BEDIENINGSPANEEL

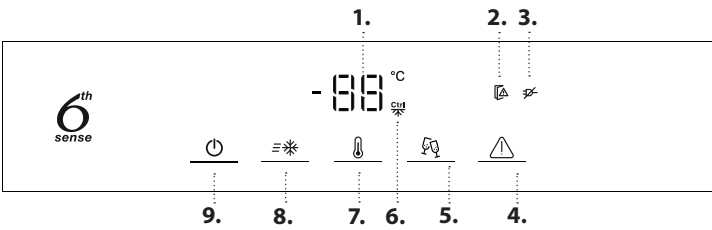

- 1. Temperatuurdisplay
- 2. Controlelampje deur open
- 3. Black-out-alarmlampje
- 4. Het geluidsalarm uitschakelen
- 5. Controlelampje Party (Feest) modus
- 6. Vriescontrole-indicatorlampje
- 7. Temperatuur-toets
- 8. Snelvries
- 9. Aan/Stand-by

AAN/STAND-BY
Om het apparaat in stand-by te zetten, houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het indicatorlampje Aan/Stand-by. In de stand-by gaat het licht in het koelvak niet branden. Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw aan te schakelen.

TEMPERATUURDISPLAY
Op het display wordt de temperatuur van het diepvriescompartiment (tussen -16°C en -24°C) getoond. Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.

HET GELUIDSALARME UITSCHAKELEN
Druk kort op de toets om het geluidsalarm uit te schakelen.

TEMPERATUUR DIEPVRIESCOMPARTIMENT
Om de temperatuur van de vriezer aan te passen, druk op het vriezer -knopje. De temperatuur van de vriezer kan ingesteld worden tussen -16°C en -24°C, zoals aangegeven door de temperatuurdisplay vriezer. Aanbevolen instelling: Diepvriescompartiment: -18 °C


FAST FREEZE (SNELVRIES)
Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen voor het optimaal invriezen van vers voedsel. Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de Snelvries-toets om de functie Snelvries in te schakelen. Het Snelvries controlelampje wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Plaats het in te vriezen, verse voedsel na 24 uur op de 3e plank van boven. Opmerking: De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld, of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de Snelvries-toets te drukken.

BLACKOUT-ALARM
Dit alarm wordt geactiveerd in het geval van een langdurige stroomuitval, waardoor de temperatuur in het vriesvak gestegen is. Het rode controlelampje knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd, dat actief zal blijven totdat de deur wordt gesloten. De temperatuurlampjes van het vriesvak kunnen gaan knipperen. Druk op de toets "Alarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen. Als het diepvriescompartiment nog niet de temperatuur voor het optimaal bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm geactiveerd worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten het voedsel controleren.

VRIESCONTROLE-INDICATORLAMPJE
Dit is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het product vermindert. Vriesbrand wordt verminderd en voedsel behoudt zijn oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Deze functie wordt automatisch ingeschakeld als de vriezertemperatuur is ingesteld tussen -22 °C en -24 °C. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

FEESTMODUS
Druk op de Feestmodus-toets om de functie Feestmodus te activeren. Het Feestmodus-indicatorlampje gaat AAN. Gebruik deze functie om drankjes te koelen in het diepvriescompartiment. Belangrijk: laat de fles nooit langer in het apparaat zitten dan de functie actief is (30 minuten). De functie kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de Feestmodus-toets te drukken voordat het akoestische alarm wordt ingeschakeld. Na 30 minuten wordt het akoestische alarm geactiveerd, het pictogram van de Feestmodus en het alarm-indicatorlampje knipperen. Druk op de Alarmstop-toets om de Feestmodus af te sluiten.

OPSLAAN VAN VERSE ETENSWAAR

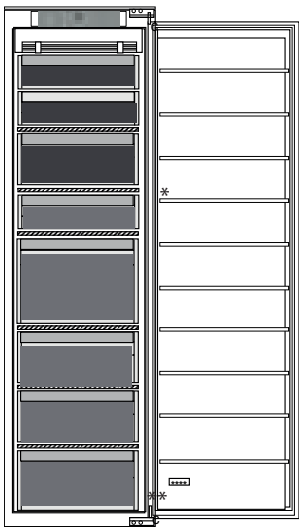

Legenda

- LADEN VRIESVAK
- LADE DIEPVRIESGEDEELTE (Max koelzone) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

* Alleen bij bepaalde modellen

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

Ijsblokjes*

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het vriesvak. Gebruik NOOIT puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.


De hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.

De laadlimieten zijn bepaald door manden, flappen, lades, schappen enz. Zorg ervoor dat deze onderdelen nog altijd gemakkelijk kunnen sluiten na het laden.


Lichtsysteem (afhankelijk van model)




Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G

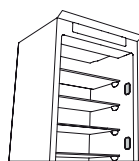

Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F



Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G

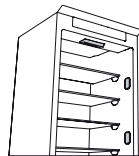

Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F en een lichtbron bovenin van energieklasse G



Dit product bevat een lichtbron bovenin van energie-efficiëntieklasse G

ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze handleiding. Het koelvak wordt verlicht door ledlampen, die beter verlichten dan met traditionele gloeilampen en minder energie verbruiken.

Deuren en deksels van de koelkast moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd, om te voorkomen dat kinderen of dieren erin vast komen te zitten.

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: • er geen stroomstoring is; • de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning); • de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken; • de voedingskabel niet is beschadigd.
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.	Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum. Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.
Deur open alarm  indicator en Alarm indicatorlampje knipperen, Het geluidsalarm is geactiveerd.	Alarm deur open De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Het pictogram van het Blackout alarm  knippert, het Alarm-indicatorlampje  knippert, op het display knippert de maximaal bereikte temperatuur	Alarm stroomstoring Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur van het apparaat kan oplopen	Druk op de Alarmstop-toets; het akoestische alarm stopt, het Blackout-alarm wordt geannuleerd.
Het temperatuurdisplay knippert, het alarmgeluid gaat af en het ALARM-indicatorlampje  knippert	Temperatuuralarm diepvriescompartment De temperatuur in het product is niet voldoende, d.w.z. het is te warm	Druk op de Alarmstop-toets om het akoestische alarm te stoppen; het temperatuurdisplay blijft knipperen en de alarmindicator blijft branden totdat de ingestelde temperatuur is hersteld

* Alleen bij bepaalde modellen

®/TM/© 2024 Whirlpool. Prodotto su licenza.

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL

SCANSIONARE IL CODICE QR SULL'APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI


ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.register10.eu

La documentazione normativa, la documentazione standard, l'ordinazione di parti di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:

- Visitando il nostro sito web docs.whirlpool.eu/docs e parts-selfservice.europeanappliances.com
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il servizio assistenza clienti, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

È possibile trovare maggiori informazioni sul proprio modello online su <https://eprel.ec.europa.eu/>, che è il database ufficiale dei prodotti EPREL dell'Unione Europea. Dopo aver selezionato la Categoria di prodotto, inserire l'Identificativo del modello del prodotto. L'Identificativo del modello è composto da lettere e numeri e si trova sulla targhetta d'identificazione, come Mod. (vedere immagine a destra).

⚠ Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.




PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio.

PANNELLO COMANDI

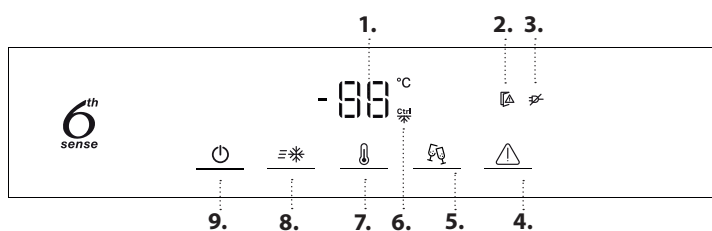

1. Display temperatura
2. Spia Porta aperta
3. Indicatore dell'allarme di black-out
4. Disattivazione dell'allarme acustico
5. Indicatore Modalità Party
6. Indicatore FREEZE CONTROL
7. Tasto Temperatura
8. Congelamento rapido
9. On/Standby



ON/STAND-BY

Per portare l'apparecchio in standby, premere il tasto Accensione/Standby per 3 secondi. Tutti gli indicatori si spengono a eccezione della spia On/Standby. Quando l'apparecchio è in stand-by, la luce del comparto frigorifero non si accende. Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio.

DISPLAY TEMPERATURA

Il display visualizza la temperatura del comparto congelatore (tra -16°C e -24°C).

Per evitare un incremento degli scarti alimentari, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione consigliati nel manuale d'uso online.



DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME ACUSTICO

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il tasto .

TEMPERATURA DEL COMPARTO CONGELATORE

Per regolare la temperatura del congelatore, premere il tasto Congelatore . La temperatura del congelatore può essere regolata tra -16°C e -24°C, come indicato dal display temperatura congelatore.

Impostazione consigliata:

Comparto congelatore: -18°C

≡✱ FAST FREEZE (CONGELAMENTO RAPIDO)

L'uso di questa funzione è consigliato per congelare in modo ottimale gli alimenti freschi. 24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere una volta il tasto Congelamento rapido per attivare la funzione. Quando la funzione è attivata, la spia Congelamento rapido si accende. Dopo 24 ore, posizionare gli alimenti freschi da congelare nel 3° ripiano dall'alto.

Nota: La funzione viene disattivata automaticamente dopo 48 ore, oppure può essere disattivata manualmente premendo nuovamente il tasto Congelamento rapido .



ALLARME DI INTERRUZIONE CORRENTE

L'allarme in oggetto interviene in caso di prolungata mancanza di corrente, tale da causare l'innalzamento della temperatura all'interno del comparto congelatore. La spia rossa lampeggia e scatta il corrispondente segnale acustico, che rimane attivato fino alla chiusura della porta. Gli indicatori di temperatura del comparto congelatore potrebbero lampeggiare. Per disattivare il segnale acustico, premere il tasto "Spegnimento allarme" . Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, può attivarsi l'allarme di temperatura (vedere Allarme di temperatura). Controllare lo stato degli alimenti prima di procedere al loro consumo.



Indicatore FREEZE CONTROL


Si tratta di una tecnologia avanzata che riduce le fluttuazioni di temperatura nel prodotto. Le bruciature da congelamento sono ridotte e gli alimenti conservano la loro qualità e il loro colore originali. Questa funzione si attiva automaticamente quando il setpoint della temperatura del congelatore è compreso tra -22°C e -24°C. Se la funzione è attivata e l'utente modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo di lavoro, la funzione si disattiva automaticamente.



MODALITÀ PARTY

Premere il tasto Modalità Party per attivare la funzione modalità Party. L'icona della Modalità Party si accende. Utilizzare questa funzione per raffreddare le bevande all'interno del prodotto. Importante: non lasciare la bottiglia all'interno del prodotto per un tempo superiore a quello in cui la funzione è attiva (30 minuti). La funzione può essere disattivata manualmente premendo nuovamente il tasto Modalità Party prima che l'allarme acustico si attivi. Dopo 30 minuti dall'inserimento, si attiva l'allarme acustico, l'icona della modalità Party e l'indicatore di allarme lampeggiano. Premere il tasto Fine allarme per uscire dalla modalità Party.

COME CONSERVARE GLI ALIMENTI FRESCHI

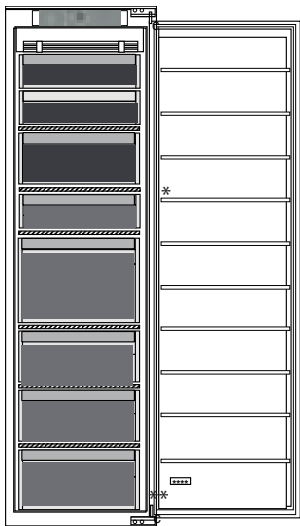

Legenda



CASSETTI CONGELATORE



CASSETTO ZONA CONGELAMENTO
(zona di massimo freddo)

Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti

COMPARTO CONGELATORE

Cubetti di ghiaccio*

Riempire d'acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore. Non utilizzare in nessun caso oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio.


La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in un determinato arco di tempo è riportata sulla targhetta matricola.

Il carico massimo dipende da cestelli, antine, cassette, ripiani, ecc. Verificare che questi componenti possano chiudersi facilmente dopo avere caricato l'apparecchio.


Sistema di illuminazione (in base al modello)



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G

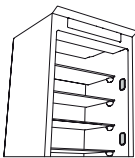

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose laterali con classe di efficienza energetica F



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G



Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose laterali con classe di efficienza energetica F e una sorgente luminosa superiore di classe energetica G



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa superiore con classe di efficienza energetica G

INFORMAZIONI GENERALI

Se non specificato diversamente in questa guida rapida, cassette, cestelli e ripiani devono restare nella posizione attuale. Il sistema di illuminazione del comparto frigorifero utilizza luci a LED, che offrono un'illuminazione migliore rispetto alle lampadine tradizionali con un consumo di energia molto ridotto.

Porte e coperchi devono essere rimossi dall'apparecchio refrigerante prima dello smaltimento in discarica, per evitare il rischio che bambini e animali vi rimangano intrappolati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by. Controllare che: - non vi sia un'interruzione di corrente; - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio); - le protezioni dell'impianto elettrico domestico siano funzionanti; - il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la lampadina. L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by.	Modelli con luci a LED: contattare Il Servizio Assistenza autorizzato. Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Cosa fare se...

Possibili cause

Soluzioni

L'indicatore ALLARME PORTA APERTA e gli indicatori di ALLARME lampeggiano, l'allarme acustico è attivato.	Allarme di porta aperta La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
L'icona ALLARME BLACK-OUT lampeggia, l'indicatore di ALLARME lampeggia, il display mostra la temperatura massima raggiunta lampeggiando	Allarme di interruzione corrente Un'interruzione prolungata dell'alimentazione, in grado di provocare un aumento della temperatura all'interno del prodotto	Premere il tasto Fine allarme; l'allarme acustico si interrompe. L'allarme black-out lungo viene annullato.
Il display della temperatura lampeggia, l'allarme acustico si attiva e l'indicatore di ALLARME lampeggia	Allarme di temperatura comparto congelatore La temperatura all'interno del prodotto non è adeguata, ovvero è troppo calda	Premere il tasto FINE ALLARME per interrompere l'allarme acustico; Il display della temperatura continua a lampeggiare e l'indicatore di allarme rimane acceso fino al ripristino della temperatura adeguata

* Disponibile solo su alcuni modelli

Whirlpool *Guía rápida de inicio*

ES

®/TM/© 2024 Whirlpool. Fabricado con licencia.

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.register10.eu

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu/docs y parts-selfservice.europeanappliances.com
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro servicio postventa** (consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Puede encontrar más información sobre su modelo en línea en <https://eprel.ec.europa.eu/>, que es la base de datos oficial de productos EPREL de la UE. Tras seleccionar la Categoría de producto, introduzca el Identificador de modelo del producto. El identificador del modelo se compone de letras y números y se encuentra en la placa de identificación, como Mod. (véase la imagen de la derecha).

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.




PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal.

PANEL DE CONTROL

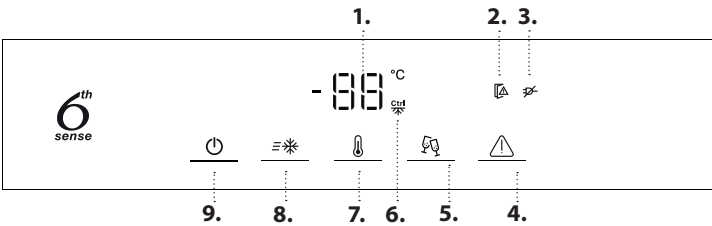

1. Indicador de temperatura
2. Indicador de puerta abierta
3. Indicador alarma de corte del suministro
4. Desactivación de la alarma
5. Indicador modo PARTY
6. Indicador control de congelación
7. Botón de temperatura
8. Fast Freeze (Congelación rápida)
9. Encendido/En espera

ENCENDIDO / EN ESPERA

Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos. Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera. En el modo En espera, la luz en el compartimento frigorífico no se enciende. Pulse para activar de nuevo el aparato.

INDICADOR DE TEMPERATURA

La pantalla muestra la temperatura del compartimento del congelador (entre -16°C y -24°C).

Para evitar un aumento del desperdicio de alimentos, consulte la configuración recomendada y el tiempo de conservación en el manual del usuario en línea.

DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Para desactivar la alarma, pulse brevemente el botón .

TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón del congelador . La Temperatura del Congelador puede ajustarse entre -16°C y -24°C, tal y como muestra la pantalla de Temperatura del Congelador.

Configuración recomendada:
Compartimento del congelador: -18 °C

FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

Se recomienda el uso de esta función para la congelación óptima de alimentos frescos. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón Congelación rápida para activar la función. Cuando se activa, el indicador Congelación Rápida se enciende. Transcurridas 24 horas, coloque los alimentos frescos que vaya a congelar en el tercer estante de la parte superior.

Nota: La función se desactiva automáticamente al cabo de 48 horas o puede desactivarse manualmente pulsando de nuevo el botón congelación rápida .

* Disponible solo en determinados modelos



ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO

Esta alarma suena en caso de corte de corriente prolongado que provoque un aumento de la temperatura del interior del compartimento del congelador. El indicador rojo parpadea  y suena una señal acústica que permanecerá activa hasta que se cierre la puerta. Puede que parpadeen los indicadores de temperatura del compartimento del congelador. Para apagar la señal acústica, pulse el botón «Apagar la alarma» . Si el compartimento del congelador todavía no ha alcanzado la temperatura óptima para conservar los alimentos, la alarma de temperatura puede activarse (consulte la alarma de temperatura). Compruebe que los alimentos estén en condiciones antes de consumirlos.



INDICADOR CONTROL DE CONGELACIÓN

Se trata de una tecnología avanzada que reduce las fluctuaciones de temperatura en el producto. Se reducen las quemaduras por congelación y los alimentos conservan su calidad y color originales.


Esta función se activa automáticamente cuando la temperatura de ajuste del congelador se sitúa entre -22°C y -24°C . Si la función está activada y el usuario modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática.



MODO PARTY

Pulse el botón modo party  para activar la función Modo Party. El icono del Modo Party se enciende (ON). Utilice esta función para enfriar bebidas dentro del aparato. Importante: no deje la botella dentro del aparato más tiempo del que la función esté activa (30 minutos). La función se puede desactivar manualmente pulsando de nuevo el botón Modo Party antes de que se active la alarma acústica. Transcurridos 30 min desde su activación, la alarma acústica se activa, el icono del modo party y el indicador de alarma parpadean. Pulse el botón Desactivar Alarma  para salir del modo party.

CÓMO GUARDAR COMIDA FRESCA

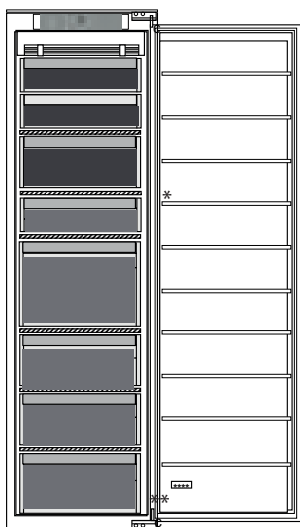

Leyenda



CAJONES DEL CONGELADOR



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN
(Zona frío máx.)

Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Cubitos de hielo*


Llene con agua 2/3 de la bandeja para hielo y vuelva a colocarla en el compartimento del congelador. No utilice, bajo ninguna circunstancia, objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo.

La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en un periodo


Sistema de iluminación (en función del modelo)




Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G

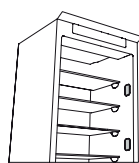

Este producto incluye 4 fuentes de luz laterales con una clase de eficiencia energética F

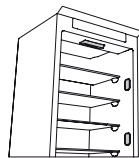

Este producto incluye 4 fuentes de luz laterales con una clase de eficiencia energética F y una fuente de luz superior con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G

INFORMACIÓN GENERAL

Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en su sitio a menos que se especifique lo contrario en esta guía rápida. El sistema de iluminación del interior del compartimento frigorífico utiliza luces led que ofrecen una mejor iluminación en comparación con las bombillas tradicionales, además de un consumo energético muy bajo.

Las puertas y tapas del aparato de refrigeración deben retirarse antes de desecharse para evitar que niños o animales queden atrapados dentro.

* Disponible solo en determinados modelos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El panel de control está desconectado, el aparato no funciona.	El aparato puede estar en modo Encendido/En espera. Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera. Compruebe que: - no haya un fallo de corriente; - el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación); - los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionen correctamente; - el cable de alimentación no esté dañado.
La luz interior no funciona.	Podría ser necesario sustituir la bombilla.	Modelos con luces LED: póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
	El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.	Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera.
Indicador alarma de puerta abierta y los indicadores de alarma parpadean, La alarma acústica está activada.	Alarma de puerta abierta La puerta permaneció abierta durante más de 2 minutos	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de la alarma para detener la alarma.
El icono de alarma de corte del suministro parpadea, el indicador de alarma parpadea, la pantalla muestra la temperatura máxima alcanzada parpadeando	Alarma de corte de suministro eléctrico Corte de suministro prolongado, capaz de provocar un aumento de la temperatura en el interior del aparato	Pulse el botón desactivar alarma; la alarma acústica se detiene y la Alarma de corte del suministro se cancela.
La indicación de temperatura parpadea, la alarma acústica se activa y el indicador de alarma parpadea	Alarma de temperatura del compartimento del congelador La temperatura en el interior del producto no es la adecuada, es decir, es demasiado alta	Pulse el botón Desactivar alarma para detener la alarma acústica; el indicador de temperatura sigue parpadeando y el indicador de alarma permanece encendido hasta que se restablezca la temperatura de adecuada

* Disponible solo en determinados modelos

Whirlpool

Guia de início rápido

PT

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produzido sob licença.

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO


Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.register10.eu

As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando o nosso website docs.whirlpool.eu/docs e parts-selfservice.europeanappliances.com
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo em linha em <https://eprel.ec.europa.eu/>, que é a base de dados oficial de produtos EPREL da UE. Depois de selecionar a categoria do produto, introduza o identificador do modelo do produto. O identificador do modelo é composto por letras e números e encontra-se na placa de identificação, como Mod. (ver imagem à direita).

Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.




UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal.

PAINEL DE CONTROLO

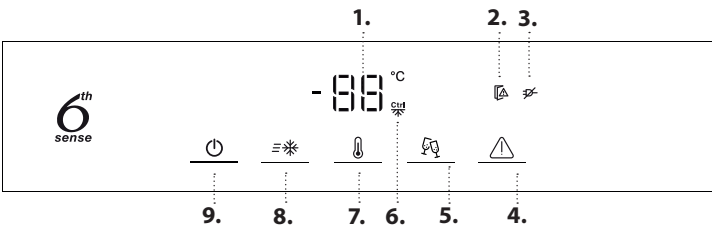

1. Visor da temperatura
2. Indicador de porta aberta
3. Indicador do alarme de falha de energia
4. Desligar o alarme sonoro
5. Indicador Modo de Festa
6. Indicador controlo da congelação
7. Botão da Temperatura
8. Fast Freeze (congelação rápida)
9. On/Stand-by

* Disponível apenas em determinados modelos



LIGADO/EM REPOUSO

Para colocar o produto em Stand-by, premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/Stand-by. Quando o aparelho está em Stand-By, a luz no interior do compartimento do frigorífico não funciona. Prima de novo para reativar o aparelho.

VISOR DA TEMPERATURA

O ecrã indica a temperatura do congelador (entre -16 °C e -24 °C). Para evitar um aumento no desperdício de alimentos, consulte a configuração recomendada e o Tempo de Armazenamento no Manual do Utilizador online.



DESLIGAR O ALARME SONORO

Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão .

TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO CONGELADOR

Para ajustar a temperatura interna do congelador, prima o botão  do congelador. A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -16 °C e -24 °C, tal como indicado pelo visor de temperatura do congelador.

Definição recomendada:

Compartimento do congelador: -18 °C

FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)

A utilização desta função é recomendada para uma congelação ótima dos alimentos frescos. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, prima o botão de Congelação Rápida (Fast Freeze)  para ativar a função. Quando ativado, o indicador de Fast Freeze acende-se. Após 24 horas, coloque os alimentos frescos a congelar na 3.ª prateleira a contar do topo.

Nota: A função desativa-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente premindo novamente o botão de Congelação Rápida (Fast Freeze) .



ALARME DE FALHA DE ENERGIA

Este alarme é ativado caso ocorra um corte de energia prolongado que cause um aumento da temperatura no interior do compartimento do congelador. O indicador luminoso vermelho pisca  e é emitido um alarme sonoro, que permanece ativado até que a porta seja fechada. Os indicadores de temperatura do frigorífico poderão piscar. Para desligar o alarme sonoro, prima o botão "Desligar alarme" . Caso o compartimento do congelador ainda não tenha atingido a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme da temperatura poderá ser ativado (consulte "alarme da temperatura"). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.



INDICADOR DE CONTROLO DA CONGELAÇÃO


Esta é uma tecnologia avançada que reduz as flutuações de temperatura no produto. As queimaduras provocadas pelo congelador são reduzidas e os alimentos preservam a sua qualidade e cor originais. Esta função é activada automaticamente quando o ponto de regulação da temperatura do congelador se situa entre -22°C e -24°C. Se a função estiver ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada automaticamente.



MODO FESTA

Prima o botão Modo festa  para ativar a função Modo festa. O ícone do Modo Festa liga-se. Utilize esta função para refrigerar bebidas no interior do produto. Importante: não deixar os recipientes no interior do produto durante mais tempo do que a função está ativa (30 minutos). A função pode ser desativada manualmente premindo o botão Modo Festa antes de o alarme acústico se ligar. Após 30 minutos desde que foi ativado, o alarme acústico é ativado, o ícone do modo festa e o indicador de alarme piscam. Prima o botão Parar alarme  para sair do modo festa.

COMO CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

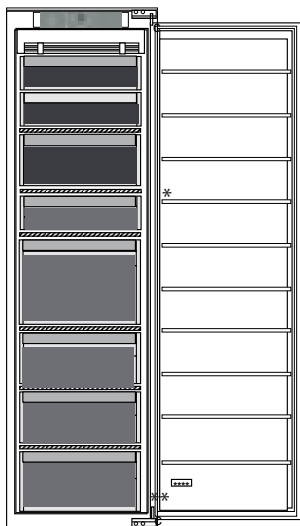

Legenda



GAVETAS DO CONGELADOR



GAVETA ZONA CONGELAÇÃO

(Máx. zona fresca)

Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR


Cubos de gelo*

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize, em caso algum, objetos afiados ou pontiagudos para remover o gelo.

Sistema da luz (segundo o modelo)




Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G

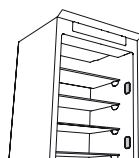


Este produto contém 4 fontes de luz laterais da classe de eficiência energética F

* Disponível apenas em determinados modelos



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G

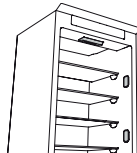

Este produto contém 4 fontes de luz laterais da classe de eficiência energética F e uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G



Este produto contém uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G

INFORMAÇÃO GERAL

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido. O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de lâmpadas LED, que fornecem uma melhor iluminação e consomem menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

As portas e as tampas do frigorífico devem ser removidas antes da sua eliminação, de forma a evitar que as crianças ou os animais fiquem presos no seu interior.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ligue o aparelho premindo o botão Ligado/Modo de repouso. verifique se: - não ocorreu uma falha de energia; - a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia); - os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes; - o cabo de alimentação não está danificado.
A luz interior não funciona.	A lâmpada poderá ter de ser substituída. O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera).	Modelos com LEDs: contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado. Ligue o aparelho premindo o botão Ligado/Modo de repouso.
Os indicadores de porta aberta e de alarme piscam, o alarme sonoro é ativado.	Alarme de porta aberta A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos	Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.
O ícone do alarme de falha de energia pisca, o indicador do alarme pisca, o visor apresenta a temperatura máxima atingida a piscar	Alarme de falha de energia Falha de energia prolongada, capaz de provocar o aumento da temperatura no interior do produto	Prima o botão "Parar Alarme"; o alarme acústico para. O alarme de falha de energia longo é cancelado.
O visor da temperatura pisca, o alarme acústico é ativado e o indicador de alarme pisca	Alarme de temperatura do compartimento do congelador A temperatura no interior do produto não é adequada, ou seja, é demasiado quente	Prima o botão Parar Alarme para parar o alarme acústico; o ecrã da temperatura continua a piscar e o Indicador de alarme permanece aceso até que a temperatura adequada seja restabelecida

* Disponível apenas em determinados modelos

Whirlpool Oversigtsvejledning

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produceret på license.

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT, FOR AT INDHENTE FLERE OPLYSNINGER

Registrér venligst dit produkt på www.register10.eu, for at modtage en mere komplet assistance


Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Eller som alternativ **kontakt vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Du kan finde flere oplysninger om din model online på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EU's officielle produktdatabase EPREL.

Indtast produktets modelidentifikator, når du har valgt produktkategori. Modelidentifikatoren består af bogstaver og tal og findes på identifikationsskiltet, som Mod. (se billedet til højre).

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.




)* Findes kun på visse modeller

DA

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

BETJENINGSPANEL

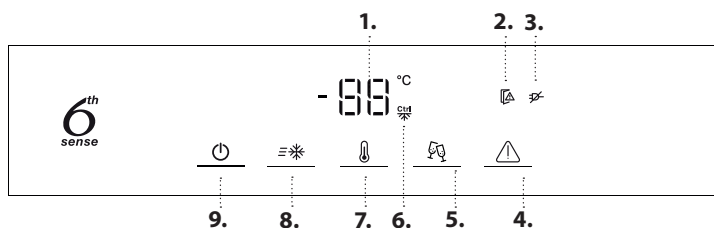

1. Temperaturdisplay
2. Indikatoren Åben låge
3. Indikatoren Black out alarm
4. Inaktivering af lydssignal
5. Kontrollampe for Party mode
6. Indikatoren Frysekontrol
7. Knappen Temperature (Temperatur)
8. Fast Freeze (Lynfrysning)
9. On/standby

ON/STANDBY

For at sætte produktet i standby, skal knappen On/Standby holdes trykket i 3 sekunder. Alle indikatorer slukkes, undtagen indikatoren On/Standby. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på knappen igen.

TEMPERATURDISPLAY

Displayet viser fryseafdelingens temperatur (mellem -16°C og -24°C). Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaringstider i brugsvejledningen, for at undgå forøget madspild.

INAKTIVERING AF LYDSIGNALET

Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydssignalet.


TEMPERATUR I FRYSEAFDELINGEN

For at regulere temperaturen i fryseafdelingen trykkes der på knappen Freezer . Temperaturen i fryseafdelingen kan justeres til mellem -16°C og -24°C, som vist af fryseafdelingens temperaturdisplay.

Anbefalet indstilling:

Fryseafdeling: -18°C

FAST FREEZE (LYNFRYSNING)

Det anbefales at bruge denne funktion for at opnå optimal indfrysning af friske fødevarer. 24 timer før den planlagte indfrysning af friske madvarer skal man trykke på knappen Lynfrysning , for at aktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Fast Freeze. Efter 24 timer placeres de friske madvarer, der skal fryses, på 3. hylde fra toppen.

Bemærk: Funktionen inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller den kan inaktiveres manuelt ved igen at trykke på knappen Lynfrysning .

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat.

ALARMEN BLACK OUT

Denne alarm udløses i tilfælde af et længerevarende strømsvigt, som har gjort at temperaturen i fryseafdelingen er steget. Den røde indikator blinker  og der udløses et lydssignal, som forbliver aktivt, indtil lågen lukkes. Fryseafdelingens temperaturindikatorer blinker muligvis. Tryk kortvarigt på knappen "Alarmslukning" , for at slukke for signalet. Hvis fryseafdelingen endnu ikke har nået den optimale temperatur til den optimale opbevaring af madvarer, udløses temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontrollér fødevarerne før du bruger den.

INDIKATOREN FRYSEKONTROL

Dette er en avanceret teknologi, der reducerer temperatursvingninger i produktet. Frysebrand reduceres, og maden bevarer sin oprindelige kvalitet og farve. Denne funktion altiveres automatisk når fryserens temperatur set-point er på mellem -22°C og -24°C. Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer fryserens temperatur ud over arbejdsintervalle, vil funktionen automatisk slå fra.

PARTY TILSTAND


Tryk på knappen Party Mode , for at aktivere funktionen Party tilstand. Party tilstandens ikon tænder. Brug denne funktion til at afkøle drikkevarer i produktet.

Vigtigt: Efterlad ikke flasken i produktet efter endt funktion (30 minutter).

Funktionen kan inaktiveres manuelt ved at trykke på knappen Party Mode igen, før lydalarmeren går i gang.

Efter 30 minutter aktiveres lydalarmeren og Party tilstandens ikon og alarmindikatoren blinker. Tryk på knappen Stop alarm , for at forlade Party tilstanden.

OPBEVARING AF FRISKE MADVARER

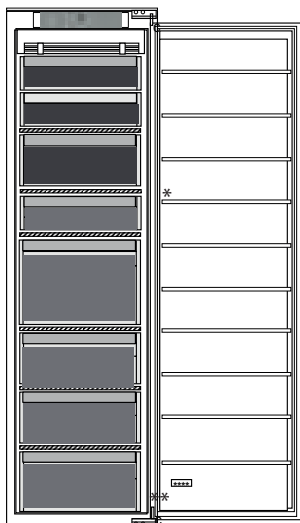

Forklaring

FRYSERSKUFFER



FRYSEOMRÅDETS SKUFFE

(Max køleområde)




Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

FRYSEAFDELING

Isterninger*
Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.
Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.

Lyssystem (afhængigt af model)

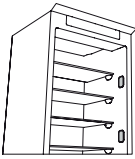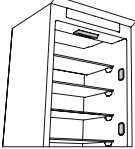	Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G		Dette produkt indeholder 4 sidemonterede lyskilder med energiklasse F
	Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G		Dette produkt indeholder 4 sidelyskilder med energiklasse F og en toplyskilde med energiklasse G
			Dette produkt indeholder en toplyskilde med energiklasse G

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer samt et meget lavt energiforbrug.

Apparatets døre og låg bør aftages før det bortskaffes på lossepladsen, for at undgå at børn eller dyr kan blive fanget heri.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: • der er strømsvigt; • stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet); • de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt; • el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	Modeller med Lysdiode-belysning: Kontakt servicecenter. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.
Alarm for åben dør  og alarmindikatorerne blinker, lydalarmen aktiveres.	Alarmen åben låge Døren har stået åben i over 2 minutter	Luk lågen og tryk på knappen Stop Alarm for at slukke for lydsignalet.
Ikonet Blackoutalarm  blinker, alarmindikatoren  blinker, displayet viser blinkende den maksimale temperatur, der er nået	Alarm for strømafbrydelse Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur i produktet stiger	Tryk på knappen Stop Alarm; lydalarmen stopper. Alarmen langvarigt blackout annulleres.
Temperaturdisplayet blinker, lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren  blinker	Temperaturalarm for fryseafdelingen Temperaturen inde i produktet er ikke passende, dvs. den er for varm	Tryk på knappen Stop alarm for at stoppe lydalarmen; fryserens temperaturdisplay fortsætter med at blinke og alarmindikatoren forbliver tændt, indtil den passende temperatur er genetableret

)* Findes kun på visse modeller

®/TM/© 2024 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

SKANNAA LAITTEESSASI OLEVA QR-KOODI SAADAKSESI LISÄTIETOJA.


Saadaksesi parhaan mahdollisen palvelun, rekisteröi tuotteesi sivustolla **www.register10.eu**

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustollamme **docs.whirlpool.eu/docs** ja **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

Löydät lisätietoja mallista osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>, joka on EU:n virallinen EPREL-tuotetietokanta. Kun olet valinnut tuoteryhmän, syötä tuotteen mallin tunniste. Mallin tunniste koostuu kirjaimista ja numeroista, ja se löytyy arvokilvestä, kuten mallissa (katso oikealla oleva kuva).

Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.




ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle.

OHJAUSPANEELI

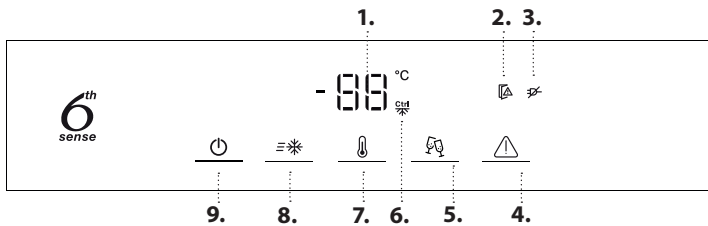

- Lämpötilan näyttö
- Avoimen oven merkkivalo
- Sähkökatkon hälytys -merkkivalo
- Hälytysäänimerkin sammutus
- Party-tilatoiminnon merkkivalo
- Pakastuksen hallinnan merkkivalo
- Temperature-painike (Lämpötila-painike)
- Fast Freeze (Pikapakastus)
- Virta/valmiustila

VIRTA-/VALMIUSTILA

Tuote laitetaan valmiustilaan painamalla virta-/valmiustilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Kaikki merkkivalot sammuvat lukuun ottamatta virta-/valmiustilan merkkivaloa. Valmiustilassa jääkaappiosaston valo ei syty. Paina uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

LÄMPÖTILAN NÄYTÖ

Näyttö näyttää pakastinosaston lämpötilan (-16 °C ... -24 °C).
Elintarvikkeiden lisääntyvän tuhlauksen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytysajat online-käyttöoppaasta.

HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS

Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta .

PAKASTINOSASTON LÄMPÖTILA

Pakastimen lämpötilaa säädetään painamalla pakastimen painiketta. Pakastimen lämpötilaa voidaan säätää välillä -16 °C – -24 °C, ja lämpötila näkyy pakastimen lämpötilan näytöstä.

Suosittelu asetus:

Pakastinosasto: -18 °C

FAST FREEZE (Pikapakastus)

Tämän toiminnon käyttöä suositellaan tuoreiden elintarvikkeiden optimaaliseen pakastamiseen. Aktivoi tämä toiminto 24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista painamalla Pikapakastus-painiketta . Kun toiminto on käytössä, Fast Freeze merkkivalo syttyy. Aseta pakastettavat tuoreet elintarvikkeet 24 tunnin kuluttua pakastimen 3. hyllylle ylhäältä katsottuna. Huomaa: Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikapakastuspainiketta uudelleen.

SÄHKÖKATKOHÄLYTYS

Tämä hälytys käynnistyy siinä tapauksessa, että pitkä sähkökatkos on aiheuttanut pakastinosaston sisälämpötilan nousemisen. Punainen merkkivalo vilkkuu ja käynnistyy äänimerkki, joka jatkuu kunnes ovi suljetaan. Pakastinosaston lämpötilan merkkivalot saattavat vilkkua. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hälytyksen sammutuspainiketta . Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut elintarvikkeiden säilymisen kannalta ihanteellista lämpötilaa, lämpötilahälytys saattaa käynnistyä (katso lämpötilahälytyksestä kertova kohta). Tarkasta elintarvikkeet ennen niiden nauttimista.


Ctrl PAKASTUKSEN HALLINNAN MERKKIVALO

Tämä uudenaikainen teknologia vähentää lämpötilan vaihteluita tuotteessa, jolloin pakastimen kulutus laskee ja elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatunsa ja värinsä. Tämä toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle, kun pakastimen lämpötilan asetuspiste on -22 °C – -24 °C. Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

PARTY-TILA

Paina Party-tilan painiketta ottaaksesi käyttöön Party-tilatoiminnon. Party-tilan kuvake syttyy. Käytä tätä toimintoa, kun haluat jäädyttää juomia tuotteessa. Tärkeää: älä jätä pulloa tuotteen sisälle pidemmäksi aikaa kuin toiminto on aktiivinen (30 minuuttia). Toiminto voidaan poistaa manuaalisesti käytöstä painamalla Party-tilan painiketta uudelleen, ennen kuin hälytyksen äänimerkki käynnistyy. Kun 30 minuuttia on kulunut sen kytkemisestä, hälytyksen äänimerkki käynnistyy, party-tilan kuvake ja hälytyksen merkkivalo vilkkuvat. Party-tilasta poistutaan painamalla Pysäytä hälytys -painiketta .

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

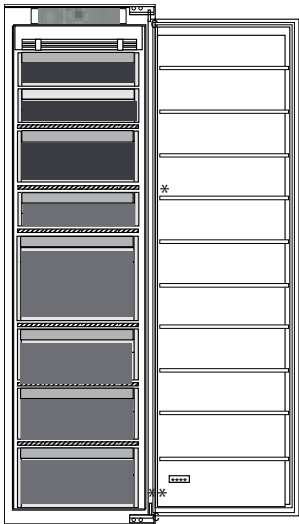

Selitys



PAKASTIMEN LAATIKOT



PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

PAKASTINOSASTO

Jääkuutiot*

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon.
Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta.


Tiettyinä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä.

Täyttöä koskevat rajoitukset riippuvat koreista, läpistä, laatikoista, hyllyistä, jne. Varmista, että nämä komponentit on vielä helppo sulkea täyttämisen jälkeen.


Valojärjestelmä (mallikohtainen varuste)




Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen

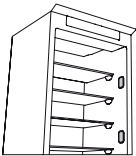

Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan F valolähdettä sivuilla



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen

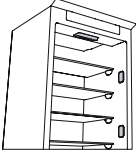

Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan F valolähdettä sivuilla ja yhden energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella

YLEISET TIEDOT

Laatikat, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan parempi valaistus kuin perinteisillä lampuilla, minkä lisäksi niiden energiankulutus on erittäin alhainen.

Jääkaappilaitteen ovet ja kannet on poistettava ennen laitteen toimittamista kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät jäisi loukkuun laitteen sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laite saattaa olla On/Stand-by-tilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-tilapainiketta. Tarkista seuraavat seikat: • onko kyseessä sähkökatko • onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa) • toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein • onko virtajohto ehjä.
Laitteen sisävalo ei toimi.	Valo pitää ehkä vaihtaa. Laite saattaa olla On/Stand-by-tilassa.	Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen. Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-tilapainiketta.

* Saatavana vain eräissä malleissa

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Ovi auki -hälytys -ilmais ja hälytyksen merkkivalot vilkkuvat, äänimerkki käynnistyy.	Ovi auki -hälytys Ovi on jäänyt auki yli 2 minuutiksi	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Sähkökatkon hälytyksen kuvake vilkkuu, hälytyksen merkkivalo vilkkuu, näytössä vilkkuu saavutettu enimmäislämpötila	Sähkökatkon hälytys Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi tuotteen sisälämpötila voi nousta	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta; hälytyksen äänimerkki lakkaa, pitkän sähkökatkon hälytys peruuntuu.
Lämpötilanäyttö vilkkuu, kuuluu hälytysäänimerkki ja hälytyksen merkkivalo vilkkuu	Pakastinosaston lämpötilahälytys Tuotteen sisälämpötila ei ole sopiva eli se on liian lämmin	Lopeta äänihälytys painamalla Pysäytä hälytys -painiketta; lämpötilanäyttö jatkaa vilkkumista ja hälytyksen merkkivalo palaa, kunnes riittävä lämpötila on palautunut

* Saatavana vain eräissä malleissa

Whirlpool Γρήγορος οδηγός έναρξης

EL

®/TM/© 2024 Whirlpool. Παράγεται με άδεια.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα **www.register10.eu**

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο **docs.whirlpool.eu/docs** και **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο σας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu/>, η οποία είναι η επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Αφού επιλέξετε την κατηγορία προϊόντος, εισαγάγετε το αναγνωριστικό μοντέλου του προϊόντος. Το αναγνωριστικό μοντέλου αποτελείται από γράμματα και αριθμούς και βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, όπως Μοντ. (βλέπε εικόνα στα δεξιά).


Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Οι θερμοκρασίες για την ιδανική διατήρηση των τροφίμων έχουν ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

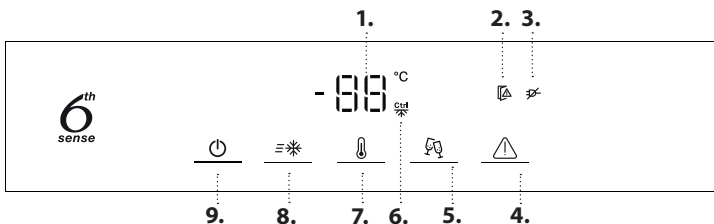

1. Ένδειξη θερμοκρασίας
2. Ένδειξη ανοιχτής πόρτας
3. Ένδειξη συναγερμού διακοπής ρεύματος
4. Απενεργοποίηση του ηχητικού συναγερμού
5. Ένδειξη λειτουργίας Party (Κόμμα)
6. Ένδειξη ελέγχου καταψύκτη
7. Κουμπί θερμοκρασίας
8. Fast Freeze (Ταχεία κατάψυξη)
9. Ενεργοποίηση/Αναμονή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ

Για να θέσετε το προϊόν σε κατάσταση Stand-by (Αναμονή), κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίηση/Αναμονή για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby (Ενεργοποίηση/Αναμονή). Στη λειτουργία αναμονής το φως στο θάλαμο του ψυγείου δεν ανάβει. Πατήστε το ξανά για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη (μεταξύ -16 °C και -24 °C).

Για να αποφύγετε την αύξηση των απορριμμάτων τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και στον χρόνο αποθήκευσης στο εγχειρίδιο χρήση στο διαδίκτυο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό συναγερμό, πατήστε για λίγο το κουμπί .

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, πατήστε το κουμπί Freezer (Καταψύκτης) . Η θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -16 °C και -24 °C όπως υποδεικνύεται στην οθόνη θερμοκρασίας καταψύκτη.

Συνιστώμενη ρύθμιση:
Θάλαμος καταψύκτη: -18 °C

FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

Η χρήση αυτής της λειτουργίας συνιστάται για τη βέλτιστη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. 24 ώρες πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, πατήστε μία φορά το κουμπί ταχείας

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

κατάψυξης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης Fast Freeze ανάβει. Μετά από 24 ώρες τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα προς κατάψυξη στο 3ο ράφι από πάνω.

Σημείωση: Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Fast Freeze  (Ταχεία κατάψυξη).


 **ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Αυτός ο συναγερμός ενεργοποιείται σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος που έχει προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του καταψύκτη. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει  και ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρι να κλείσει η πόρτα. Ενδέχεται να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις θερμοκρασίας του θαλάμου του καταψύκτη. Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα, πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση συναγερμού" . Αν ο θάλαμος καταψύκτη δεν έχει ακόμη φτάσει τη βέλτιστη θερμοκρασία συντήρησης τροφίμων, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας (βλ. συναγερμός θερμοκρασίας). Ελέγχετε τα τρόφιμα πριν τα καταναλώσετε.

 **ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ**

Πρόκειται για προηγμένη τεχνολογία που μειώνει τις

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

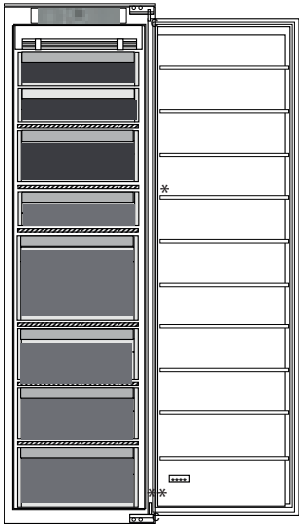

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Παγοκύβοι*


Γεμίστε με νερό τον δίσκο πάγου κατά τα 2/3 και τοποθετήστε τον στο θάλαμο καταψύκτη. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο.

Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός


Διακόπτης φωτισμού (αναλόγως με το μοντέλο)




Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης G



Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης G

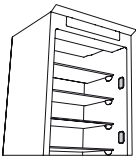

Αυτό το προϊόν περιέχει 4 πλευρικές φωτεινές πηγές ενεργειακής κλάσης F

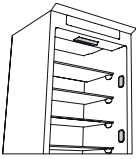

Αυτό το προϊόν περιέχει 4 πλευρικές φωτεινές πηγές ενεργειακής κλάσης F και μια φωτεινή πηγή επάνω ενεργειακής κλάσης G



Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή επάνω ενεργειακής κλάσης G

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο προϊόν Τα εγκαύματα από την κατάψυξη μειώνονται και τα τρόφιμα διατηρούν την αρχική τους ποιότητα και το χρώμα τους. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης κυμαίνεται μεταξύ -22 °C και -24 °C.

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο χρήστης αλλάξει τη θερμοκρασία καταψύκτη πέραν του εύρους λειτουργίας, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

 **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARTY**

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Party  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Το εικονίδιο της λειτουργίας Party ενεργοποιείται Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να παγώσετε ποτά μέσα στο προϊόν.

Σημαντικό: Μην αφήσετε το μπουκάλι στον καταψύκτη πέρα από τον χρόνο που είναι ενεργή η λειτουργία (30 λεπτά).

Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας ξανά το κουμπί λειτουργίας Party πριν ενεργοποιηθεί ο ηχητικός συναγερμός.

Μετά από 30 λεπτά από την ενεργοποίησή του, ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός, το εικονίδιο της λειτουργίας πάρτι και η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνουν, πατήστε το κουμπί παύσης συναγερμού  για έξοδο από τη λειτουργία πάρτι.

Λεζάντα



ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ



ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
(Περιοχή μέγιστης ψύξης)
Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα

συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό. Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα τύπου LED, επιτρέποντας καλύτερο φωτισμό από ό,τι με τους συμβατικούς λαμπτήρες, καθώς και για πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Οι πόρτες και τα καπάκια της συσκευής ψύξης πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη στον χώρο υγειονομικής ταφής, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων μέσα σε αυτά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Ο πίνακας ελέγχου είναι σβηστός, η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία Ενεργοποίηση/Αναμονή. Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Αναμονή. Ελέγξτε ότι: • δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος, • το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ο κεντρικός διακόπτης δύο ακροδεκτών (εάν υπάρχει) βρίσκεται στη σωστή θέση (δηλ. επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής), • οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος λειτουργούν αποτελεσματικά, • το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένο.
Το εσωτερικό φως δεν λειτουργεί.	Ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία Ενεργοποίηση/Αναμονή.	Μοντέλα με λυχνίες LED: Επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Αναμονή.
Η ένδειξη συναγερμού ανοιχτής πόρτας  και οι ενδείξεις συναγερμού αναβοσβήνουν, Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν.	Συναγερμός ανοιχτής πόρτας Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 2 λεπτά	Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.
Αναβοσβήνει το εικονίδιο συναγερμού διακοπής ρεύματος,  η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει,  στην οθόνη αναβοσβήνει η μέγιστη θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί	Συναγερμός διακοπής ρεύματος Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος που μπορεί να αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος	Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού. ο ηχητικός συναγερμός σταματά, ο συναγερμός παρατεταμένης διακοπής ρεύματος ακυρώνεται.
Η οθόνη θερμοκρασίας αναβοσβήνει, ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη συναγερμού 	Συναγερμός θερμοκρασίας καταψύκτη Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του προϊόντος δεν είναι κατάλληλη, δηλαδή είναι πολύ ζεστή	Πατήστε το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" για να σταματήσει ο ηχητικός συναγερμός, η ένδειξη θερμοκρασίας συνεχίζει να αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι να αποκατασταθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Whirlpool

Hurtigveiledning start

NO

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produsert på lisens.

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT
SKANN QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ YTTERLIGERE INFORMASJON

For å oppnå en mer utfyllende assistanse, vennligst registrer produktet ditt på www.register10.eu

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Besøk vårt nettsted docs.whirlpool.eu/docs og parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du kan finne mer informasjon om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som er EUs offisielle EPREL-produktdatabase. Etter at du har valgt produktkategori, angir du modellidentifikatoren for produktet. Modellidentifikatoren består av bokstaver og tall og finnes på typeskiltet, som Mod. (se bildet til høyre).


 **Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

FØRSTE GANGS BRUK


Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle temperaturrene for oppbevaring av maten er forhåndsinnstilt ved fabrikken.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



KONTROLLPANEL

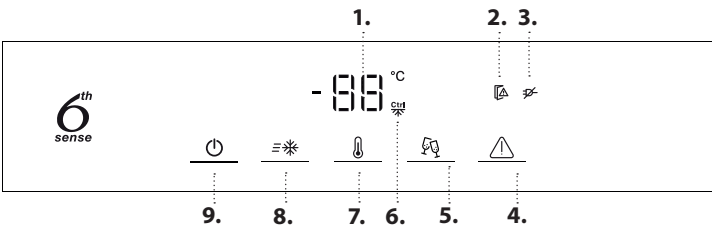

- 1. Temperaturindikator
- 2. Indikator for åpen dør
- 3. Indikator for strømbruddalarm
- 4. Avslåing av lydalarmen
- 5. PARTY MODUS-indikator
- 6. Freeze control indikator
- 7. Temperaturnapp
- 8. Fast Freeze (Rask innfrysing)
- 9. På/hvilemodus

PÅ/STANDBY

For å sette produktet i Stand-by, trykk på og hold inne On/Stand By-knappen i 3 sekunder. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i kjøleskapsseksjonen tennes. Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

TEMPERATURINDIKATOR

Displayet viser temperaturen i fryserseksjonen (mellom -16°C og -24°C). For å unngå økning i matsvinn, vennligst se innstillinger og lagringstider som anbefales i brukerveiledningen.

AVSLÅING AV LYDALARMEN

Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmen.

FRYSERSEKSJONENS TEMPERATUR

For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på fryserknappen . Fryserens temperatur kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, som vist på temperaturdisplayet til fryserseksjonen. Anbefalt innstilling: Fryserseksjonen: -18 °C

FAST FREEZE (HURTIG FRYISING)

Det anbefales å bruke denne funksjonen for å oppnå optimal frysing av fersk mat. Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykker du på Fast Freeze-knappen for å aktivere funksjonen. Indikatoren for Hurtig frysing slås på når den aktiveres. Etter 24 timer plasserer du den ferske maten som skal fryses ned i 3. skuffen fra toppen. Merk: Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Fast Freeze-knappen igjen.

STRØMBRUDDALARM

Denne alarmen utløses ved langvarig strømbrudd som har forårsaket temperaturstigning inne i fryserseksjon. Den røde indikatorlampen blinker og et akustisk signal utløses, dette vil være aktivt helt til døren lukkes. Temperaturindikatorene til Fryserseksjonen vil blinke. For å slå av det akustiske signalet må du trykke på knappen for "Avslåing av alarmen" . Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen utløses (se temperaturalarm). Kontroller maten før du spiser den.


FREEZE CONTROL-INDIKATOR

Dette er en avansert teknologi som reduserer temperatursvingninger i produktet. Fryserforbrenning reduseres, og maten bevarer sin opprinnelige kvalitet og farge. Denne funksjonen kobles automatisk inn når innstillingspunktet for temperaturen i fryseren befinner seg mellom -22°C og -24°C. Dersom funksjonen er aktivert og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.

PARTY MODE (fest-modus)

Trykk på Party Mode-knappen for å aktivere Party Mode-funksjonen. Ikonet for Party Mode tennes. Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer inne i produktet. Viktig: ikke la flasken ligge i produktet lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter). Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Party Mode-knappen igjen (hurtig nedfrysing) før den akustiske alarmen slås PÅ. 30 minutter etter at den ble aktivert, aktiveres den akustiske alarmen, og ikonet for festmodus og alarmindikatoren blinker. Trykk på knappen Stop Alarm for å gå ut av festmodus.

HVORDAN LAGRE FERSKMAT

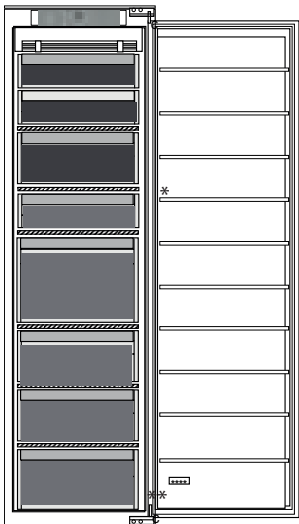

Tegnforklaring

SKUFFER I FRYSESEKSJON

SKUFF I FRYSERSONEN (Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat



FRYSERSEKSJON

Isbiter*
Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseeksjonen. Du må ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne isen.

Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet.
Begrensningene ved lasting bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på plass.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Belysning (avhenger av modellen)

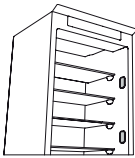	Dette produktet har en lyskilde som tilhører energieffektivitetsklasse G		Dette produktet har 4 lyskilder på siden som tilhører energieffektivitetsklasse F
	Dette produktet har en lyskilde som tilhører energieffektivitetsklasse G		Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G
			Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen. Lyssystemet inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre lys enn de tradisjonelle lysepærene, i tillegg til at energiforbruket er svært lav.

Dører og deksler i kjøleskapet må fjernes før det settes på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast i apparatet.

FEILSØKING

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i På/Standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: - at det ikke er strømbrudd; - at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpoled bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm); - at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal; - at strømledningen ikke er ødelagt.
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det er mulig at lysepæren må skiftes. Apparatet kan være i På/Standby-modus.	Modeller med LED-lys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse. Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.
Alarmindikator for åpen dør  og alarmindikatorene blinker, Den akustiske alarmen er aktivert.	Alarm for åpen dør Døren har stått åpen i mer enn 2 minutter	Lukk døren, eller trykk på Stopp Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Ikonet for strømbrudd-alarm  blinker, alarmarmindikatoren  blinker, displayet viser den maksimale temperaturen som er nådd ved å blinke	Strømbruddalarm Et forlenget strømbrudd kan føre til at den innvendige temperaturen stiger	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen stanser, alarmen for forlenget strømbrudd slettes.
Temperaturdisplayet blinker, den akustiske alarmen er aktivert og alarmindikatoren  blinker	Temperaturalarm for fryseeksjon Temperaturen inne i produktet er ikke egnet dvs. det er for varmt	Trykk på knappen Stop alarm for å stoppe den akustiske alarmen; temperaturdisplayet fortsetter å blinke, og alarmindikatoren forblir på til den innstilte temperaturen er gjenopprettet

* Kun tilgjengelig på noen modeller

Whirlpool Snabbguide

SV

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produserad under licens.

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

För att få mer omfattande service, vänligen registrera din produkt på **www.register10.eu**


Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats **docs.whirlpool.eu/docs** och **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Du kan hitta mer information om din modell på <https://eprel.ec.europa.eu/>, som är EU:s officiella EPREL-produkt databas. När du har valt produktkategori anger du produktens modellbeteckning. Modellbeteckningen består av bokstäver och siffror och anges på märkskylten, enligt Mod. (se bilden till höger).

 **Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**


* Finns endast på vissa modeller



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

KONTROLLPANEL

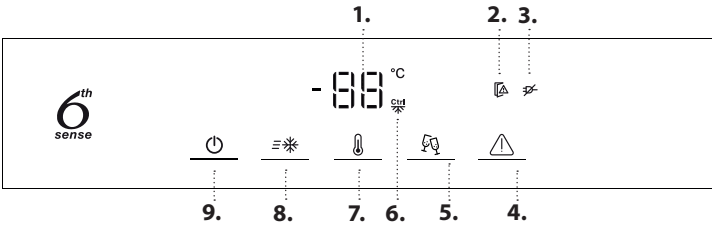

- 1. Temperaturdisplay
- 2. Dörr öppen-lampa
- 3. Lampa för Strömavbrottslarm
- 4. Stänga av larmet
- 5. PARTYLÄGE-lampa
- 6. Indikering Fryskontroll
- 7. Temperaturknapp
- 8. Fast Freeze (Snabbinfrysning)
- 9. På / Standby

PÅ/STANDBY

För att sätta produkten i Standby-läge, håll knappen På/Standby intryckt i 3 sekunder. Alla lampor förutom På/Standby släcks. I Standby-läget tänds inte lampan i kyldelen. Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar temperaturen inuti frysdelen (mellan -16 °C och -24 °C). För att undvika växande matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaringstider som anges i bruksanvisningen.

STÄNGA AV LARMET

Tryck kortvarigt på knappen för att stänga av larmet.

FRYSDELENS TEMPERATUR

För att justera temperaturen i frysen, tryck på knappen Frys . Frysens temperatur kan justeras till mellan -16 °C och -24 °C såsom framgår av displayen för frystemperatur.
Rekommenderad inställning:
Frysdelen: -18 °C

FAST FREEZE (Snabbinfrysning)

Denna funktion rekommenderas för optimal infrysning av färska livsmedel. Tryck en gång på snabbinfrysningsknappen 24 timmar innan du ska frysa in färska livsmedel för att aktivera funktionen. Snabbinfrysningslampan tänds när funktionen slås på. Efter 24 timmar, lägg in de färska livsmedlen som ska frysas på 3:e hyllan uppifrån.
Observera: Funktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbinfrysningsknappen igen.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur.

STRÖMAVBROTTSLARM

Detta larm löser ut i händelse av ett långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs. Den röda indikatorlampan blinkar och en ljudsignal avges, vilken förblir aktiv tills dörren stängs. Frysdelens temperaturindikatorer kanske blinkar. Tryck på knappen "Tysta larm" för att stänga av ljudsignalen . Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte uppnåtts i frysdelen kan det hända att temperaturlarmet utlöser (se temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.


Ctrl FRYSKONTROLL-LAMPA

Detta är en avancerad teknik som minskar temperaturfluktuationerna för att minska kylskadorna och göra så att maten behåller sin ursprungliga kvalitet och färg. Denna funktion aktiveras automatiskt när temperaturen i frysen är mellan -22 °C och -24 °C. Om funktionen är aktiverad och användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet stängs funktionen automatiskt av.

PARTYLÄGE

Tryck på partylägesknappen för att aktivera partyläget. Ikonen för partyläge tänds. Använd den här funktionen för att kyla drycker i produkten. Viktigt: Lämna inte flaskan i produkten efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter). Funktionen kan stängas av manuellt genom att trycka in knappen för partyläge en gång till innan ljudlarmet aktiveras. 30 min efter att funktionen har aktiverats kommer ett ljudlarm att avges och partylägesikonen och larmlampan blinkar. Tryck på larmstoppsknappen för att lämna partyläget.

FRYSA IN FÄRSKA MATVAROR

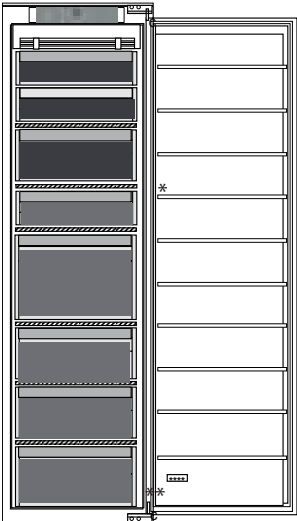

Förklaring



FRYSLÅDOR



FRYSDELS LÅDA
(Extra kall zon)

Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

* Finns endast på vissa modeller


FRYSDEL

Isbitar*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.
Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges

på märkskylten.
Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

Ljussystem (beroende på modell)

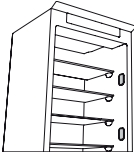	Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G		Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitetsklass F
	Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G		Denna produkt innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitetsklass F och en övre ljuskälla med energiklass G
			Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitetsklass G

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska vara kvar på deras aktuella platser om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att: - att det inte är strömavbrott - kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas) - att hushållets elsystemskydd är effektiva - strömkabeln inte är skadad.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Modeller med LED-belysning: Kontakta kundservice. Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.
Larm för öppen dörr  -lampan och larmlamporna blinkar, ljudlarmet aktiveras.	Larm för öppen dörr Dörren har varit öppen i mer än 2 minuter	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Strömavbrottslarmets ikon  blinkar, larmlampan  blinkar och displayen som visar att maxtemperaturen har uppnåtts blinkar.	Strömavbrottslarm Vid långvarigt strömavbrott kan temperaturen i produkten stiga.	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudlarmet upphör och strömavbrottslarmet stängs av.
Temperaturdisplayen blinkar, ljudlarmet aktiveras och larmlampan  blinkar.	Frysdelens temperaturlarm Temperaturen inuti produkten är inte lämplig, dvs. den är för varm	Tryck på larmstoppsknappen för att stänga av ljudlarmet: Temperaturdisplayen fortsätter blinka och larmlampan förblir tänd tills lämplig temperatur har återställts.

* Finns endast på vissa modeller



400020020841
