


AKM 901/3 Ploča za kuhanje

Kako bi bili u potpunosti zadovoljni pločom za kuhanje, pročitajte i pohranite upute za buduću uporabu.

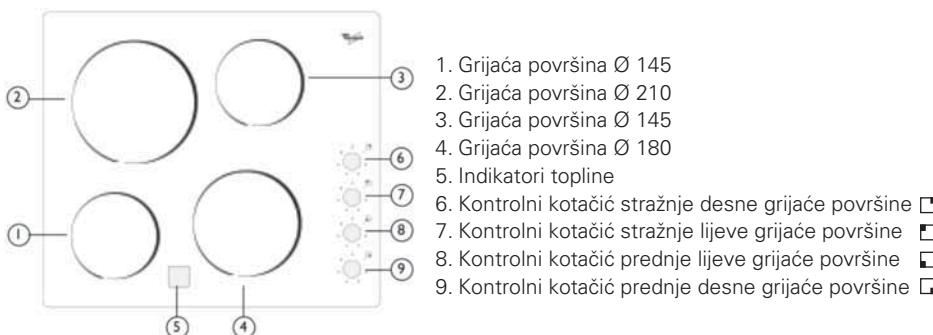

- Za uključenje grijache površine okrenite kontrolni kotačić udesno u odgovarajući položaj jačine zagrijavanja.
- Za isključenje, okrenite kontrolni kotačić u položaj "0".
- Na ploči se nalaze 4 indikatora koja označavaju zagrijanost odgovarajuće površine.
Indikatori se uključuju kad ploha postigne visoku razinu zagrijanosti.

Indikatori ostaju svijetlili i nakon isključenja grijache površine, a prestaju svijetliti kad temperatura plohe više nije potencijalno opasna.


Važno:

Kako ne bi oštetili staklokeramičku površinu, ne koristite:

— Posude s neravnim dnom.

— Metalne posude s emajliranim dnom.

Dimenzije ploče za kuhanje i radne površine (mm)

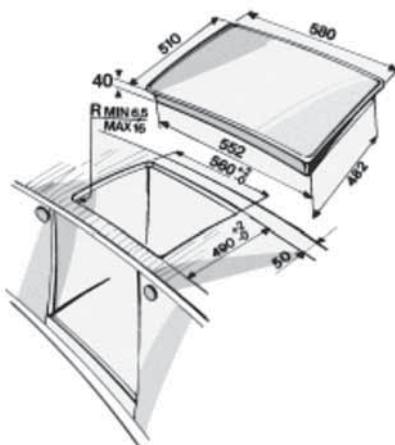

Provjerite odgovara li napon istaknut na ploći s tehničkim podacima mrežnom naponu. Pločica s tehničkim podacima se nalazi na rubu ploče za kuhanje i u donjoj tablici:

ELEKTRIČKO POVEZIVANJE

Napon	Vodiči (broj i veličina)
230 V ~ +	3 X 2,5 mm ²
230 V 3 ~ +	4 X 1,5 mm ²
400 V 3N ~ +	5 X 1,5 mm ²
400 V 2N ~ +	4 X 1,5 mm ²

Zaštita okoliša

Odlaganje ambalaže

- Pakirni materijal se može u potpunosti reciklirati i označen je simbolom za reciklažu
- Dijelove ambalaže na odlažite s ostalim kućnim otpadom, nego ih reciklirajte u skladu s lokalnim regulativama.

Odlaganje istrošenog uređaja

- Uredaj je označen prema Direktivi EZ 2002/96 o odlaganju električne i elektroničke opreme (WEEE). Ispravnim odlaganjem uređaja pomažete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i zdravlje čovjeka, koji u suprotnom mogu biti ugroženi.

Simbol na uređaju ili na dokumentaciji uređaja označava da uređaj nije prikladno odlagati kao kućni otpad. Umjesto toga, potrebno ga je odložiti u centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektroničke opreme.

Odlaganje uređaja je potrebno izvesti u skladu s primjenjivim propisima o odlaganju otpada.

Detaljnije informacije o postupanju, sanaciji i recikliranju proizvoda potražite u komunalnoj službi ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Štednja energije

- Preporučujemo uporabu metalnih posuda i tava ravnog dna čiji promjer odgovara ili je nešto veći od promjera grijajućih ploča.
- Koristite posude i tave ravnog dna.
- Ukoliko je moguće, tijekom kuhanja poklopite posude.
- Povrće, krumpir i slične namirnice kuhajte u malo vode, kako bi skratili vrijeme kuhanja.
- Kuhanje u ekspres loncima znatno smanjuje vrijeme kuhanja.

OPREZ

- U slučaju napuknuća ili loma, ne koristite ploču i odmah se obratite ovlaštenom servisu.
- Ukoliko je ploča opremljena halogenim grijajućim elementima, ne gledajte izravno u njih.
- Ploča je namijenjena samo za uporabu u kućanstvu. Proizvođač je lišen odgovornosti u slučaju nepriskladne uporabe ili nepravilnog podešavanja kontrola ploče.
- Ploču zaštitite od klimatskih utjecaja.
- Sve popravke i podešavanja prepustite kvalificiranom tehničaru.
- Ne dodirujte ploču mokrim rukama i izbjegavajte uporabu kad ne nosite obuću.

- Ne dopustite djeci:

- da dodiruju ploču općenito, radi opasnosti od opekoština.
Tijekom i neposredno nakon uporabe ploča je vrlo vruća;
- igru s dijelovima ambalaže (vrećice, najlon, metalne dijelove, itd.)
- igru s isluženom pločom koju namjeravate baciti.

- Električne kable i druge električne uređaje udaljite od ugrijanih dijelova i ploče općenito.
- Uvijek budite pozorni tijekom kuhanja s uljem i masnoćom. Ulje i masnoća se mogu pregrijati i zapaliti.
- Ne koristite ploču kao podlogu i radnu površinu.
- Ne ostavljajte grijajuće površine/kuhala uključenima ukoliko ne kuhate na njima.
- Plastiku, aluminjsku foliju, tkaninu, papir i sl. ne ostavljajte na grijajućim površinama/kuhalima.
- Na ploči se nalaze grijajuće površine/kuhala različitih veličina. Koristite posude čiji je promjer dna jednak ili malo veći od promjera grijajuće površine/kuhala.

PRIJE UPORABE PLOČE ZA KUHANJE


Prije uporabe:

- uklonite ostatke ljepila s površine;
- uklonite kartonsku zaštitu i zaštitnu foliju;
- provjerite je li ploča oštećena tijekom transporta. U slučaju sumnje, obratite se ovlaštenom servisu.

PRIBOR

Zaštita od djece AMH 122

Dodatni pribor možete nabaviti u ovlaštenom servisu pod kôdnim brojem 4819 310 18436 ili kod vašeg prodavača pod brojem 017124.



Njega i održavanje

Važno: ne čistite ploču s mlazom vode pod pritiskom ili opremom za čišćenje parom.

- Ploču očistite nakon svake uporabe, kad se ohladi. Tako ćete sprječiti nakupljanje tvrdokorne nečistoće te olakšati čišćenje.
- Za čišćenje koristite suhu krpnu, kuhinjske ubrusne, deterdžent, posebna sredstva za pranje ploča za kuhanje.
- Zapećenu nečistoću uklonite posebnom strugalicom (ukoliko je isporučena) i posebnim sredstvom za pranje ploča za kuhanje.
- Prolivenu tekućinu očistite prije nego se osuši.

- Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva u prahu ili deterdžente, sprejeve za čišćenje površina, odstranjuvачe mrlja ili hrđe, izbjeljivač, spužve grubih površina ili čelične spužve.
- Ploču povremeno tretirajte sredstvima nabavljivim u trgovinama, prema uputama proizvođača.

TELESKOPISKI KOTAČIĆI (ovisno o modelu)

- Kotačice je moguće, za potrebe čišćenja, podignuti otprilike 1 cm.
- Nakon čišćenja vratite kotačice u odgovarajući položaj.

Servis

Prije pozivanja servisa

- Pažljivo proučite natuknice iz poglavlja "U slučaju problema" i pokušajte sami riješiti problem.

Ukoliko ne možete sami otkloniti problem, pozovite servis.

Navedite sljedeće:

- vrstu problema;
- vrstu i model ploče za kuhanje;
- servisni broj (tj. broj koji se nalazi iza riječi

U SLUČAJU PROBLEMA

Ploča ne radi:

- Provjerite napajanje.
- Isključite i ponovo uključite ploču. Provjerite da li radi.
- Provjerite da li je kontrolni kotačić u položaju "0".

Pomaknite višepolnu preklopku u položaj "Off", ostavite nekoliko minuta i ponovo je pomaknite u položaj "On".

Ploča se ne isključuje:

- Ploču odmah isključite iz napajanja.

SERVICE na pločici ispod ploče za kuhanje i na jamstvenom listu);

- vašu potpunu adresu;
- telefonski broj.

Ukoliko je potreban popravak, обратите se **ovlaštenom servisu** (kako bi osigurali stručan popravak s originalnim zamjenskim dijelovima).

Nepoštivanje gornjih uputa može utjecati na sigurnost i kvalitetu proizvoda.

Instalacija

Savjeti:

Važno: Odskopite ploču iz napajanja prije instalacije ili popravka.

- Sva električna povezivanja je potrebno izvesti prije priključenja na napajanje.
- Instalaciju treba izvesti kvalificirani tehničar prema uputama proizvođača i u skladu s lokalnim regulativama.
- Otpakirajte ploču i provjerite da li je došlo do oštećenja tijekom transporta. **U slučaju dvojbi obratite se proizvođaču ili najbližem servisu.**

Priprema elementa za ugradnju

- Prije instalacije ploče izrežite radnu površinu.
Pažljivo uklonite ostatke obrade koji mogli utjecati na ispravan rad ploče.

Oprez: za instalaciju ploče na radnu površinu koje nije izrađena od drveta (mramor, plastika, keramika, kamen itd.) upitajte kod ovlaštenog servisera za spojne pločice (sl. 2) Kod 4819404 78697.

- Ploču je potrebno ugraditi u radnu površinu deblijine najmanje 20, a najviše 50 mm.

- Uložite razdjelnik na najmanjoj udaljenosti 90 mm od dna ploče, kako ne bi bila dostupna.
- Ukoliko se ispod ploče nalazi pećnica, treba biti naše tvrtke i opremljena sustavom hlađenja.
- Između ploče i pećnice se ne smije nalaziti ništa (kabeli, izolacija itd.).
- Susjedni element treba biti postavljen na razmaku od najmanje 100 mm od ruba ploče.
- Izrežite otvor na radnoj površini prema navedenim dimenzijama.
- Savjetujemo da zabrtvite unutarnje rubove radne površine ljeplilom ili silikonom.
- Ukoliko već nije, nanesite isporučenu brtvu na ploču, nakon što ste pažljivo očistili površinu na koju lijepe.

Staklokeramička ploča

Važno: prije instalacije skinite zaštitnu foliju. Otvor na radnoj površini za ploču treba biti izrezan prema dimenzijama na crtežu, s tim da обратите pažnju i na razmak tolerancije.

Ploču ne gurajte silom u otvor radne površine.

Staklokeramička ploča pod djelovanjem sile može puknuti (čak i nakon nekog vremena!).

- **Ukoliko je radna površina od drveta,** koristite isporučene pločice i vijke za spajanje.
- 1. Pričvrstite pločice za povezivanje (**A**) (sl. 1) isporučenim vijcima (**B**) (sl. 1) kao što je prikazano, s određenim razmacima.
- 2. Pričvrstite ploču na radnu površinu.
- Ukoliko je radna površina od mramora, plastike, keramike, kamena itd., ploču je potrebno pričvrstiti posebnim pločicama za spajanje (**C**) (sl. 2).
- 1. Uložite ploču u radnu površinu (sl. 1).
- 2. Stavite 4 pločice za spajanje (**C**) u položaj u skladu s debljinom radne površine kao što je prikazano na sl. 2.
- 3. Zategnite 4 vijke (**D**) u položaj (**E**) (sl. 2).

Električno povezivanje

- Zakonski je određeno da ovaj uređaj mora biti uzemljen.
- Priklučak na napajanje treba izvesti kvalificirani tehničar prema uputama proizvođača i u skladu s lokalnim regulativama.
- Tehničar koji izvodi priključak je odgovoran za ispravnost i poduzete mjere sigurnosti.
- Mrežni kabel pećnice treba biti dovoljno dugачak za izravno spajanje ugrađenog uređaja i mrežne utičnice.
- Sigurnosne regulative zahtijevaju uporabu višepolne preklopka s minimalnim razmakom od 3 mm između vodiča.
- Na koristite višestruke adapttere utikača i produžne kabele.
- Nakon instalacije pećnice, električne komponente ne smiju biti dostupne.

Priklučak na mrežno napajanje


Napomena: zeleno/žuti kabel uzemljena je potrebno spojiti na vijak označen simbolom .

- Ogulite približno 70 mm izolacije s mrežnog kabela (**G**).
- Ogulite približno 10 mm izolacije s konduktora.
- Provucite kabel (**G**) kroz otvor na pokrovu (**F**).
- Uložite kabel u pričvrsnicom kabela i spojite konduktore u odjeljak s priključnicama prema shemi na pokrovu.
- Osigurajte mrežni kabel (**G**) pričvrsnicom kabela.
- Vratite zaštitni pokrov (**F**).
- Nakon električnog povezivanja, pričvrstite ploču s gornje strane pločicama za spajanje, kao što je prikazano na crtežu.


Izjava o usklađenosti

- Ploča za kuhanje smije doći u dodir s hranom i odgovara smjernici EEZ-a 89/109.
- Ova ploča (klasa Y) je namijenjena isključivo za kuhanje. Bilo koja druga uporaba (primjerice, za grijanje prostorije) nije prikladna i potencijalno je opasna.
- Ploča za kuhanje je dizajnirana, proizvedena i prodana u skladu sa:
 - sigurnosnim zahtjevima smjernice EEZ-a "Niski napon" 73/23;
 - zaštitnim zahtjevima smjernice EEZ-a "EMC" 89/336
 - smjernicom EEZ-a 93/68.


Proizvođač zadržava pravo promjene tehničkih podataka bez najave.

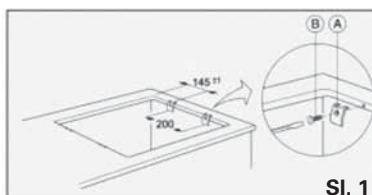

Sl. 1

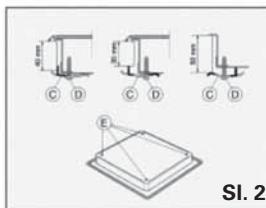

Sl. 2

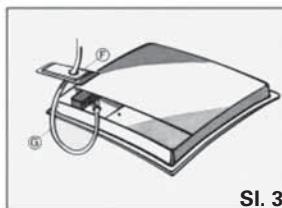

Sl. 3

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Uvoznik:

Naziv:	WHIRLPOOL CROATIA d.o.o.
Adresa:	Avenija Većeslava Holjevca 40 (III. kat), Zagreb
Matični broj:	1504860

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da proizvod:

Naziv proizvoda:	UGRADBENA PLINSKA PLOČA
Model / Tip:	AKM 901/NE, AKM 901/**/03 PLEVS
Proizvođač:	WHIRLPOOL CORPORATION Whirlpool Europe s.r.l. 21020 Cassinetta di Biandronno Varese, Italija

udovoljava zahtjevima Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti - EMC (NN br. 16/2005)

EN Norme:	HRN EN 55014-1; HRN EN 55014-2 HRN EN 61000-3-2; HRN EN 61000-3-3
-----------	--

Te da je u skladu sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005)

EN Norme:	HRN N.M1.001.; N.M1.020
-----------	-------------------------

EMC - Potvrda o sukladnosti izdana od:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o., Zagreb, broj: 1565/2006

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 2006.

Zagreb, 07.04.2008.

Mjesto i datum

M.P.
WHIRLPOOL CROATIA
d.o.o.
ZAGREB


Potpis odgovarajuće osobe