

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību varat lejupielādēt, apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu un rīkojoties atbilstoši norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

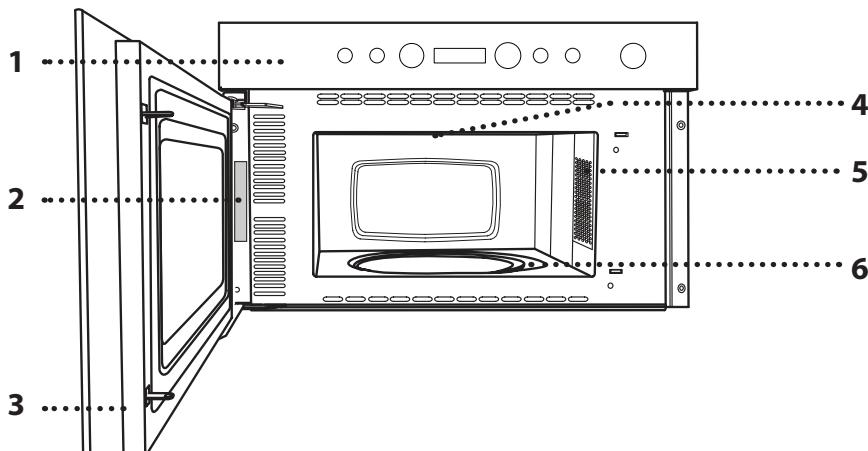

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenoņemiet)
3. Durvis
4. Grilēšana
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

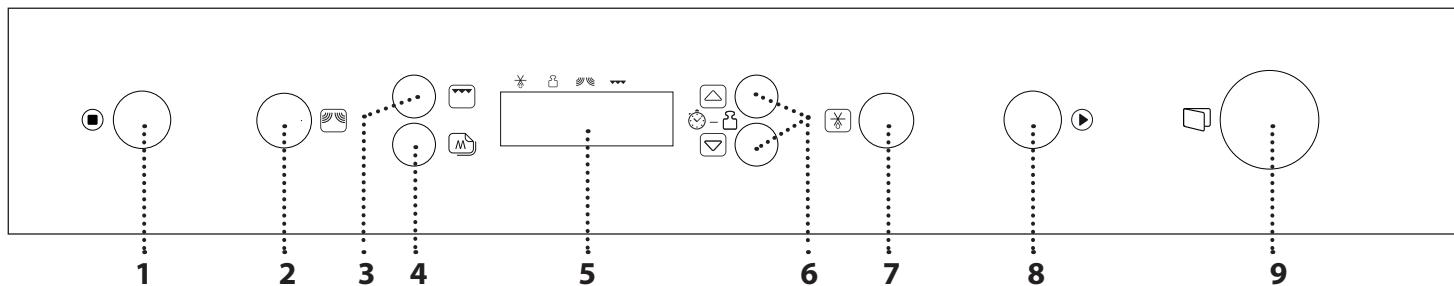

1. APTURĒT

Lai apturēt funkciju vai skaņas signālu, atceltu iestatījumus vai izslēgtu cepeškrāsnsi.

2. MIKROVIĻNU FUNKCIJA/JAUDA

Lai atlasītu mikroviļnu funkciju un iestatītu vēlamo jaudas līmeni.

3. GRILĒŠANAS FUNKCIJA

4. ATMIŅA

5. displejs

6. + / - pogas

Funkcijas iestatījumu pielāgošanai (piemēram, garums, svars).

7. JET DEFROST FUNKCIJA


8. SĀKT

Lai palaistu funkciju.

9. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA

PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE




Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plate vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

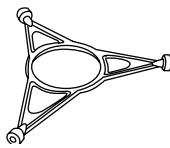

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei.
Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēcpārdošanas servisa centrā.

Vienmēr pārliecinieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliecinieties, ka brīdi, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

FUNKCIJAS



MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA (W)	IETEICAMS
750 W	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.
500 W	Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desījas ar sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350 W	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērots sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160 W	Sasalušu produkta atkausēšanai, sviesta un siera kausēšanai.
0 W	Izmantojot tikai taimeri.



GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt. Labākam rezultātam grilu ieteicams priekšsildīt 3–5 minūtes. Ātrai ēdienu un sacepumu gatavošanai, apvienojot ar mikroviļņu funkciju.

• GRILS + MV

Ātrai (pat panētu) uzkodu pagatavošanai, izmantojot mikroviļņu režīmu un grilēšanu. To var izmantot, lai pagatavotu tādus ēdienus, kā lazanja, zivis un kartupeļu sacepumi.

JAUDA (W)	ILGUMS (min)	IETEICAMS
500	14-18	Lazanja (400–500 g)
500	10-14	Zivs (600 g)
500	40-50	Vista (vesela; 1–1,2 kg)
350	15-18	Zivju sacepums (600 g)
0	-	Tikai apbrūnināšanai



JET DEFROST

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.



ATMIŅA

Atmiņas funkcija nodrošina ērtu veidu, kā ātri izvēlēties vajadzīgo iestatījumu.

Atmiņas funkcijas uzdevums ir saglabāt pašreiz parādītos iestatījumus.

- Nospiediet atmiņas pogu un pēc tam nospiediet startēšanas pogu.

Kā saglabāt iestatījumu:

- Izvēlieties jebkuru funkciju un veiciet nepieciešamo iestatījumu.
- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu atmiņas pogu, līdz atskan skaņas signāls. Iestatījums ir saglabāts. Atmiņu ir iespējams pārprogrammēt tik reižu, cik vajadzīgs.

IKDIENAS LIETOŠANA

. ATLASIET FUNKCIJU

Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.

. IESTATIET DARBĪBAS LAIKU

 Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, izmantojiet ☰ vai ☱, lai iestatītu funkcijas darbības laiku.

Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, nospiežot ☰ vai ☱, vai par pagarinot darbības laiku par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot ☲.

. IESTATIET MIKROVIĻNU JAUDU

 Nospiediet ☰ tik reižu, cik nepieciešams, lai iestatītu vēlamo mikroviļņu jaudu.

Lai lietotu mikroviļņu funkciju kopā ar grili, atlasiet funkciju „Grilēšana”, nospiežot ☱, un pēc tam lietojiet ☰, lai iestatītu mikroviļņu jaudu.

Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas laikā, nospiežot ☰.

. JET DEFROST

 Nospiediet ☰, pēc tam izmantojiet ☰ vai ☱, lai iestatītu ēdienu svaru. Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi pātrauks darboties, lai jautu jums apgriezt ēdienu uz otru pusī. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un nospiediet ☲.

. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet ☲, lai aktivizētu funkciju.

Katrā reizi, kad poga ☲ tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm.

Jūs varat jebkurā laikā nospiest ☲, lai apturētu aktīvo funkciju.

. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet ☲, lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (750 W) uz 30 sekundēm.

. PAUZE

Ja vēlaties apturēt palaisto funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.

Šis iestatījums darbosies 10 minūtes.

Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet ☲. Kad gatavošana būs pabeigta, vienu vai divas reizes minūtē iepīkstēsies skaņas signāls, kas atkārtosies 10 minūtes. Lai izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai atveriet ierīces durvis.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatījums darbosies tikai 60 sekundes.

ATDZESĒŠANA

Kad funkcija ir pabeigta, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procedūru; krāsns izslēdzas automātiski.

. TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

 Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsns nebūtu iespējams ieslēgt nejauši. Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet ☲.

. IESTATIET LAIKU

 Nospiediet ☲, līdz ekrānā sāk mirgot divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā pusē).

Izmantojiet ☰ vai ☱, lai iestatītu pareizās stundas, un nospiediet ☲, lai apstiprinātu: Displejā mirgos minūtes. Izmantojiet ☰ vai ☱, lai iestatītu vēlamās minūtes, un nospiediet ☲, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošāka energoapgādes pātraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti.

. TAIMERIS

Displeju iespējams izmantot kā taimeri. Lai aktivizētu funkciju un iestatītu vēlamā laiku, izmantojiet ☰ vai ☱. Nospiediet ☰, lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc tam nospiediet ☲, lai sāktu laika atskaiti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdi apturēt taimeri, nospiežot ☲.

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet aprīkojumu tīrīšanai ar tvaiku. Neizmantojet metāla sūkļus, abrazīvus skrāpjus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšķakstījis, noņemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīritu mikroviļņu krāsns pamatni un notīritu ēdienu atlikumus.
- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

PIEDERUMI

Visus piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrānsi un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kljūme ir novērsta.
Ekrānā redzams klūdas pazīnojums „Err”.	Programmatūras kljūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”.

IZSTRĀDĀJUMA DATU LAPA

< www Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejupielādēt Whirlpool tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu


KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU

>  Lejupielādējiet lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu (izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.

> Varat arī sazināties ar mūsu klientu pēcpārdošanas servisu.

SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU

Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatiņā. Sazinoties ar pēcpārdošanas klientu servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

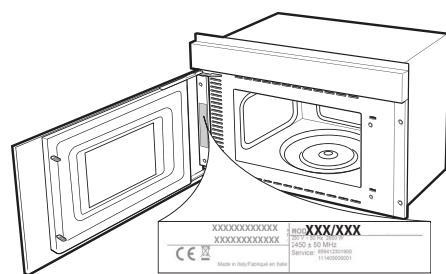

400011369290

Iespēsts Itālijā