

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL


Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій виріб на сайті www.whirlpool.eu/register



Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.
Перш ніж користуватися машиною, необхідно зняти транспортувальний кронштейн.
Докладну інформацію про знімання див. у «Інструкції з установлення».

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- 1 Перемикач програм
- 2 Кнопка «Старт/Пауза» ▶■
- 3 Кнопка «Перезапуск /Злив»
- 4 Кнопка «Затримка запуску»
- 5 Кнопка «Люблене»
- 6 Функція «Блокування від дітей» = 0 зсек
- 7 Кнопка «Швидкість віджимання»
- 8 Час
- 9 Фаза прання

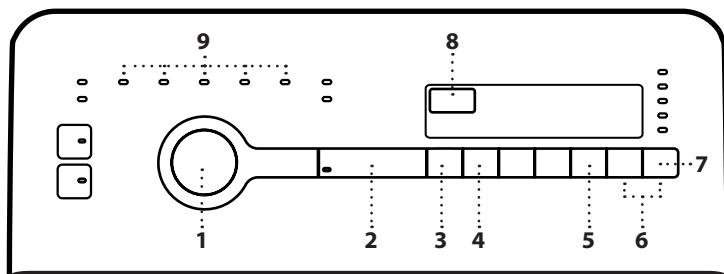

ІНДИКАТОРИ
Дверцята відчинені
Несправність: Сервіс ⓘ
Несправність: Очистити насос
Несправність: Закритий кран
У разі виникнення будь-яких несправностей див. розділ «УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ»

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Програми	Температури		Макс. швидкість віджимання (об./хв.)	Макс. завантаження (кг)	Тривалість (хвилин)	Попереднє прання	Мijuчі засоби і додаткові засоби		Рекомендований муючий засіб		Залишкова вологість % *	Споживання електроенергії кВт·год	Загальна кількість води, л	
	За замовчуванням	Діапазон					І	ІІ	❖	Порошок	Рідина			
Змішане	40°C	40°C	1,000	3.0	**	—	●	○	✓	✓	✓	—	—	—
Бавовна ☁	60°C	60°C	1,000	6.0	3:30	—	●	○	✓	✓	✓	46	0,78	53
		40°C		3.0	2:45	—	●	○	✓	✓	✓	32	0,71	53
		1,000	1.5	2:00	—	●	○	✓	✓	✓	✓	32	0,53	53
Кольорові	40°C	40°C	1,000	4.0	**	○	●	○	✓	—	—	—	—	—
Вовна	20°C	Cold	1,000	1.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Віджим	—	—	1,000	6.0	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полоскання і Віджим	—	—	1,000	6.0	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Делікатне прання	30°C	30°C	1,000	1.5	**	○	●	○	—	✓	—	—	—	—
Синтетика	40°C	40°C - 60°C	1,000	3.0	1:50	○	●	○	✓	✓	✓	50	0,56	40
Бавовна	40°C	30°C - 95°C	1,000	6.0	3:00	○	●	○	✓	✓	✓	61	0,97	57

● Потребує дозування ○ Дозування є опціональним

Бавовна - Випробувальні цикли прання відповідають нормативам 1061/2010 Це еталонні програми для маркування енергоефективності. Встановлюйте ці цикли прання з температурою 40 °C або 60 °C. Ці програми з точки зору споживання електроенергії і води є найефективнішими для прання бавовняної близні середнього рівня забрудненості. Фактична температура води може відрізнятися від вказаної.

Для всіх випробувальних інститутів

Тривалий цикл прання для бавовни: встановлюйте цикл прання «Бавовна» з температурою 40 °C. Для тривалої програми «Синтетика»: встановлюйте цикл прання «Синтетика» з температурою 40 °C.

Ці дані можуть відрізнятися для кожної конкретної домівки через різну температуру, тиск водопровідної води тощо. Приблизні значення тривалості виконання програми відповідають налаштуванням програм за замовчуванням, без додаткових параметрів.


* Після завершення виконання програми і віджимання з максимально можливою швидкістю віджиму з налаштуваннями програми за замовчуванням.

** Тривалість виконання програми відображається на дисплеї.

Техніка датчиків підбирає об'єм води, споживання електроенергії і тривалість виконання програми відповідно до об'єму завантаженої близні.

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Ручка дверцят
2. Дверцята
3. Панель керування
4. Дозатор мийних засобів
5. Барабан
6. Водяний фільтр — за кришкою
7. Важіль для переміщення (залежно від моделі)
8. Регульовані ніжки (2 шт.)

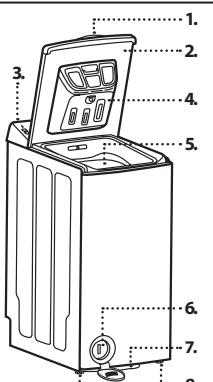

ДОЗАТОР МИЙНИХ ЗАСОБІВ

Відділення для основного циклу прання ||

Миючий засіб для основного циклу прання, засоби для усунення плям або пом'якшувач води.

Відділення для попереднього прання |

Засіб для замочування.


Відсік для пом'якшувача ❖

Пом'якшувач для тканин. Рідкий крохмаль. Відбілювач.

У відділення для пом'якшувача, крохмалю або відбілювача засіб слід заливати лише до позначки «MAX».

Кнопка вивільнення ↗

Натисніть, щоб зняти лоток для його очищення.

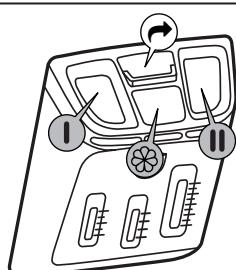

ПРОГРАМИ

Для вибору належної програми для відповідного типу близни завжди дотримуйтесь вказівок, вказаних на ярликах. Значення, вказане на символі тазика, — це значення максимальної температури для прання цього предмету одягу.



Змішане

Для прання міцних предметів одягу з незначним або середнім рівнем забруднення, виготовлених з бавовни, льону, синтетичних волокон і суміші волокон.

Бавовна

Для прання предметів одягу з бавовни середнього рівня забрудненості. Це стандартна програма для прання бавовняних речей за температуру 40 і 60 °C з точки зору оптимального споживання води й електроенергії.

Кольорові

Близни біла або пастельних кольорів з делікатних тканин.

Програма делікатного прання, щоб запобігти сірінню або жовтінню близни. Використовуйте сильно дійний мийний засіб, за потреби також засоби для виведення плям або відбілювачі на кисневій основі. Не використовуйте рідкий мийний засіб.

Вовна

Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми «Вовна», навіть якщо на їхньому ярлику вказано «лише для ручного прання». Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні мийні засоби і **не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) близни**.

Віджим

Цей режим передбачає віджимання завантаженої близни з подальшим зливанням води. Для міцних текстильних виробів.

Полоскання і Віджим

Програма окремого ополіскування та інтенсивного віджимання. Для міцних текстильних виробів.

Делікатне прання

Для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу наяворіт.

Синтетика

Для прання забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.

Бавовна

Для речей звичайного й сильного ступеня забруднення та міцних виробів із бавовни.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для видалення виробничого бруду оберіть програму «Синтетика» за температури 60 °C. Додайте невелику кількість порошкового мийного засобу (не більше 1/3 від кількості, яку виробник рекомендує для незначно забрудненої близни) до відділення дозатора мийного засобу для основного циклу прання. Запустіть програму, **не додаючи близну**.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте близну відповідно до рекомендацій із розділу «КОРИСНИ ПОРАДИ». Завантажте близну, закрійте дверцята барабану та перевірте, чи вони закриті належним чином. Влійте мийний засіб та будь-які додаткові засоби. Див. рекомендації щодо дозування на упаковці мийного засобу. Закрійте кришку. Встановіть перемикач програм на потрібну програму і за необхідності виберіть будь-які опції. На дисплей відобразиться тривалість вибраної програми (у годинах і хвилинах), а індикатор кнопки «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$ почне блімати. Швидкість віджимання можна змінити, натиснувши кнопку «Швидкість віджиму». Починає світитися індикатор заданої швидкості віджимання. Відкрійте кран та натисніть кнопку «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$, щоб розпочати цикл прання. Засвітиться індикатор «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$ і заблокується дверцята. Оскільки завантаження і температура води, що надходить, можуть бути різними, у певних фазах програми виконується повторний розрахунок часу, що залишився. У таких випадках на дисплей, де має бути вказанний час, з'являється анімація $\rightarrow \leftarrow$.

ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ЗМІНА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щоб призупинити цикл прання, натисніть кнопку «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$, почне блімати індикатор. Оберіть будь-яку нову програму, опцію або швидкість віджимання, якщо бажаєте змінити це налаштування. Знову натисніть кнопку «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$, щоб запустити цикл прання з моменту, на якому він був зупинений. Не додавайте мийний засіб для цієї програми.

ІНДИКАТОР ДВЕРЦЯТА ВІДЧИНЕНІ

Перед запуском і після закінчення виконання програми засвітиться індикатор «Дверцята відчинені», вказуючи на те, що можна відкрити кришку. Поки програма прання працює, кришка залишається заблокованою, і її ні в якому разі не можна відкривати примусово. У

випадку виникнення нагальної необхідності відкрити її під час виконання програми, наприклад, щоб додати більше близни або вийняти близну, яку завантажили помилково, натисніть кнопку «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$. Якщо температура не надто висока, вмикається індикатор «Дверцята відчинені». Можлива ситуація, коли дверцята можна буде відчинити лише через деякий час. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$ для продовження виконання програми.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Починає світитися індикатор «Дверцята відчинені» та на дисплей відображається Σnd . Встановіть перемикач програм у положення «O» і закрійте кран подачі води. Відчиніть дверцята машини, відкрийте барабан і вивантажте близну з машини. Залиште дверцята машини відчиненими на деякий час, щоб машина всередині висохла. Приблизно через четверть години пральна машина повністю вимкнеться, щоб заощадити енергію. Щоб відмінити дію програми, яка в цей час запущена, натисніть кнопку «Перезапуск /Злив» і тримайте натисненою не менше 3-х секунд. Вода буде злити. Можлива ситуація, коли дверцята можна буде відчинити лише через деякий час.

ПАРАМЕТРИ

! Якщо комбінація програми ю однієї або кількох додаткових опцій неможлива, індикаторні лампочки автоматично вимикаються.

! Неприйнятні комбінації опцій автоматично деактивуються.

Кольорові речі 15°

Заощаджується енергія, необхідна для нагрівання води, а результати прання залишаються гарними. Підтримується збереження кольору під час прання кольорової близни. Рекомендується лише для близни легкого ступеня забруднення без плям. Мийний засіб повинен бути пристосованим до низьких температур прання.

FreshCare (Догляд за свіжістю)

Вибирайте цю опцію, якщо не зможете вийняти близну відразу після завершення програми, або якщо часто забуваєте близну в пральній машині. Цей режим підтримуємо свіжість близни. Пральна машина буде періодично прокручувати близну в барабані після закінчення програми. Коли функція активна, блимає лампочка кнопки «FreshCare», а на дисплей відображається анімація. Періодичне прокручування триває приблизно до 6 годин після закінчення вибраної програми прання. Його можна зупинити в будь-який момент, натиснувши кнопку «FreshCare». Відчинити дверцята можна лише через деякий час. Після закінчення програми «FreshCare» на дисплей відображається Σnd .

Затримка запуску

Щоб вибрали програма автоматично запустилася пізніше, натисніть кнопку «Затримка запуску» і встановіть бажаний час затримки. Лампа, що відповідає кнопці опції «Затримка запуску», засвітиться, а в момент запуску програми згасне. Після натиснання кнопки «Старт/Пауза» $\triangleright \ll$ почнеться зворотний відлік часу затримки. Попередньо встановлену кількість годин можна зменшити, повторно натиснувши кнопку «Затримка запуску». **Не використовуйте рідкий мийний засіб з цією опцією.** Щоб скасувати дію режиму «Затримка запуску», переведіть перемикач програм в інше положення.

Швидко

Швидше прання за рахунок скорочення тривалості програми. Рекомендується лише у разі завантаження незначної кількості близни і для близни легкого ступеня забруднення.

Попереднє прання

Лише для сильно забрудненої близни (наприклад, з піском або зернинками бруду). Час циклу збільшується приблизно на 15 хвилин. Якщо активована опція попереднього прання, не використовуйте рідкий мийний засіб.

Інтенсивне полоскання

Дозволяє усунути залишки мийного засобу з близни завдяки подовженню етапу ополіскування. Частково підходить для прання дитячої близни, близни для алергіків та для місцевості з м'якою водою.

Швидкість віджиму

Для кожної програми задано відповідну швидкість віджиму. Щоб змінити швидкість віджимання, натисніть кнопку «Швидкість віджиму». Якщо вибрати швидкість віджимання «O», остаточне віджимання буде скасоване, однак пікі проміжного віджимання під час полоскання залишиться. Буде лише злити вода.

УЛЮБЛЕНЕ

Якщо є налаштування програми, яке ви часто використовуєте, прилад пропонує можливість зберегти одне налаштування для кожної програми, щоб його можна було використовувати знову, лише натиснувши одну кнопку.

Щоб налаштувати:

Оберіть потрібну програму, швидкість віджимання та опції, натисніть та утримуйте кнопку «Улюблене» щонайменше 3 секунди. Лампа

кнопки «Улюблене» короткочасно блимає, а потім починає світитися - налаштування програми збережені.

Наступного разу, коли ви захочете використати свої індивідуальні налаштування програми, оберіть програму, натисніть кнопку «Улюблене» і запустіть її, натиснувши кнопку «Пуск/Пауза» II.

Щоб змінити налаштування:

Оберіть потрібну програму швидкості віджимання та опції, натисніть та утримуйте кнопку «Улюблене» щонайменше 3 секунди. Збережене раніше налаштування програми буде замінено на нове.

БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ = О 3 сек

Можна блокувати кнопки на панелі керування для захисту від неналежного використання (наприклад, щоб їх не чіпали діти). Одночасно натисніть обидві кнопки блокування від дітей і тримайте натисненими не менше 3-х секунд. На дисплей з'явиться символ ключа - Щоб розблокувати кнопки, виконайте ще раз вказані вище дії.

ВІДБІЛЮВАННЯ

Виберіть близину у вибраній програмі «Бавовна» або «Синтетика», додавши відповідну кількість відбілювача з хлором у відділення «Пом'якшувач» (обережно закрійте дверцят дозатора). Відразу ж після завершення програми переведіть перемикач програм і знову запустіть потрібну програму, щоб позбутися залишкового запаху відбілювача; за бажання можна додати пом'якшувач. **Заборонено одночасно завантажувати відбілювач з хлором і пом'якшувач у відділення «Пом'якшувач».**

КОРИСНІ ПОРАДИ

Сортуйте близину відповідно до

Типу тканини/вказівок з догляду, вказаних на ярлику (бавовна, змішані тканини, синтетика, вовна, близина для прання вручну). Кольору (окрім кольорові і білі речі, окрім прання нових кольорових речей). За типом ушкоджуваності (невеликі речі, такі як капронові колготки, та речі з гачками (наприклад, бюстгалтери) періть у тканинному мішечку або наволочці зі змійкою).

Спорожнюйте всі кишені

Сторонні предмети (наприклад, монети або запальничка) можуть пошкодити як близину, так і барабан пральної машини.

Внутрішня поверхня приладу

Якщо ви ніколи не перете або рідко перете близину за температури 95 °C, рекомендується час від часу запускати програму з температурою 95 °C без близини, з додаванням невеликої кількості мийного засобу, щоб підтримувати чистоту всередині пральної машини.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед очищенням і обслуговуванням вимикайте пральну машину та від'єднуйте її від електромережі. Регулярно перевіряйте наливний шланг на предмет ламкості та тріщин.

Очищення зовнішньої поверхні пральної машини

Для очищення зовнішньої поверхні пральної машини використовуйте м'яку вологу ганчірку. Не очищуйте панель керування за допомогою засобів для очищення скла та універсальних засобів, абразивних порошків і аналогічних засобів, тому що вони можуть пошкодити надруковані позначки.

Дозатор мийних засобів

Регулярно очищуйте дозатор мийних засобів, не рідше 3–4 разів на рік, щоб запобігти накопиченню там мийного засобу:

Щоб розблокувати дозатор мийних засобів, натисніть кнопку розблокування і вийміть дозатор. У дозаторі може залишатися невелика кількість води, тому його слід тримати вертикально. Помийте дозатор під проточною водою. Також можна зняти сифонний ковпачок у задній частині дозатора для очищення. Встановіть сифонний ковпачок у дозатор (якщо знімали). Встановіть дозатор на місце. Для цього вставте виступи на його дні у відповідні заглибини віконця і штовхайте дозатор у віконце, поки він не заблокується на місці. **Прослідкуйте, щоб дозатор був правильно встановлений.**

Перевірка шланга подачі води

Регулярно перевіряйте наливний шланг на предмет ламкості та тріщин. Якщо шланг пошкоджений, замініть його на новий шланг, який можна придбати в центрі післяпродажного обслуговування або в нашого спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга виконайте описане далі: Якщо наливний шланг має прозоре покриття, періодично перевіряйте, чи не з'явилися ділянки з інтенсивнішим кольором. Якщо це так, шланг може протікати та має бути замінений. Для запірних шлангів (якщо доступно): погляньте на маленьке вікно перевірки запобіжного клапана (див. стрілку). Якщо воно червоне, спрацювала функція запору води. Необхідно замінити шланг на новий. Щоб відкрутити цей шланг, натисніть кнопку випуску (за наявності) та одночасно відкручуйте шланг.

Очищення сіткових фільтрів у шлангу подачі води

Перевіряйте і регулярно очищуйте (принаймні двічі або тричі на рік).

Закрійте кран і вивільніть впускний шланг на крані. Виконайте очищення внутрішнього сіткового фільтру і знову прикрутіть шланг подачі води до крану. Тепер від'єднайте впускний шланг, який приєднано до задньої панелі пральної машини. Витягніть сітковий фільтр з місця приєднання до пральної машини за допомогою універсальних плоскогубців і очистіть його. Встановіть сітковий фільтр і прикрутіть впускний шланг на місце. Відкрийте кран і переконайтесь, що з'єднання повністю герметичні.

Очищення водяного фільтра / зливання залишкової води

Пральна машина оснащена насосом, що самоочищується. Фільтр утримує предмети, такі як кнопки, монети, шпильки тощо, які залишилися у пральній машині. Якщо ви використовували програму гарячого прання, перш ніж зливати воду, зачекайте, поки вона охолоне. Регулярно очищуйте водяний фільтр, щоб уникнути його закупорювання, через що стане неможливим зливання води. Якщо вода не зливается, на індикаторі з'явиться позначка про те, що, можливо, засмітився водяний фільтр.

Використовуючи монету, відкрийте кришку фільтра. Помістіть широкий плаский контейнер під водний фільтр, щоб зібрати в нього воду, яка зливатиметься. Повільно повертайте фільтр проти годинникової стрілки, доки не витече вода. Дайте воді витекти, не знімаючи фільтр. Коли контейнер наповниться, закройте водний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Опорожніть контейнер. Повторюйте цю процедуру, доки не буде злито всю воду. Ця пральна машина оснащена різноманітними автоматичними функціями безпеки і функціями зворотного зв'язку. Після цього зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки. Очистіть водяний фільтр (виділіть відкладення у фільтрі та очистіть його під проточною водою) та камеру фільтра. Переконайтесь, що крильчатка насоса (у корпусі позаду фільтра) не перешкоджає. Вставте водяний фільтр і закройте кришку фільтра: Знову встановіть водяний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Повертайте його, доки не відчуєте опір. Щоб перевірити щільність водяного фільтра, можна налити приблизно 1 літр води в барабан і подивитися, чи не витікає води з фільтра. Після цього закройте кришку фільтра.


Ущільнювач дверцят

Періодично перевіряйте стан ущільнювача дверцят і час від часу очищуйте ущільнювач вологою тканиною.

Видалення предмета, що опинився між барабаном і бачком

Якщо якийсь предмет випадково потрапить у проміжок між барабаном і бачком, його там можна виявити завдяки одній із змінних лопатей барабана.

Від'єднайте пральну машину від електромережі. Вивантажте близину з барабана. Закрійте дверцята барабана і покрутіть барабан на півоберта (малюнок **a**). Викруткою натисніть на пластиковий кінчик, одночасно вручну пересуньте лопать зліва направо (малюнок **b**, **c**), вона потрапить в барабан. Відкрийте барабан. Предмет можна витягнути через отвір у барабані. Встановіть лопать на місце зсередини барабана: Встановіть пластиковий кінчик над отвором з правого боку барабана (малюнок **d**). Потім посуньте пластикову лопать справа наліво, поки вона не зафіксується. Знову закрійте дверцята барабана, покрутіть барабан на півоберта і перевірте, чи зафіксувалася лопать у всіх точках кріпління. Підключіть штепсель пральної машини до електричної розетки.

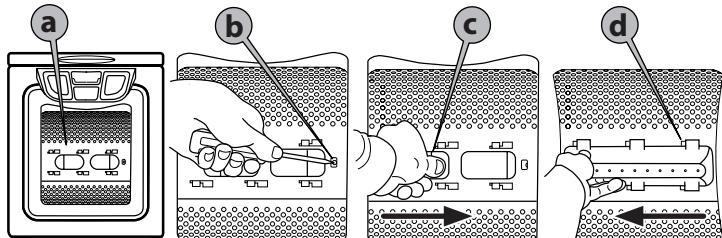

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ

Витягніть вилку з розетки і закрійте водопровідний кран. Від'єднайте наливний шланг від крана подачі води та зніміть його з точки зливу.

Виділіть усю решту води зі шлангів та пральної машини і зафіксуйте шланги таким чином, щоб вони не пошкодилися під час транспортування. Щоб полегшити рух машини, вручну дещо потягніть важіль руху, розташований на нижній панелі (якщо передбачено для вашої моделі). Витягніть пральну машину до упору. Після цього натисніть важіль руху назад у вихідне стабільне положення. Повторно встановіть транспортний кронштейн. Виконайте у зворотному порядку інструкції зі знімання транспортного кронштейна, наведені в «ПОСІБНИКУ З МОНТАЖУ».

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пральна машина може іноді не працювати належним чином з певних причин. Перш ніж звернутися до Центру післяпродажного обслуговування, рекомендуємо спробувати розв'язати проблему за допомогою наступного списку.

Несправності:	Можливі причини / рішення:
Барабан пральної машини не крутиться і/або не запускається програма	<ul style="list-style-type: none">• Вилка не вставлена або не повністю вставлена в розетку.• Стався збій в електромережі.• Дверцята не зачинені як слід.• Активована функція «Блокування від дітей» = 0 3 sec (якщо доступна).
Цикл прання не запускається.	<ul style="list-style-type: none">• Не натиснена кнопка «Старт/пауза» ▶ II.• Не відкритий кран подачі води.• Налаштована функція «Затримка запуску».
Пральна машина зупиняється під час виконання програми, а кнопка «Старт/Пауза» ▶ II блимає	<ul style="list-style-type: none">• Активовано функцію «Затримка полоскання» (якщо доступна).• Програма була змінена — ще раз виберіть потрібну програму і натисніть кнопку «Пуск/Пауза» ▶ II.
Прилад вібрує	<ul style="list-style-type: none">• Пральна машина не вирівняна.• Не знято транспортувальний кронштейн; перед використанням пральної машини слід зняти транспортувальний кронштейн.
Незадовільні результати остаточного віджимання. Білизна залишається дуже вологою. Після закінчення роботи програми залежно від моделі блимає індикатор «Віджимання/Зливання», або швидкість віджимання на дисплей, або індикатор швидкості віджимання	<ul style="list-style-type: none">• Незбалансована кількість білизни під час обертання викликала відміну фази обертання, щоб уникнути пошкодження пральної машини. Тому білизна залишається дуже вологою. Причиною розбалансу може бути: невелика кількість завантаженої білизни (завантажений вміст являє собою лише кілька достатньо великих предметів або предметів, що добре поглинають воду, наприклад, рушників) або великі/важкі предмети білизни.• Якщо можливо, слід уникати завантаження невеликих порцій білизни.• Кнопкою «Швидкість віджиму» вибрано низьку швидкість віджимання.
Машина вказує код помилки (наприклад, F-02, F-..) та/або починає світитися індикатор «Сервіс» ⚡	<ul style="list-style-type: none">• Вимкніть машину, витягніть вилку з розетки і зачекайте близько 1 хвилини, перш ніж знову увімкните її.• Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до Центру післяпродажного обслуговування.
Починає світитися індикатор «Очистити насос»	<ul style="list-style-type: none">• Використана вода не зливається.• Очистіть водяний фільтр.
Починає світитися індикатор «Закритий кран»	<ul style="list-style-type: none">• Відсутнє або недостатнє постачання води в пральну машину.


З політикою компанії, нормативною документацією, інформацією про замовлення запасних частин та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися

- на нашому сайті docs.whirlpool.eu і parts-selfservice.whirlpool.com
- Використайте QR-код
- Альтернативно, зверніться до нашого Центру післяпродажного обслуговування (Телефонний номер вказаний у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній таблиці вашого виробу.



Додаткову інформацію щодо ремонту й обслуговування користувач може знайти на сайті www.whirlpool.eu

Інформацію щодо моделі можна отримати за QR-кодом, що наведений на таблиці даних енергоспоживання. Ця таблиця, між іншим, містить номер моделі, за яким можна перевірити відомості на порталі реєстру <https://eprel.ec.europa.eu>.

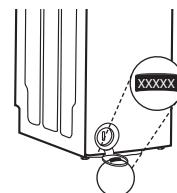

Whirlpool

400011616947