

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få mer omfattande hjälp och stöd, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.



Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

APPARAT

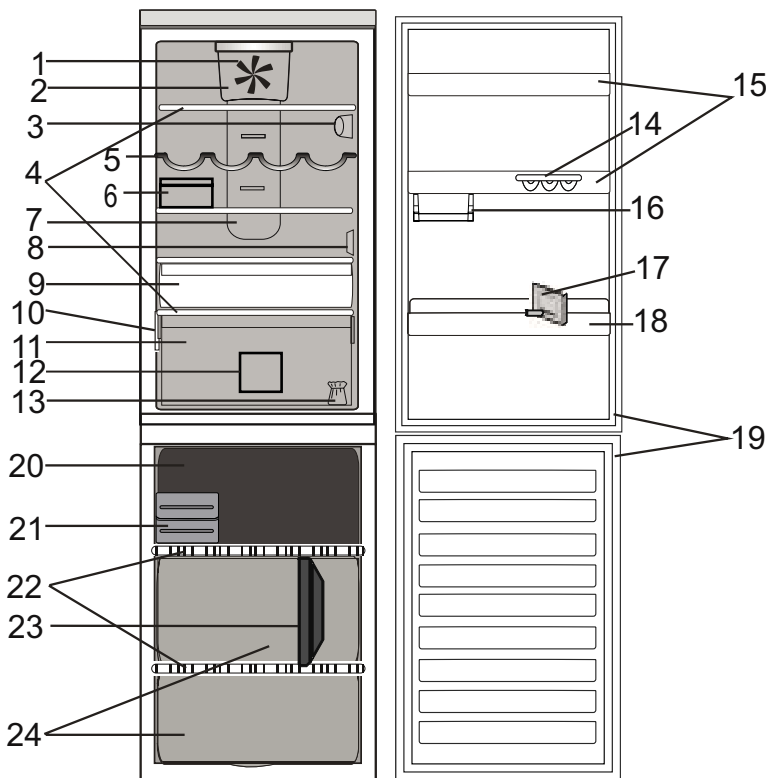


Kylidel

1. Fläkt
2. Område för fläktlock och antibakteriefilter
3. Elektronisk kontrollpanel / belysning
4. Hyllor
5. Flaskhållare (i förekommande fall)
6. Ostlåda + lock (i förekommande fall)
7. Kallluftssystem Multi-flow
8. Sensorskydd
9. Kylfack 0° (perfekt för kött och fisk)
10. Märkskylt med företagsnamn
11. Frukt- och grönsakslåda
12. Kyllådsavdelare (i förekommande fall)
13. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
14. Äggfack (i förekommande fall)
15. Dörrfack
16. Halvbalkong för små artiklar (i förekommande fall)
17. Mellanlägg för flaskor (i förekommande fall)
18. Flaskbalkong
19. Dörrtätning

Frysdel

19. Dörrtätningar
20. Övre låda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färska matvaror
21. Iskuber / Kylklampar
22. Hyllor
23. Fryslådsavdelare (i förekommande fall)
24. Fryslådor


KONTROLLPANEL

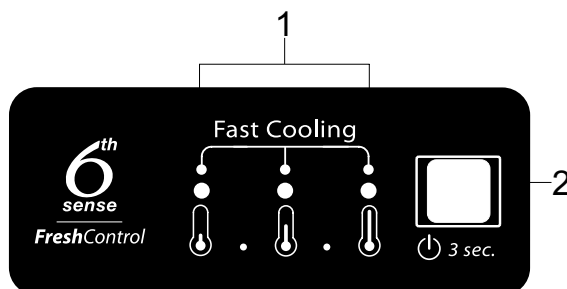


1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. På/Standby-knapp / Temperaturknapp

TILLBEHÖR (i förekommande fall)


ÄGGFACK

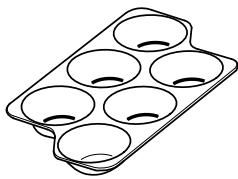


OSTLÅDA

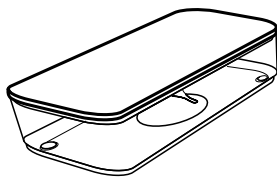


FLASKSTÄLL

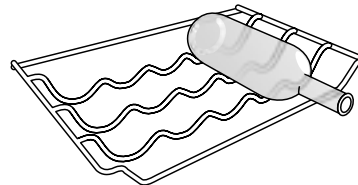


MELLANLÄGG FÖR FLASKOR

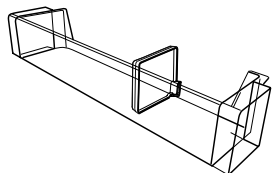

FRYSLÅDSAVDELARE

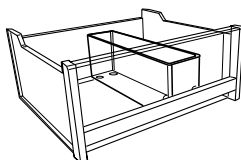


KYLLÅDSAVDELARE

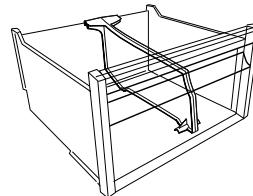

ISKUBSUTRYMME



KYLKLAMPAR/ISKUBSFORMAR

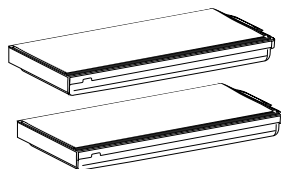

FÖRSTA ANVÄNDNING

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

FUNKTIONER

ON/STANDBY-FUNKTION

För att sätta produkten i Standby-läge, **håll knappen On/Standby intryckt i 3 sekunder**. Alla lampor förutom On/Standby släcks.

Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån.

När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt.

Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning).

Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

	HÖG TEMPERATUR
	MEDE LHÖG TEMPERATUR
	MEDELTEMPERATUR
	MEDE LLÅG TEMPERATUR
	LÅG TEMPERATUR
	SNABB KYLNING



Lysdiod PÅ Lysdiod AV

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror.

SNABB KYLNINGSFUNKTION

Vi rekommenderar att använda snabbkylningsfunktionen för att öka kylskåpets/frysens kyl/fryskapacitet när stora mängder matvaror placeras i den.

Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att **trycka upprepande på temperaturknappen** på kontrollpanelen tills alla 3 indikatorer blinkar och förblir på.



Funktionen avaktiveras automatiskt efter 12 timmar och återgår till den föregående inställningen.

Funktionen kan avaktiveras manuellt genom att trycka på temperaturknappen på kontrollpanelen.

KYLFACK 0°

Kylfacket 0° garanterar ett temperaturområde mellan -2°C till 3°C beroende på vald temperaturinställning i kylskåpet och är perfekt för att:

- förvara kött, fisk och ömtålig mat,
- snabbt kyla ned varm mat,
- upptining vid låg temperatur (förhindrar spridning av mikroorganismer)

Temperaturen 0 °C uppnås, under standardförhållanden, när kylens temperatur ställs in på minimumtemperatur.

Kom ihåg att när du ändrar kylskåpets temperatur ändras även temperaturen i Kylfacket 0°.

Kom ihåg att Kylfacket 0° är en mekanisk funktion som alltid är i drift och kan inte stängas av.

KYLSKÅPSLAMP

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning.

Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktig: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.


FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter.

Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på bilden.


Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.

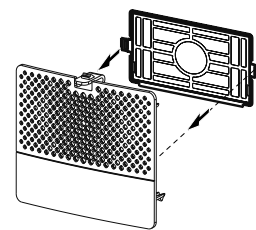

LARMTABELL

LARMTYP	SIGNAL	ORSAK	ÅTGÄRD
DÖRRLARM	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng dörren
DÖRRLARM	Kylskåpslampan är släckt.	Dörren har varit öppen längre än 4 minuter.	Stäng dörren
Felfunktion	Någon av temperaturindikatorerna blinkar.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

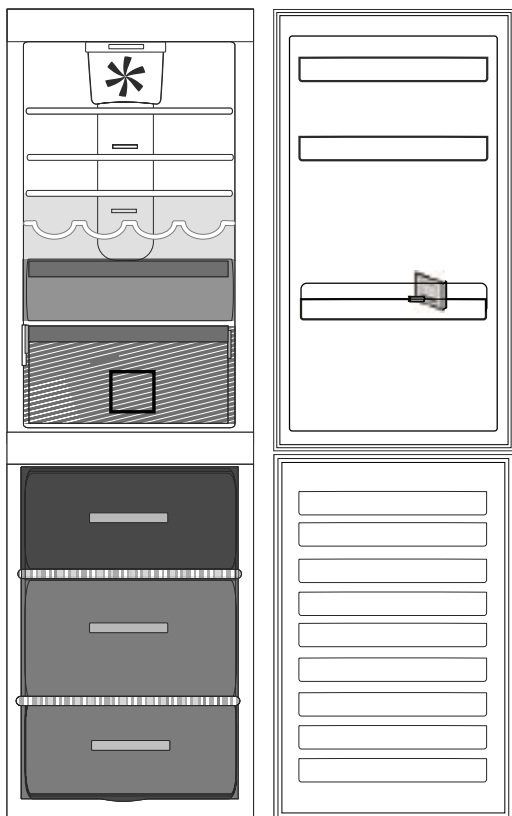

Förklaring



TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagsfärska matvaror, delikatesser, yoghurt



EXTRA KALL ZON Rekommenderas för förvaring av fisk, kött, kallskuret.



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



FRYSEDELSLÅDA (EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.



VANLIGA FRYSLÅDOR

Anmärkning: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

FRYSEDEL

Frysaren passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.


Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på typskylten (...kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda mittområdet.

INFORMATIONSBLOD OM PRODUKTEN

 Produktbladet och energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från webbsidan docs.whirlpool.eu

HUR MAN FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

>  Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbsida docs.whirlpool.eu (det går att använda denna QR-kod) genom att uppgge produktkoden.

> Du kan även kontakta vår kundservice



KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



400010883785

Tryckt i Italien