

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!

Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks,
registreerige oma toode aadressil:
www.whirlpool.eu/register




Ohutusjuhised ning kasutus- ja
hooldusjuhendi saate alla laadida meie
veebilehelt docs.whirlpool.eu, järgides
voldiku lõpus toodud juhiseid.




Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TOOTE KIRJELDUS

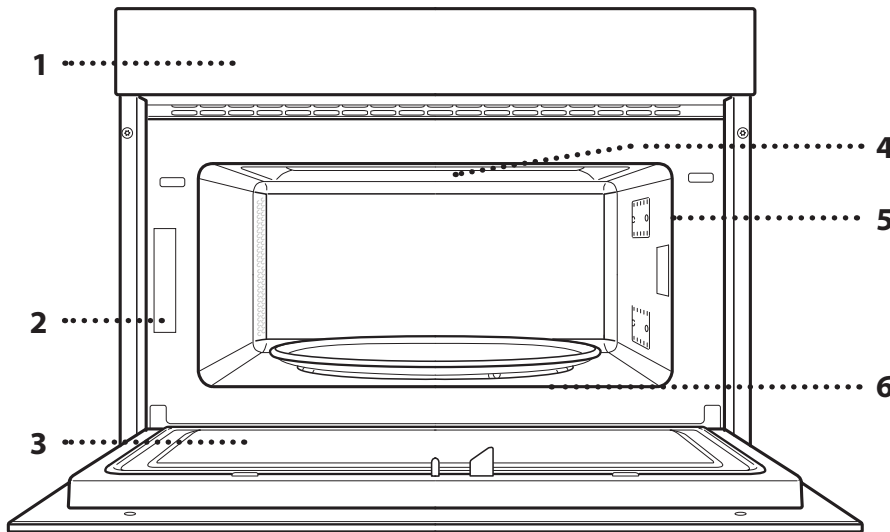

1. Juhtpaneel
2. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Ülemine küttekeha/grill
5. Valgustus
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

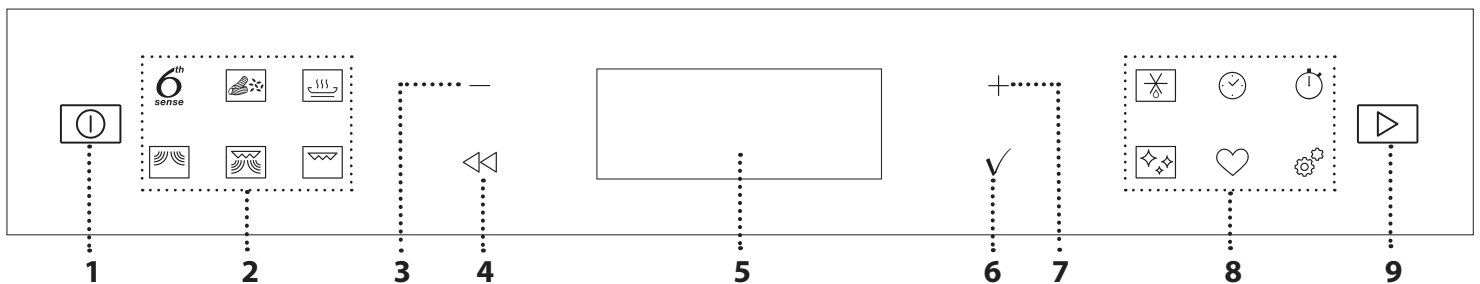

1. ON / OFF

Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või
aktiivse funktsiooni peatamiseks.

2. MENÜÜ / OTSEJUURDEPÄÄS FUNKTSIOONIDELE

Kiirtee funktsioonide ja menüü
juurde.

3. NAVIGEERIMISNUPP MIINUS

Menüü kerimiseks ning funktsiooni
seadistuste ja väärtuste
vähendamiseks.

4. TAGASI

Tagasi eelmisele lehele minekuks.
Küpsetamise ajal on seadistusi
võimalik muuta.

5. NÄIDIK

6. KINNITAGE

Valitud funktsiooni või seatud
väärtuse kinnitamiseks.

7. NAVIGEERIMISNUPP PLUS

Menüü kerimiseks ning funktsiooni
seadistuste ja väärtuste
suurendamiseks.

8. LISAVÕIMALUSED / OTSEJUURDEPÄÄS FUNKTSIOONIDELE


Kiirtee funktsioonide, seadistuste ja
lemmikute juurde.

9. ALGUS

Funktsiooni käivitamiseks määratud
seadete või põhiseadetega.


TARVIKUD

PÖÖRDALUS

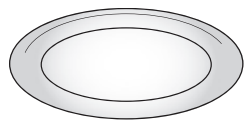


Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega. Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.

PÖÖRDALUSE TUGI

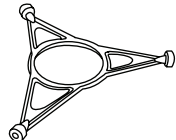

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks. Ärge asetage toele muid tarvikuid.


CRISP PLATE

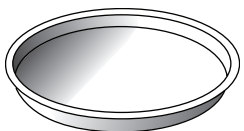

Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga. Pruunistusplaat Crisp plate tuleb alati asetada klaasist pöördaluse keskele ja seda võib spetsiaalselt selleks mõeldud


funktsiooniga tühjana eelsoojendada. Asetage toit otse pruunistusplaadile Crisp plate.

PRUUNISTUSPLAADI CRISP PLATE KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.


TRAAAREST

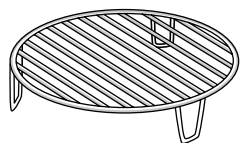

See võimaldab asetada toidu grillile lähemale, et toitu hästi pruunistada. Asetage rest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

AURUTI

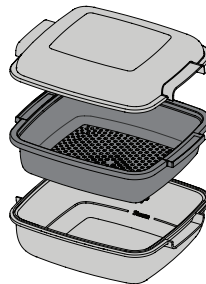

-1 Toidu (nt kala või köögiviljad) aurutamiseks pange see korvi (2) ja valage õige aurukoguse saavutamiseks auruti (3) põhja 100 ml joogivett.
-2
-3 Kartulite, pasta, riisi või teraviljade aurutamiseks pange need otse auruti põhja (korvi pole tarvis kasutada) ja lisage küpsetatava toidu kogusele

vastav kogus joogivett.

Parima tulemuse saavutamiseks pange aurutile peale kaasas olev kaas (1).

Pange auruti alati klaasist pöördalusele ja kasutage seda ainult koos sobivate küpsetusfunktsioonidega või mikrolainefunktsiooniga.

Auruti põhi on konstrueeritud selliselt, et seda tuleb kasutada koos spetsiaalse puhastusfunktsiooniga Smart Clean.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

FUNKTSIOONID

6th SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima temperatuuri ning küpsetusviisi igat liiki toidu küpsetamiseks.

6th SENSE REHEAT (6th SENSE SOOJENDAMINE)

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt lühima ajaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Pange toit taldrikule või kaussi, mis on kuumakindel ja sobiv mikrolaineahjus kasutamiseks. Kui jätate toidu pärast ülessoojendamist 1–2 minutiks seisma, siis on tulemus alati parem, eelkõige külmutatud toidu puhul.

Ärge avage selle funktsiooni ajal ust.

TOIT	KAAL (g)
ÕHTUSÖÖGITALDRIK	250–500
Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.	
SUPP	200–800
Soojendada ilma kaaneta eraldi kaussides	
KÜLMUTATUD ÕHTUSÖÖGITALDRIK	250–500
Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.	
JOOK	100–500
Ülekeemise ennetamiseks pange kruusi või tassi kuumakindel plastmasslusikas.	
KÜLMUTATUD LASANJE	250–500
Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.	

6th SENSE COOK (6th SENSE KÜPSETAMINE)

Eri liiki roogade ja toitade valmistamiseks ning optimaalse tulemuse kiireks ja lihtsaks saavutamiseks.

TOIT	KAAL (g)
AHJUKARTULID	200–1000
Kandke harjaga peale õli või sulavõid. Lõigake kartuli sisse rist ja valage üle hapukoore ja lemmiklisandiga	
KÖÖGIVILI	200–800
Lõigake tükkideks. Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse	
KÜLMUT. JUURVILJAD	200–800
Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse	
KONSERVEERITUD JUURVILJAD	200–600
Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse	
PAISUMAIS	100
Asetage kott alati otse klaasist pöördalusele. Avage korraga vaid üks kott	

6th SENSE CRISP (6th SENSE PRUUNISTAMINE)

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga Crisp plate.

TOIT	KAAL (g)
KÜLMUTATUD ÕHUKE PITSA	200–600
Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.	
KÜLMUTATUD PAKS PITSA	300–800
Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium.	
KOTLETID	200–600
Enne küpsetamist määrada õliga ja raputada soola	
KANATIIVAD-KÜLMUTATUD	200–500
Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile Crisp plate	
KÜLMUTATUD KALAPULK	100–500
Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile Crisp plate	
Nõutavad tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega	

6th SENSE STEAM (6th SENSE AURUTAMINE)








Toidu (nt kala ja köögiviljad) aurutamiseks kaasaoleva auruti abil. Laotage toiduained ühtlaselt auruti korvi ja valage auruti põhja joogivett (100 ml). Ahi arvutab automaatselt parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Küpsetamist alustades toodavad mikrolained auru, mille mõjul tõuseb põhja lisatud vesi keema.

TOIT	KAAL (g)
JUURVILJAD	150–500
KÖÖGIVILI	
KÜLMUT. JUURVILJAD	
KALAFILEED	
KANALIHA FILEE	
PUUVILI	

Nõutavad tarvikud: Auruti

6th SENSE RICE AND PASTA (6th SENSE RIIS JA PASTA)

Riisi või pasta kiireks keetmiseks. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos aurutiga.

TOIT	PORTSJONID	KAAL (g)
RIIS		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Nõutavad tarvikud: Auruti alus ja kaas



CRISP

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga Crisp plate.

TOIT	KESTUS (min)
Eelkergitatud kook	7–10
Hamburger	8–10 *

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutavad tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega



MICROWAVE (MIKROLAINE)

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W)	SOOVITAV KASUTUS
1000	Suure veesisaldusega toitude ja jookide kiire soojendamine.
800	Köögiviljade valmistamine.
650	Liha ja kala valmistamine.
500	Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmemdamine.
90	Jäätise pehmemdamine.

TOIMING	TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)
Soojendamine	2 tassi	1000	1–2
Soojendamine	Kartulipuder (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Hakkliha (500 g)	160	13–14
Küpsetamine	Biskviitkook	800	6 - 7
Küpsetamine	Munakreem	650	11–12
Küpsetamine	Pikkpoiss	800	18–20



GRILL

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.

TOIT	KESTUS (min)
Röstleib ja -sai (Toast)	5–6
Krevetid	18–22

Soovitavad tarvikud: Traatrest



GRILL + MW (GRILL + MIKRO)

Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)
Kartuligratään	650	20–22
Praekana	650	40 - 45

Soovitavad tarvikud: Traatrest



JET DEFROST

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Parima tulemuse saamiseks asetage alati toit otse klaasist pöördalusele.

CRISP LEIVA SULATAMINE

See Whirlpooli eksklusiivne funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Ühendades sulatamise ja pruunistamise tehnoloogia, saate parema maitsega leiva, mis tundub olevat värskest küpsetatud. Kasutage seda funktsiooni külmutatud saiakeste, bagettide ja sarvesaiade kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks. Selle funktsiooniga tuleb kasutada pruunistusplaati.

TOIT	KAAL
KUIVIKUD	50–800 g
LIHA	100 g–2 kg
LINNULIHA	100 g - 2,5 kg
KALA	100 g–1,5 kg
KÖÖGIVILJAD	100 g–2 kg
LEIB	100 g–1 kg



TIMERS (TAIMER)

Funktsiooni ajaväärtuste muutmiseks.



MINUTEMINDER (TAIMER)

Aja arvestamiseks ilma funktsiooni käivitamata.



SMART CLEAN

Spetsiaalne puhastussükkel, mille käigus eraldatakse veeauru, mis hõlbustab kõrbenud rasva- ja toidupritsmete eemaldamist. Valage komplektis oleva auruti põhja (3) tass joogivett või mikrolaineahjukindlasse anumasse ja aktiveerige funktsioon.

Nõutavad tarvikud: Auruti



FAVORITES (LEMMIK)

Kümne lemmikfunktsiooni loetelu kuvamiseks.



SETTINGS (SEADED)

Ahju seadistuste muutmiseks.

Kui ökorežiim on aktiivne, vähendatakse ühe minuti pärast ekraani heledust ja valgus kustub, et energiat kokku hoida. Kui DEMOFUNKTSIOON on sisselülitatud, siis on kõik käsklused aktiivsed ja menüüd kasutatavad, kuid ahi ei soojene. Selle režiimi sisselülitamiseks minge SEADED DEMOFUNKTSIOONI ja valige Väljas (Off).

Kui valite tehaseseadmete lähtestamise TEHASELÄHTESTUS, siis lülitub seade välja ja seejärel taastatakse esimese lülituse olek. Kõik seaded kustutatakse.

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

1. KEELE VALIMINE

Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja kella-aeg: Ekraanil kuvatakse inglise keel „English“.



Vajutage + või —, et liikuda mööda pakutavate keelte loendit ja valige soovitud keel.

Valiku kinnitamiseks vajutage ✓.

Pange tähele! Keelt saab hiljem muuta, kui SEADED valida KEEL, milleks vajutada ⚙️.

2. AJA SEADISTAMINE

Pärast keele määramist tuleb sisestada kella-aeg: Ekraanil vilguvad tunninäidu kaks numbrit.



Vajutage kellaaja määramiseks + või — ja vajutage ✓: Ekraanil vilguvad minutinäidu kaks numbrit.

Vajutage minutite määramiseks + või — ja vajutage kinnitamiseks ✓.

Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kella-aeg uuesti seada. Valige SEADED KELL, milleks vajutada ⚙️.

3. AHJU PUHASTAMINE

Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu: see on täiesti tavapärane. Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt puhastada, et eemalduksid võimalikud lõhnad.

Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest kõik tarvikud.

Funktsiooni Smart Clean aktiveerimine. Funktsiooni õigesti kasutamiseks järgige juhiseid.

Pange tähele! Pärast seadme esmakordset kasutamist on soovitatav ruumi tuulutada.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. FUNKTSIOONI VALIMINE

Ahju sisselülitamiseks vajutage ⏻: ekraanile kuvatakse viimane põhifunktsioon või peamenüü.

Funktsiooni valimiseks vajutada ikoonile või kerida mööda menüüd.

Menüüs sisalduva funktsiooni valimiseks vajutage + või —, et valida soovitud funktsioon ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓.

Pange tähele! Kui funktsioon on valitud, näitab ekraan iga funktsiooni jaoks kõige sobivamat tasandit.

2. FUNKTSIOONI SEADETE MUUTMINE


Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle seadeid. Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab muuta. ⏪ vajutamine võimaldab uuesti eelnevat seadet muuta.

POWER (VÕIMSUS)



Kui väärtus ekraanil vilgub, vajutage muutmiseks + või —, ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓. Pärast seda muutke järgnevat seadeid (kui on võimalik).

DURATION (KESTUS)

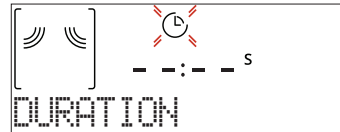

Kui ekraanil vilgub ikoon ⌚, saate soovitud küpsetusaja määrata nuppudega + või — ja kinnitada nupuga ✓.

Pange tähele! Küpsetamise ajal saab määratud küpsetusaega muuta nupuga ⌚: vajutage muutmiseks + või — ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓.

Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te ilma mikrolaineteta funktsioonides küpsetusaega määrama (aeg määramata): Vajutage kinnitamiseks ✓ või ▶️ ja käivitage funktsioon.

Selle režiimi valimisel ei saa viitkävitatust programmeerida.

END TIME (START DELAY) LÕPUAEG (VIITKÄIVITUS)

Mikrolaineid mittekävitatavates funktsioonides nagu Grill saab pärast küpsetusaja määramist kasutada funktsiooni viitkävitus, programmeerides küpsetamise lõpetamise aja. Mikrolainefunktsioonis võrdub lõpuaeg kestusega. Ekraanil kuvatakse lõpuaeg ja ikoon ⌚ vilgub.



Soovitud ✓ küpsemise lõppemise aja seadmiseks vajutage või ▶️ ja seejärel vajutage funktsiooni

kinnitamiseks ja aktiveerimiseks ✓ . Pange toit ahju ja sulgege uks: Funktsioon hakkab tööle automaatselt pärast arvutatud aja möödumist, et küpsetamine lõppeks teie seatud ajal.

Pange tähele! Käivitamise viitaja programmeerimisel keelatakse ahju eelsoojendus: Ahi saavutab teie soovitud temperatuuri järk-järgult, mis tähendab, et küpsetamise aeg on eeldatust natuke pikem. Ootamise ajal võite vajutada + või – , et muuta programmeeritud lõpuaega, või vajutada muude seadete muutmiseks ⏪ . Kui vajutate teabe nägemiseks ⓘ , on võimalik lülitada lõpuaja ja kestuse vahel.

6th SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima küpsetusrežiimi, võimsuse ja kestuse kõigi saadaolevate roogade jaoks.

Vajaduse korral lihtsalt näidake lihtsalt toidu omadus, et saavutada optimaalne tulemus.


KAAL / PORTSJONID



Funktsiooni õigeks seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavat, kui ahi annab märku, vajutage + või – , et seada vajalik väärtus ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓ .

DONENESS (KÜPSUS)

Funktsioonis 6th Sense saab küpsuse taset muuta.

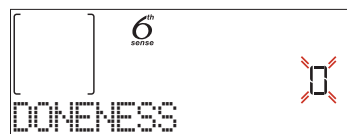

Kui ahi annab märku, vajutage + või – , et valida soovitud aste kerge/madala (-1) ja ekstra/kõrge (+1) vahel. Vajutage kinnitamiseks ✓ või ▶ ja käivitage funktsioon.

3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui vaikimisi väärtused on need, mida soovite, või kui olete vajaminevad seadistused määranud, siis vajutage funktsiooni käivitamiseks ▶ .

Igal nupu ▶ uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Kui vajutate viitfaasis ▶ , siis küsib ahi, kas jätta see faas vahele, ja funktsioon käivitub kohe.

Pange tähele! Võite aktiveeritud funktsiooni mis tahes ajal peatada, selleks vajutage ⓘ .

Kui ahi on kuum ja funktsioon nõuab konkreetset maksimaalset temperatuuri, kuvatakse ekraanil sõnum. Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks ⏪ ja valige mõni teine funktsioon või oodake täieliku jahtumiseni.

JET START

Kui ahi on välja lülitatud, vajutage ▶ , see aktiveerib mikrolaineahju 30 sekundiks täisvõimsusel (1000 W).

4. KÜPSETAMISE SEISKAMINE / TOIDU PÖÖRAMINE VÕI SEGAMINE

PAUS

Ukse avamisel küpsetamine katkeb ajutiselt, kuna kütteleendid desaktiveeritakse.

Küpsetamise jätkamiseks sulgege uks ja vajutage ▶ .

Pange tähele! Funktsiooni 6th Sense ajal avage uks ainult siis, kui ahi selleks märku annab.

TURN OR STIR FOOD (TOIDU PÖÖRAMINE JA SEGAMINE)

Mõned 6th Sense Cook retseptid näevad ette toidu pööramist või segamist küpsetamise ajal.




Kõlab helisignaali ja ekraan annab teada, et toiming on valmis.

Avage uks, tehke palutud toiming ja sulgege uks, seejärel vajutage küpsetamise jätkamiseks ▶ .

Pange tähele! Kui toitu on vaja pöörata või segada, siis 2 minuti möödumisel jätkab ahi küpsetamist ka siis, kui te midagi ei tee.

5. END OF COOKING (KÜPSETAMISE LÕPP)

Kõlab helisignaali ja ekraan annab teada, et küpsetamine on lõppenud.

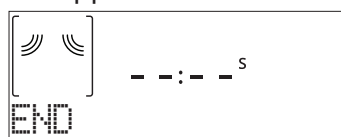

Vajutage käsitsirežiimis küpsetamise jätkamiseks ▶ , lisades aega 30 sekundi (mikrolainefunktsioonides) või 5 minuti (ilma mikrolaineteta) kaupa või vajutage + , et küpsetamise aega pikendada uue kestuse määramise teel. Mõlemal juhul säilitatakse küpsetusparameetrid. Kui vajutate ✓ või ▶ , siis küpsetamine jätkub.

. FAVORITES (LEMMIK)

Et ahju oleks lihtsam kasutada, oskab see salvestada kuni 10 lemmikfunktsiooni.

Kui küpsetamine on lõppenud, siis palutakse ekraanil teil salvestada funktsioon lemmikute loendisse ühe numbri alla vahemikus 1 kuni 10.



Kui soovite funktsiooni hetke seadetega lemmikuks salvestada, vajutage ✓, muul juhul vajutage palve eiramiseks ◀.

Kui olete vajutanud ✓, vajutage + või −, et valida mälupeesa, ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓.

Pange tähele! Kui kogu mälu on täis või valitud mälupeesa on juba kasutusel, palub ahi teil eelmise funktsiooni ülekirjutamist kinnitada.

Salvestatud funktsioonide kuvamiseks vajutage ♥: Ekraanile kuvatakse lemmikfunktsioonide loend.



Funktsiooni valimiseks vajutage + või −, kinnitamiseks vajutage ✓, ja seejärel vajutage aktiveerimiseks ▶.

. SMART CLEAN

Enne funktsiooni käivitamist eemaldage kõik tarvikud (välja arvatud klaasist pöördalus) mikrolaineahjust.

Vajutage ☒ funktsioonile Smart Clean juurdepääsemiseks.



Vajutage ▶ puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks: ekraanil kuvatakse järjest toimingud, mis tuleb enne puhastamist teostada. Valmimisel vajutage ✓.

Vajaduse korral valage komplektis oleva auruti põhja või mikrolaineahjukindlasse anumasse tass joogivett ja sulgege uks.

Pärast viimast kinnitust, vajutage puhastustsükli käivitamiseks ▶.

Kui see on lõppenud, lõpetage puhastamine sileda lapiga ja kuivatage ahju sisemus niiske mikrokiust lapiga.

. MINUTEMINDER (TAIMER)

Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada taimerina. Funktsiooni käivitamiseks veenduge, et ahi on välja lülitatud, ja seejärel vajutage + või −: Ekraanil vilgub ikoon ⏰.

Soovitud kestuse seadmiseks vajutage + või − ja seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks ✓.

Kui minutilugeja on seatud aja lugemisel jõudnud nulli, kõlab helisignaali ja ekraanile kuvatakse teade.



Kui minutilugeja on juba aktiveeritud, saate ka valida ja aktiveerida mõne funktsiooni. Vajutage nuppu ⏰ ahju sisselülitamiseks ja valige siis soovitud funktsioon.

Kui funktsioon on käivitatud, jätkab taimer sellest sõltumata aja arvestamist, mõjutamata funktsiooni tööd.

Selles faasis ei ole minutilugejat võimalik näha (kuvatakse ainult ikoon ⏰), mis jätkab taustal minutite lugemist. Minutilugeja ekraani leidmiseks vajutage ⏰, et peatada hetkel aktiivne funktsioon.

. KEYLOCK (KLAHVILUKK)

Klahvide lukustamiseks hoidke vähemalt 5 sekundit all ◀. Nuppude avamiseks korra ke toimingut.



Pange tähele! Selle funktsiooni saab aktiveerida ka toiduvalmistamise ajal. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi igal ajal välja lülitada, selleks vajutage ⏰.

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade on maha jahtunud.

Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid. Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage välispindu niiske mikrokiudlapiga. Kui see on väga must, lisage paar tilka neutraalse pH-ga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Sisepindade parimaks puhastamiseks aktiveerige funktsioon Smart Clean.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.


TARVIKUD

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas v.a pruunistusplaati Crisp plate. Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuainelahusega. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.


RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ahjust kostab müra isegi siis, kui see on välja lülitatud.	Jahutusventilaator aktiivne.	Avage ahju uks või hoidke seda lahti ja oodake, kuni jahutamine jõuab lõpule.
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel number.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile F tähele järgnev number.

TOOTE KIRJELDUS

 [www](http://www.whirlpool.eu) Selle seadme infolehe koos energiaandmetega saab alla laadida Whirlpooli veebilehelt docs.whirlpool.eu

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood.



> Teine võimalus on võtta ühendust müüjijärgse teenindusega.

TEENINDUSE KONTAKT

Kontaktandmed leiате garantiiühendist. Kui võtate ühendust müüjijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

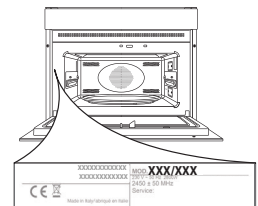

40001160181

Trükitud Itaalias