


- A.** Ohjelmanvalitsin
B. Käynnistys-/Tauko-painike
C. Nollaus-/tyhjennys-painike
D. Ajustin-painike
E. Omat ohjelmat-painike
F. Lapsilukituksen painikeyhdistelmä \rightarrow O 3 sec
G. Linkous-painike
H. Ajan näyttö
I. Ohjelmavaiheen merkkivalo

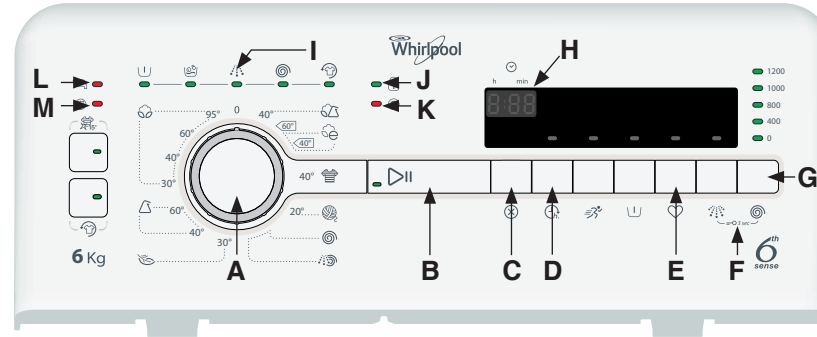

- J.** Luukku auki -merkkivalo
Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:
K. Huolto-merkkivalo
L. Vesihana kiinni -merkkivalo
M. Puhdista pumppu -merkkivalo

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia - Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemerkitöjen mukaisesti	Pesu- ja lisäaineet					Lisävalinnat					Max. linkousnopeus r/min	
				Esi-pesu	Varsinainen pesu	Huuhteluaine	Väriiliset 15°	Raikastus-ohjelma	Ajustin	Pika	Esipesu	Omat ohjelmat	Tehouuhuttelu		Linkous
Puuvilla 30 - 40 - 60 - 95°C	 30 - 40 - 60 - 95°C	 6.0	Normaalilikkeiset ja hyvin likaiset puuvillaiset ja/tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet ja vaatteet. Jos valitset ohjelman "Valkopesu 95", pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja desin fioi pyykin. Bakteerinpoistotoiminto on testattu vastaavanlaisella menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Tekokuidut 40 - 60°C	 40 - 60°C	 3.0	Normaalilikkeiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Hienopesu 30°C	 30°C	 1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	*	Kyllä	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾	
Päivittäispesu 40°C	 40°C	 3.0	Vähän likaiset tai normaalilikkeiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit.	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Max.
e Puuvilla 40°/60°	 40°/60°	 6.0	Normaalilikeinen puuvillapyykki. 40 ° C ja 60 ° C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. - Energiamerkinnän viiteohjelma.	-	Kyllä	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Väriiliset 40°C	 40°C	 4.0	Valkoiset ja vaaleat arjoista kuiduista valmistetut vaatteet. Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä vahvaa pesuainetta, tarvittaessa myös tahranpoistoaainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä nestemäistä pesuainetta.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Villa Kylmä	 Cold	 1.0	Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	-	Kyllä	*	*	*	*	*	-	-	*	-	1000 ¹⁾
Huuhtelu ja linkous		-	6.0	Huuhtelu ja tehokas linkous. Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Max.
Linkous		-	6.0	Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	Max.

* = valinnainen / Kyllä = annostele aine

¹⁾ Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vettä (l)	Energiaa (kWh) ilman Pika-lisätoimintoa	Ohjelman likim. kesto ☺ (tunnit : minuutit)		Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%)***	
					ilman Pika-lisätoimintoa	Pika-lisätoiminnon kanssa	1000 kierr./min	1200 kierr./min
Puuvilla	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	64	57
Puuvilla	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45		
Puuvilla	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30		
Puuvilla	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30		
Tekokuidut	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47	40
Tekokuidut	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Hienopesu	30	1.5	50	0.50	0:45	-	68	61
Päivittäispesu	40	3.0	40	0.45	1:00	-		
Värilliset	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	62	53
Villa	Kylmä	1.0	40	0.10	0:35	-		
ePuuvilla <60>**	60	6.0	46	0.78	3:30	-		
ePuuvilla <60>**	60	3.0	32	0.71	2:45	-		
ePuuvilla <40>**	40	3.0	32	0.53	2:00	-		

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

☺ Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yöllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

** Standardiohjelma puuvillalle ja energiamestisyyden perusta. Energiansäästöystyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

*** Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

PESUJAKSON VALMISTELU

1. Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on luotettavasti kiinni.
2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. huuhteluaine seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
3. Sulje kansi.
4. Käännä **ohjelman valitsin** halutulle käytettävälle ohjelmalle ja lämpötilalle. Aikana käytöllä kuvataan valitun ohjelman kesto (tunneissa ja minuuteissa) ja painikkeen **käynnistys-/tauko**-merkkivalo vilkkuu. Esiasetetun linkousnopeuden merkkivalo syttyy. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljänneksen kuluttua. Pesukoneen voi kytkeä uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon "O" ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Merkkivalo sammuu automaattisesti, jos ohjelman ja lisätoiminnon yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Värilliset 15°

- Säästää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta säilyttää hyvän pesutuloksen.
- Tukee värien säilymistä pestäessä kirjopyykin.
- Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille pyykeille.
- Käytä tällä asetuksella kylmäpesuun tarkoitettuja erikoispesuaineita, jotta saadaan hyvä pesutulos.
- Ei valittavissa pesuohjelmille Puuvilla 95 °C.

Raikastusohjelma

- Valitse tämä asetus, jos et voi ottaa pyykin pois koneesta heti ohjelman päättyttyä tai jos sinulla on tapana unohtaa pyykit pesukoneeseen. Ohjelma auttaa pitämään pyykin raikkaana.
- Pesukone pyörittää pyykin säännöllisin väliajoin ohjelman päättyttyä.
- Raikastusohjelma-painikkeen valo vilkkuu, kun tämä toiminto on aktiivinen ja näytössä näkyy animaatio.
- Jaksottainen pyöräminen kestää enintään 6 tuntia pesuohjelman päättyttyä ja voit pysäyttää sen milloin tahansa painamalla Raikastusohjelma-painiketta. Kestää jonkin aikaa kunnes voit avata luukun.
- Kun raikastusohjelma-jakso on päättynyt, näytössä näkyy "End".

Pika

- Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kesto.
- Suositeltava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykin (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kesto noin 15 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu kestää pitempään.
- Spooi erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykin ja allergikoille.

Linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.

- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

TALLENNA OMAT OHJELMASI

Jos on olemassa ohjelma-asetus, jota käytät usein, kone tarjoaa mahdollisuuden tallentaa yhden asetuksen jokaista ohjelmaa kohden, jotta voit käyttää sitä vain yhden painikkeen painalluksella.

- Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä lisätoiminnot ja paina **omat ohjelmat**-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. **Omat ohjelmat**-merkkivalo vilkkuu hetken ja palaa sitten jatkuvasti - ohjelman asetus on tallennettu.

Kun seuraavan kerran haluat käyttää omaa ohjelmaasi, valitse ohjelma, paina **omat ohjelmat**-painiketta ja käynnistä kone **Käynnistys-/tauko**-painikkeella.

Jos haluat vaihtaa tallennetun ohjelman uuteen:

- Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä lisätoiminnot ja paina **omat ohjelmat**-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. Uusi ohjelma korvaa aikaisemman.

AJASTIN

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.

- Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastin-painiketta usemman kerran valitaksesi 1 saakka 24 tunnin viiveajan.
- Paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Ajastimen laskenta käynnistyy. Ajastimen kuvamerkki ja tuntien ja minuuttien välissä oleva kaksoispiste alkavat vilkkuu.
- Kun olet painanut **Käynnistys-/tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Käynnistys-/tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

Ajastuksen peruuttaminen

..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta.

..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan – viiveen aika häviää näytöstä.

OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Avaa hana ja paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta .

Käynnistys-/tauko-painikkeen vieressä oleva valomerkki syttyy. Näytössä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika. Tuloveden määrän ja lämpötilan vaihteluiden vuoksi jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen jossakin ohjelman vaiheessa. Laskennan **aikanaikanäytössä näkyy vesikuplia**.

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen näyttöön tulee kuvake osoittaa, että kannen voi avata. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys.

LAPSILUKKOPAINIKKEET =O 3 sec

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet luvaton käyttöä vastaan (käyttö esim. lasten toimesta).

- Paina molempia lapsilukkopainikkeita samanaikaisesti ja pidä niitä painettuna alas vähintään 3 sekunnin ajan. Avainsymboli ilmestyy näytölle.
- Vapauta painikkeet uudelleen: toista edellä mainitut toimenpiteet uudelleen.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta "Vianetsintäopas".

"Vesihana kiinni" : 

syöttövätkä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.

"Huolto" : 

sähkökomponenttivrhe tai -käyttöhäiriö.

"Puhdista pumppu" : 

jätevätkä ei ole pumpattu pois.

Akselinopeus näyttöä vilkkuu:

epätasapaino pyörämisessä aikana

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- "Luukku auki" merkkivalo syttyy ja näytössä lukee "End". Noin neljänneksen kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.
- 1. Käännä ohjelmanvalitsin O-asentoon.
- 2. Sulje vesihana.
- 3. Avaa luukku ja ota pyykin pois koneesta.
- 4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkuu.
2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina uudelleen **Käynnistys-/tauko**-painiketta . Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Nollaus-/tyhjennys-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.