

1. Foyer radiant Ø 145
2. Foyer radiant Ø 180
3. Voyant MARCHE/ARRÊT
4. Bouton de commande de la zone de cuisson arrière 
5. Bouton de commande de la zone de cuisson avant 
6. Indicateur de chaleur résiduelle

- Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position souhaitée.
- Pour mettre la table de cuisson hors tension, remettez le(s) bouton(s) sur la position "0".
- La table de cuisson est équipée de 2 voyants qui indiquent lorsque les zones de cuisson sont très chaudes. Ces voyants s'illuminent dès que les foyers ont atteint une température élevée. Ces voyants restent illuminés même après avoir éteint le foyer correspondant ; ils s'éteignent uniquement lorsque la température du foyer n'est plus dangereuse.

Important :
Afin d'éviter que la surface vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, n'utilisez pas :


- Récipients dont le fond n'est pas parfaitement plat
- Casseroles en métal avec fond émaillé.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation	Nombre de fils x dimensions
220 - 240 V ~ + 	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (MM)

Bouton (1 - 6)	Tableau d'utilisation des zones de cuisson	Bouton (1 - 12)
1-2	Pour faire fondre du beurre, du chocolat, etc.	1-2
2	Pour maintenir au chaud et réchauffer de petites quantités de liquide	2-3-4
3	Réchauffer des quantités plus importantes, préparer des crèmes anglaises et des sauces	4-5-6
3-4	Cuisson à feu doux, par exemple : pour cuire des légumes, des pâtes, des potages, poursuivre la cuisson à la vapeur de rôtis, de ragoûts	6-7
4	Pour tous les aliments frits, les steaks, la cuisson sans couvercle, par exemple : risotto	7-8
4-5	Dorage de viandes, pommes de terre rôties, poissons frits et pour faire bouillir de grandes quantités d'eau	8-9-10
6	Pour saisir, griller des steaks, etc.	11-12

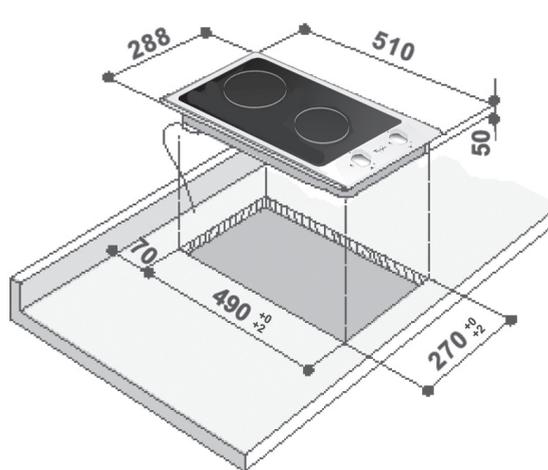

Ces directives sont également disponibles sur le site Web : docs.whirlpool.eu

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VOTRE SÉCURITÉ, AINSI QUE CELLE DES AUTRES, EST TRÈS IMPORTANTE

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées en tout temps.

MISE EN GARDE :

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel présenté et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de décharge électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez observer scrupuleusement les instructions suivantes :

- Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et de la réglementation de sécurité locale en vigueur. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autre que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Le câble électrique doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à l'alimentation principale une fois installé.
- Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.
- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique, pour la cuisson d'aliments. Aucune autre utilisation n'est autorisée (p. ex. pour chauffer une pièce). Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation impropre ou d'un mauvais réglage des commandes.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée
- lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments chauffants.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée
- lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments chauffants. Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil durant et après l'utilisation. Ne touchez pas l'appareil avec des chiffons ou autres matériaux inflammables avant que tous les composants n'aient suffisamment refroidi.
- Ne placez pas de produits inflammables sur ou près de l'appareil.
- Les huiles et les matières grasses peuvent s'enflammer facilement si elles sont surchauffées. Surveillez la cuisson si vous cuisinez des aliments riches en graisse ou en huile.
- Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter toute décharge électrique (seulement si l'appareil à une surface de verre).
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être mis en marche par un minuteur ou un système de commande à distance.
- Laisser une table de cuisson sans surveillance lors de la cuisson avec de l'huile ou de la graisse est dangereux et peut provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil puis couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle par ex. ou d'une couverture antifeu.
- Risque d'incendie : ne stockez pas d'objets sur les surfaces de cuisson.
- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.

TYPE PLEVP 220V /-240/380V -415V~2N 50/60HZ ~ 2,9 KW



AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON

Avant toute utilisation, retirez :

- les rubans adhésifs collés sur la table de cuisson ;
- les protections en carton et les pellicules de protection en plastique
- contrôlez si la table de cuisson a été endommagée pendant le transport. En cas de doute, contactez le Service Après-Vente.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Important : Pour nettoyer votre appareil, n'utilisez en aucun cas un jet d'eau sous haute pression ni d'appareil de nettoyage à la vapeur.

- Nettoyez la table de cuisson lorsqu'elle a refroidi, après chaque utilisation. Ceci empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.
- Utilisez un chiffon propre, des lingettes absorbantes pour cuisine et du liquide vaisselle ou un produit spécifique pour vitrocéramique.
- Éliminez les résidus carbonisés à l'aide d'un grattoir spécial (si cet accessoire est fourni) et de produits de nettoyage spécifiques.
- Éliminez les résidus d'aliments en évitant de les laisser durcir.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs, d'agents à base de chlorure, de bombes pour le nettoyage du four ou de tampons à récurer.
- La table de cuisson doit être traitée régulièrement avec des produits spécifiques vendus en commerce, conformément aux instructions du fabricant.

GUIDE DE DÉPANNAGE

La table de cuisson ne fonctionne pas :

- Contrôlez qu'il n'y a pas une coupure de courant.

INSTALLATION

Recommandations

Important : Débranchez la table de cuisson de l'alimentation secteur avant tout travail d'installation ou de maintenance.

- Les branchements électriques doivent être réalisés avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
- L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales en vigueur en matière de sécurité.
- Déballez la table de cuisson et vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport. **En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-vente le plus proche.**

Préparation du meuble d'encastrement

- Découpez le plan de travail avant d'installer l'appareil. Retirez avec précaution les copeaux et la sciure qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- La table doit être installée dans un plan de travail d'une épaisseur allant de 30 mm minimum à 50 mm maximum.
- Introduisez un séparateur à 20 mm minimum du bord inférieur de la table pour empêcher tout accès de l'utilisateur.
- Si vous avez l'intention d'installer un four en dessous de la table de cuisson, assurez-vous qu'il est fabriqué par Whirlpool et qu'il est doté d'un système de refroidissement.
- Rien ne doit se trouver entre la table de cuisson et le four (par ex. câbles, matériau étanche, etc.).
- Une colonne adjacente doit être installée à 100 mm minimum du bord de la table de cuisson.
- Découpez une ouverture dans le plan de travail, en respectant les dimensions spécifiées.
- Il est recommandé de sceller les bords intérieurs du plan de travail à l'aide de colle à bois ou de silicone.

- Mettez la table de cuisson hors tension, puis de nouveau sous tension pour voir si le problème a été éliminé.
- Assurez-vous que le bouton ne se trouve pas à la position « 0 ».
- Basculez l'interrupteur multipolaire sur « **Éteint** » quelques minutes et retournez sur « **Allumé** ».

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente :

- Assurez-vous de ne pouvoir être en mesure de résoudre le problème en suivant les procédures décrites au chapitre « Guide de dépannage ».

Si le problème persiste après avoir effectué les étapes mentionnées plus haut, contactez le service Après-vente le plus près.

Veillez fournir :

- une brève description de la panne ;
- le type et le modèle exact de la table de cuisson ;
- le code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique appliquée sous la table de cuisson). Le numéro de série se retrouve aussi dans le livret de garantie ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter un **Service après-vente** autorisé (vous aurez ainsi la garantie que des pièces d'origines sont utilisées et que la réparation est effectuée correctement).

La non-observation de ces instructions peut compromettre la sécurité et la qualité de l'appareil.

ACCESSOIRES

Le dessus en verre peut être commandé par le service Après-vente en utilisant le code : AMC 966 NB (Nouveau noir) AMC 966 MR (Miroir).

- N'utilisez en aucun cas de prises multiples, d'adaptateurs ou de rallonges.
- Lorsque l'appareil est installé, les composants électriques doivent être inaccessibles.

Raccorder la plaque à l'alimentation électrique

Remarque : le fil de mise à la terre jaune et vert doit être branché à la vis proprement marquée.

Si le fil d'alimentation n'est pas encore branché :

- Dénudez environ 70 mm de la gaine extérieure du câble.
- Ensuite, dénudez environ 10 mm de la gaine intérieure.
- Ouvrez le bornier en poussant les attaches latérales à l'aide d'un outil.
- Insérez le câble dans le collier du câble (Fig. 3) et branchez les fils à la borne.
- Fermez le couvercle de la boîte des connexions.
- Après avoir terminé les branchements électriques, introduisez la table de cuisson par le haut et accrochez-la aux ressorts de support, comme illustré sur la figure 1.

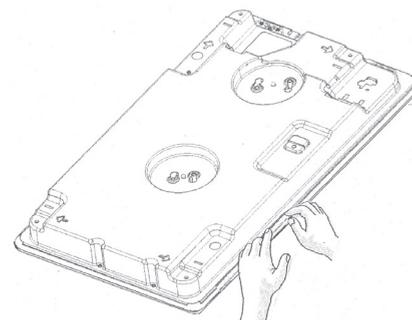


Fig. 1

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des matériaux d'emballage

- Les matériaux d'emballage peuvent être entièrement recyclés comme l'indique le symbole de recyclage.
- Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

Mise au rebut des appareils électroménagers usagés

- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à prévenir des effets nuisibles à l'environnement et à la santé, qui pourraient autrement être causés par une mise au rebut inadéquate de ce produit.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne peut en aucun cas être traité comme une ordure ménagère. Il doit être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur relatives à la protection de l'environnement.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

Conseils pour la réalisation d'économies d'énergie

- Utilisez des ustensiles de cuisson dont le diamètre de la base est égal ou légèrement supérieur à celui du foyer.
- d'utiliser exclusivement des ustensiles de cuisson à fond plat.

- Lorsque cela est possible, couvrez les casseroles avec un couvercle pendant la cuisson.
- Cuissez les légumes, pommes de terre, etc. dans une petite quantité d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- Un autocuiseur vous permet d'économiser encore plus d'énergie et de temps.

Déclaration d'écoconception

- Cet appareil respecte les exigences d'écoconception du règlement européen n° 66/2014, conformément à la norme européenne EN 60350-2.

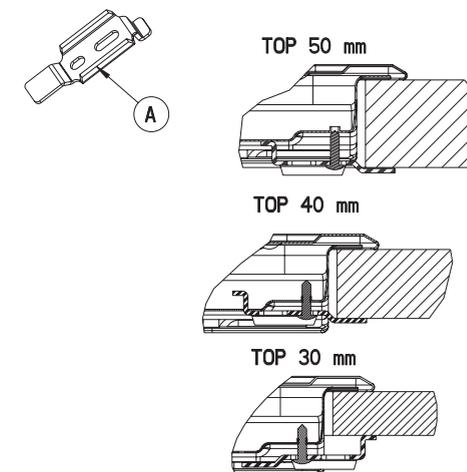


Fig.2

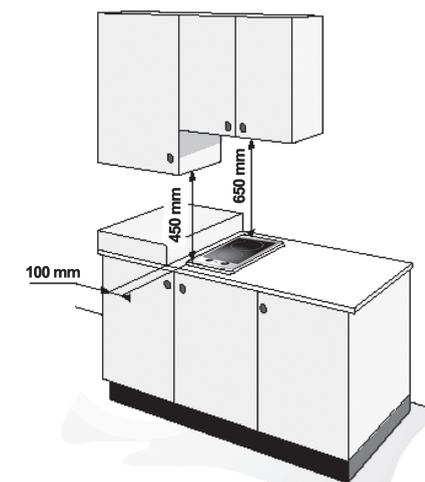


Fig.3

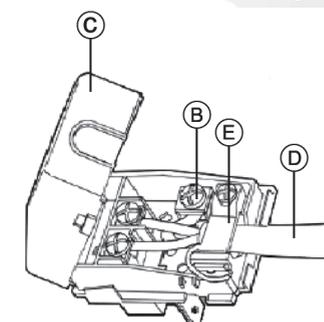


Fig.4