



MONTAŽA

MONTAŽA APARATA

Za montažu aparata slijedite upute za montažu koje se nalaze na početku ovog priručnika.

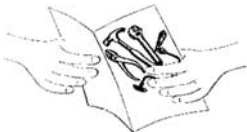


PRED PRIKLJUČIVANJEM

Provjerite da li električni napon na tipskoj pločici odgovara naponu vaše električne mreže.

Ne odstranjujte zaštitnih pločica u unutarnjosti mikrovalne pećnice koje se nalaze u pećnici. One sprječavaju da masnoća od ostatka hrane uđe u kanale u unutarnjosti mikrovalne pećnice.

Prije montiranja provjerite da je pećnica prazna.

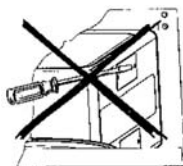

Provjerite da mikrovalna pećnica nije oštećena. Pobrinite se da su vrata dobro zatvorena, tako da čvrsto pristanju na držač vrata i da unutarnja brtva pećnice nije oštećena. Ispraznite pećnicu i očistite unutarnjost koristeći meku, vlažnu krpu.

Ne upotrebljavajte ovu pećnicu ako ima oštećen električni kabl ili utikač, ako ne radi pravilno, ili ako je bila oštećena, odnosno ako je pala. Ne izlažite kabla ili utikača vodi. Kabl držite podalje od vrućih površina. Moglo bi doći do električnog udara, požara ili drugih nesreća.

NAKON PRIKLJUČIVANJA

Uporaba pećnice dozvoljena samo kad su vrata dobro zatvorena.

Uzemljenje ove pećnice je obvezno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ljudi, životinja ili za štetu na imovini, koje su posljedica neuzimanja u obzir ovog zahtjeva.

Proizvođač nije odgovoran za probleme do kojih dođe zbog neuzimanja u obzir ovih uputa.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE OVE UPUTA ZA UBUĐUĆE

Ne ugrijavajte i ne koristite zapaljive materijale u ili blizu pećnice. Zbog dima može doći do eksplozije.

U mikrovalnoj pećnici je zabranjeno sušiti odjeću, papir, začine, bilje, drvo, cvijeće, voće ili druge zapaljive tvari. Moglo bi doći do požara.

Ako se zapali materijal u unutarnjosti/na vanjskoj strani pećnice ili ako primijetite dim, pustite vrata pećnice zatvorena i isključite pećnicu. Izvadite električni kabl iz utičnice ili prekinite dovod električne struje tako da izvadite osigurač ili pomoću sigurnosne sklopke.

Ne pregrijavajte hranu. Može doći do požara.

Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora, posebno ako pri pripremanju jela koristite papir, plastiku ili druge zapaljive materijale. Papir se može zapaliti i plastika se može otopiti pri uporabi pripremanja jela.

Ne upotrebljavajte korozivnih kemikalija ili pare u unutarnjosti pećnice. Ova vrsta pećnice je posebno oblikovana za ugrijavaње ili pečenje hrane. Nije oblikovana za industrijsku ili laboratorijsku uporabu.

Servisiranje neka obavi isključivo osposobljeno tehničko osoblje. Opasno je ako bilo tko drugi osim kvalificirane osobe pokušava servisirati ili popraviti djelovanje pećnice, pri čemu je potrebno odstraniti zaštitne poklopce koji nude zaštitu od mikrovalne energije. **Ne odstranjujte zaštitne poklopce.**



Djeci dozvolite uporabu mikrovalne pećnice samo u prisutnosti odrasle osobe i nakon što su im date primjerene upute, tako da djeca mogu koristiti pećnicu na pouzdan način i razumjeti opasnost u slučaju nepravilne uporabe.

Uporaba ove pećnice nije namijenjena za osobe (uključivo s djecom) sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili psihičkim sposobnostima, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovoran za njihovu sigurnost. Izloženi dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe pećnice, stoga držite malu djecu podalje.

Ne podgrijavajte u mikrovalnoj pećnici namirnice koje su već u zatvorenim konzervama. Tlak u pećnici naraste i može izazvati štetu kad ju otvorite ili čak eksplodirati.



Brtve na vratima i područja oko brtvi morate redovito pregledavati i provjeravati nisu li oštećeni. Ako su oštećeni, ne smijete upotrebljavati pećnicu dok je ne popravi osposobljeno tehničko osoblje.

JAJA

Ne pecite i ne podgrijavajte cijelih jaja s ili bez ljuske, jer bi mogla eksplodirati čak i nakon isključivanja mikrovalne pećnice.



MJERE OPREZA

Ovaj aparat je oblikovan samo za kućnu uporabu!

Aparat ne smijete uključivati kad u njemu nema hrane. Takva uporaba će vrlo vjerojatno oštetiti aparat.

Ako želite samo isprobati djelovanje pećnice, stavite unutra čašu vode. Voda će upiti mikrovalnu energiju i tako će pećnica ostati neoštećena.

Ne pohranjujte namirnice u mikrovalnoj pećnici.

Prije stavljanja vrećice u pećnicu, odstranite komadiće žice s papirnih ili plastičnih vrećica.



DUBOKO PRŽENJE

Ne upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu za duboko prženje, jer nije moguće kontrolirati temperaturu ulja.



Nakon pečenja upotrijebite kuhinjsku krpu ili kuhinjske rukavice da biste spriječili opekotine pri vađenju vrućih posuda, dijelova pećnice ili tepsije.

TEKUĆINE

Npr. pića ili voda. Do pregrijavanja tekućine preko točke vrelišta može doći i kad nema mjehurića koji inače pokazuju vrenje. Zbog toga bi moglo doći do kipljenja vruće tekućine. Da biste spriječili tu mogućnost, morate poduzeti sljedeće mjere:



1. Izbjegavajte posudu s ravnim stranicama i uskim grlom.
2. Prije stavljanja tekućine u pećnicu, izmiješajte tekućinu žlicom i ostavite žlicu u posudi.
3. Nakon ugrijavanja pustite tekućinu u pećnici nekoliko vremena i pomiješajte ju ponovno, tek zatim pažljivo izvadite posudu iz pećnice.

PAŽLJIVO

Uvijek potražite informacije u priručniku za mikrovalnu pećnicu. Osobito ako pečete ili podgrijavate jelo koje sadrži alkohol.

Nakon podgrijavanja dječje hrane ili tekućina u dječjoj bočici ili posudi, uvijek prvo pomiješajte i provjerite temperaturu prije serviranja jela.



Tako će se temperatura jela jednakomjerno raspodijeliti i spriječiti opasnost opekotina.

Prije stavljanja u pećnicu odstranite poklopac i dudu s bočice!

Na tržištu je moguće dobiti mnogo različitih dodataka. Prije kupnje provjerite da su takvi proizvodi prikladni za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

VODIČ ZA BRZI START

Detaljnije i opširnije upute možete preuzeti na: www.whirlpool.eu

Vodič za brzi start pokriva široku paletu različitih modela.
Broj tipki i funkcija može se razlikovati od modela koji ste kupili.

Glavne funkcije pećnice su:

- Odabir funkcije
- Podešavanje funkcija
- Aktiviranje tipke za start

Zaslon s menijem ili bez menija.


Meni: Operacijski sustav kod ovih modela pomoći će vam i voditi vas kroz čitav postupak.

Bez menija: Na zaslonu se pokazuju samo riječi s 4-5 slova, brojeve i indikatorska svjetla.

VAŽNE NAPOMENE!

NEKI MODELI IMAJU PUSH-PUSH GUMBE


Pri isporuci su gumbi kod tih modela poravnani s gumbima na upravljačkoj ploči. Gumbi izađu kad ih potisnete i tada možete koristiti njihove funkcije. Gumbi ne moraju viriti za vrijeme uporabe. Jednostavno ih potisnete natrag u upravljačku ploču kad završite s podešavanjem i nastavite s uporabom pećnice.



ZGLED

Izgled vaše upravljačke ploče možda se razlikuje od izgleda upravljačkih ploča koje su prikazane u ovom priručniku, ovisno od modela koji ste kupili.

SLIKA: Primjeri upravljačkih ploča

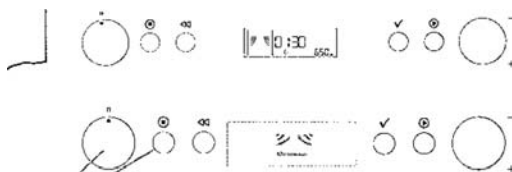

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Aparat uključite (ON) ili isključite (OFF) s uporabom tipke On/Off ili jednostavno s okretanjem multifunkcijskog gumba.



VODIČ ZA BRZI START

MENI

POČETNA PODEŠENOST

Kad prvi put uključite aparat, od vas će tražiti da podesite jezik i 24-satni prikaz vremena.

JEZIK

- 1 Upotrijebite tipke gore/dolje ili +/- za odabir raspoloživih jezika.
- 2 Ponovno pritisnite tipku OK da potvrdite promjenu.

SAT

- 1 Upotrijebite tipke gore/dolje ili +/- za podešavanje 24-satnog prikaza vremena.
- 2 Ponovno pritisnite tipku OK da potvrdite promjenu.

Nakon prekida električne struje prikaz sata će zatreperiti i potrebno ga je ponovno podesiti.

SAT

- 1 Upotrijebite tipke gore/dolje ili +/- za podešavanje 24-satnog prikaza vremena.
- 2 Ponovno pritisnite tipku OK da potvrdite promjenu.

BEZ MENIJA

POČETNA PODEŠENOST

Kad prvi put uključite aparat, od vas će tražiti da podesite prikaz vremena.

Nakon prekida električne struje prikaz sata će zatreperiti i potrebno ga je ponovno podesiti.

SAT

- 1 Okrenite gumb za podešavanje da biste podesili sate.
- 2 Pritisnite tipku OK. (Dvije brojke na desnoj strani (minute) će zatreperiti.)
- 3 Okrenite gumb za podešavanje da biste podesili minute.
- 4 Ponovno pritisnite tipku OK da potvrdite promjenu.

Sat je podešen i djeluje.


Ako nakon podešavanja sata ne želite prikaz vremena na zaslonu, jednostavno ponovno udite u način za podešavanje sata i pritisnite tipku za (On)/(Off) dok brojke trepere.

VODIČ ZA BRZI START (MENI)

1. ODABIR FUNKCIJE (TIPKE)



Tipka za prečice

Pečnica automatski nudi niz vaših omiljenih prečica za jednostavniju uporabu.

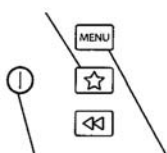

Digitalni zaslon

Na zaslonu se prikazuje 24-satni prikaz vremena, simboli, recepti, savjeti i meniji.

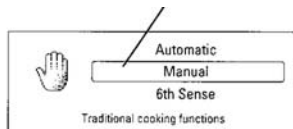

Tipka On/Off

Za kratko pritisnite da biste zaustavili ili podesili bilo koju funkciju pećnice.

Napomena:

Broj funkcija može se razlikovati od modela koji ste kupili.


Multifunkcijski gumb omogućava vam odabiranje različitih funkcija.	
FUNKCIJA	OPIS
Stanje mirovanja	24-satni prikaz vremena, prazan zaslon i kuhinjski brojač vremena
Mikrovalna funkcija	Pečenje i podgrijavanje samo s mikrovalnom funkcijom.
Hrskavo	Za pripremanje hrskavih jela od tijesta, kao što su npr. pice i pite.
Roštilj	Pečenje samo na roštilju
Roštilj + mikrovalna funkcija	Kombinirano pečenje
Turbo roštilj	Pečenje na roštilju
Turbo roštilj + mikrovalna funkcija	Pečenje na roštilju + mikrovalnom funkcijom
Vrući zrak	Pečenje s vrućim zrakom
Vrući zrak + mikrovalna funkcija	Pečenje s vrućim zrakom + mikrovalnom funkcijom
Brzo ugrijavanje	Prethodno ugrijavanje prazne pećnice prije uporabe vrućeg zraka
6th Sense para	Pečenje na pari
Odmrzavanje	Brzo odmrzavanje
6th Sense podgrijavanje	Automatsko podgrijavanje
6th Sense hrskavo	Automatsko pečenje do hrskavosti
Automatsko omekšavanje	Automatsko omekšavanje hrane
Automatsko otapanje	Automatsko otapanje hrane
Funkcije	Podešavanje različitih funkcija

VODIČ ZA BRZI START (MENI)

1. ODABIR FUNKCIJE (GUMB)

Digitalni zaslon

Na zaslonu se prikaže 24-satni prikaz vremena, simboli, recepti, savjeti i meniji.

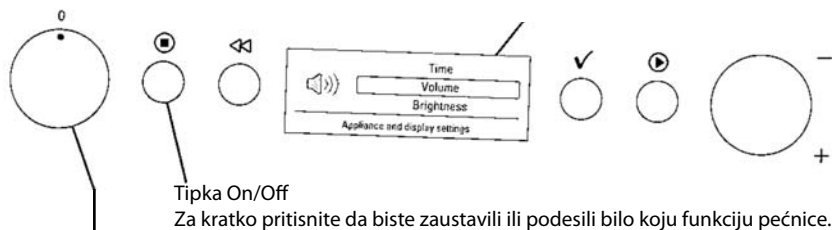

Napomena:

Broj funkcija može se razlikovati od modela koji ste kupili.

Multifunkcijski gumb omogućava vam odabiranje različitih funkcija.


FUNKCIJA	OPIS
Stanje mirovanja	24-satni prikaz vremena, prazan zaslon i kuhinjski brojač vremena
Mikrovalna funkcija	Pečenje i podgrijavanje samo s mikrovalnom funkcijom.
Hrskavo	Za pripremanje hrskavih jela od tijesta, kao što su npr. pice i pite.
Roštilj	Pečenje samo na roštilju
Roštilj + mikrovalna funkcija	Kombinirano pečenje
Turbo roštilj	Pečenje na roštilju
Turbo roštilj + mikrovalna funkcija	Pečenje na roštilju + mikrovalnom funkcijom
Vrući zrak	Pečenje s vrućim zrakom
Vrući zrak + mikrovalna funkcija	Pečenje s vrućim zrakom + mikrovalnom funkcijom
Brzo ugrijavanje	Prethodno ugrijavanje prazne pećnice prije uporabe vrućeg zraka
6th Sense para	Pečenje na pari
Odmrzavanje	Brzo odmrzavanje
6th Sense podgrijavanje	Automatsko podgrijavanje
6th Sense hrskavo	Automatsko pečenje do hrskavosti
Automatsko omekšavanje	Automatsko omekšavanje hrane
Automatsko otapanje	Automatsko otapanje hrane
Funkcije	Podešavanje različitih funkcija

VODIČ ZA BRZI START (BEZ MENIJA)

1. ODABIR FUNKCIJE

Digitalni zaslon

Na zaslonu se prikazuje 24-satni prikaz vremena, simboli, recepti, savjeti i meniji.

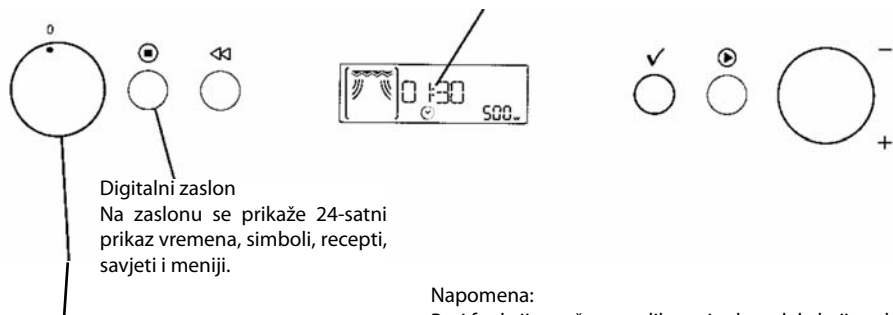

Napomena:

Broj funkcija može se razlikovati od modela koji ste kupili.


Multifunkcijski gumb omogućava vam odabiranje različitih funkcija.	
FUNKCIJA	OPIS
Stanje mirovanja	24-satni prikaz vremena, prazan zaslon i kuhinjski brojač vremena
Mikrovalna funkcija	Pečenje i podgrijavanje samo s mikrovalnom funkcijom.
Hrskavo	Za pripremanje hrskavih jela od tijesta, kao što su npr. pice i pite.
Roštilj	Pečenje samo na roštilju
Roštilj + mikrovalna funkcija	Kombinirano pečenje
Turbo roštilj	Pečenje na roštilju
Turbo roštilj + mikrovalna funkcija	Pečenje na roštilju + mikrovalnom funkcijom
Vrući zrak	Pečenje s vrućim zrakom
Vrući zrak + mikrovalna funkcija	Pečenje s vrućim zrakom + mikrovalnom funkcijom
Brzo ugrijavanje	Prethodno ugrijavanje prazne pećnice prije uporabe vrućeg zraka
6th Sense para	Pečenje na pari
Odmrzavanje	Brzo odmrzavanje
6th Sense podgrijavanje	Automatsko podgrijavanje
6th Sense hrskavo	Automatsko pečenje do hrskavosti
Automatsko podgrijavanje	Automatsko podgrijavanje
Automatsko hrskavo	Automatsko pečenje do hrskavosti
Automatsko omekšavanje	Automatsko omekšavanje hrane
Automatsko otapanje	Automatsko otapanje hrane
Funkcije	Podešavanje različitih funkcija

VODIČ ZA BRZI START (MENI)

2. PODEŠAVANJE FUNKCIJA (TIPKE)

3. UKLJUČIVANJE

Tipka Jet Start
Uključite je kad želite početi s pečenjem ili pokrenuti funkciju Jet Start.

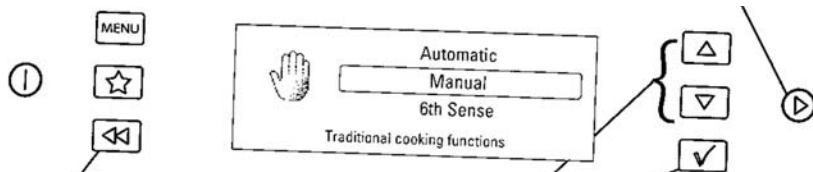

Tipkom << možete se vratiti na prethodno podešenu funkciju i promijeniti je prije uključivanja funkcije pečenja.

Tipka OK omogućava vam potvrđivanje vaše odabrane funkcije i automatski vas vodi k sljedećem koraku koji morate podesiti prije uključivanja funkcije pečenja.

Tipke za podešavanje funkcija omogućavaju vam podešavanje različitih funkcija.	
FUNKCIJA	POTREBNO PODESITI
Stanje mirovanja (nulta pozicija)	Kuhinjski brojač vremena
Mikrovalna funkcija	Mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Hrskavo	Vrijeme pečenja
Roštilj	Vrijeme pečenja i jačinu pečenja na roštilju
Roštilj + mikrovalna funkcija	Vrijeme pečenja, mikrovalnu pećnicu i jačinu pečenja na roštilju
Turbo roštilj	Vrijeme pečenja
Turbo roštilj + mikrovalna funkcija	Mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Vrući zrak	Temperaturu i vrijeme pečenja
Vrući zrak + mikrovalna funkcija	Temperaturu, mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Brzo ugrijavanje	Temperaturu
6th Sense para	Vrijeme pečenja na pari
Odmrzavanje	Vrstu i težinu hrane
6th Sense podgrijavanje	Stupanj zapečenosti
6th Sense hrskavo	Stupanj zapečenosti, vrstu hrane
Automatsko omekšavanje	Stupanj zapečenosti, vrstu i količinu hrane
Automatsko otapanje	Stupanj zapečenosti, vrstu i težinu hrane
Funkcije	Sat, zvučni signal, ECO i osvijetljenost


VODIČ ZA BRZI START (MENI)

2. PODEŠAVANJE FUNKCIJA (GUMB)


3. UKLJUČIVANJE

Tipka Jet Start


Uključite je kad želite početi s pečenjem ili pokrenuti funkciju Jet Start.

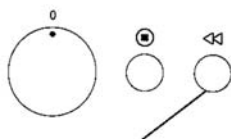

Tipkom << možete se vratiti na prethodno podešenu funkciju i promijeniti je prije uključivanja funkcije pečenja.



Tipka OK omogućava vam potvrđivanje vaše odabrane funkcije i automatski vas vodi k sljedećem koraku koji morate podesiti prije uključivanja funkcije pečenja.

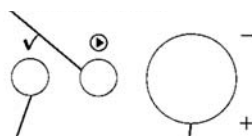


Gumb za podešavanje funkcija omogućava vam podešavanje različitih funkcija.


FUNKCIJA	POTREBNO PODESITI
Stanje mirovanja (nulta pozicija)	Kuhinjski brojač vremena
Mikrovalna funkcija	Mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Hrskavo	Vrijeme pečenja
Roštilj	Vrijeme pečenja i jačinu pečenja na roštilju
Roštilj + mikrovalna funkcija	Vrijeme pečenja, mikrovalnu pećnicu i jačinu pečenja na roštilju
Turbo roštilj	Vrijeme pečenja
Turbo roštilj + mikrovalna funkcija	Mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Vrući zrak	Temperaturu i vrijeme pečenja
Vrući zrak + mikrovalna funkcija	Temperaturu, mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Brzo ugrijavanje	Temperaturu
6th Sense para	Vrijeme pečenja na pari
Odmrzavanje	Vrstu i težinu hrane
6th Sense podgrijavanje	Stupanj zapečenosti
6th Sense hrskavo	Stupanj zapečenosti, vrstu hrane
Automatsko omekšavanje	Stupanj zapečenosti, vrstu i količinu hrane
Automatsko otapanje	Stupanj zapečenosti, vrstu i težinu hrane
Funkcije	Sat, zvučni signal, ECO i osvijetljenost

VODIČ ZA BRZI START (BEZ MENIJA)


2. PODEŠAVANJE FUNKCIJA

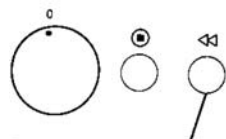

Tipkom << možete se vratiti na prethodno podešenu funkciju i promijeniti je prije uključivanja funkcije pečenja.



Tipka OK omogućava vam potvrđivanje vaše odabrane funkcije i automatski vas vodi k sljedećem koraku koji morate podesiti prije uključivanja funkcije pečenja.



Gumb za podešavanje funkcija omogućava vam podešavanje različitih funkcija.

FUNKCIJA	POTREBNO PODESITI
Stanje mirovanja (nulta pozicija)	Kuhinjski brojač vremena
Mikrovalna funkcija	Mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Hrskavo	Vrijeme pečenja
Roštilj	Vrijeme pečenja i jačinu pečenja na roštilju
Roštilj + mikrovalna funkcija	Vrijeme pečenja, mikrovalnu pećnicu i jačinu pečenja na roštilju
Turbo roštilj	Vrijeme pečenja
Turbo roštilj + mikrovalna funkcija	Mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Vrući zrak	Temperaturu i vrijeme pečenja
Vrući zrak + mikrovalna funkcija	Temperaturu, mikrovalnu pećnicu i vrijeme pečenja
Brzo ugrijavanje	Temperaturu
6th Sense para	Vrijeme pečenja na pari
Odmrzavanje	Vrstu i težinu hrane
6th Sense podgrijavanje	Stupanj zapečenosti
6th Sense hrskavo	Stupanj zapečenosti, vrstu hrane
Automatsko podgrijavanje	Stupanj zapečenosti, vrstu i težinu hrane
Automatsko hrskavo	Vrstu i težinu hrane
Automatsko omekšavanje	Stupanj zapečenosti, vrstu i količinu hrane
Automatsko otapanje	Stupanj zapečenosti, vrstu i težinu hrane
Funkcije	Sat, zvučni signal, ECO i osvjetljenost

Čuvanje okoliša

Ambalaža

Materijal ambalaže moguće je 100% reciklirati i označen je simbolom za reciklažu .



Električni uređaji

Ovaj električni uređaj označen je u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Omogućavanjem sigurnog zbrinjavanja ovog uređaja pomažete pri sprječavanju potencijalno opasnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi.

Simbol na uređaju ili u priloženoj dokumentaciji označava da ovaj proizvod ne smijete bacati u obično smeće, već ga morate odvesti do najbližeg zbirnog centra na reciklažu električnih i elektroničkih uređaja. Zbrinjavanje otpada mora biti obavljeno u skladu s lokalnim ekološkim odredbama koje određuju zbrinjavanje otpadnog materijala. Za detaljnije informacije u vezi s postupanjem, obnavljanjem i recikliranjem ovog uređaja stupite u kontakt s vašim lokalnim vlastima i komunalnom službom za odvoz smeća.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Uvoznik:

Naziv:	WHIRLPOOL CROATIA d.o.o.
Adresa:	Avenija V. Holjevca 40 / III, 10000 Zagreb
OIB:	29882918750

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da proizvod:

Naziv proizvoda:	UGRADNA MIKROVALNA PEĆNICA
Model / Tip:	AMW 836
Proizvođač:	WHIRLPOOL CORPORATION Lundatropswaegen, PO Box 763, SE-601 17 Norrköping, Švedska

udovoljava zahtjevima Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti - EMC (NN br. 112/2008) i zahtjevima Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti – EMC (NN br. 5/2010)

EU Direktive:	2004/108/EC
EN Norme:	HRN EN 55014:2008 HRN EN 55014-1:2008 HRN EN 61000-3-2:2008 HRN EN 61000-3-3:1997+A1:2008 HRN EN 55014-2:1997+A1:2003

EMC - Potvrda o sukladnosti izdana od:
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o., Split, broj: 09121139

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 2010.

Te da je u skladu sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005)

EN Norme:	EN 50 366:2003+A1 EN 60 335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13 EN 60 335-2-6:2003+A1 EN 60 335-2-25:2002+A1+A2
-----------	---

Zagreb, 30.12.2010.

Mjesto i datum

M.P.

WHIRLPOOL CROATIA

d.o.o.

Z A G R E B


Potpis odgovorne osobe