

H

A. Programválasztó

B. Hőmérséklet-választó °C

C. Hőmérséklet-kijelző


D. Centrifugálási sebesség-választó

E. "Indítás késleltetése" gomb

F. Időkijelző

G. "Start/Szünet" gomb

PROGRAMTÁBLÁZAT

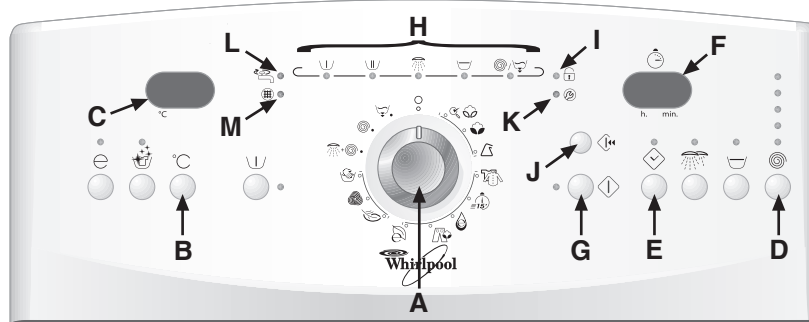

H. Programsorrend kijelző

I. "Ajtó nyitva" jelzőfény

J. "Nullázás" gomb

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

K. "Szerviz" jelzőfény

L. "Vízcsap zárva" jelzőfény

M. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

Program	Hőmérséklet	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések	Mosószer és adalékok					Speciális funkciók					Max. centrifugálási sebesség ford/perc
					Elő-mosás	Fő mosás	Öblítő-szer	Eco	Clean+	Elő-mosás	Késleltetett indítás	Intenzív öblítés	Öblítő-stop	Módosítható centrifugálás	
Fehér pamut / Antibakteriális	70 - 95°C	95	6.0	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. 80°C-os vagy annál magasabb hőmérsékleten ez a program elpusztítja a baktériumokat, biztosítva ezzel a ruhanemű higiénikus mosását. A baktériumok eltávolításának hatékonysága a 2001. novemberi EN 13697 sz. szabványhoz hasonló metodológiát követve került tesztelésre.	*	Igen	*	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Pamut	20 - 60°C	60 50 40 30	6.0	Közepesen szennyezett poliszterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Műszál	20 - 60°C	60 50 40 30	3.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	–	Igen	*	–	–	–	*	*	*	*	Max.
Napi töltet	20 - 60°C	60 40 60 40	3.0	Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat felfrissítése. A legkisebb ajánlott mosószer-mennyiséget használja.	–	Igen	*	–	–	–	*	–	*	*	Max.
Gyors mosás 15'	20 - 30°C	30 30	3.0	Enyhén szennyezett, műszálból, illetve pamuttal kevert műszálból készült ruhaneműk. Takarékos program nagyon alacsony vízfogyasztással. Folyékony mosószert és a 3 kg ruhához ajánlott legkisebb mosószer-mennyiséget használja. Ne használjon öblítőszert	–	Igen	–	–	–	–	*	–	*	*	Max.
AquaEco	20 - 40°C	40 30 40 30	2.5	Mérsékelt szennyezett pamut farmerruházat és farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik.	*	Igen	*	–	–	*	*	–	*	*	Max.
Farmer	20 - 60°C	60 40	5.0	Mérsékelt szennyezett pamut és vászon ágyneműhuzat, asztalterítő és fehérnemű, törölköző, ingek, stb. Energiafogyasztása nagyon gazdaságos a hosszú mosási idő miatt. Ideális az éjszakai mosáshoz, amely még jobban hozzájárul a haszonhoz a kedvezőbb energiaárak miatt. Az éjszakai centrifugálás zajának elkerüléséhez állítsa a centrifuga sebességét "0"-ra, és indítsa el a centrifuga programot reggel, vagy állítsa be eszerint a program kezdetét a "Késleltetett indítás" opcióval.	–	Igen	*	–	–	–	*	*	*	*	Max.
SuperEco	20 - 60°C	95 60	6.0	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	*	Igen	*	–	–	*	*	–	*	*	1000 ¹⁾
Kímélő	20 - 40°C	40 30	1.5	Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. Ezt a programot (40°C) a The Woolmark Company bevizsgálta és jóváhagyta a gépben mosható gyapjú kezeléséhez.	–	Igen	*	–	–	–	*	–	*	*	1000 ¹⁾
Gyapjú	20 - 40°C	WOOLMARK 40	1.0	Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. Ezt a programot (40°C) a The Woolmark Company bevizsgálta és jóváhagyta a kézzel mosható gyapjú kezeléséhez.	–	Igen	*	–	–	–	*	–	*	*	400 ¹⁾
Kézi mosás	20 - 40°C	WOOLMARK	1.0	Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	–	–	*	–	–	–	*	*	*	*	Max.
Öblítés & centrifugálás	–	–	6.0	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	Max.
Centrifugálás	–	–	6.0	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–
Vízleeresztés	–	–	–		–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–

*: választható / Igen : adagolás szükséges

¹⁾ A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.

²⁾ Csak 60°C-os hőmérsékletig választható.

A jelen készülék gyapjú és kézi mosás ciklusait a The Woolmark Company bevizsgálta, és azokat jóváhagyta a „géppel mosható”, illetve a „kézzel mosható” címkével ellátott Woolmark ruhanemű mosásához abban az esetben, ha a ruhanemű mosását a ruhanemű címkéje, valamint a jelen programtáblázatban feltüntetett utasításoknak megfelelően végzik.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10768



FOGYASZTÁSI ADATOK					
Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama* (óra : perc)
Fehér pamut / Antibakter.	95	6.0	59**	1.90	2:00
Pamut	60	6.0	55	1.14	2:30
Pamut "Eco" funkcióval***	60	6.0	55	0.90	3:30
Pamut	40	6.0	55	0.70	2:30
Műszál	60	3.0	54**	0.90	1:40
Műszál	40	3.0	48	0.55	1:25
Napi töltet	40	3.0	40	0.45	1:00
Gyors mosás 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00
Farmer	40	5.0	70	0.70	2:35
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00
Kímélő	40	1.5	50	0.55	0:45
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.55	0:35

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a víz hőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

- A hátralévő idő kijelzője eltérhet a táblázatban szereplő értékektől, mivel az figyelembe veszi az adott időpontban a háztartásban fennálló körülményeket.
- ** A víz hőmérséklet csökkenése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.
- *** Referenciaprogram az energia címkéhez.

ADAGOLJA BE A MOSÓSZERT, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASZSA KI A PROGRAMOT

Az első oldalon jelzetteknek és a Használati útmutató "Mosószer és adalékok" c. fejezetében leírtaknak megfelelően töltsön be mosószert.

1. Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra. A kijelzőn a program időtartama látható órában és percben, valamint az előre meghatározott hőmérséklet. A **"Start/Szünet"** gomb villog.
2. A **hőmérséklet** a "Hőmérséklet" gomb megnyomásával módosítható.
3. Az előre meghatározott **centrifugálási sebesség** jelzőfénye felgyullad; amennyiben más centrifugálási sebességet kíván beállítani, nyomja meg a "Módosítható centrifugálás" gombot.

VÁLASZSA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Nyomja meg a megfelelő gomb(ka)t, ha valamilyen speciális funkcióra igényt tart - a megfelelő jelzőfény felgyullad. Amikor a program és a kiegészítő funkció(k) adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak. A nem megfelelő funkciókombinációk automatikusan törlésre kerülnek.

"Eco" gomb

- Módosított hőmérsékletprofilal és egy kissé hosszabb mosási időtartammal a kiváló mosási eredmény és a még alacsonyabb energiafogyasztás optimális kombinációját éri el.

"Clean+" gomb

- Ezt az opciót akkor válassza, ha a folteltávolításhoz mosóadalékokat használ (port, például "Vanish"-t) - ez optimalizálja az adalékanyag hatékonyságát, hogy a mosás teljesítménye és a folteltávolítás jobb legyen.
- Választható a "Pamut" és "Műszál" programokhoz; a hőmérsékletet 30°C-ra vagy 40°C-ra állítsa és használja a maximális súlyt.

- Adj a hozzá a megfelelő mennyiségű adalékanyagot a folteltávolításhoz (por) a fő mosás adagolójába a mosóporával együtt (ennél az opciónál csak mosópor használható). Tartsa be a gyártó adagolási utasításait.
- A programot körülbelül 5-15 perccel meghosszabbítja.
- Megfelelő a folteltávolítók és az oxigén-alapú fehérítőszer használatahoz. **A klóros vagy perborátos fehérítőszer használata tilos!**

"Előmosás" gomb

- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 15 perccel hosszabbítja meg.
- Ne használjon folyékony mosószert a főmosáshoz, ha aktiválta az előmosás speciális funkciót.

"Intenzív öblítés" gomb

- Több öblítővíz kerül felhasználásra, és hosszabb az öblítési ciklus.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál", "Napi töltet" és "Kímélő" programhoz.
- Ez különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.
- Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.

Megjegyzés: amikor a program "Öblítőstop"-pal áll le, a programsorrend jelzésénél az "Öblítőstop" jelzőfény világít. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog.

Az "Öblítőstop" funkció megszakítása:

- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot; a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot.

"Módosítható centrifugálás" gomb

- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.
- Ha a "0" centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés közbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

INDÍTÁS KÉSELTETÉSE

Az "Indítás késleltetése" lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb.

Ne használjon folyékony mosószert, amikor be van kapcsolva az "Indítás késleltetése" funkció.

- Válassza ki a programot, hőmérsékletet, centrifugálási sebesség és funkciókat.
- Az "Indítás késleltetése" gomb lenyomásával válassza ki a legfeljebb 23 óra késleltetési időt.
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. Az "Indítás késleltetése" gomb feletti jelzőfény felgyullad, és a késleltetés idő visszaszámlálása megkezdődik. A jelzett késleltetési idő óra és perc értékei közötti pont villog.
- Amikor a program elindul, a késleltetési idő jelzése eltűnik, és azt felváltja a program hátralévő időtartamának jelzése.
- Miután megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, az előzőleg kiválasztott órászám csökkenthető, ha az "Indítás késleltetése" gombot lenyomva tartja. 1 órától kezdve a késleltetési idő 10 perces lépésekkel is csökkenthető.

Az "Indítás késleltetése" funkció elvetése

- **..mielőtt megnyomná a "Start/Szünet" gombot:**
 - Forgassa a programválasztó gombot egy másik állásba, vagy nyomja meg a **"Nullázás"** gombot.

..miután megnyomta a "Start/Szünet" gombot:

- Tartsa lenyomva a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig - az indításkésleltetési idő eltűnik az időkijelzőről.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/Vízleeresztés programlépéseken keresztül. A kijelző a programból hátralévő időt mutatja. A töltetben és a bemenő víz hőmérsékletében meglévő eltérések miatt bizonyos programfázisban a hátralévő idő újraszámolásra kerül. Ilyen esetekben **egy animáció jelenik meg az időkijelzőn.**

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne" címszó alatt leírtak szerint. Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése, mielőtt az véget érne" címszó alatt leírtak szerint.

PIROS JELZŐFÉNYEK

"Szerviz"

A "Szerviz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálatához.

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszérése").

PROGRAM VÉGE

- A programsorrend kijelzőjének összes jelzőfénye kialudt, és az "Ajtó nyitva" jelzőfény világít.
1. Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
 2. Zárja el a vízcsapot.
 3. Nyissa fel a fedelet és a mosódobot, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
 4. Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a készülék belseje kiszáradhasson.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot, hőmérsékletet, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE, MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

- A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne.
- Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig; "rES" jelenik meg a kijelzőn. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.