


## LANCEMENT D'UN PROGRAMME

Plus d'informations figurent dans la notice d'utilisation jointe.

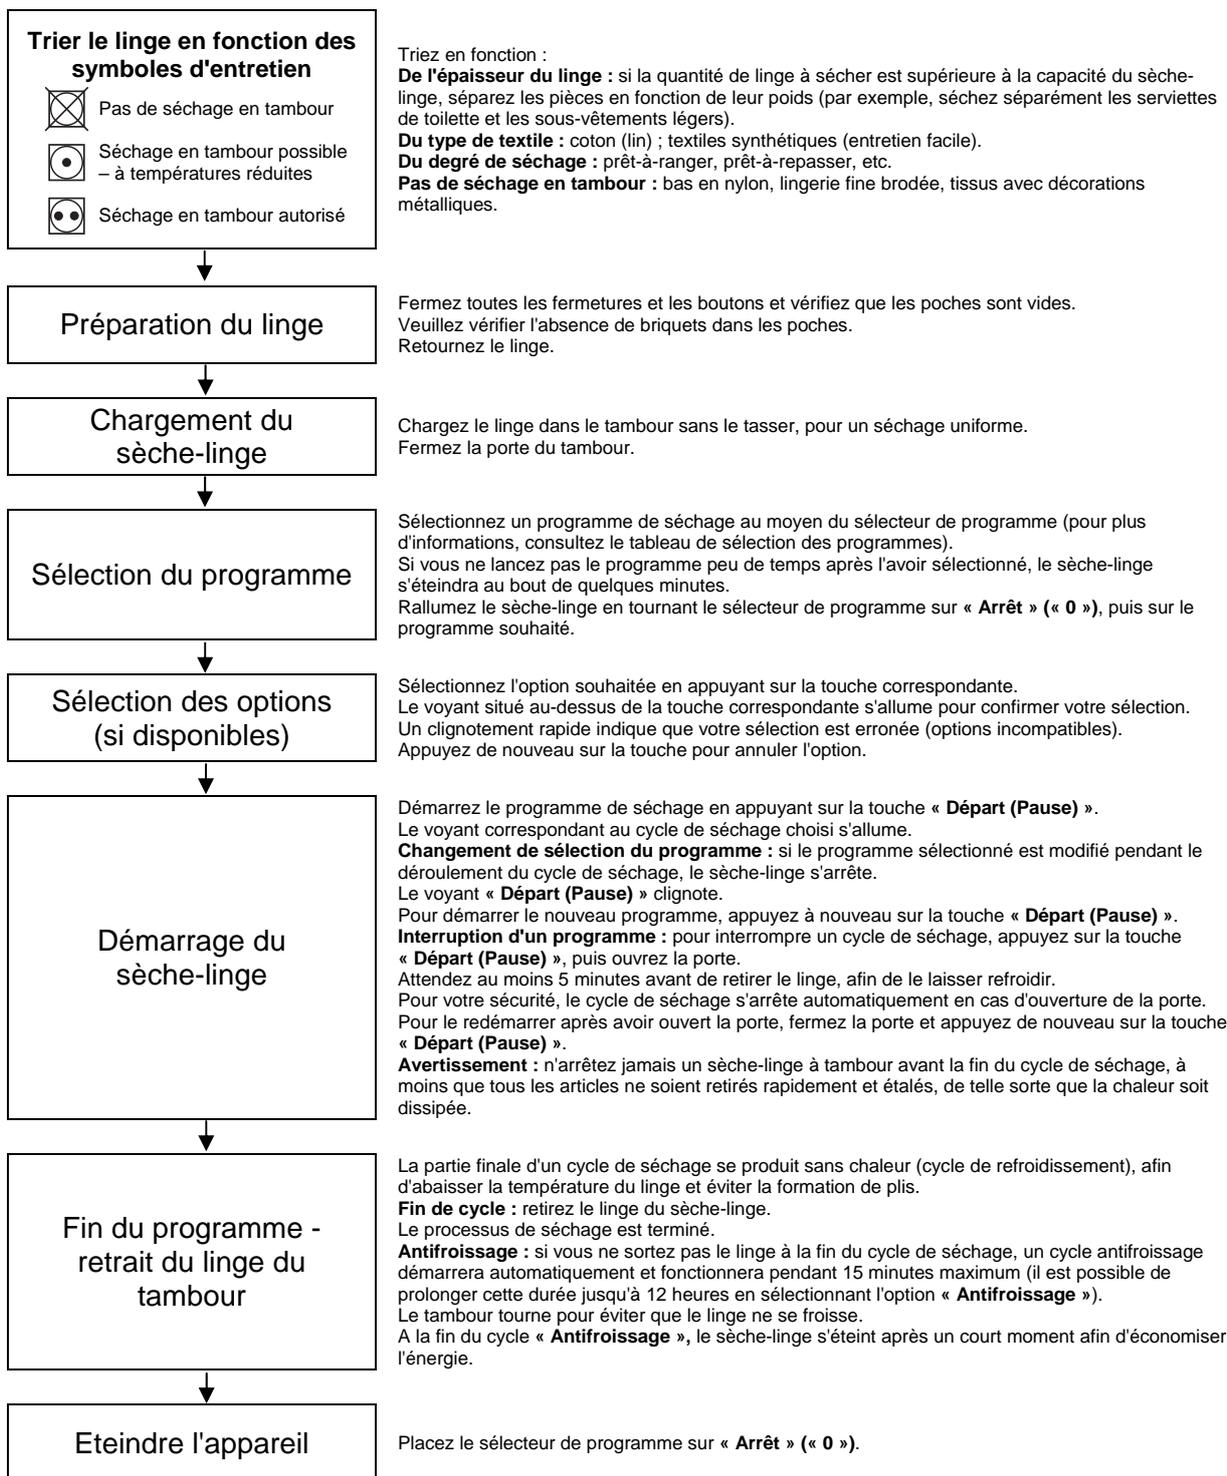


**Nettoyage du filtre de porte à la fin de chaque cycle** : ouvrez la porte, retirez le filtre de porte à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

**Vidange du bac de récupération de l'eau** : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

**Veillez observer ce qui suit** : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Vue d'ensemble des programmes				Options								Durées de séchage approximatives (en minutes)	
Types de textile			Textiles	Gentle Beschermer Délicat	Anticrease Antikreuk+ Anti-froissage	Dryness adjustment Droogniveau Niveau de séchage	Pause Start (Pauze) Départ (Pauze)	Verrouillage — 3"	Reset Reset Annulation	Drum light Licht Lumière	Finish in Eindtijd Heure de fin	Linge très humide	Linge humide
Programmes et degrés de séchage													
Coton	Extra droog Séchage renforcé	Séchage extra	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	X	X	X	X	X	X	X	X	260	170
	Kastdroog Prêt à porter	Prêt-à-ranger	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.	X	X	X	X	X	X	X	X	230	150
	 Katoen Coton	 Cotton	Programme coton standard, idéal pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en terme de consommation d'énergie pour le séchage du linge en coton normalement humide.	<b>Katoen Coton</b> 8,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	210	130
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt-à-repasser*	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	X	X	X	180	110
Synthétique	Extra droog Prêt à ranger	Séchage extra	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	X	X	X	X	X	X	X	X	110	90
	Kastdroog Prêt à porter	Prêt-à-ranger*	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.	X	X	X	X	X	X	X	X	90	80
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt-à-repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.	X	X	X	X	X	X	X	X	70	60
Programmes spéciaux	<b>Delicaat Plus</b> Délicat+	Délicat +	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	X	X	X	X	X	X	X	X	100	70
	<b>Mix</b>	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
	<b>Zijde</b> Soie	Soie	Chemisiers, chemises et T-shirts.	X	X	X	X	X	X	X	X	90	70
	<b>Wol</b> Laine	Laine	Uniquement pour le séchage des articles en laine portant l'étiquette Woolmark : TOTAL EASY CARE WOOL.	-	X	-	X	X	X	X	X	-	60
	<b>XXL</b> Extra Large	Duvet	Sacs de couchage, pantalons, vestes.	Linge contenant du duvet 3,0 kg	-	X	-	X	X	X	X	150	130
Ratrait- chisse- ment	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	<b>Luchten</b> Ventilation	-	-	-	X	X	X	-	-	-
Temps séchage	Complète le séchage		Tous textiles.	<b>Tijd</b> Minuterie 10' – 180'	-	X	-	X	X	X	X	10' – 180'	

\*Programmes d'essai conformément à la norme EN61121.

Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

Respectez les consignes du fabricant indiquées sur les étiquettes d'entretien du linge.

## COMMENT PROCEDER...

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez également le chapitre correspondant dans la notice d'utilisation.

<p><b>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?</li> <li>• Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ?</li> <li>• Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ?</li> <li>• Le filtre de porte est-il sale (voyant du filtre allumé) ?</li> <li>• Le filtre de socle est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ?</li> <li>• La température ambiante est-elle trop élevée ?</li> <li>• Les voyants « <b>Fin de cycle</b> » et « <b>Antifroissage</b> » sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.</li> <li>• Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage.</li> </ul>
<p><b>Le sèche-linge ne fonctionne pas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?</li> <li>• Y a-t-il une coupure de courant ?</li> <li>• Le fusible est-il grillé ?</li> <li>• La porte est-elle bien fermée ?</li> <li>• Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?</li> <li>• Avez-vous appuyé sur la touche « <b>Départ (Pause)</b> » peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.)</li> <li>• L'option de départ différé a-t-elle été sélectionnée ?</li> <li>• Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge du tambour.</li> </ul>
<p><b>Le voyant du filtre de porte, du bac de récupération de l'eau ou du filtre de socle est allumé</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le filtre de porte est-il propre ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau est-il vide ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Le filtre de socle est-il propre et inséré correctement ?</li> </ul>
<p><b>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le filtre de socle a-t-il été correctement inséré ?</li> <li>• Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du filtre de socle et sur le joint de porte ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ?</li> <li>• Le sèche-linge est-il de niveau ?</li> </ul>
<p><b>...pour entretenir ou nettoyer votre sèche-linge :</b></p>	
<p><b>Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts.</li> <li>• Fermez le filtre.</li> <li>• Remettez le filtre en place.</li> </ul>
<p><b>Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Videz le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.</li> </ul>
<p><b>Nettoyez le filtre de socle tous les cinq cycles</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le filtre de socle à l'eau courante.</li> <li>• Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints.</li> <li>• Nettoyez le logement du filtre de socle (pour plus d'informations, consultez le chapitre « <b>Nettoyage du filtre de socle</b> » dans la notice d'utilisation).</li> <li>• Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment procéder au nettoyage du filtre de socle.</li> </ul>

## CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.  
Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service après-vente.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
<b>F10 – F24</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
<b>Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée</b>		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le filtre de socle est correctement mis en place.
<b>Le voyant du filtre de socle clignote ou le voyant du filtre de porte clignote 2 fois par seconde lorsque la touche Départ est enfoncée</b>		Vérifiez que le filtre de socle est correctement mis en place.

* <input checked="" type="checkbox"/> <b>Voyant</b>	<input type="checkbox"/> <b>Voyant</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Voyant allumé</b>
---	--	--

## DONNEES SUR LA CONSOMMATION

**Consommation électrique : 0,11 W en mode arrêt / 0,11 W en mode laissé sur marche**

	Capacité de chargement [kg]	Vitesse d'essorage [tr/min]	Humidité [%]	Consommation d'énergie [kWh]**	Temps de séchage [min]**
e Cotton ◻ *	8	1000	60	1,45	201
	4	1000	60	0,82	126
e Cotton ◻	8	800	70	1,74	234
	8	1400	50	1,23	167
Coton prêt-à-repasser	8	800	70	1,25	216
	8	1000	60	1,06	185
	8	1400	50	0,89	154
Synthétique prêt-à-ranger	4	1000	60	0,47	93


\*Programmes de référence pour l'étiquette énergétique/la réglementation 392/2012/UE

\*\*La consommation d'énergie et le temps de séchage peuvent différer des valeurs ci-dessus car ils dépendent des conditions de fonctionnement (variation de la tension, mélange de textiles, humidité des vêtements après l'essorage, capacité de chargement). La sélection d'options modifie également les données relatives à la consommation.

Toutes valeurs dénotées selon la norme EN 61121.

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation !

## Guide de consultation rapide

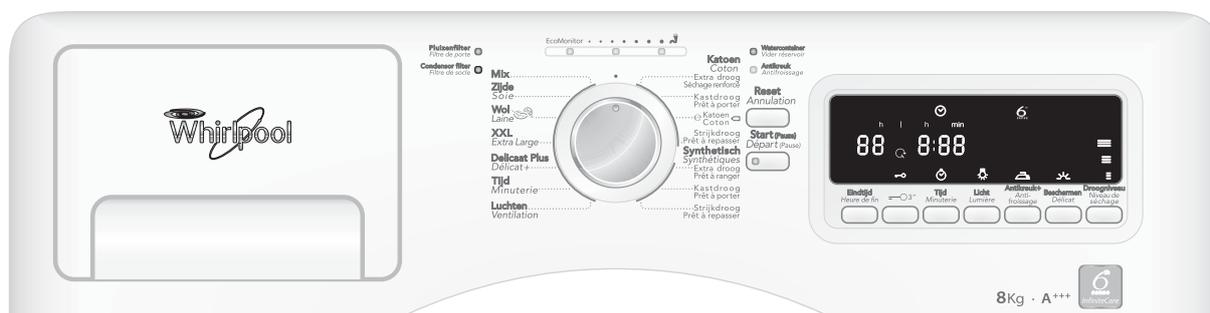

### Voyants et options



#### Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.



#### Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.

Le voyant correspondant s'allume.



#### Pluizenfilter

Filtre de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé.

**Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.**



Condensator filter

Filtre de socle

#### Filtre de socle

Ce voyant s'allume lorsque le filtre de socle doit être nettoyé.

Ce voyant clignote lorsque le filtre de socle n'est pas installé correctement.

Veuillez vous assurer que le filtre de socle est inséré correctement et que la poignée est engagée à fond.



Watercontainer

Vider reservoir

#### Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement.

Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

**Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage**



#### Affichage « **Temps restant** »

h min Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné.

Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge.

**Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.**

Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours.

Le temps restant est mis à jour.



#### Eco Monitor

L'affichage « **Eco monitor** » vous donne un aperçu de la consommation d'énergie du programme sélectionné.

Cette fonction n'est pas applicable pour un programme basé sur la durée.

Dès que vous tournez le sélecteur de programme sur un programme avec contrôle de l'humidité, les voyants « **Eco monitor** » indiquent la consommation d'énergie prévue.



Les trois voyants indiquent le niveau de consommation : si la consommation prévue du programme sélectionné est peu élevée, peu de voyants s'allument.

Ceci dépend du programme, de l'humidité initiale et des options sélectionnées, et également de la charge de linge à sécher.

C'est pour cela que la consommation d'énergie prévue peut être adaptée lorsque le sèche-linge détecte la charge.



#### Fin de cycle

Le programme de séchage est terminé. Veuillez retirer le linge du tambour.



#### Séchage régulé / 6<sup>th</sup> Sense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.

**Droogniveau**  
Niveau de séchage



**Reset**  
Annulation



**Tijd**  
Minuterie



**Beschermen**  
Délicat



### Niveau de séchage

Cette option vous permet de régler le niveau de séchage du linge.

Après avoir sélectionné le programme souhaité, appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de séchage.

Appuyez 1 fois sur la touche pour sélectionner un niveau de séchage supérieur

**ou**

Appuyez 2 fois sur la touche pour sélectionner un niveau de séchage inférieur

**ou**

Appuyez 3 fois sur la touche pour sélectionner à nouveau un niveau de séchage normal.

### Remise à zéro

Au cours de la phase de sélection du programme, appuyez sur cette touche pour désactiver tous les réglages des options sélectionnées.

Si vous appuyez sur cette touche pendant le cycle de séchage, le cycle s'interrompt et le sèche-linge retourne en mode de sélection.

La touche doit être maintenue appuyée pendant 3 secondes.

### Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur.

Pour activer cette option, vous devez appuyer sur cette touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole de « clé » s'affiche à l'écran.

Pour désactiver cette option, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le symbole de « clé » disparaisse.

La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position « Arrêt » (« O ») ou que la porte est ouverte.

La fonction doit être désactivée.

### Réglage du temps de séchage

Placez le sélecteur de programme sur la position « Temps séchage ».

Appuyez sur la touche « Temps séchage » pour sélectionner la durée du cycle par incréments de dix minutes, jusqu'à 180 minutes maximum.

### Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « Rapide » est sélectionnée.



**Antikreuk+**  
Anti-froissage



### Antifroissage

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage.

Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures.

Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge.

Cette option désactive la fonction « Sonnerie » (si cette fonction est activée).



**Licht**  
Lumière



### Eclairage du tambour

L'éclairage du tambour peut être allumé et éteint.

h

88

### Heure de fin

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur la touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme.

- Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique, et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (tarif de nuit, par exemple).

- La fonction « **Heure de fin** » peut être sélectionnée en heures complètes (de 1 à 24 h).

Lorsque vous appuyez sur cette touche, le délai le plus court est affiché ; continuez d'appuyer sur la touche pour faire défiler les heures disponibles. Pour désactiver la fonction, tournez le sélecteur de programme sur la position « Arrêt » (« O »).

- Lorsque vous avez sélectionné l'« **Heure de fin** » voulue, appuyez sur « **Départ** » – le compte à rebours commence.

- Durant le compte à rebours, vous pouvez modifier l'option (sélectionner ou désélectionner des options).

- Parfois, le programme peut se terminer avant que le délai sélectionné jusqu'à l'« **Heure de fin** » n'ait expiré (pour de petites charges, par exemple).

Dans ce cas, le tambour du sèche-linge tournera régulièrement pour que le linge reste frais, jusqu'à ce que le délai de l'« **Heure de fin** » ait expiré.

Durant ces rotations, des animations apparaissent sur l'affichage.

Vous pouvez à tout moment arrêter la phase de rotation en appuyant sur n'importe quelle touche, en tournant le sélecteur de programmes ou en ouvrant la porte.

5019 300 03044

(Sous réserve de modifications techniques)