



**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.**  
In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**






**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION.**

**CONTROL PANEL**

- 1 On/Off button (hold for Reset)
- 2 Programme selection knob
- 3 Start/Pause button

**Options buttons\***

- 4 Dryness level
- 5 Start delay
- 6 Timed drying
- 7 Cycle end
- 8 Rapid (hold for Key lock)
- 9 FreshCare+ (hold for Mute)

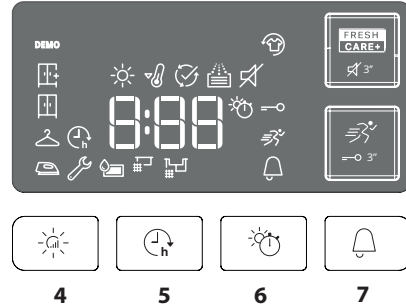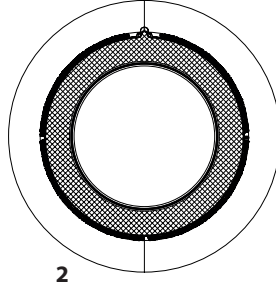

\*Note: some models may have the wording in full instead of the icons.

**INDICATORS**

**Dryness level:** ☀ Iron dry - 🧥 Hanger dry - 📦 Cupboard dry - 📦 Extra dry

**Cycle phase:** ☀ Drying - 🧺 Cool down - 🏁 End of cycle.

**Empty water tank** - 📦 Clean secondary filter - 📦 Clogged door filters - 🧹 Autoclean

Refer to Troubleshooting section: 🛠 **Failure** call After-sales Service

**FIRST TIME USE**

Make sure that the water tank is correctly inserted. The dryer must be installed in a room with a temperature ranging between 5°C and 35°C to ensure proper operation. Before you use your dryer ensure that it has been in a upright position for at least 6 hours.

**Opening the door during the cycle**

The tumble dryer door can be opened at any time during the cycle to check progress and remove any garments already dry. However, since opening the door can extend the drying time, the recommendation is to keep the door closed throughout the cycle process to save time and energy. After closing the door, press the "Start/Pause" button within 15 minutes to resume the machine operation. NOTE: in any case, the drying cycle must be completed to ensure the condenser auto-cleaning phase is finalized.

**DAILY USE**

**Doing this will keep your machine working at its BEST:**  
- remember to empty your water tank after each drying cycle.

- remember to clean your filters after each drying cycle.  
**Refer to the Care & Maintenance section.**

- 1. Plug the dryer into the power supply socket.
- 2. Open the door and load garments; always refer to instructions on clothing labels and the max loads indicated in the programme section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught between the door and/or the door filter. Do not load items that are dripping wet. Do not tumble dry large, very bulky items. For optimal drying result, garments should be loaded one by one.
- 3. Close the door.
- 4. Press the "On/Off" button.
- 5. Select the most suitable programme for the type of fabric in that load.
- 6. Select the options, if necessary.
- 7. Press the "Start/Pause" button to begin drying.
- 8. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on the control panel signals the end of the cycle. Turn the machine off by pressing the "On/Off" button, open the door and pull the clothing immediately out to prevent the formation of creases on laundry.

If the machine is not switched off manually, after about a quarter of an hour from the end of the cycle, the appliance turns off automatically to save energy.

Note that some models perform a final cool tumble phase, for this reason the fabrics may not feel hot.

In case of power failure, it is necessary to press the "Start/Pause" button to restart the cycle

**CARE LABEL**

Always check the care labels, especially when placing garments in the tumble dryer for the first time. Below are the most commonly used symbols:

- ☉ May be tumble dried.
- ☒ Do not tumble dry.
- ☀ Tumble dry – high heat.
- ☉ Tumble dry – low heat.



## PROGRAMS

The duration of these programs will depend on the size of the load, types of textiles, the spin speed used in your washer and any extra options selected. **In machines equipped with display, the duration of the cycles is shown on the control panel.** The remaining time is constantly checked and adjusted during the drying cycle to show the best possible estimate.

Option to use - If all your loads on Automatic Cycles are consistently less dry or more dry than you would like, you may increase or decrease the dryness level using the specific option.

### **Eco cotton** **kg Max\***

This is the most efficient programme in terms of energy consumption and is suitable for drying normal wet cotton laundry. The values on the Energy Label are based on this programme.

**NOTE:** for optimal energy efficiency, select "Cupboard Dry" using dryness level option. To increase the dryness level, select "Extra Dry".

### **Mixed** **kg 4**

This programme is ideal for drying cotton and synthetic fabrics together.

### **Bed linen** **kg Max\***

This programme is intended for drying cotton sheets.

### **Shirts** **kg 3**

This is a programme for Shirts made from cotton or cotton blend/synthetics.

### **Sport** **kg 4**

For drying synthetics or cotton sports garments.

### **Duvet**

Programme intended to dry bulky items, such as a single duvet.

### **Jeans** **kg 3**

For drying sturdy cotton including denim trousers and jackets.

### **Easy ironing**

This cycle relaxes fibres, thus making ironing and folding easier. Suitable for small load of damp or dry cotton and cotton blend fabrics. Not for wet items.

### **Refresh**

A short programme suitable for refreshing fibres and garments through the emission of fresh air. Do not use on wet items. It can be used on with any load size but is more effective with small loads. It lasts about 20 minutes.

### **Rapid 30'** **kg 0.5**

Ideal for drying cotton garments spun at high speed in the washing machine.

### **Coloured** **kg Max\***

Programme for the gentle drying of coloured fabrics.

### **Silk** **kg 0.5**

Gentle drying of silk garments.

### **Wool** **kg 1**

Programme for drying wool clothes. It is advisable to turn the items inside out before drying. If heavy edges remain damp, leave them to dry naturally.

### **Delicates** **kg 2**

For drying delicate laundry requiring gentle treatment.

### **Synthetics** **kg 4**

For drying synthetic fabrics.


**\*MAX LOAD 8 Kg (Dry load)**


## OPTIONS


These buttons allow you to personalise the selected programme according to personal requirements. Not all options are available for all programmes. Some options may be incompatible with ones you have previously set; if so, you will be alerted by the buzzer and/or blinking indicators. If the option is available, the option indicator will stay on. The programme may retain some options selected in previous drying cycles.


### **Dryness level**

Press the related button several times to obtain a different level of residual moisture on garments. An indicator signals the level being selected.

 **Iron dry:** very delicate drying. Items will be more easily ironed immediately after the cycle.

 **Hanger dry:** a level intended for delicate garments ready to be hanged.

 **Cupboard dry:** the laundry is ready to be folded and put away.

 **Extra dry:** for laundry intended to be worn at the end of the cycle.

### **Timed drying**

This option is to manually set the drying time. Press the corresponding button to set the required time for drying. An indicator on the control panel signals the time being selected.

### **Start delay**

This option is for delaying the start of the cycle. Press the corresponding button several times to find the required delay. Once the max time is reached, the option is reset by pressing the button again. An indicator on the control panel signals the time being selected. After pressing the "Start/Pause" button, the machine signals the time remaining to the start of the cycle. If the door is opened, press the "Start/Pause" button once the door has been closed.

### **Rapid**

Enables quicker drying.

### **FreshCare+**

If laundry is left inside of the drum once the cycle has ended, it can be subjected to bacterial proliferation. This option helps to prevent this from happening by controlling the temperature and gently rotating the drum. This will continue for up to 6 hours after the end of the cycle. This setting will remain in the memory of the previous cycle. If this is used alongside Start Delay, a crease treatment will be performed during this phase by periodic rotations of the drum.

### **Key lock**

This option makes all machine controls inaccessible, except the "On/Off" button. When the machine is on:

- to activate the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been enabled.
- to disable the option, keep the button pressed until the machine signals that the option has been disabled.

This option remains in memory if selected in previous drying.

### **Cycle end**

This option activates a prolonged buzzer at the end of the cycle. Enable it if you are not sure to hear the normal sound at the end of the cycle. This option remains in memory if selected in the previous drying.

### **Mute**

This option turns off all sounds of control panel. Only warnings remain active.

- to activate the option, keep the button pressed until the indicator goes on.
- to disable the option, keep the button pressed until the indicator goes off.



## CLEANING AND MAINTENANCE


**WARNING: unplug the dryer during the cleaning and maintenance procedures.**

 **Emptying the water tank after each cycle (see Fig. A).**

Pull the container out of the dryer and empty it into a sink or other suitable drain, then place it back properly. Do not use the dryer without having inserted the container back in place.

**Cleaning the primary door filter after each cycle (see Fig. B).**

Pull the primary door filter out and clean it by removing the lint from the filter surface under running water or using a vacuum cleaner.

 **Cleaning the secondary door filter when the relevant indicator turns on (see Fig. C).**

Pull the secondary door filter out and clean it in all its parts by washing it under running water or using a vacuum cleaner.

 **Clogged filters - clean both door filters (see Fig. B, Fig. C).**

**For optimal performance, dry the filters before inserting them back in place.**

**Do not use the dryer without having inserted all filters back in place properly first.**

**The filters are essential parts for drying. They are intended to collect the lint formed during the drying process. In case of clogged filters, the air flow inside the dryer would be seriously affected: the drying time would be longer, the energy consumption would increase and the dryer could be damaged. If these procedures are not carried out properly, the dryer may not start.**

NOTE: After cleaning the filters the relevant indicator remains on; this is normal, it will disappear when you start a new drying cycle.

 **Autoclean**

The maintenance of the bottom filter of this model is automatic. The dryer carries out cleaning when the sensors signal the need to do so. In this case, the machine goes on working even when the drying cycle is completed. An indicator on the control panel will signal the maintenance. **Do not switch the machine off during this phase.**



## Cleaning the tumble dryer

- The external metal, plastic and rubber parts can be cleaned with a damp cloth.
- Clean the front air intake grille regularly (every 6 months) with a vacuum cleaner to remove any lint, fluff or dust deposits. Furthermore, remove any lint deposits from the filters area, using a vacuum cleaner every so often.
- Do not use solvents or abrasives.

## TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the dryer by holding on to its top side.

1. Unplug the dryer.
2. Remove the water from the water tank completely.
3. Make sure that door and water tank are properly closed.

Power consumption			
off-mode (Po) - Watts			0.18
left-on mode (Pl) - Watts			2.00
Programs	Kg	kWh	Minutes
Eco Cotton * 	8	1.49	200
Eco Cotton 	4	0.79	120
Synthetics	4	0.50	78



\*This is the reference programme for the energy label and suitable to dry normal wet cotton laundry. This is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry. (Standard/Default starting configuration).

## Heat Pump System

The heat pump contains fluorinated greenhouse gases, contained in a hermetically sealed unit. This sealed unit contains 0.43 kg of the F gas R134a. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## PRODUCT DESCRIPTION

1. Water Tank (A)
2. Air Intake grille
3. Door filter: primary (B), secondary (C)

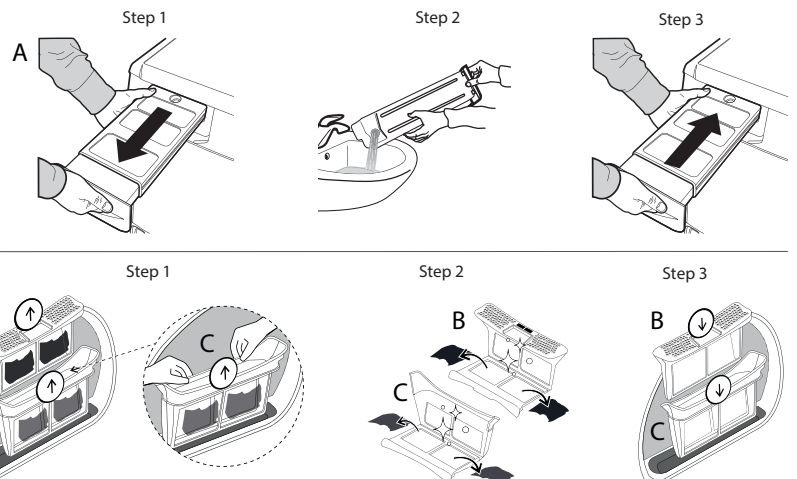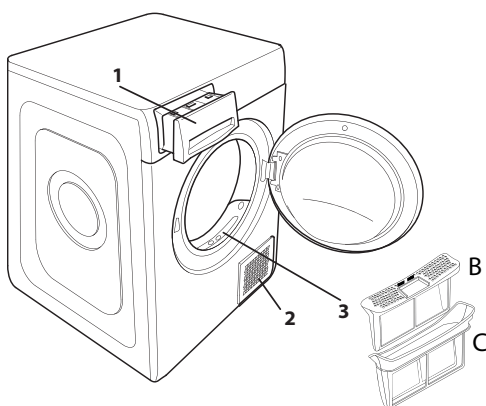

## TROUBLESHOOTING

EN

Before contacting the After-sales Service, refer to the table below. Often the malfunctions are minor and can be solved in few minutes.

Malfunction	Possible cause	Solution
The drying times are very long.	An appropriate maintenance was not carried out.	Refer to the Cleaning & Maintenance section and perform the operations described.
	The garments are too wet.	Carry out a washing cycle with higher spin speed to remove as much water as possible.
	Room temperature.	The drying time may be longer if the room temperature falls outside the 14–30°C range.
	The programme, the time and/or the drying level set are not suitable for the type and the amount of load inserted into the dryer.	Refer to Programmes and Options sections to find the programme and options most suitable for the type of load.
	The dryer may be overloaded.	Refer to the Programmes section to check the max load for each programme.
The tumble dryer does not turn on.	The "On/Off" button was not pressed.	Press the "On/Off" button.
	The plug is not inserted into the socket.	Insert the plug into the socket.
	The socket is faulty.	Try to plug another appliance in the same socket. Do not use connecting electrical devices to the socket, such as adapters or extensions.
	A power failure occurred.	Wait for the power supply to be restored and switch the fuse on again if necessary.
The tumble dryer does not start.	The door has not been closed properly.	Close the door.
	A time delay was set to the start of the cycle.	For machines equipped with this function: wait for the set delay to end or switch the machine off to reset it. Refer to the Options section.
	The "Start/Pause" button was not pressed.	Press the "Start/Pause" button.
	The Key Lock function was enabled (for machines equipped with this option).	If Key Lock was selected, disable it. Switching the machine off will not disable this option. Refer to the Options section.
Garments are wet at cycle completion.	Small load.	The automatic programme has not sensed the required final moisture so that the dryer completes the programme and stops. If this happens simply select an additional short period of drying or select Extra Dry option if available.
	Large loads or heavier fabrics.	Dryness levels can be modified to the specific dryness desired. Extra Dry is recommended for ready to wear items.
	The drying cycle was paused and then not reactivated within 15 minutes, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
	A power failure might have occurred, causing the machine to shut down.	The drying cycle has to be set up once more and restarted.
<b>Lights on or flashing</b>		
<b>Water tank</b>	The water tank is full.	Empty the water tank. Refer to the Cleaning & Maintenance section.
<b>Door filter</b>	Failure of the air flow necessary for machine operation.	Clean the door filter and check whether air intake is free. Carrying out these operations improperly may cause damages. Refer to Cleaning & Maintenance section.
<b>Bottom filter*</b>	The bottom filter requires cleaning.	Clean the bottom filter. Refer to Cleaning & Maintenance section.
The presence of wrench symbol signals a malfunction.	The machine sensors detected a failure.	Switch the dryer off and unplug it. Open the door immediately and pull laundry out, to allow the heat to dissipate. Wait for about 15 minutes. Reconnect the dryer to the power supply, load the laundry and restart the drying cycle. <b>If the problem still occurs, contact the After-Sales Service Centre and communicate the letters and digits flashing on the display. For instance: F3 and E2.</b>

\*Note: some models are auto-cleaning and not equipped with bottom filter. Please refer to the Cleaning & Maintenance section.

**Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:**

- Using QR code in your appliance
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) and [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.



Whirlpool



**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.**  
За да получавате по-пълно съдействие,  
регистрайте Вашия уред на  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.**








**ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД.**

## КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- 1 Бутон Вкл/Изкл (Нулиране, ако се натисне и задържи)
- 2 Селектор на програми
- 3 Бутон Старт/Пауза

### Клавиши Опции\*

- 4 Степен изсуш.
- 5 Отложен старт
- 6 Време за сушене
- 7 Край на програмата
- 8 Кратка (Заклучване ако се натисне и задържи)
- 9 FreshCare+ (Безшумно ако се натисне и задържи)

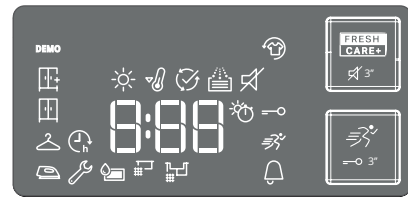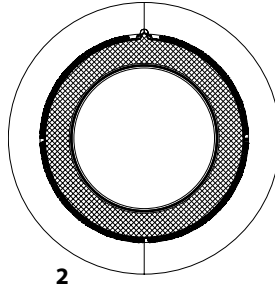

\*Забележка: някои модели може да имат разширена формулировка вместо икони.

## ИНДИКАТОРИ

**Степен Изсуш.:** ☀ за гладене - 🧥 За закачалка - 🚪 За гардероб - 🏠 Екстра сухо

**Фази на цикъла:** ☀ Сушене - 🧊 Охлаждане - 🕒 Край на прог

**Изпразнете резервоара за вода - 🧼 Почистете вторичния филтър - 🗑️ Запушени филтри - 🧹 Самопочистване**

Вижте раздела за отстраняване на неизправности: 🛠️ **Повреда** обадете се на Обслужващия сервиз.

## УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

Уверете се, че водният резервоар е поставен правилно. Сушилнята трябва да бъде монтирана в помещение с температурен диапазон между 5° C и 35° C, за да се гарантира правилното функциониране.

Предупреждение! Преди да използвате сушилнята, трябва да я оставите в изправено положение поне 6 часа.

## ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

**Вашата машина ще работи НАЙ-ДОБРЕ, ако спазвате следните съвети:**

- **запомнете да изпразвате вашия резервоар за вода след всеки цикъл на сушене.**

- **запомнете да почиствате филтрите си след всеки цикъл на сушене.**

**Обърнете се към раздел Грижи и поддръжка.**

1. Вкарайте изсушителя в електрически контакт.
2. Отворете вратата и заредете дрехите; винаги се обръщайте към инструкциите върху етикетите на дрехите и макс. тегла, указани в раздела с програми. Изпразнете джобовите. Уверете се, че дрехите не се улавят между вратата и/или филтъра на вратата. Не зареждайте дрехи, които са много мокри. Не сушете големи, много обемисти дрехи. За оптимален резултат от сушенето дрехите трябва да се зареждат една по една.
3. Затворете вратата.
4. Натиснете бутона "Вкл/Изкл".
5. Изберете най-подходящата програма за типа тъкани в това зареждане.
6. Изберете опциите, ако е нужно.
7. Натиснете бутона "Старт/Пауза" за започване на сушенето.
8. В края на цикъла на сушене ще прозвучи зумер. Индикатор върху контролния панел сигнализира за края на цикъла. Изкл машината чрез натискане на бутона "Вкл/Изкл", отворете капака и изтеглете дрехите незабавно, за да предотвратите формиране на намачквания по прането.

Ако машината не се изключи ръчно, след около четвърт час след края на цикъла, устройството се изключва автоматично за пестене на енергия.

Обърнете внимание, че някои модели изпълняват финална фаза на охлаждане, поради което тъканите може да не се усещат горещи.

### отваряне на вратичката по време на цикъл

Вратата на барабанната сушилня може да се отвори по всяко време на цикъла, за да се провери напредъкът и да се извадят вече изсъхналите дрехи.

Въпреки това, тъй като отварянето на вратата може да удължи времето за сушене, препоръката е вратата да се държи затворена по време на целия цикъл, за да се пести време и енергия.

След като затворите вратата, натиснете бутона „Старт/Пауза“ в рамките на 15 минути, за да възобновите работата на машината.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** във всеки случай цикълът на сушене трябва да бъде завършен, за да се гарантира, че фазата на автоматично почистване на кондензатора е завършена.

## ЕТИКЕТИ С УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРАНЕ

Преглеждайте етикетите на дрехите си особено когато ги сушите за първи път. Следните символи са най-често срещани:

- Подходящо за сушилня.
- Да не се суши в сушилня.
- Да се суши при висока степен на нагряване.
- Да се суши при ниска степен на нагряване.



## ПРОГРАМИ

Продължителността на тези програми зависи от количеството, от типа на тъканите, скоростта на центрофугата, използвана в пералната машина, и от други допълнителни избрани опции.

**В моделите с дисплей, на контролния панел се показва продължителността на циклите.** Оставащото време е постоянно наблюдавано и модифицирано по време на цикъла на сушене, за да се покаже възможно най-добрата оценка. Възможност, която можете да използвате - ако всичкото Ви пране на автоматичните цикли е постоянно не толкова сухо или по-сухо, отколкото бихте желали, можете да увеличите или намалите степента на изсушаване с помощта на специфичната възможност.

### Еко памук **Макс. Тегло\***

Стандартна програма за памук, подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране. Най-ефикасната програма по отношение на потребление на енергия за сушене на памучно пране. Стойностите на енергийния етикет са въз основа на тази програма.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за оптимална енергийна ефективност изберете "За гардероба", като използвате възможността за задаване на степента на изсушаване. За увеличаване на степента на изсушаване изберете "Идеално сухи".

### Микс **kg 4**

Тази програма е идеална за сушене заедно на памучни и синтетични тъкани.

### Спално бельо **Макс. Тегло\***

За сушене на спално бельо от памук.

### Ризи **kg 3**

Тази програма е подходяща на ризи от памук или смес от памук и синтетика.

### Спортни **kg 4**

За сушене на спортни дрехи, синтетични или от смесен памук.

### Олекотени завивки

За сушене на обемни дрехи, като единични пухени завивки.

### Дънки **kg 3**

За сушене на дънки и дънкови, устойчиви памучни дрехи, като панталони и якета.

### Лесно гладене

Този цикъл облекчава влакната, като така прави сгъването и гладенето по-лесни. Подходящ за малки товари с пара или сух памук и памучни смеси. Не използвайте при още мокри дрехи.

### Освежаване

Кратка програма, подходяща за освежаване на тъкани и облекла чрез вкаран чист въздух. Не използвайте с дрехи, които са още мокри. Може да се използва при всякакъв размер на товара, но е по-ефективен при малки товари. Цикълът отнема около 20 минути.

### Бързо 30' **kg 0.5**

За сушене на памучни облекла, центрофугирани на високи обороти в пералнята.

### Цветно **Макс. Тегло\***

Програма, деликатно сушене, подходяща за цветни дрехи.

### Коприна **kg 0.5**

Деликатно сушене на копринени тъкани.

### Вълна **kg 1**

За сушене на вълнени дрехи. Препоръчително е дрехите да се обръщат преди сушене. Оставете по-дебелите ръбове, които са все още влажни, да изсъхнат естествено.

### Деликатни **kg 2**

За сушене на деликатни изделия, които трябва да се обработват внимателно.

### Синтетични **kg 4**

За сушене на пране от изкуствени влакна.


**\*МАКС. ТЕГЛО 8 Kg (Сух товар)**


## ОПЦИИ


Тези бутони ви позволяват да персонализирате избраната програма според персоналните изисквания. Не всички опции са налични за всички програми. Някои опции могат да са несъвместими с тези, които сте настроили преди това; ако е така, ще бъдете предупредени от зумера и/или мигащите индикатори. Ако опцията е налична, индикаторът за опция ще остане включен. Програмата може да запази някои избрани опции в предишни цикли на сушене.


### Степен изсуш.

натиснете няколкократно съответния бутон, за да получите различна степен на остатъчната влажност на прането. Индикатор показва степента, която избирате.

 **За гладене:** много деликатно сушене. Дрехите ще се гледят по-лесно веднага след цикъла.

 **За закачалка:** ниво, предназначено за деликатни дрехи; готови за закачане.

 **За гардероб:** прането е готово за сгъване и прибиране в гардероба.

 **Идеално сухи:** използва се за дрехи, готови за обличане след края на цикъла.

### Време за сушене

Тази опция Ви позволява да изберете продължителността на сушенето. Натиснете няколко пъти съответния бутон, за да настроите желаното време за сушене. Индикатор на контролния панел показва избраното време.

### Отложен старт

Тази опция ви позволява да зададете по-късно началото на програмата.

Няколкократно натиснете съответния бутон, за да получите желаното закъснение. След достигане на максималното време за избор, натискането на бутона отново, задава опцията. Индикатор на контролния панел показва времето, което избирате. След натискане на бутона за старт/пауза: машината сигнализира за оставащото време до стартиране на цикъла. Ако вратата се отвори след затваряне, бутонът за старт/пауза трябва да бъде натиснат отново.

### Кратка

Позволява по-бързо сушене.

### FRESH CARE+ FreshCare+

Ако прането остане в барабана след завършване на цикъла, то може да се подложи на бактериално замърсяване. Тази опция помага за предотвратяване на това при контролиране на температурата и внимателно въртене на барабана. Това ще продължи за до 6 часа след края на цикъла. Тази настройка ще остане в паметта на предишния цикъл. Ако това се използва заедно със Забавен старт, третиране срещу намачкване ще се извърши по време на тази фаза чрез периодични въртенета на барабана.

### Заклучване

Тази опция прави всички командни механизми на машината недостъпни, с изключение на бутона "Включване/Изключване".

При включена машина:

- еза да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е активирана.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато машината не сигнализира, че опцията е деактивирана. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.

### Край на програмата

Тази опция активира един удължен звуков сигнал в края на програмата. Активирайте я, ако не сте сигурни, че чувате нормалния звук за края на програмата. Тази опция, ако е избрана при предишното сушене, остава в паметта.

### Безшумно


Тази опция позволява да се изключат звуковите сигнали на контролния панел. Алармите за неизправност остават активни:

- за да активирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор светне.
- за да деактивирате опцията, задръжте бутона натиснат, докато съответният индикатор изгасне.



## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** откачете сушилнята по време на процедурата по почистване и поддръжка.

 Изпразване на резервоара за събиране на вода след всеки цикъл (виж фигура А).

Извадете резервоара за събиране на вода от сушилнята и го изпразнете в мивка или друг канал, след което го поставете отново правилно. Не използвайте сушилнята, преди да поставите отново контейнера на място.

**Почистване на основния филтър на вратата, след всеки цикъл (виж фигура В).**

Изтеглете основния филтър на вратата и го почистете чрез отстраняване на влакната от повърхността на филтъра под течаща вода или с прахосмукачка.

 **Почистване на вторичния филтър на вратичката, когато съответният индикатор светне (вижте фигура С).**

Отстранете вторичния филтър на вратичката и почистете всичките му части, като го измиете под течаща вода или с прахосмукачка.

 **Запушени филтри - почистете двата филтъра на вратата (вж. фиг. В, фиг. С).**


**За оптимална работа изсушете всички филтри, преди да ги поставите отново.**

**Не използвайте сушилнята, преди първо да поставите всички филтри на място.**

**Филтрите са основни компоненти на сушенето. Тяхната функция е да събират мъха, който се образува по време на сушенето. Ако филтрите се запушат, въздушният поток вътре в сушилнята ще бъде сериозно нарушен: времето за изсушаване се удължава, консумира се повече енергия и може да настъпи повреда в сушилнята. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилнята може да не стартира.**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** След почистване на филтрите съответният индикатор остава включен; това е нормално и ще изчезне, когато започнете нов цикъл на сушене.

### Самопочистване

 Поддръжката на долния филтър на този модел е автоматична. Сушилнята извършва почистване, когато сензорите показват, че е необходимо. В този случай машината продължава да работи, дори ако цикълът на сушене е приключил. Индикатор на контролния панел ще сигнализира за поддръжка. **Не изключвайте машината по време на тази фаза.**



### Почистване на сушилнята

- Външните метални, пластмасови и гумени части могат да се почистват с влажен парцал.
- Почиствайте редовно предната въздушна решетка (на всеки 6 месеца) с прахосмукачка за отстраняване на влакна, власинки или прах. Допълнително отстранявайте влакната от зоните на филтъра с прахосмукачка от време на време.
- Не използвайте разтворители или абразиви.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ

Никога не повдигайте сушилнята чрез хващане за горната страна.

- Откачете сушилнята.
- Изкарайте напълно водата от резервоара за вода.
- Проверете дали вратичката и резервоарът за вода са добре затворени.




Разход на електроенергия			
Начин: изключена (Po) - Watt			0.18
Начин: оставена включена (PI) - Watt			2.00
Програми	Kg	kWh	Минути
Еко Памук* 	8	1.49	200
Еко Памук 	4	0.79	120
Синтетични	4	0.50	78
* Референтна програма за енергийния етикет, в който се уточнява, че тя е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и че това е най-ефективната програма за сушене на нормално влажно памучно пране по отношение на консумацията на енергия. (Стандартна позиция/начална).			

### Система за Термопомпа

Термопомпата съдържа парникови газове, съдържащи се в херметично затворен възел. Тази запечатана система съдържа 0.43 kg газ R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Резервоар за вода (А)
- Отвор за въздух
- Филтър на вратичката: основен (В), вторичен (С)

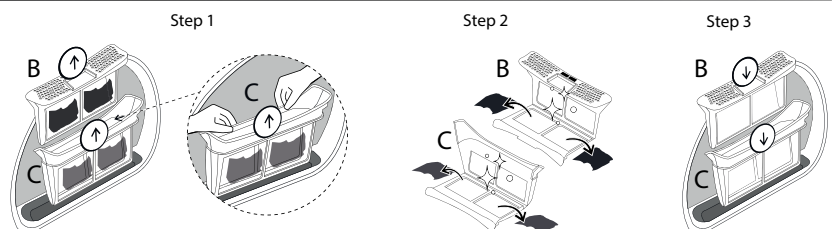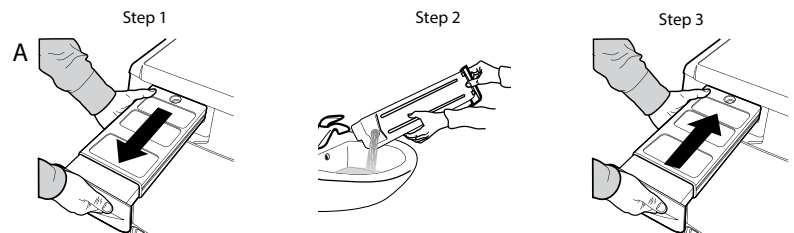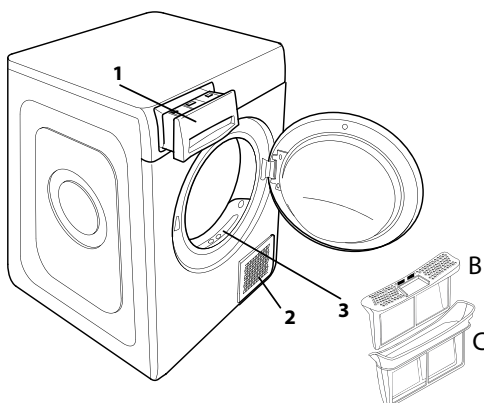

В случай на неизправност, преди да се свържете със Сервиза, проверете таблицата по-долу. Аномалиите често са незначителни и могат да бъдат разрешени след няколко минути.

Аномалия	Вероятна причина	Решение
Времето за сушене е много дълго.	Не е извършена адекватна поддръжка.	Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка и изпълнете описаните операции.
	Дрехите са прекалено мокри.	Изпълнете един цикъл на пране с по-висока скорост на центрофугиране, за да елиминирате колкото е възможно повече вода.
	Температура на помещението.	Времето за сушене може да бъде по-дълго, ако температурата в помещението е извън диапазона 14 – 30° C.
	Програмата, времето и/или степента на сушене, които са зададени, не са подходящи за вида или количеството, поставено в сушилнята.	Консултирайте се с раздел "Програми и опции", за да намерите програмата и най-подходящите опции за вида натоварване.
	Сушилнята може да е претоварена.	Консултирайте се с раздел програми, за да проверите максималното натоварване за всяка програма.
Сушилнята не се включва.	Бутонът Включ./Изключ не е бил натиснат.	Натиснете бутона Включ./Изключ.
	Щепселът не е поставен в контакта на захранването.	Вкарайте щепсела в контакта на захранването.
	Контактът е повреден.	Опитайте да свържете друг уред в същия контакт. Не използвайте електрически устройства за свързване към контакта, като разклонители или удължители.
	Прекъсване на електрическата енергия.	Изчакайте електрозахранването да се възстанови и отново включете предпазителя, ако е нужно.
Сушилнята не стартира.	Вратата не е правилно затворена.	Затворете вратата.
	Зададен е късен старт на цикъла.	При сушилни с тази функция: изчакайте края на зададеното закъснение или изключете машината, за да я нулирате. Консултирайте се с раздел Опции.
	Бутонът Старт/Пауза не е натиснат, за да стартирате програмата.	Натиснете бутона Старт/Пауза.
	При уреди, оборудвани с функцията за заключване на клавишите, е включена тази опция.	Обърнете се към раздел Опции. Ако е избрано Заключване бутони, деактивирайте го. Изключването на машината няма да деактивира тази опция.
Прането е влажно при завършване на цикъла.	Малко зареждане.	Автоматичната програма не е усетила необходимата в края влага и сушилнята завършва програмата и спира. Ако това се случи, просто изберете допълнителен кратък период на сушене или изберете опцията extra dry, ако е налична.
	Слагате повече дрехи за пране или по-тежки тъкани.	Степента на изсушаване може да бъде променена в зависимост от желаното конкретно изсушаване. За готови за носене дрехи се препоръчва "Идеално сухи".
	Цикълът на сушене е бил спрял и не е бил активиран отново в рамките на 15 минути, което е довело до изключване на машината.	Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново.
	Възможно е да е възникнала повреда в захранването, която да е довела до изключване на машината.	Цикълът на сушене трябва да се настрои още веднъж и да се стартира отново.


## Индикаторите светят или мигат

<b>Резервоар за вода</b>	Резервоарът за вода е пълен.	Изпразнете резервоара за вода. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
<b>Филтър на вратичката</b>	Аномалия във въздушния поток, необходим за работата на машината.	Почистете филтъра на вратичката и проверете дали отвора за въздуха е свободен. Ако тези операции не се извършват правилно, сушилнята може да се повреди. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
<b>Долен филтър*</b>	Долният филтър трябва да се почисти.	Почистете долния филтър. Консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.
Наличието на символа гаечен ключ показва аномалия.	Сензорите на машината са открили някаква аномалия.	Изключете сушилнята и я изключете от захранването. Отворете веднага вратата и извадете прането, за да може топлината да се разсее. Изчакайте около 15 минути. Свържете отново сушилнята към захранването, заредете прането и рестартирайте цикъла на сушене. <b>Ако проблемът продължава, свържете се с Обслужващия сервиз и съобщете буквите и цифрите, които мигат на дисплея. Например, F3 и E2.</b>

\*Забележка: някои модели са самопочистващи се; не са оборудвани с долен филтър, консултирайте се с раздел Почистване и поддръжка.

**Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:**

- Използване на QR кода на вашето устройство
- Посетете нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) и [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Като алтернатива можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

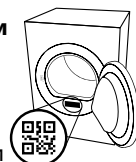



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.



PRO ZÍSKÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH INFORMACÍ NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBIČI.







## OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Tlačítko Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku Reset)
- 2 Programátor
- 3 Tlačítko Start/Pauza

### Tlačítka možností\*

- 4 Úroveň sušení
- 5 Odložený start
- 6 Časované sušení
- 7 Konec cyklu
- 8 Rychlé (při dlouhém stisku Blok tlačít)
- 9 FreshCare+ (při dlouhém stisku Mute)

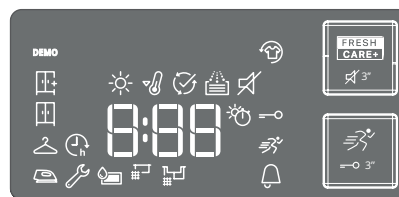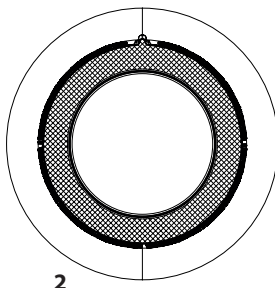

\*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty.

## UKAZATELE

**Úroveň sušení:** Sušení k žehlení - Na ramínko - Sušení k uložení - Extra sušení

**Fáze cyklu:** Sušení - Chlazení - Konec cyklu

**Vyprázdněte nádobu na vodu** - **Vyčistit sekundární filtr** - **Zanesené filtry** - **Samočištění**

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: **Závada** zavolat servis

## PRVNÍ POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta. Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až 35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz. Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

## Otevření dveří během pracovního cyklu

Během sušicího cyklu je možné kdykoliv otevřít dvířka sušičky a zkontrolovat stupeň usušení prádla či vyjmout již usušené kusy. Každé otevření dvířek může ale prodloužit dobu sušení prádla, pro ušetření času a energie tedy doporučujeme ponechat dvířka zavřená po celou dobu sušení.

Pro pokračování stiskněte tlačítko „Zapnout/Vypnout“ během 15 minut po zavření dvířek.

POZNÁMKA: Sušicí cyklus musí být dokončen za každých okolností, aby bylo zajištěno dokončení automatického čištění kondenzátoru.

## BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

**Budete-li se řídit těmito pokyny, docílíte MAXIMÁLNÍCH výsledků:**

- **nezapomeňte po každém cyklu sušení vyprázdnit zásobník vody.**

- **nezapomeňte po každém cyklu sušení vyčistit filtry.**

Viz část Údržba a čištění.

1. Zapojte sušičku do zásuvky.
2. Otevřete dvířka a vložte prádlo; Vždy se řiďte pokyny na cedulkách oděvů a pokyny ohledně maximální kapacity daného programu. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že se vám prádlo nezaseklo mezi dvířky a/nebo ve filtru dvířek. Nevkládejte věci, ze kterých odkapává voda. V sušičce nesušte velké, nadrozměrné předměty. Pro dosažení optimálních výsledků sušení, vkládejte prádlo do sušičky po jednotlivých kusech.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout".
5. Zvolte nejvhodnější program pro druh látky, ze které je dané oblečení.
6. V případě potřeby si vyberte z možností.
7. Sušení spusťte tlačítkem "Start/Pauza".
8. Po skončení sušicího cyklu zapipá zvukové znamení. Indikátor na ovládacím panelu značí konec cyklu. Prádlo ihned vyjměte, aby se nepomačkalo. Stroj vypněte stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout", otevřete dvířka a oblečení ihned vyjměte, aby se nepomačkalo.

Pokud spotřebič nevypnete ručně, zhruba čtvrt hodiny po konci cyklu se kvůli šetření energie vypne automaticky.


Upozorňujeme, že některé modely využívají v poslední fázi sušení studený vzduch, prádlo tedy není na dotek teplé.

V případě výpadku proudu je nutné stisknout tlačítko "Start/Pauza" a cyklus tak restartovat.

## VISAČKY NA PRÁDLE

Zkontrolujte visačky na prádlo, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:

- Může se sušit v sušičce.
- Nesušit v sušičce.
- Sušit při vysoké teplotě.
- Sušit při nízké teplotě.

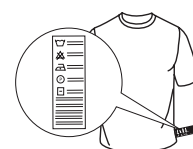

## PROGRAMY

Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností. **U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.** Čas zbývající do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.

Možnost použití – Pokud u automatických cyklů bývá všechno vaše prádlo sušší nebo vlhčí, než požadujete, pomocí speciální funkce můžete stupeň vysušení zvýšit nebo snížit.

### **Eco bavlna** **kg Max\***

Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

**POZNÁMKA:** Optimální energetické účinnosti docílíte, pokud v rámci voleb stupně vysušení vyberete možnost "Sušení k uložení". Pro zvýšení úrovně vysušení zvolte možnost "Extra sušení".

### **Mix** **kg 4**

Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.

### **Ložní prádlo** **kg Max\***

Sušení bavlněného ložního povlečení.

### **Košile** **kg 3**

Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsi bavlny se syntetickými vlákny.

### **Sport** **kg 4**

Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.

### **Přikrývky**

Pro sušení objemných kusů jako například peřina.

### **Jeans** **kg 3**

Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.

### **Snadné žehlení**

Tento cyklus uvolňuje vlákna a usnadňuje tak žehlení a skládání. Vhodné pro menší objemy mokrého i suchého bavlněného prádla či látek s příměsí bavlny. Nepoužívejte na stále mokré oblečení.

### **Osvěžení**

Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale neúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.

### **Rychlé 30'** **kg 0.5**

K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.

### **Barevné** **kg Max\***

Program šetrného sušení barevných textilií.

### **Hedvábí** **kg 0.5**

Jemné sušení hedvábných oděvů.

### **Vlna** **kg 1**

Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.

### **Jemné prádlo** **kg 2**

Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.

### **Syntetika** **kg 4**

Pro sušení syntetických tkanin.

**\*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušení prádla)**


## MOŽNOSTI


Těmito tlačítky si můžete přizpůsobit zvolený program na míru podle svých osobních potřeb. Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro všechny programy. Některé možnosti nemusí být kompatibilní s těmi, které jste si zvolili dříve; V takovém případě vás na to upozorní zvukový signál a/nebo blikající indikátory. Pokud je možnost k dispozici, zůstane její indikátor rozsvícený. Program může mít zapamatované některé možnosti zvolené v předchozích cyklech.


### **Úroveň sušení**

Úroveň vysušení prádla zvolíte opakovaným tisknutím příslušného tlačítka, až dokud se nenavolí požadovaná úroveň. Ukazatel signalizuje úroveň, která je navolena.

 **Sušení k žehlení:** velmi jemné sušení. Prádlo se bude snadněji žehlit ihned po ukončení cyklu.

 **Na ramínko** míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.

 **Sušení k uložení:** prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.

 **Extra sušení:** používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.

### **Časované sušení**

Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený.

### **Odložený start**

Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.

### **Rychlé**

Umožňuje rychlejší sušení.

### **FreshCare+**

V prádle ponechaném uvnitř bubny po skončení cyklu se mohou začít šířit bakterie. Tato možnost tomu předchází tím, že hlídá teplotu a jemně otáčí bubnem. Tento režim potrvá přibližně 6 hodin po skončení cyklu. Toto nastavení zůstane mezi uchovanými informacemi o posledním cyklu. Pokud toto použijete společně s odloženým startem, proběhne v této fázi prevence zmačkání formou pravidelného otáčení bubny.

### **Zámek tlačítek**

Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na zařízení s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o aktivaci možnosti.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o její deaktivaci. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.

### **Konec cyklu**

Tato možnost znamená, že po skončení cyklu zazní dlouhé zvukové znamení. Používá se za předpokladu, že standardní bzučák nebude slyšet. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.

### **Mute**

Tato možnost nabízí vypnutí veškeré zvukové signalizace na ovládacím panelu. Aktivní zůstanou pouze hlášení poruch:

- pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhasne.



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**VAROVÁNÍ:** Při čisticích a údržbářských procedurách sušičku vypojte ze zásuvky.

 **Vyprázdnění sběrné nádrže na vodu po každém sušení (viz obrázek A).**

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádoby.

**Čištění primárního dveřního filtru po každém cyklu (viz obrázek B).**

Vytáhněte primární filtr dvířek a vyčistěte jej odstraněním žmolku z povrchu filtru pod tekoucí vodou nebo pomocí vysavače.

 **Čištění sekundárního dveřního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázek C).**

Vyjměte sekundární dveřní filtr a vyčistěte všechny jeho části pod tekoucí vodou nebo vyčistěte vysavačem.

 **Zanesené filtry – vyčistěte oba dveřní filtry (viz obr. B, obr. C).**

**Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je vložíte zpět na místo, vysušte.**

**Sušičku nikdy nepoužívejte, pokud nejsou správně nainstalované všechny filtry.**

**Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry ucpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.**

**POZNÁMKA:** I po vyčištění filtrů zůstane svítit příslušný indikátor; jde o normální jev, zhasne, jakmile spustíte nový sušicí cyklus.

### Samočištění

U tohoto modelu je údržba spodního filtru automatická. Sušička provede čištění jakmile příslušné snímače signalizují tuto potřebu. V tomto případě stroj pokračuje v práci i po skončení cyklu sušení. Ukazatel na ovládacím panelu signalizuje údržbu. **V této fázi stroj nevypínejte.**



## PŘEPRAVA A MANIPULACE

Sušičku nikdy nezdvihejte za vrchní část.

1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Odstraňte veškerou vodu ze zásobníku.
3. Ujistěte se, že jsou dvířka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.

### Čištění sušičky

- Vnější kovové, plastové i gumové části lze čistit mokrým hadříkem.
- Přední mřížku pro nasávání vzduchu čistěte pravidelně (každých 6 měsíců) vysavačem, abyste z ní odstranili veškeré žmolky, chomáčky nebo zbytky prachu. Občas také odstraňte vysavačem zbytky žmolků z oblasti filtrů.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.

Příkon			
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt			0.18
V pohotovostním stavu (PI) - Watt			2.00
Programy	Kg	kWh	Minuty
Eco Bavlna* 	8	1.49	200
Eco Bavlna 	4	0.79	120
Syntetika	4	0.50	78



\* Referenční program pro energetický štítek, tento program je vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční standardní nastavení).

### Instalace s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0.43 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu (A)
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Dveřní filtr: primární (B), sekundární (C)

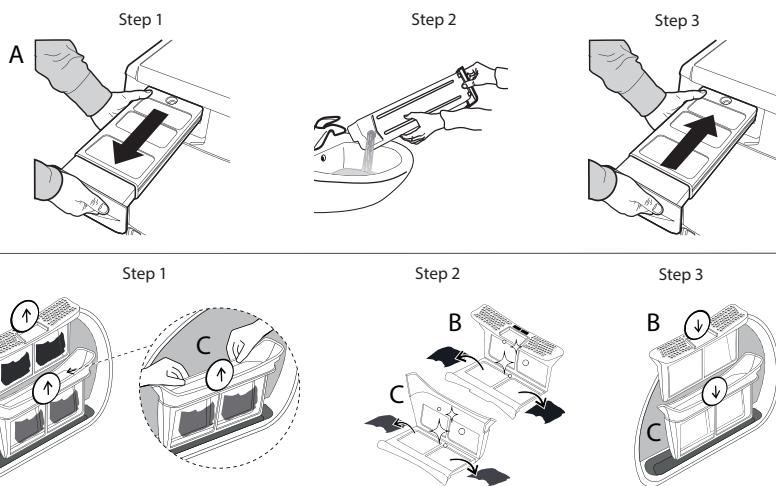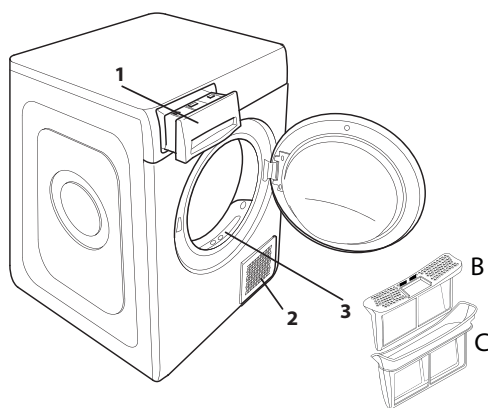

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Chyba	Možná příčina	Postup
Příliš dlouhé časy sušení.	Nebyla provedena potřebná údržba.	Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
	Textilie jsou příliš mokré.	Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíc vody.
	Pokojeová teplota.	Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu 14–30 °C.
	Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.	Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nejvhodnější program a možnosti pro dané textilie.
	Příčinou může být přetížení sušičky.	Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.
Sušička se nechce zapnout.	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout.
	Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky.	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky.
	Došlo k přerušování dodávky elektrického proudu.	Počkejte, než bude obnoven přívod proudu a v případě potřeby opět sepněte pojistky.
Sušička se nechce uvést do činnosti.	Nejsou řádně zavřena dvířka.	Zavřete dvířka.
	Byl navolen odložený start cyklu.	Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.	Viz Výběr možností. Pokud byl zvolený Zámek tlačítek, vypněte jej. Vypnutí stroje neznemožní použití této možnosti.
Prádlo je po dokončení cyklu mokré.	Malá náplň.	Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další krátkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici.
	Velké dávky nebo těžší tkaniny.	Stupně vysušení lze měnit podle požadované míry usušení. Možnost „Extra sušení“ se doporučuje pro oblečení, které lze hned oblékat.
	Sušicí cyklus byl přerušen a během 15 minut nebyl znovu spuštěn, proto se spotřebič vypnul.	Sušicí cyklus byl znovu nastaven a spuštěn.
	Pravděpodobně došlo k výpadku elektrického napájení, proto se spotřebič vypnul.	Sušicí cyklus byl znovu nastaven a spuštěn.


## Světelné ukazatele

<b>Nádrž na vodu</b>	Sběrná nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
<b>Dveřní filtr</b>	Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje.	Vyčistěte dveřní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
<b>Spodní filtr*</b>	Spodní filtr se musí vyčistit.	Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Symbol anglického klíče označuje poruchu.	Snímače stroje zaznamenaly poruchu.	Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení. <b>Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji.</b> <b>Například F3 a E2.</b>

\*Poznámka: některé modely jsou samočisticí; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

## Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- Návštěvou našeho webu [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) a [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

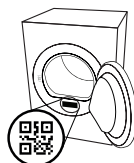



**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.**  
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**



**ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.**





## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Πλήκτρο Αναμμέν/Σβηστό (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται επαναφορά)
- 2 Κουμπί προγραμμάτων
- 3 Πλήκτρο Έναρξη/Παύση


### Πλήκτρα επιλογών\*

- 4 Επιπεδ Στεγνώμ
- 5 Καθυστερηση Έναρξης
- 6 Χρονος Στεγνώματος
- 7 Τελος κυκλ
- 8 Γρήγορο (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Πληκτ μπλοκ)
- 9 FreshCare+/ ΦρεσΚεαρ+ (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Σιωπηλο)

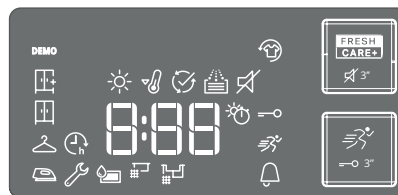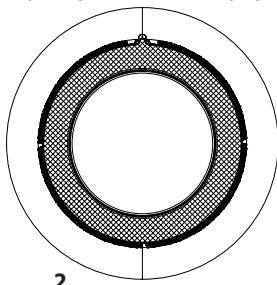


9

8



1



3



4



5



6



7

\*Σημείωση: ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν εκτεταμένη διατύπωση αντί για εικόνες.

## ΔΕΙΚΤΕΣ

**Επιπεδ στεγνώμ:** Για σίδερο - Για κρεμάστρα - Στεγνά - Έξτρα στεγνώμα

**Φάση κύκλου:** Στέγνωμα - Ψύξη - Τέλος του κύκλου

**Αδειάστε το Δοχείο νερού** - **Καθαρισμός δευτερεύοντος φίλτρου** - **Φραγμένα φίλτρα** - **Αυτοκαθαρισ**

Συμβουλευτείτε την ενότητα Προβλήματα και λύσεις: **Βλάβη** κλήση στην Τεχνική Εξυπηρέτηση

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του.

Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

**Αυτό θα κάνει τη συσκευή σας να λειτουργεί ΑΡΙΣΤΑ:**

- **αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.**

- **μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα σας μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.**

**Ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και Συντήρηση.**

1. Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα.
2. Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγράμματος. Αδειάστε τις τσέπες. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας ή/και του φίλτρου της πόρτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που στάζουν βρεγμένα. Μην στεγνώνετε μεγάλα, πολύ ογκώδη αντικείμενα. Για βέλτιστο αποτέλεσμα στεγνώματος, τα ρούχα θα πρέπει να φορτώνονται ένα προς ένα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".
5. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο υφάσματος σε αυτό το φορτίο.
6. Ορίστε τις επιλογές, εάν είναι απαραίτητο.
7. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να αρχίσει να στεγνώνει.
8. Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ηχεί ένας βομβητής. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό", ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε αμέσως το φορτίο για να αποφύγετε τον σχηματισμό πτυχώσεων στα ρούχα.

Εάν το μηχάνημα δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η συσκευή σβήνει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα μοντέλα εκτελούν μια τελική δροσερή φάση αναρρόφησης, για αυτόν τον λόγο τα υφάσματα ενδέχεται να μην φαίνεται ότι είναι ζεστά.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για επανεκκίνηση του κύκλου.

## Ανοίγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου


Η πόρτα του στεγνωτηρίου μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου για να ελέγξετε την πρόοδο και να αφαιρέσετε τυχόν ρούχα που είναι ήδη στεγνά.

Ωστόσο, επειδή το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να παρατείνει το χρόνο στεγνώματος, η σύσταση είναι να κρατάτε την πόρτα κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "Start/Pause" (Έναρξη/Παύση) εντός 15 λεπτών για να συνεχίσει η λειτουργία της μηχανής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε κάθε περίπτωση, ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ολοκληρωθεί για να διασφαλιστεί ότι η φάση αυτόματου καθαρισμού του συμπυκνωτή έχει ολοκληρωθεί.

## ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:


- Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.
- Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο.
- Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία.
- Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία.

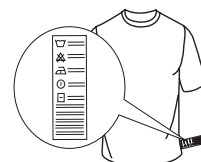




## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Επιλογή για χρήση - Εάν όλα τα φορτία σας στους Αυτόματους Κύκλους είναι σταθερά λιγότερο στεγνά ή πιο στεγνά από ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη επιλογή.


 **Βαμβακερα εσο** **Μέγιστο φορτίο\***  
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά, κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. Πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. Οι τιμές στην ετικέτα ενέργειας βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, επιλέξτε "Για ντουλάπα" χρησιμοποιώντας την επιλογή επιπέδου στεγνώματος. Για να αυξήσετε το επίπεδο στεγνώματος, επιλέξτε "Έξτρα στέγνωμα".


 **Μικτα** **kg 4**  
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να στεγνώσετε μαζί βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.


 **Σεντονια** **Μέγιστο φορτίο\***  
Για να στεγνώσετε βαμβακερά σεντόνια.


 **Πουκαμισα** **kg 3**  
Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για πουκάμισα από βαμβάκι ή ανάμικτο βαμβάκι/συνθετικό.


 **Αθλητικα** **kg 4**  
Για αθλητικά ρούχα από συνθετικό ύφασμα ή βαμβάκι.

 **Παπλωματα**  
Για να στεγνώνετε ογκώδη αντικείμενα όπως ένα μονό πάπλωμα.


 **Τζιν** **kg 3**  
Για το στέγνωμα βαμβακερών τζιν και ρούχων από ανθεκτικό υλικό τύπου τζιν όπως παντελόνια και μπουφάν.


 **Ευκολο σιδερωμα**  
Αυτός ο κύκλος χαλαρώνει τις ίνες, διευκολύνοντας έτσι το σιδέρωμα και το δίπλωμα. Κατάλληλο για μικρό φορτίο υγρασίας ή στεγνού βαμβακιού και βαμβακερών υφασμάτων. Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ρούχα.


 **Φρεσκαρισμα**  
Σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για φρεσκάρισμα ινών και ενδυμάτων μέσω εκπομπής καθαρού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε με ρούχα που είναι ακόμα υγρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρά φορτία. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

 **Γρήγορο 30'** **kg 0.5**  
Για να στεγνώσετε τα βαμβακερά ρούχα που στύφτηκαν σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο.

 **Πολυχρωμα** **Μέγιστο φορτίο\***  
Απαλό πρόγραμμα στεγνώματος κατάλληλο για χρωματιστά ενδύματα.

 **Μεταξωτα** **kg 0.5**  
Απαλό στέγνωμα για μεταξωτά ρούχα.

 **Μαλλινα** **kg 1**  
Για να στεγνώσετε τα μάλλινα ρούχα. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα απ' την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αφήστε τα βαρύτερα άκρα που είναι ακόμη υγρά να στεγνώσουν φυσιολογικά.


 **Ευαισθητα** **kg 2**  
Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.


 **Συνθετικα** **kg 4**  
Για το στέγνωμα ρούχων από συνθετικές ίνες.


**\*Μ'ΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 8 Kg (Στεγνό φορτίο)**


## ΕΠΙΛΟΓΕΣ


Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτές που έχετε ορίσει προηγουμένως. Εάν ναι, θα ειδοποιηθείτε από τις ενδείξεις του βομβητή ή/και τις ενδείξεις που αναβοσβήνουν. Εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη επιλογής θα παραμείνει αναμμένη. Το πρόγραμμα μπορεί να διατηρήσει ορισμένες επιλογές που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενους κύκλους στεγνώματος.


 **Επιπεδο στεγνωμ**  
Πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Μια ένδειξη δείχνει το επίπεδο που επιλέγετε.


 **Για Σίδηρο:** πολύ απαλό στέγνωμα. Τα ρούχα θα σιδερώνονται πιο εύκολα αμέσως μετά τον κύκλο.


 **Για κρεμάστρα:** επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Έτοιμα για να κρεμαστούν.


 **Για ντουλάπα:** τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχτούν στην ντουλάπα.


 **Έξτρα στέγνωμα:** χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορεθούν στο τέλος του κύκλου.

 **Χρονος στεγνωματος**  
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

 **Καθυστερηση εναρξης**  
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξης/παύση: η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου. Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

 **Γρήγορο**  
Ενεργοποιεί το γρήγορο στέγνωμα.


 **FRESH CARE+** **FreshCare+ / ΦρεσΚεαρ+**  
Εάν τα ρούχα παραμένουν στο εσωτερικό του κάδου μόλις τελειώσει ο κύκλος, μπορεί να προκληθεί πολλαπλασιασμός βακτηριδίων. Αυτή η επιλογή συμβάλλει στην αποτροπή αυτού του γεγονότος ελέγχοντας τη θερμοκρασία και περιστρέφοντας απαλά το τύμπανο. Αυτό θα συνεχιστεί για έως και 6 ώρες μετά το τέλος του κύκλου. Αυτή η ρύθμιση θα παραμείνει στη μνήμη του προηγούμενου κύκλου. Εάν αυτό χρησιμοποιείται παράλληλα με το Start Delay (Έναρξη καθυστέρησης), θα πραγματοποιηθεί μια επεξεργασία προστασίας των ρούχων από το σαλάκωμα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης με περιοδικές περιστροφές του τυμπάνου.


 **Πληκτ μπλοκ**  
Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιήσιμα όλα τα χειριστήρια του μηχανήματος, εκτός από το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό". Με το μηχανήμα ενεργοποιημένο:

• Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχανήμα σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση της επιλογής.

• Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχανήμα σηματοδοτήσει την απενεργοποίηση της επιλογής.

Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

 **Τελος κυκλ**  
Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε την αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο του τέλους του κύκλου. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

 **Σιωπηλο**  
Αυτή η επιλογή επιτρέπει την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων του πίνακα ελέγχου. Οι συναγερμοί δυσλειτουργίας παραμένουν ενεργοί.

• για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

• για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η σχετική ένδειξη.



**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ρεύμα κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

 **Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα Α).**

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

**Καθαρισμός του πρωτεύοντος φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες Β).**

Τραβήξτε έξω το κύριο φίλτρο της πόρτας και καθαρίστε το αφαιρώντας το χνούδι από την επιφάνεια του φίλτρου με τρεχούμενο νερό ή χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

 **Καθαρισμός του δευτερεύοντος φίλτρου πόρτας, όταν ανάψει ο αντίστοιχος δείκτης (βλέπε εικόνες C).**

Αφαιρέστε το δευτερεύον φίλτρο πόρτας και καθαρίστε το σε όλα του τα μέρη, πλένοντάς το με τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα.

 **Φραγμένα φίλτρα - καθαρίστε και τα δύο φίλτρα πόρτας (βλ. Εικ. Β, Εικ. C).**

Για βέλτιστη απόδοση, στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.

Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς να τοποθετήσετε πρώτα όλα τα φίλτρα σωστά στην έδρα τους.

Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος. Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν το χνούδι που σχηματίζεται κατά το στέγνωμα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράξουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τον καθαρισμό των φίλτρων η σχετική ένδειξη παραμένει αναμμένη. Αυτό είναι φυσιολογικό, θα εξαφανιστεί όταν ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο στεγνώματος.

**Αυτοκαθαρισ**

Η συντήρηση του κάτω φίλτρου αυτού του μοντέλου είναι αυτόματη. Το στεγνωτήριο εκτελεί τον καθαρισμό όταν τα αισθητήρια σηματοδοτούν την ανάγκη για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και αν έχει τελειώσει ο κύκλος στεγνώματος. Ένας δείκτης στον πίνακα ελέγχου θα σηματοδοτήσει τη συντήρηση. **Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.**



**Καθαρισμός του στεγνωτηρίου**

- Τα εξωτερικά μεταλλικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα εισαγωγής αέρα (κάθε 6 μήνες) με ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια, μαλούπες ή επικαθίσεις σκόνης. Επιπλέον, αφαιρέστε τυχόν εναποθέσεις από χνούδι από την περιοχή των φίλτρων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λιπαντικά.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**

Ποτέ μην σηκώνετε το στεγνωτήριο κρατώντας το στην πάνω πλευρά του.

1. Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε εντελώς το νερό από τη δεξαμενή νερού.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η δεξαμενή νερού είναι κλειστά.

Κατανάλωση ισχύος			
Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts	0.18		
Κατάσταση αναμονής (PI) - Watts	2.00		
Προγράμματα	Kg	kWh	Λεπτά
Βαμβακερα Eco* 	8	1.49	200
Βαμβακερα Eco 	4	0.79	120
Συνθετικά	4	0.50	78




\* Πρόγραμμα αναφοράς για την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνθισμένων υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. (Τυπική διαμόρφωση/προκαθορισμένη αρχικά).

**Σύστημα Αντλίας Θερμότητας**

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0.43 kg αερίου R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

1. Δοχείο νερο (A)
2. Καπάκι του συμπυκνωτή
3. Φίλτρο πόρτας: πρωτεύον (B), δευτερεύον (C)

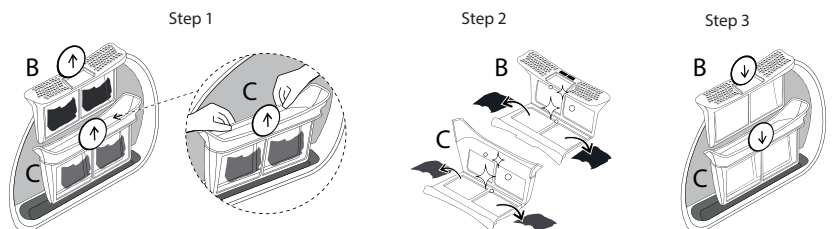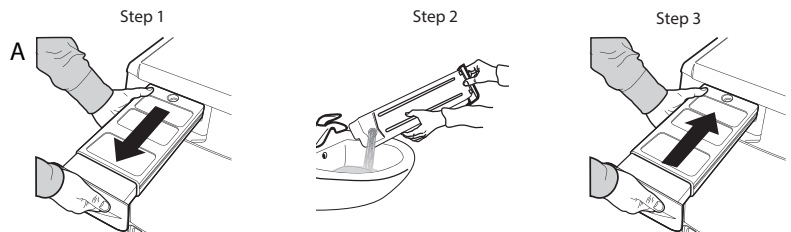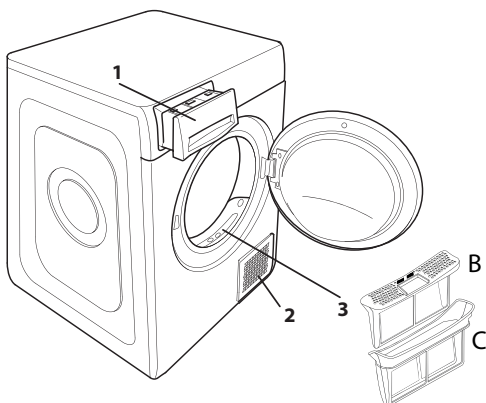

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγξτε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά.

<b>Ανωμαλία</b>	<b>Πιθανή αιτία</b>	<b>Επίλυση</b>
Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι.	Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση.	Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται.
	Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα.	Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
	Θερμοκρασία δωματίου.	Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους 14–30 °C.
	Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεγεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου.
	Το στεγνωτήριο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα προγραμμάτων για να ελέγξετε το μέγιστο φορτίο για κάθε πρόγραμμα.
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.	Το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό δεν πατήθηκε.	Πατήστε το κουμπί Αναμμέν/Σβηστό.
	Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του ρεύματος.	Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
	Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη.	Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσαρμογείς ή επεκτάσεις.
	Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Περιμένετε να επανέλθει η τροφοδοσία και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια εάν είναι απαραίτητο.
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε την πόρτα.
	Έχει επιλεγεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου.	Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές.
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.	Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
	Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές. Εάν επιλέχθηκε το Key Lock, απενεργοποιήστε το. Η απενεργοποίηση του μηχανήματος δεν θα απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή.
Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος του κύκλου.	Μικρό φορτίο.	Το αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει ανιχνεύσει την απαιτούμενη τελική υγρασία και το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επιλέξτε μια επιπλέον σύντομη περίοδο στεγνώματος ή επιλέξτε πολύ στεγνό (extra dry) εάν υπάρχει.
	Μεγάλα φορτία ή βαριά φάσματα.	Τα επίπεδα στεγνώματος μπορούν να τροποποιηθούν στο ειδικό επιθυμητό στέγνωμα. Η επιλογή Έξτρα στέγνωμα συνιστάται για ρούχα έτοιμα να φορεθούν.
	Ο κύκλος στεγνώματος διακόπηκε και μετά δεν επανενεργοποιήθηκε εντός 15 λεπτών, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να σβήσει.	Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί.
	Ενδέχεται να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας της μηχανής.	Ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να ρυθμιστεί ξανά και να επανεκκινηθεί.


**δείκτες αναμμένες ή αναβοσβήνουν**

<b>Δοχείο νερού</b>	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
<b>Φίλτρο πόρτας</b>	Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής.	Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας και ελέγξτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερο. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
<b>Κάτω φίλτρο *</b>	Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.	Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία.	Οι αισθητήρες της συσκευής έχουν ανιχνεύσει μια ανωμαλία.	Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αμέσως και αφαιρέστε τα ρούχα έτσι ώστε η θερμότητα να μπορέσει να διαχυθεί. Περιμένετε για 15 περίπου λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. <b>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη. Για παράδειγμα F3 και E2.</b>

\* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα είναι αυτοκαθαριζόμενα. Μη εφοδιασμένα με κάτω φίλτρο, συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

**Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:**

- Χρήση του κωδικού QR στη συσκευή σας
- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) και [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

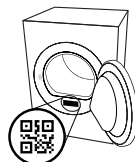



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.

Parema tugiteenuse saamiseks, registreerige oma seade aadressil [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.






LISATEABE SAAMISEKS SKANNIGE SEADMEL OLEV QR-KOOD.

## JUHTPANEEL

- 1 Sisselülitatud/Väljalülitatud (pikal vajutamisel Lähtestab)
- 2 Programmide pöörlev nupp
- 3 Start/Paus

### Lisafunktsioonide nupud\*

- 4 Määra kuivatusaste
- 5 Viitstart
- 6 Ajatatud kuivatus
- 7 Tsükli lõpp
- 8 Kiire (kui pikalt vajutada Nupud lukustatud)
- 9 FreshCare+ (kui pikalt vajutada Hääletu)

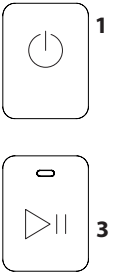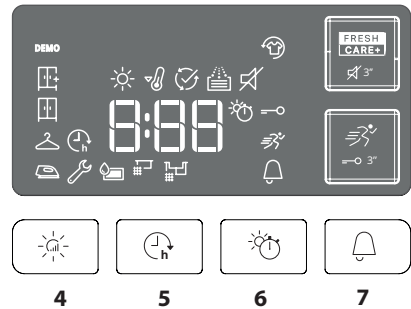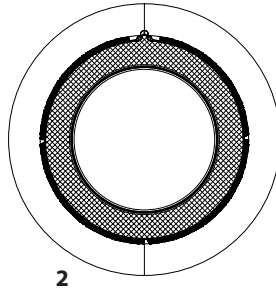

\*Märkus: osadel tootemudelitel võivad ikoonide asemel olla juhiste laiendatud sõnastused.

## MÄRGUTULED

**Määra kuivatusaste:** ☀️ Triikimiskuiiv - 👕 Riidepuukuiv - 🧺 Kapikuiiv - 🧺 Eriti kuiv

**Tsükli faas:** ☀️ Kuivatamine - 🌀 Jahutamine - 🏁 Tsükli lõpp

🚰 Tühjendada vee kogumise anum - 🧺 Phastage sekundaarne filter - 🧺 Ummistunud filtrid - 🏠 Isepuhastuv

Konsulteerige osa tõrkeotsing: 📞 Tõrge helistada teenindusse

## ESMAKASUTUS

Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud. Kuivati nõuetekohase talitluse tagamiseks tuleb see paigutada ruumi, kus temperatuur jääb vahemikku 5 °C kuni 35 °C. Enne kuivati kasutamist veenduge, et kuivati on olnud vertikaalses asendis vähemalt 6 tundi.

### Laadimislugu avamine tsükli käigus

Trummelkuivati ukse võib tsükli ajal edenemise kontrollimiseks alati avada ja juba kuivad riided võib eemaldada. Kuna ukse avamine võib kuivatuse aega pikendada, on soovitatav üks aja ja energia kokkuhoiuks tsükli lõpuni kinni hoida. Pärast ukse sulgemist vajutage 15 minuti jooksul nuppu „Start/Paus“, et masin tööd jätkaks. MÄRKUS. Kuivatustsükkel tuleb igal juhul lõpule viia, et tagada kondensaatori automaatse puhastusfaasi lõpetamine.

## IGAPÄEVANE KASUTAMINE

**Nõnda toimides hoiate oma masina PARIMAS töökorras!**

**- tühjendage veepaak pärast iga kuivatustsükli.**

**- puhastage filtreid pärast iga kuivatustsükli.**

**Lugege jaotist „Puhastamine ja hooldamine“.**

1. Ühendage kuivati pistikupesaga.
2. Avage uks ja laadige riidesemed; järgige alati riiete siltidel toodud juhtnööre ja programmijaotises viidatud maksimaalset kogust. Tühjendage taskud. Pidage silmas, et riidesemed ei jääks ukse ja/või uksefiltri vahele. Ärge pange masinasse tilkuvaid esemeid. Ärge tsentrifugeerige liiga suuri esemeid. Siekiant optimaalses džiovinimo rezultato, drabužius reikētų dėti po vieną.
3. Sulgege uks.
4. Vajutage nuppu „Sisselülitatud/Väljalülitatud“.
5. Valige laaditud esemete riidetüübi jaoks sobivaim programm.
6. Vajaduse korral valige lisafunktsioonid.
7. Vajutage kuivatamise alustamiseks nuppu „Start/Paus“.
8. Kuivatustsükli lõpus sumisti piiksub. Juhtpaneeli näidik annab märku tsükli lõppemisest. Lülitage masin välja, vajutades nuppu „Sisselülitatud/Väljalülitatud“, avage uks ja Võtke kohe riidesemed välja, et pesule ei tekkiks kortse. Kui masinat ei lülitata käsitsi välja, lülitub masin ligikaudu 15 minutit pärast tsükli lõppu energia säästmiseks automaatselt välja.


Arvestage, et osa mudeleid teeb viimase jaheda tsentrifugeerimise, mistõttu ei pruugi riie katsudes kuum olla.

Toitekatkestuse korral tuleb tsükli taaskäivitamiseks vajutada nuppu „Start/Paus“.

### HOOLDUSMÄRGID

Kontrollige alati rõivaste hooldusmärke, eriti enne rõiva esimest kuivatuskorda pesukuivatis. Tavaliselt on neile kantud kõige tavalisemad sümbolid:

- ☉ Pesukuivatis kuivatamine lubatud.
- ☒ Pesukuivatis kuivatamine pole lubatud.
- ☺ Kuivatada kõrgel temperatuuril.
- ☹ Kuivatada madalal temperatuuril.

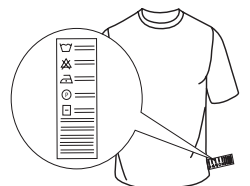

## PROGRAMMID

Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja lisafunktsioonidest.

**Ekraaniga varustatud mudelitel on tsükli pikkus näidatud juhtpaneelil.** Tsükli lõpuni jääv aeg on pidevalt monitoreeritud ja uuendatud.

Lisafunktsioon, mida kasutada: kui automaatsüklitega pestud pesu on pidevalt soovitud vähem või rohkem kuiv, võite kuivatusastet spetsiaalse lisafunktsiooniga suurendada või vähendada.

### **Eco puuvill** **Max kaal\***

Standardne puuvillase pesu programm, sobib tavalise märke puuvillase pesu kuivatamiseks. Kõige energiasäästlikum programm puuvillase pesu kuivatamiseks. Energiatõhususe näitajad põhinevad sellel programmil.

**MÄRKUS.** Valige energiatõhususe optimeerimiseks kuivatusastme lisafunktsiooniga „Kapikuiv“. Kuivatusastme suurendamiseks valige „Eriti kuiv“.

### **Kirju pesu** **kg 4**

Programm puuvillase ja sünteetilise pesu kuivatamiseks.

### **Voodilinad** **Max kaal\***

Programm puuvillaste voodilinate kuivatamiseks.

### **Särgid** **kg 3**

Programm puuvillaste või puuvilla ja sünteetika segust särkide kuivatamiseks.

### **Spordiriided** **kg 4**

Programm sünteetilisest või segakiust spordiriide kuivatamiseks.

### **Tekikotid**

Programm mahuka pesu kuivatamiseks, nt tekk (1).

### **Teksad** **kg 3**

Programm teksade ja vastupidavast puuvillast riideesemete kuivatamiseks, nt püksid ja jakid.

### **Kerge triikimine**

See tsükkel pehmendab kiude, mis muudab triikimise ja kokkupaneku lihtsamaks. Sobiv väikse koguse niiskete või kuivade puuvillast ja puuvillasegust riideesemete jaoks. Ärge kasutage riideesemete jaoks, mis on veel märjad.

### **Värskendus**

Lühiprogramm riideesemete jaheda õhuga värskendamiseks.

Ärge kasutage märga pesu.

Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem väikeste koguste puhul. Tsükkel kestab umbes 20 minutit.

### **Kiire 30'** **kg 0.5**

Programm pesumasinas suurel kiirusel tsentrifuugitud puuvillase pesu kuivatamiseks.

### **Värviline** **Max kaal\***

Programm värvilise pesu õrnaks kuivatamiseks.

### **Siid** **kg 0.5**

Programm siidist riideesemete õrnaks kuivatamiseks.

### **Vill** **kg 1**

Programm villaste riideesemete kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörata riideesemed pahupidi. Kui kuivatustsükli lõpus on riideesemete kätised ja ääred niisked, lasta õhu käes kuivada.

### **Õrnpesu** **kg 2**

Õrna, ettevaatlikku käsitlemist nõudva pesu kuivatamiseks.

### **Sünteetika** **kg 4**

Sünteetilisest kangast pesu kuivatamiseks.

**\*MAX KAAL 8 Kg (Laetud kogus kuiv)**


## LISAFUNKTSIOONID


Nende nuppudega saab valitud programmi kohandada isiklike eelistuste järgi.


Kõik lisafunktsioonid pole kõigi programmidega koos kasutatavad. Osa lisafunktsioone võivad eelnevalt valitutega mitte ühilduda; kui see on nii, annab sellest märku sumisti ja/või vilkuvad näidikud. Kui lisafunktsioon on saadaval, jääb lisafunktsiooni näidik põlema. Programm võib alles hoida osa lisafunktsioone, mis on valitud eelmistes kuivatustsüklites.


### **Määra kuivatusaste**

Vajutada korduvalt vastavat nuppu, et valida sobiv niiskuskoguse jääk kuivatatud pesus. Märgutuli näitab valitud taset.

 **Triikimiskuiv:** väga õrn kuivatus. Esemeid on kohe pärast tsükli lõppu lihtsam kuivatada.

 **Riidepuukuiv:** tsükkel, mis sobib õrnadele materjalidele. Pärast seda tsükli on pesu valmis riidepuule riputamiseks.

 **Kapikuiv:** pesu on täiesti kuiv ja selle võib panna kappi triikimata.

 **Eriti kuiv:** pärast seda tsükli on riided kandmisvalmis.

### **Ajatatud kuivatus**

Lisavalik, mis võimaldab valida kuivatustsükli kestvuse.

Vajutage korduvalt nuppu kuni sobiv kuivatustsükli kestvus on valitud. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitatavat aega.

### **Viitstart**

Lisavalik, mis võimaldab programmi hilisemat käivitumist.

Sobiva programmi käivitamiseks vajutage korduvalt nuppu kuni vajalik viivitusaja väärtus on valitud. Kui olete korduva nupulevajutusega ületanud maksimaalse võimaliku viiteaja, siis seade lähtestab lisavaliku algusest. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitatavat viiteaega. Pärast Start/Paus nupu vajutamist: seade näitab tsükli alguseni jäävat aega. Laadimisluugi avamise ja seejärel sulgemise korral on vajalik uuesti vajutada Start/Paus nuppu.

### **Kiire**

Võimaldab kiiremat kuivatamist.

### **FreshCare+**

Kui pesu jäetakse pärast tsükli lõppu trumliisse, võivad sellel levida bakterid. See valik aitab seda ära hoida, reguleerides temperatuuri ja keerutades aeglaselt trumlit. See kestab kuni 6 tundi pärast tsükli lõppu. See säte jääb eelmise tsükli mälli. Kui seda kasutatakse koos hilisema käivitusega, hoitakse selles etapis kortside tekkimist ära regulaarse trumli pöörlemisega.

### **Nupud lukustatud**

Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, välja arvatud Start/Paus nupp.

Töötava seadme korral:

- lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni valikule vastav märgutuli süttib.
- lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.

Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mälli.

### **Tsükli lõpp**

Lisavalik, mis käivitab tsükli lõpus pika helisignaali. Aktiveerida see valik, kui tavahelisignaali pole tsükli lõpumärgundena piisav. Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mälli.

### **Hääletu**

Lisavalik, mis võimaldab tühistada juhtpaneeli helisignaali. Tõrkesignaali jäävad aktiivseks.

- lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp all kuni valikule vastav märgutuli süttib.
  - lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.
- tulemuse väikse laadungi korral.



## HOOLDAMINE

**HOIATUS:** lahutage kuivati puhastus- ja hooldustoimingute ajaks toitest.

 **Vee kogumise anuma tühjendamine iga tsükli järel (vt joonist A).**

Võtke anum pesukuivatist välja ja tühjendage see kraanikaussi või muusse sobivasse nõusse, siis pange õigesti tagasi. Ärge kasutage kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.

**Esmase ukse filtri puhastamine iga tsükli järel (vt joonist B).**

Tõmmake peamine uksefilter välja ja puhastage seda, eemaldades filtri pinnalt jooksva vee all või tolmuimejaga kiud.

 **Teisese ukse filtri puhastamine sellele vastava näidiku süttimise korral (vt joonis C).**

Eemaldage teisene ukse filter ja puhastage selle kõik osad võimalikest ebemetest filtri pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga.

 **Ummistunud filtrid – puhastage mõlemad uksefiltrid (vt jn B, jn C).**

**Optimaalse talitluse tagamiseks kuivatage kõik filtrid enne, kui need oma kohale tagasi panete.**

**Ärge kasutage kuivatit, kui kõik filtrid pole korrektselt oma kohale asetatud.**

**Filtrid on kuivati olulised komponendid. Nende ülesandeks on koguda kokku kuivatustsükli vältel tekkivad ebemed. Kui filtrid on umbes, on õhu juurepääs kuivati sisemusse raskendatud: kuivatustsükli kestus pikeneb, energiakulu suureneb ja kuivati võib saada kahjustusi. Kui puhastusoperatsioonid pole korrektselt sooritatud, võib kuivati mitte tööle hakata.**

**MÄRKUS.** Asjakohane näidik jääb pärast filtrite puhastamist sisselülitatuks; see on normaalne, see kaob, kui käivitatakse uue kuivatustsükli.

### Isepuhastuv

Selle mudeli alumise filtri hooldus on automaatne. Kuivati sooritab puhastusoperatsiooni, kui andurid näitavad selle vajadust. Sellisel juhul jätkab masin töötamist isegi siis, kui kuivatustsükkel on lõppenud. Juhtpaneelil olev indikaator näitab vastavat operatsiooni.

**Ärge lülitage masinat selles faasis välja.**



## Trummelkuivati puhastamine

- Väliseid metallist, plastist ja kummist osi võib puhastada niiske lapiga.
- Puhastage eesmist õhu sissevõtuvõret regulaarselt (iga 6 kuu tagant) tolmuimejaga, et eemaldada sellelt kiud, ebemed ja tolmu. Lisaks puhastage aeg-ajalt tolmuimejaga kiududest filtrite ala.
- Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid materjale.

## TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE

Ärge tõstke kunagi kuivatit ülemisest osast kinni hoides.

1. Lahutage kuivati toitest.
2. Tühjendage veepaak täielikult veest.
3. Veenduge, et uks ja veepaak oleksid korralikult suletud.



Energiatarbimine			
Väljalülitatud (Po) - Watts	0.18		
Sisselülitatud (PI) - Watts	2.00		
Programi	Kg	kWh	Minutid
Eco Puuvillane* 	8	1.49	200
Eco Puuvillane 	4	0.79	120
Süntetika	4	0.50	78
* Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil, programm on sobilik puuvillaste esemete kuivatamiseks ning on selleks kõige energiasäästlikum. (Seadistus standard/vaikimisi algseaded).			

## Soojuspumba süsteem.

Soojuspump sisaldab kiiruslikult aktiivseid gaase, hermeetiliselt suletud üksuses. See suletud üksus sisaldab 0.43 kg gaasi R134a F. GWP =1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## TOOTE KIRJELDUS

1. Vee kogumise paak (A)
2. Õhu sisselaskeava
3. Ukse filter: Esmane (B), Teisene (C)

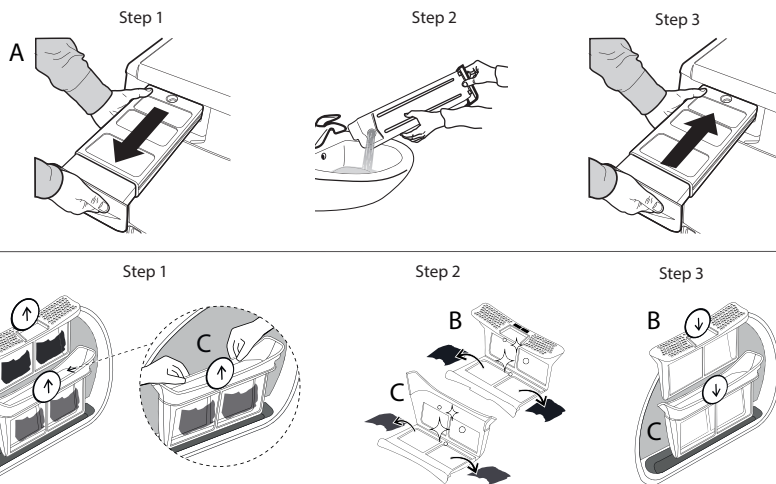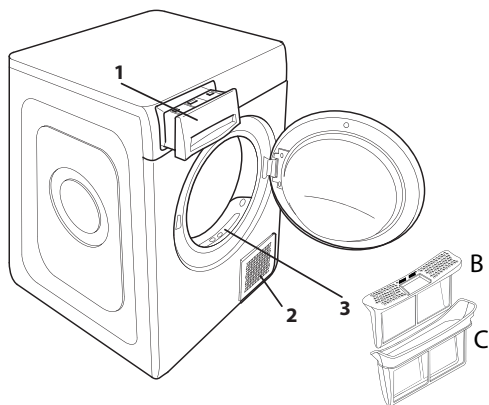

Törke korral vaadake enne Teenindusse helistamist allpool asuvat tabelit. Törked on sageli väikse tähtsusega ja neid saab mõne minuti jooksul lahendada.

Törge	Võimalik põhjus	Lahendus
Kuivatustsüklil kestab liiga kaua.	Masinat on hooldatud ebakorrektselt.	Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud.
	Pesu on liiga märg.	Tehke pesutsüklil suurema tsentrifuugimiskiirusega, et võimalikult palju vett eemaldada.
	Toatemperatuur.	Kuivatamise aeg võib pikeneda, kui temperatuur jääb vahemikust 14–30 °C välja.
	Programm, kestvus ja/või kuivatusaste pole sobivad kuivatatava pesu tüübi või kogusega.	Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi ja lisafunktsiooni leidmiseks.
	Kuivati võib olla ülekoormatud.	Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatisse laetava pesu maksimaalne kogus.
Pesukuivati ei käivitu.	Sisselülitatud/Väljalülitatud nuppu pole vajutatud.	Vajutage Sisselülitatud/Väljalülitatud nuppu.
	Pistik pole korralikult pistikupesas.	Ühendage pistik pistikupesaga.
	Pistikupesa on katki.	Proovige ühedada mõni teine kodumasin sama pistikupesaga Ärge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid või pikendusjuhtmed, pistikupesasse ühendamiseks või laiendamiseks.
Kuivatustsüklil ei käivitu.	On toimunud elektrikatkestus.	Oodake elektri taastumist ja lülitage vajaduse korral kaitse uuesti sisse.
	Uks ei ole korralikult suletud.	Sulgege laadimisluuk.
	On seatud viivitusae.	Viitstardiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja lõppu või seadistage masin uuesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid.
	Programmi käivitamiseks pole nuppu Start/Paus vajutatud.	Vajutage nuppu Start/Paus.
Riideesemed on pärast tsükli lõppu märjad.	Nupud lukustatud lisafunktsioon on aktiveeritud, selle lisafunktsiooniga varustatud mudelite puhul.	Vt jaotist „Lisafunktsioonid“. Kui valitud oli klahvilukk, lülitage see välja. Masina väljalülitamine seda lisafunktsiooni ei inaktiveeri.
	Väike kogus.	Automaatne programm ei ole tajunud nõutud lõplikku niiskust ja kuivati lõpetab programmi ja seiskub. Kui nii juhtub, valige lihtsalt lühike kuivatamise lisaperiood või valige põhjalik kuivatus, kui see on saadaval.
	Suured pesukogused või raskemad riideesemed.	Kuivatusastet saab muuta oma eelistuse järgi. Riideesemete kohe kasutamiseks on soovitatav valida „Eriti kuiv“.
	Kuivatustsüklil peatati ja seda ei aktiveeritud uuesti 15 minuti jooksul, mistõttu masin lülitati välja	Kuivatustsüklil tuleb uuesti seadistada ja taaskäivitada.
Esines elektrikatkestus, mistõttu masin lülitati välja	Kuivatustsüklil tuleb uuesti seadistada ja taaskäivitada.	


#### Märgutuled põlevad või vilguvad

Vee kogumise paak	Vee kogumise paak on täis.	Tühjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine.
Ukse filter	Törge masina tööks vajalikuks õhuvoolus.	Puhastage ukse filter et õhu sisselaskeava oleks vaba. Ebakorrektselt sooritatud hooldus võib kahjustada masinat. Konsulteerige osa Hooldamine.
Alumine filter*	Alumine filter vajab puhastamist.	Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
Mutrivõtme sümbol näitab tõrke olemasolu.	Masina andurid on tuvastanud tõrke.	Lülitage kuivati välja ja eemaldage vooluvõrgust. Avage koheselt laadimisluuk ja võtke pesu välja, et see saaks jahtuda. Oodake umbes 15 minutit. Ühendage kuivati vooluvõrguga, laadige kuivatisse pesu ja taaskäivitage kuivatustsüklil. <b>Kui probleem püsib, helistage Teenindusse ning teatage tähed ja numbrid, mis vilguvad ekraanil.</b> <b>Näiteks F3 ja F2.</b>

\*Märkus: mõned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.

#### Poliitika, standarddokumendid, varuosade tellimise ja lisateabe toote kohta leiate siit:

- QR-koodi kasutamine teie seadmes
- Küllastades meie veebisaiti [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ja [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügi järgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrist garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügi järgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

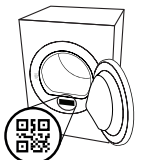



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.






SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA.

## UPRAVLJAČKA PLOČA

- 1 Uključivanje/Isključivanje (Ako se dulje pritisne: Reset)
- 2 Ručica programa
- 3 Start/Pauza

### Opcijske tipke\*

- 4 Razina sušenja
- 5 Odgoda starta
- 6 Vremensko sušenje
- 7 Kraj ciklusa
- 8 Brzo (ako se dulje pritisne Zaključanex tipke)
- 9 FreshCare+ (ako se dulje pritisne Utišano)

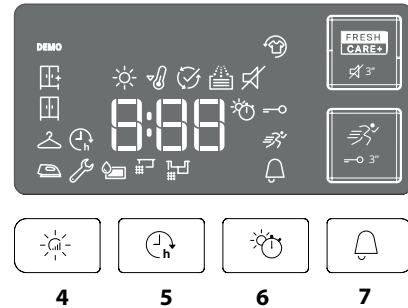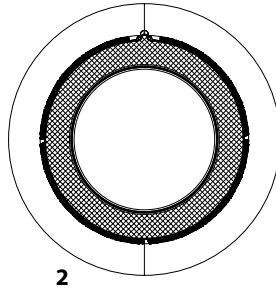

\*Napomena: umjesto ikona, neki modeli će možda imati potpuno ispisane riječi.

## INDIKATORI

**Razina sušenja:** Suho za peglanje - Suho za viješanje - Suho za ormar - Ekstra suho

**Faza ciklusa:** Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

**Isprazniti spremnik za vodu** - **Čišćenje sekundarnog filtra** - **Začepljeni filtri** - **Autoclean**

Pogledati odjeljak problemi i rješenja: **Kvar** nazovi servis

## PRVA UPOTREBA

Provjerite i je li spremnik vode ispravno umetnut.

Sušilica se mora ugraditi u prostoriji s rasponom temperature od 5 °C do 35 °C kako bi se osigurao njezin ispravan rad. Prije upotrebe sušilice uvjerite se da je ostala u okomitom položaju najmanje 6 sati.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

**Obavljanjem tih radnji vaš će stroj uvijek raditi na NAJBOLJOJ razini:**

- nemojte zaboraviti isprazniti spremnik vode nakon svakog ciklusa sušenja.

- nemojte zaboraviti očistiti filtre nakon svakog ciklusa sušenja.

**Pogledajte dio Čišćenje i održavanje.**

1. Ukopčajte sušilicu u električnu utičnicu.
2. Otvorite vrata i stavite odjeću; uvijek pogledajte upute na naljepnicama na odjeći i maksimalno punjenje navedeno u odjeljku programa. Ispraznite džepove. Pazite da se odjeća ne priklješti između vrata i/ili filtra vrata. Nemojte stavljati predmete koji su puni vode. Nemojte sušiti velike, vrlo glomazne predmete. Za optimalne rezultate sušenja, morate stavljati jedan po jedan odjevni predmet.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite gumb za "Uključivanje/Isključivanje".
5. Odaberite program koji najbolje odgovara vrsti tkanine u punjenju.
6. Odaberite opcije, prema potrebi.
7. Pritisnite gumb "Start/Pauza" da biste započeli sušenje.
8. Po završetku ciklusa sušenja oglašava se zvučni signal. Indikator na upravljačkoj ploči označava kraj ciklusa. Stroj isključite pritiskom na gumb za "Uključivanje/Isključivanje", otvorite vrata i odmah izvadite punjenje kako biste spriječili gužvanje rublja.

Ako se stroj ručno ne isključi, nakon približno četvrt sata od završetka ciklusa uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije.

Napominjemo da neki modeli obavljaju završno hladno sušenje pa zbog toga tkanina nije vruća.

U slučaju nestanka struje potrebno je pritisnuti gumb za "Start/Pauza" da bi se sustav ponovno pokrenuto.

## Otvaranje vrata tijekom ciklusa

Vrata sušilice rublja mogu se otvoriti u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa da bi se provjerio napredak i izvadila sva već osušena odjeća.

Međutim, budući da otvaranje vrata može produljiti vrijeme sušenja, preporučujemo da vrata držite zatvorena tijekom cijelog procesa ciklusa kako biste uštedjeli vrijeme i energiju.


Nakon zatvaranja vrata pritisnite gumb "Start/Pauza" (Pokretanje/Pauza) u roku od 15 minuta da bi stroj nastavio raditi.

**NAPOMENA:** u svakom slučaju, ciklus sušenja mora završiti da bi se osiguralo da će se dovršiti i faza automatskog čišćenja kondenzatora.

## ETIKETE O ODRŽAVANJU

Provjerite etikete na komadima rublja, posebno kad ih prvi put stavljate u sušilicu rublja. U nastavku se navode najčešći simboli.

- Može se staviti u sušilicu rublja.
- Ne može se sušiti u sušilici rublja.
- Sušiti na visokoj temperaturi.
- Sušiti na niskoj temperaturi.

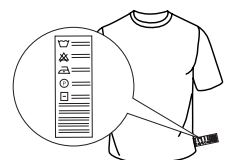

## PROGRAMI

Trajanje ovih programa ovisi o količini punjenja, vrsti tkanine, brzini centrifuge korištene perilicom i drugih odabranih opcija.

**U modelima sa zaslonom, trajanje ciklusa prikazano je na upravljačkoj ploči.** Preostalo vrijeme neprekidno se prati i mijenja tijekom ciklusa sušenja kako bi se prikazala najbolja moguća procjena. Opcija za uporabu - Ako je svako vaše punjenje na Automatskim ciklusima stalno manje suho ili više suho nego što biste željeli, možete povećati ili smanjiti razinu suhoće pomoću posebne opcije.

### **Eko pamuk** **Mak. punjenje\***

Standardni program za pamuk, prikladan za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje pamučnog rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje energije temelje se na ovom programu.

**NAPOMENA:** za optimalnu potrošnju energije, odaberite "Suho za ormar", pomoću opcije za razinu suhoće. Za povećanje razine suhoće, odaberite "Ekstra suho".

### **Mješovito** **kg 4**

Ovaj program idealan je za zajedničko sušenje pamuka i sintetike.

### **Krevetnina** **Mak. punjenje\***

Za sušenje pamučne krevetnine.

### **Košulje** **kg 3**

Ovaj program namijenjen je košuljama od pamuka ili mješavine pamuka/sintetike.

### **Sport** **kg 4**

Za sušenje sportske odjeće od sintetike ili mješavine pamuka.

### **Poplun** **kg 2**

Za sušenje velikih komada kao što je poplun.

### **Jeans** **kg 3**

Za sušenje odjeće, na primjer hlača i jakni od traperi i odjeće od otpornog pamuka, tipa denim.

### **Jednostavno peglanje**

Ovaj ciklus opušta vlakna i tako olakšava glačanje i slaganje. Prikladno za mala punjenja vlažnih ili suhih pamučnih predmeta i tkanina od mješavina pamuka. Nemojte upotrebljavati za odjeću koja je još uvijek mokra.

### **Osvježavanje**

Kratki program prikladan za osvježavanje vlakana i rublja unošenjem svježeg zraka. Ne koristiti na vlažnom rublju. Može se koristiti za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je učinkovitiji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.

### **Brzo 30'** **kg 0.5**

Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u perilici.

### **Obojano** **Mak. punjenje\***

Program za nježno sušenje prikladno za obojano rublje.

### **Svila** **kg 0.5**

Nježno sušenje svilene odjeće.

### **Wool** **kg 1**

Za sušenje vunenog rublja. Prije sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.

### **Nježno pranje** **kg 2**

Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.

### **Sintetika** **kg 4**

Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.


**\*MAK. PUNJENJE 8 Kg (Suho punjenje)**


## OPCIJE


Ovi vam gumbi omogućavaju personaliziranje odabranog programa prema vlastitim željama. Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije možda nisu kompatibilne s onima koje ste već postavili; Ako se to dogodi, na to vas upozoravaju zvučni signal i/ili trepereći indikatori. Ako je opcija dostupna, indikator opcija ostat će uključen. Program može zadržati određene opcije odabrane u prethodnim ciklusima sušenja.


### **Razina sušenja**

pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili različitu razinu vlažnosti rublja. Indikator označava razinu koja se odabira.

 **Suho za peglanje:** sušenje vrlo osjetljivog rublja. Predmeti će se lakše glačati odmah nakon ciklusa.

 **Suho za vješanje:** razina osmišljena za osjetljive odjevne predmete; spremne za vješanje.

 **Suho za ormar:** rublje je spremno za slaganje i spremanje u ormar.

 **Ekstra suho:** koristi se za odjeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

### **Vremensko sušenje**

Ova opcija omogućuje odabir trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste postavili željeno vrijeme sušenja. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira.

### **Odgoda starta**

Ova opcija omogućuje postavljanje odgode u odnosu na početak ciklusa.

Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili željenu odgodu. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće odabrati, dodatni pritisak gumba vrši resetiranje opcije. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira. Nakon pritiska na gumb "Start/Pauza": stroj signalizira preostalo vrijeme do pokretanja ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti gumb "Start/Pauza".

### **Brzo**

Omogućuje brže sušenje.

### **FreshCare+**

Ako se rublje ostavi u bubnju po završetku ciklusa, može doći do stvaranja bakterija. Ova opcija pomaže da se to spriječi kontrolirajući temperaturu i lagano okrećući bubanj. To se nastavlja 6 sati nakon završetka ciklusa. Ova postavka ostaje u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se ovo upotrebljava uz Odgodu pokretanja, obrada protiv stvaranja nabora obaviti će se tijekom faze povremenog okretanja bubnja.

### **—O Zaključanex tipke**

Ova opcija čini nedostupnima sve komande stroja, osim gumba za "Uključivanje/Isključivanje".

S uključenim strojem:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- tza deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

### **Kraj ciklusa**

Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa. Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni zvučni signal kraja ciklusa. Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

### **Utišano**

Ova opcija omogućuje deaktiviranje zvučnih signala s upravljačke ploče. Alarmi neispravnog rada ostaju aktivni:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.



## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**UPOZORENJE:** sušilicu iskopčajte prilikom obavljanja čišćenja i održavanja.

 **Spremnik vode ispraznite nakon svakog ciklusa (vidi sliku A).**

Izvučite spremnik iz sušilice i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i potom ga ispravno vratite na mjesto. Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili posudu u sjedište.

**Primarni filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa (vidi slike B).**

Izvučite primarni filtar vrata i očistite ga tako da sve mucice s površine filtra uklonite tekućom vodom ili usisivačem.

 **Sekundarni filtar vrata očistite kad se upali odgovarajući indikator (vidi slike C).**

Izvučite sekundarni filtar vrata i očistite sve njegove dijelove od eventualnih dlačica tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem.

 **Začepljeni filtri – očistite oba filtra vrata (pogledajte sl. B, sl. C).**

**Radi optimalnog rada, osušite sve filtre prije njihovog vraćanja na mjesto ugradnje.**

**Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno ispravno vratili sve filtre u svoja sjedišta.**

**Filtri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je skupljanje dlačica koje se stvaraju tijekom sušenja. U slučaju začepljenja filtara, protok zraka u unutrašnjosti sušilice se ozbiljno ugrožava: vrijeme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na sušilici. Ako se ovi postupci neispravno vrše, sušilica se možda neće pokrenuti.**

**NAPOMENA:** Nakon čišćenja filtara odgovarajući indikator ostaje uključen: to je uobičajeno i isključit će se kad započnete novi ciklus sušenja.

### Autoclean

Održavanje donjeg filtara na ovom modelu vrši se automatski. Sušilica vrši čišćenje kad senzori signaliziraju tu potrebu. U tom slučaju, stroj nastavlja s radom, iako je ciklus sušenja završen. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira održavanje. **Nemojte isključiti stroj tijekom ove faze.**



### Čišćenje sušilice

- Vanjske metalne, plastične i gumene dijelove možete čistiti vlažnom krpom.
- Prednju rešetku za zrak redovito čistite (svakih 6 mjeseci) usisivačem da biste uklonili sve mucice, dlačice ili nakupljenu prašinu. Osim toga, sve nakupine mucica iz područja filtara svako malo uklonite usisivačem.
- Nemojte upotrebljavati benzin ili otapala.

### PRIJEVOZ I RUKOVANJE

Sušilicu nikada nemojte podizati tako da je držite s gornje strane.

1. Iskopčajte sušilicu.
2. Spremnik vode potpuno ispraznite.
3. Provjerite jesu li vrata i spremnik vode ispravno zatvoreni.




Potrošnja energije			
Isključeni režim (Po) - Watt			0.18
Uključeni režim (PI) - Watt			2.00
Programi	Kg	kWh	Minute
Eko Pamuk* 	8	1.49	200
Eko Pamuk 	4	0.79	120
Sintetika	4	0.50	78
* Referentni program za oznaku s energetske podacima; ovaj program primjeren je za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog rublja. (Konfiguracija standard/početno predefiniрана).			

### Sustav s toplinskom pumpom

Toplinska pumpa sadrži stakleničke plinove, sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena jedinica sadrži 0.43 kg plina R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## OPIS PROIZVODA

1. Spremnik vode (A)
2. Dovod zraka
3. Filtar vrata: primarni (B), sekundarni (C)

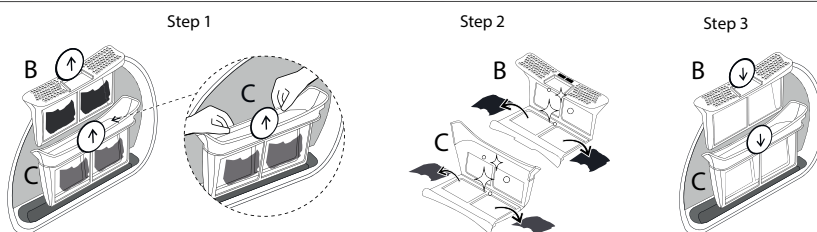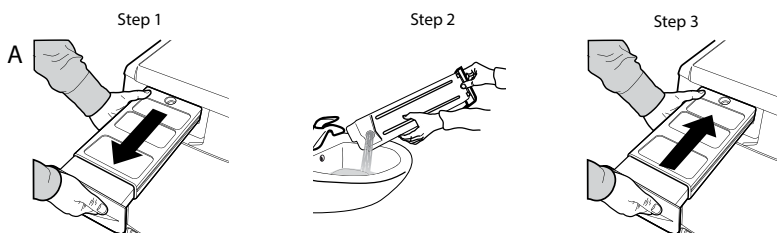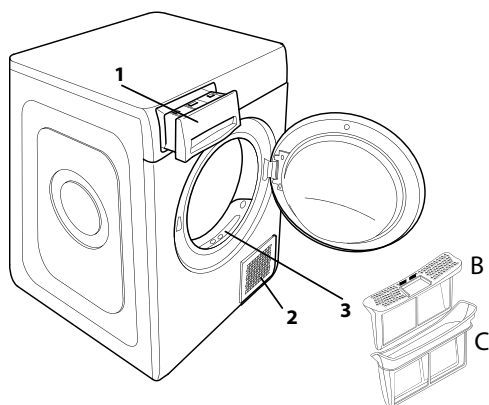


U slučaju neispravnosti, prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedeću tabelu. Neispravnosti su često male i mogu se riješiti za nekoliko minuta.

Neispravnost	Mogući uzrok	Rješenje
Vrijeme sušenja je jako dugo.	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Odjeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja s većim brojem okretaja centrifuge kako bi se uklonila što veća količina vode.
	Temperatura u prostoriji.	Vrijeme sušenja može biti duže ako je temperatura u prostoriji izvan raspona od 14 °C do 30 °C.
	Postavljeni program, vrijeme i/ili razina sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u sušilicu.	Pogledajte odjeljak Programi i opcije kako biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja.
	Sušilica je možda previše napunjena.	Pogledajte odjeljak Programi kako biste provjerili maksimalnu napunjenost za svaki program.
Sušilica se ne uključuje.	Gumb "Uključivanje/Isključivanje" nije pritisnut.	Pritisnite gumb "Uključivanje/Isključivanje".
	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
	Električna utičnica je u kvaru.	Probajte priključiti neki drugi kućanski aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kabeli.
	Došlo je do prekida električne struje.	Pričekajte da se ponovno uspostavi napajanje i, prema potrebi ponovno uključite osigurač.
Sušilica se ne pokreće.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Postavljena je odgoda pokretanja ciklusa.	Na strojevima s ovom funkcijom: sačekajte kraj postavljenog odgoda ili isključite stroj kako biste ga resetirali. Pogledajte odjeljak Opcije.
	Nije pritisnut gumb Start/Pauza za pokretanje programa.	Pritisnite gumb Start/Pauza.
	Na strojevima opremljenima funkcijom Zaključane tipke, postoji ova opcija.	Pogledajte odjeljak Opcije. Ako je odabrano Zaključavanje tipki, onemogućite ga. Isključivanje stroja ne onemogućuje tu opciju.
Rublje je potpuno mokro na kraju ciklusa.	Malo punjenje.	Automatski program nije osjetio traženu završnu vlagu te će sušilica završiti program i zaustaviti se. Ako se to dogodi, samo odaberite dodatno kratko sušenje ili odaberite opciju extra dry (ekstra suho), ako je dostupna.
	Veliko punjenje ili teže tkanine.	Razina suhoće se može preinačiti na određenu željenu suhoću. Ekstra suho se preporuča za odjeću koja je spremna za nošenje.
	Ciklus sušenja je pauziran, a zatim nije ponovno aktiviran unutar 15 minuta, pa je došlo do isključenja stroja.	Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti.
	Možda je došlo do nestanka struje pa je došlo do isključenja stroja.	Ciklus sušenja mora se još jednom postaviti i ponovno pokrenuti.
<b>Upaljeni ili trepćući indikatori</b>		
<b>Spremnik vode</b>	Spremnik vode je pun.	Ispraznite spremnik vode. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
<b>Filtar vrata</b>	Neispravnost u protoku zraka potrebnog za rad stroja.	Očistite filtari vrata i provjerite je li dovod zraka slobodan. Ako se ovi postupci neispravno vrše, može doći do oštećenja sušilice. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
<b>Donji filtari*</b>	Potrebno je očistiti donji filtari.	Izvršiti čišćenje donjeg filtra. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
Prisutnost simbola francuskog ključa označava neispravnost.	Senzori stroja otkrili su neku neispravnost.	Isključite sušilicu i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, kako bi toplina izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priključite sušilicu na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovno pokrenite ciklus sušenja. <b>Ako se problem ne riješi, obratite se servisu i navedite slova i brojeve koji trepere na zaslonu.</b> <b>Na primjer F3 i E2.</b>

\*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.

**Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:**

- Koristeći QR kod na Vašem uređaju
- Posjetite naše web.mjesto [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) i [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

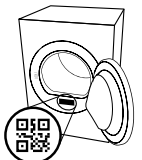



**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta!**  
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon



**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót!**







**A RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKÉRT KÉRJÜK, SZKENNELJE BE A KÉSZÜLÉKÉN TALÁLHATÓ QR KÓDOT.**

## KEZELŐPANEL

- 1 Be-Ki gomb (hosszan történő megnyomásakor Nullázás)
- 2 Programok gomb
- 3 Start/Szünet gomb

### Opciók gombok\*

- 4 Szárítási szint
- 5 Késleltetett elindítás
- 6 Szárítás ideje
- 7 Progr. Vége
- 8 Gyorsprogram (hosszan történő megnyomásakor Gombok lezárása)
- 9 FreshCare+ (hosszan történő megnyomásakor Némítás)

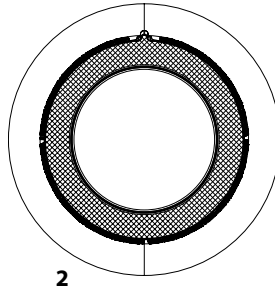

\*Megjegyzés: néhány modellen az ikonok helyett az adatok teljesen ki vannak írva.

## KIJELZÉSEK

**Szárítási szint:** ☁ Vasalásszáraz - 👤 Vállfeszár - 📦 Szekrény száraz - 📦 Extra száraz

**A Program fázisa:** ☀ Szárítás - 🌡 Hűtés - ⏸ Program vége

🚰 A tartály ürítéséhez - 🧼 A másodlagos szűrő tisztítása - 📦 Eltömődött szűrők - 🏠 Öntisztítás

Olvassa el a Problémák és elhárításuk szakaszt: 🛠 Üzemzavar hívjon szervizt

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e behelyezve. A megfelelő működés érdekében a szárítógép egy olyan szobában kell felszerelni, ahol a hőmérséklettartomány 5 °C és 35 °C között van.

A szárítógép használata előtt győződjön meg róla, hogy függőleges helyzetben maradt-e legalább 6 órán át.

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

**A készülék KIVÁLÓ működéséhez szükséges műveletek:**

- ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után kiüríteni a víztartályt.

- ne felejtse el az egyes szárítási ciklusok után megtisztítani a szűrőket.

Lásd a Kezelés és karbantartás c. részt.

1. Csatlakoztassa a szárítót az elektromos aljzatba.
2. Nyissa ki az ajtót és rakja be a ruhákat; mindig olvassa el a ruhák címkéjén található utasításokat, illetve a programokra vonatkozó részben a maximális terhelést. Úrítse ki a zsebeket! Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne akadjanak el az ajtó és/vagy az ajtó szűrője között. Ne rakjon be olyan darabokat, amelyekből még csepeg a víz. Ne szárítson nagy, terjedelmes darabokat. Az optimális szárítási eredmény elérése érdekében a ruhadarabokat egyesével kell betenni.
3. Zárja be az ajtót.
4. Nyomja meg a "BE/KI" gombot.
5. Válassza ki a betöltött ruha típusához legmegfelelőbb programot.
6. Válassza ki az opciókat, ha szükséges.
7. Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot a szárítás megkezdéséhez.
8. A szárítóprogram végén egy hangjelzés szólal meg. A ciklus végén a vezérlőpanelen egy visszajelző világít. Kapcsolja ki a gépet a "BE/KI" gombot megnyomásával, nyissa ki az ajtót és azonnal vegye ki a ruhákat a gépből, hogy megakadályozza a gyűrődések kialakulását.

Ha a gépet manuálisan nem kapcsolja ki, a ciklus befejezését követően a gép kb. negyed óra elteltével automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.

Vegye figyelembe, hogy egyes modellek egy utolsó, hideg szárítási ciklust végeznek, ezért előfordulhat, hogy a ruhákat nem érzi forróknak.

Áramszünet esetén a ciklus újraindításához meg kell nyomni a "Start/Szünet" gombot.

### Ajtónyitás a program közben

A szárítógép ajtaja a ciklus során bármikor kinyitható, hogy ellenőrizze a folyamatot és kivegye a már megszáradt ruhadarabokat.

Mivel azonban az ajtó kinyitása meghosszabbíthatja a szárítási időt, az idő- és energiatakarékosság érdekében ajánlott az ajtót a ciklus teljes időtartama alatt zárva tartani.


Az ajtó bezárását követően 15 percen belül nyomja meg a „Start/Szünet” gombot, hogy folytassa a programot.

**MEGJEGYZÉS:** minden esetben be kell fejezni a szárítási ciklust annak érdekében, hogy a kondenzátor automatikus tisztítási ciklusa is befejeződjön.

## KEZELÉSI CÍMKÉK

Ellenőrizze a ruhadarabok címkéit, különösen akkor, ha ez az első alkalom, hogy a szárítógépben kívánja őket szárítani. Az alábbiakban a leggyakoribb szimbólumok vannak felsorolva:

- ☐ Szárítógépben szárítható.
- ☒ Szárítógépben nem szárítható.
- ☀ Magas hőmérsékleten való szárítás.
- ☁ Alacsony hőmérsékleten való szárítás.

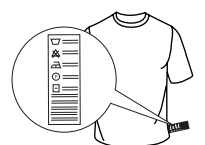

## PROGRAMOK

Ezeknek a programoknak az időtartama a terhelés mértékétől, a mosógépben használt centrifuga sebességétől és a többi kiválasztott opciótól függ.

**A programidőt jelző modellekben a kezelőpanel jelenik meg.** A fennmaradó idő állandóan ellenőrzés alatt van a szárító program alatt a legjobb becslött idő megjelenítéséhez. Használható opció - Ha az automatikus ciklusok töltetei konzisztensen nedvesebbek vagy szárazabbak mint szeretné, növelje vagy csökkentse a Szárazság szintjét az adott opcióval.

### Eco pamut

**Max töltő súly\***

Normál pamutprogram normál nedvességtartalmú pamut ruhanemű szárításához. Energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához. Az energiacímken szereplő értékek erre a programra vonatkoznak.

**MEGJEGYZÉS:** az optimális energiahatékonyság érdekében válassza a "Szekrényszáraz" lehetőséget a szárazsági szint opcióval. A szárazsági szint növeléséhez válassza ki az "Extra száraz" lehetőséget.

### Vegyes

**kg 4**

Ez a program ideális a pamut és szintetikus ruhák közös szárítására.

### Ágynemű

**Max töltő súly\***

Pamut ágynemű szárításához.

### Ing

**kg 3**

Ez a program pamut vagy kevert pamut/szintetikus ruhákhoz való.

### Sportruha

**kg 4**

Szintetikus anyagból vagy pamutból készült sportruházat szárításához.

### Paplan

Nagy méretű ruhák szárításához, mint pl. egy egész paplan.

### Farmer

**kg 3**

Pamut farmerruházat és vastag, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik szárításához.

### Vasaláskönnnyítés

Ez a ciklus fellazítja a szálakat, így megkönnyíti a vasalást és a hajtogatást. Megfelelő kisebb mennyiségű nedves vagy száraz, pamutból, illetve pamutkeverékből készült ruhához. Ne használja nedves ruhadarabokkal.

### Frissítő

Rövid program, amely a szövetek felfrissítésére való, a szöveten átfújít friss levegőnek köszönhetően. Még nedves ruhákat ne használjon.

Bármilyen mennyiséggel jól működik, de kisebb mennyiségeken hatékonyabb. A program körülbelül 20 percig tart.

### **Gyorsprogram 30'** **kg 0.5**

Ideális nagy sebességgel a mosógépben centrifugázott pamut ruhák szárítására.

### Színes

**Max töltő súly\***

Program színes ruhák érzékeny szárítására.

### Selyem

**kg 0.5**

Selyem ruhanemű kímélő szárítása.

### Gyapjú

**kg 1**

Gyapjú ruhák szárításához. Szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat.

Hagyja a ruhákat természetesen száradni, ha a szélük még nedves.

### Kímélőprogram

**kg 2**

Kímélő szárítást igénylő, kényes ruhanemű szárításához.

### Műszál

**kg 4**

Műszálas anyagokból készült ruhanemű szárításához.

**\*MAX TÖLTŐSÜLY 8 Kg (Száraz töltet)**


## OPCIÓK


Ezek a gombok lehetővé teszik a kiválasztott program igény szerinti testre szabását.


Nem minden opció érhető el minden programhoz. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek a korábban már beállított lehetőségekkel; ha mégis kiválasztja, egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és/vagy a visszajelző lámpák villognak. Ha az adott opció elérhető, az opcióhoz tartozó visszajelző lámpa tovább világít. A program megőrizhet korábbi szárítási ciklusok során kiválasztott opciókat.

### Szárítási szint

a vonatkozó gombot nyomja meg többször, a ruhán a különböző nedvességi szint eléréséhez. Egy kijelzés mutatja, hogy melyik szintet választotta ki.

 **Vasalásszáraz:** nagyon kényes ruhák szárítása. A ruhadarabok sokkal könnyebben vasalhatók közvetlenül a szárítási ciklust követően.

 **Vállfeszítés:** érzékeny ruhákhoz; felakaszthatók.

 **Szekrényszáraz:** a ruhákat összehajthatja és berakhatja a szekrénybe.

 **Extra száraz:** ezeket a ruhákat a program végén hordhatja is.

### Szárítás ideje

Ezzel az opcióval kiválaszthatja a szárítás idejét. Nyomja meg többször a vonatkozó gombot, hogy beállíthassa a szárítás kívánt idejét. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani.

### Késleltetett elindítás

Ezzel az opcióval késést állíthat be a program kezdetéhez képest.

Többször nyomja meg a vonatkozó gombot, amíg eléri a kívánt késleltetett bekapcsolási időt. Miután kiválasztotta a maximális időt, a gomb további nyomásával visszaállítja az opciót. A vezérlőpanel egyik kijelzése jelzi azt az időt, amelyet szeretne kiválasztani. Miután megnyomta a start/szünet gombot: a gép jelzi a ciklus elindításáig fennmaradó időt. Ajtónyitáskor, vagy bezáráskor nyomja meg a Start/Szünet gombot.

### Gyorsprogram

Gyorsabb szárítást tesz lehetővé.

### **FRESH CARE+** FreshCare+

Ha a szárítási ciklus befejezését követően a ruhadarabok a dobben maradnak, baktériumok szaporodhatnak el. Ez az opció ezt segít megelőzni a hőmérséklet szabályozásával, illetve a dob forgatásával. Ez a ciklus befejezését követően akár 6 óra hosszan is történhet. Ez a beállítás az előző ciklusból a berendezés memóriájában maradhat. Ha a Késleltetett indítás opcióval együtt használja, akkor ebben a fázisban a dob időszakos forgatásával a gyűrődésgátló kezelés is biztosítható.

### Gombok lezárása

Ezzel az opcióval a gép összes vezérlését lezárja, kivéve a "Be/Ki" gombot.

Bekapcsolt gépnél:

- az opció bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció be van kapcsolva.

- az opció kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot, amíg a gép jelzi, hogy az opció ki van kapcsolva.

Ha az előző szárításban kiválasztja ezt az opciót, akkor a memóriában marad.

### Progr. Vége

Ezzel az opcióval a program végén akusztikus jelzést hallhat. Akkor kapcsolja be, ha nem biztos benne, hogy a program végén hallja a normális hangot. Ha kiválasztja ezt az opciót, akkor az előzőleg elmentett szárítás a memóriában marad.

### Némítás

Ezzel az opcióval kikapcsolhatja a vezérlőpanel akusztikus jelzéseit. A hibás működés riasztásai aktívak maradnak:

- az opcióhoz tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzátartozó kijelzés bekapcsol.

- az opció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot, amíg a hozzátartozó kijelzés kikapcsol.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**FIGYELMEZTETÉS:** a tisztítás és karbantartás során húzza ki a szárítógépet.

**A vízgyűjtő tartályt minden program után ürítse ki (lásd az A ábrát).**

Húzza ki a szárító tartóját és ürítse ki egy mosdókagylóba vagy másik megfelelő ürítőbe, majd tegye helyre. Ne használja a szárítót, mielőtt a tálcát nem tette helyre.

**Az elsődleges ajtónál lévő szűrő tisztítása minden ciklus után (lásd a B ábrát).**

Húzza ki az elsődleges ajtószűrőt, majd tisztítsa meg úgy, hogy folyó víz alatt vagy porszívó segítségével eltávolítsa a szöszöket a szűrő felületéről.

**A másodlagos ajtónál lévő szűrő tisztítása, a vonatkozó kijelzés bekapcsolásakor (lásd a C ábrát).**

Húzza ki a másodlagos ajtónál lévő szűrőt és tisztítsa meg minden részét folyó vízzel, vagy porszívóval.

**Eltömődött szűrők - tisztítsa meg mindkét szűrőt az ajtóban (lásd: B. ábra, C. ábra).**

**Az optimális teljesítmény érdekében szárítsa ki a szűrőket, mielőtt visszateszi őket a helyükre.**

**Ne használja a szárítót, mielőtt az összes szűrőt nem tette helyre.**

A szűrők a szárító alapvetően fontos részei. A szárítás közben képződött szöszök összegyűjtésében segítenek. Ha a szűrők eldugulnak, akkor a szárítóban lévő levegőáramlat elromlik: a szárítási idő meghosszabbodik, több energiát fogyaszt és a szárító is elromolhat. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg nem indul el.

Megjegyzés: a szűrők tisztítása után a megfelelő jelzőfény világít; ez normális jelenség, és új szárítási ciklus indításakor a jelzőfény kialszik.

### Öntisztítás

Ennél a modellnél az alsó szűrő karbantartása automatikus. A szárító akkor végez tisztítást, ha az érzékelők jelzik ennek szükségességét. Ebben az esetben a gép akkor is tovább működik, ha a szárítási ciklus befejeződött. A vezérlőpanelen egy kijelzés jelzi a karbantartást. **Ez alatt a fázis alatt ne kapcsolja ki a gépet.**

### A szárítógép tisztítása

- A külső fém, műanyag és gumi alkatrészek egy nedves ruhával megtisztíthatók.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg porszívóval a levegő bemeneti rácsát (minden 6 hónapban), hogy eltávolíthassa a szöszöket vagy a felhalmozódott port. Ezen felül távolítsa el minden lerakódást a szűrők területéről, amelyhez rendszeresen használjon porszívót.
- Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású szert.

### SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

Soha ne emelje fel a szárítót úgy, hogy a tetejét fogja.

- Húzza ki a szárító csatlakozódugóját.
- Távolítsa el az összes vizet a tartályból.
- Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a víztartály megfelelően be van-e zárva.


Áramfogyasztás			
Kikapcsolt üzemmód esetén (Po) - Watt			0.18
Bekapcsolva hagyott üzemmód esetén (PI) - Watt			2.00
Programok	Kg	kWh	Perc
Eco Pamut* □	8	1.49	200
Eco Pamut □	4	0.79	120
Műszál	4	0.50	78
* Referenciaprogram az energia-adatokhoz; ez a program általános nedves pamut ruhaneműk szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb. (Normál/kezdő alapbeállítás).			

### Hőszivattyú rendszer

A hőszivattyú rendszerben üvegházgázok vannak, hermetikusan elzárt egységben. Ez az elzárt egység 0.43 kg R134a gázt tartalmaz, F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

- Tartály (A)
- Légbeszívó rács
- Ajtónál lévő szűrő: elsődleges (B), másodlagos (C)

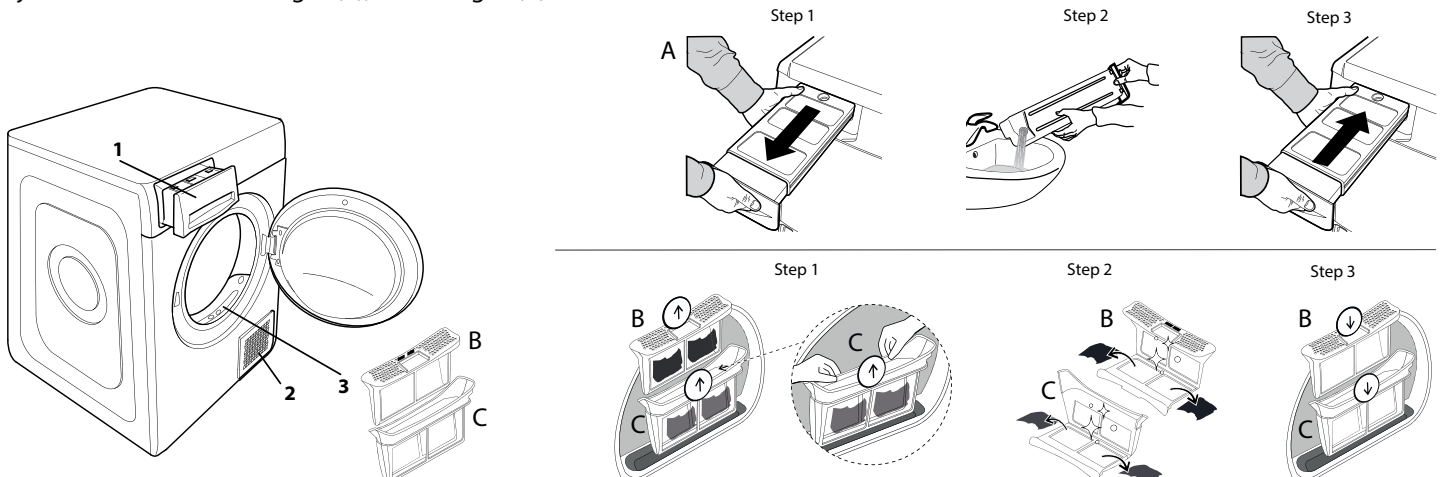

Hibás működés esetén először keresse fel az ügyfélszolgálatot, ellenőrizze az alábbi táblázatot. Az üzemzavarok gyakran egyszerűek és néhány perc alatt elháríthatók.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A szárítás hosszú ideig tart.	Nem végzett megfelelő karbantartást.	Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt és végezze el a leírt folyamatokat.
	A ruhák túl nedvesek.	Hajtson végre gyorsabb centrifugás mosóprogramot, hogy a lehető legtöbb vizet eltávolítsa.
	Szobahőmérséklet.	A szárítás ideje hosszabb lehet, ha a szoba hőmérséklete a 14–30 °C-os tartományon kívül esik.
	A beállított program, idő és/vagy szárítási szint nem felel meg a szárítóba tett típushoz és ruhamennyiséghez.	Olvassa el a programok és opciók szakaszt, hogy megtalálja a ruhatípushoz legmegfelelőbb programot és opciókat.
	A szárító túl lehet terhelve.	Olvassa el a programok szakaszt és ellenőrizze minden egyes program maximális ruhamennyiségét.
A szárító nem kapcsol be.	A Be/Ki gombot nem nyomta meg.	Nyomja meg a Be/Ki gombot.
	A dugót nem dugta be a csatlakozóaljzatba.	Dugja be a dugót az aljzatba.
	A csatlakozóaljzat hibás.	Próbáljon meg másik készüléket csatlakoztatni az aljzathoz. Ne használjon csatlakozó elektromos berendezéseket adapterként vagy hosszabbítóként.
	Az elektromos áram megszűnt.	Várjon, amíg helyreáll az áramellátást, majd kapcsolja fel a biztosítékot, ha szükséges.
A szárítógép nem indul be.	Az ajtó nincs megfelelően bezárva.	Zárja be az ajtót.
	Késleltetést állított be a program elindításához.	Ilyen funkcióval felszerelt gépeknél: várja meg a beállított késlekedés végét és kapcsolja ki a gépet, majd állítsa vissza. Olvassa el az Opciók szakaszt.
	Nem nyomta meg a Start/Szünet gombot a program elindításához.	Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
	Gombzárral felszerelt gépeknél van ilyen opció.	Lásd az Opciók c. részt. Ha a Zárás opció kiválasztásra kerül, oldja fel. A gép kikapcsolása nem oldja fel ezt az opciót.
A ruhák nedvesek a ciklus végén.	Kis terhelés.	Az automatikus program nem érzékelte a kívánt végső nedvességet, a szárító befejezi a programot és leáll. Ha ez megtörténik, egyszerűen válasszon további rövid szárítási időszakot, vagy válassza az extra szárítási opciót, ha van ilyen.
	Nagyobb töltet vagy nehezebb szövet.	A szárazság szintje a kívánt szárazságra módosítható. Az „Extra száraz” opció az azonnal viselni kívánt darabokhoz javasolt.
	A szárítási ciklus szünetelt, majd 15 percen belül nem aktiválták újra, ami a gép leállását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.
	Áramkimaradás történt, ami a gép leállását okozta.	A szárítási ciklust még egyszer be kell állítani és újra kell indítani.


**Bekapcsolt és villogó kijelzések**

<b>Tartály</b>	A tartály tele van.	Ürítse ki a tartályt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
<b>Ajtónál lévő szűrő</b>	A gép működéséhez szükséges levegőáramlás üzemzavara.	Tisztítsa meg az ajtónál lévő szűrőt és ellenőrizze, hogy a légbeszívó rács szabad. Ha ezeket a folyamatokat nem végzi el helyesen, akkor a szárító esetleg sérült. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
<b>Alsó szűrő*</b>	Az alsó szűrőt meg kell tisztítani.	Tisztítsa meg az alsó szűrőt. Olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.
A villáskulcs szimbólum üzemzavart jelez.	A gépezékelők üzemzavart észleltek.	Kapcsolja ki a szárítógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Gyorsan nyissa ki az ajtót és vegye ki a ruhákat, hogy a hő felszívódhasson. Várjon mintegy 15 percet. Ismét csatlakoztassa a szárítót az elektromos hálózathoz, töltsen fel az elemeket és indítsa újra a szárítóprogramot. <b>Ha a probléma nem szűnik meg, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot és adja meg a kijelzőn villogó betűket és számokat. Például F3 vagy F2.</b>

\*Megjegyzés: néhány modell öntisztító; nincs bennük alsó szűrő, ekkor olvassa el a Tisztítás és karbantartás szakaszt.

**A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:**

- A készüléken lévő QR-kód használata
- Látogasson el a [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) and [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com) weboldalra
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

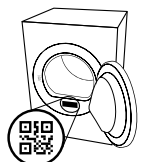



**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**






**JEI REIKIA DAUGIAU IŠSAMIOS INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE ANT PRIETAISO PATEIKTĄ QR KODĄ.**

## VALDYMO SKYDELIS

- 1 Įjungta/Išjungta (jei ilgiau spaudžiamas Nustatymas iš naujo)
- 2 Programų rankena
- 3 Paleidimas/Pristabdymas

**\*Parinkčių mygtukai\***

- 4 Džiovinimo lygis
- 5 Starto atidėjimas
- 6 Džiovinimo laikas
- 7 Ciklo pabaiga
- 8 Spartusis plovimas (jei ilgiau spaudžiamas Mygtukai blokuoti)
- 9 FreshCare+ (jei ilgiau spaudžiamas Nutildyti)

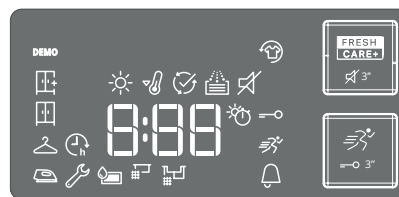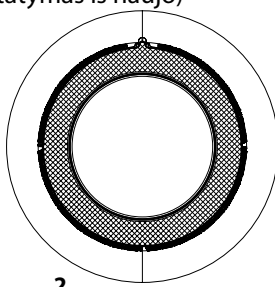

\*Pastaba: kai kuriuose modeliuose vietoj piktogramų gali būti pateikiamas užrašas.

## INDIKATORIAI

**Džiovinimo lygis:** Lyginimui - Džiovinimas pakabinimui - Džiov. į spintą - Ypat.džiov.į spintą

**Ciklo etapas:** Džiovinimas - Vėsinimas - Ciklo pabaiga

**Ištuštinkite vandens baką - Išvalykite pagalbinį filtrą - Užsikišo filtri - Automatinis plovimas**

Žr. skyrių Triukčių šalinimas: Gedimas skambinti pagalbos tarnybai

## PIRMAS NAUDOJIMAS

Taip pat patikrinkite, ar tinkamai įstatytas vandens bakas. Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą, džiovyklę reikia įrengti patalpoje, kurios temperatūros diapazonas yra nuo 5 °C iki 35 °C.

Prieš naudodami savo džiovyklę, įsitikinkite, kad ji bent 6 valandas buvo vertikaliaje padėtyje.

## KASDIENIS NAUDOJIMAS

**Elkitės taip, jei norite, kad įrenginys veiktų NEPRIEKAIŠTINGAI:**

- po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite ištuštinti vandens talpyklos.
  - po kiekvieno džiovinimo ciklo nepamirškite išvalyti filtrų.
- Žr. skyrių "Valymas ir priežiūra".**

1. Prijunkite džiovyklę prie maitinimo lizdo.
2. Atidarykite dureles ir sudėkite drabužius; visada vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis drabužių etiketėse, ir didžiausia programos skyriuje nurodyta įkrova. Ištuštinkite kišenes. Įsitikinkite, kad drabužių neprispaudėte tarp durelių ir (arba) durelių filtro. Nedėkite šlapių skalbinių, kurie varva. Nedžiovinkite didelių, labai sunkių skalbinių. Siekiant optimalaus džiovinimo rezultato, drabužius reikėtų dėti po vieną.
3. Uždarykite dureles.
4. Paspauskite "Įjungta/Išjungta" mygtuką.
5. Pagal skalbinių audinių tipą pasirinkite tinkamiausią programą.
6. Pasirinkite reikiamas parinktis (jei reikia).
7. Kad pradėtumėte džiovinimą, paspauskite "Paleidimas / Pristabdymas" mygtuką.
8. Pasibaigus džiovinimo ciklui pasigirs signalas. Indikatorius valdymo skydelyje nurodo ciklo pabaigą.

Mašiną išjunkite paspausdami "Įjungimo/Išjungimo" mygtuką, atidarykite dureles ir skalbinius išimkite drabužius nedelsdami, kad jie nesusižlamžytų.

Jei mašinos neišjungsite rankiniu būdu, pasibaigus ciklui maždaug po penkiolikos minučių prietaisas išsijungs automatiškai, kad būtų taupoma energija.

Atminkite, kad kai kurių modelių atveju yra galutinis vėsaus džiovinimo etapas, dėl šios priežasties drabužiai gali būti nekaršti.

Jei nutrūktų elektros tiekimas, ciklui tęsti reikia paspausti "Paleidimas / Pristabdymas" mygtuką.

## Durelių atidarymas ciklo metu

Norint patikrinti eigą ir išimti jau sausus drabužius, džiovyklės dureles galima atidaryti bet kuriuo ciklo momentu.

Tačiau, kadangi atidarius dureles džiovinimo laikas gali pailgėti, rekomenduojama viso ciklo metu dureles laikyti uždarytas, siekiant taupyti laiką ir energiją.


Uždarę dureles, 15 minučių bėgyje paspauskite Paleidimas / Pristabdymas mygtuką, kad tęstumėte mašinos veikimą.

**PASTABA.** bet koku atveju turi būti užbaigtas džiovinimo ciklas, siekiant užtikrinti, kad būtų užbaigtas kondensatoriaus automatinio valymo etapas.

## PRIEŽIŪROS ETIKĖTĖS

Patikrinkite drabužių etiketes, ypač tada, kai jie į džiovyklę dedami pirmą kartą. Toliau pateikiami dažniausiai pasitaikantys simboliai:

- ☐ galima dėti į džiovyklę;
- ☒ negalima džiovininti džiovyklėje;
- ☉ džiovininti aukštoje temperatūroje;
- ☉ džiovininti žemoje temperatūroje.

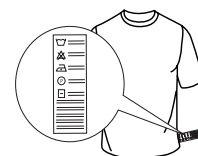

## PROGRAMOS

Šių programų trukmė priklauso nuo įkrovos kiekio, audinių tipo, jūsų skalbyklėje naudojamos centrifugos tipo ir nuo kitų pasirinktų papildomų parinkčių. **Modeliuose su skydeliu ciklų trukmė rodoma valdymo skydelyje.** Likęs laikas nuolat stebimas ir keičiamas džiovinimo džiovinimo ciklo metu, kad būtų galima parodyti kuo geresnį matavimą. Galima parinkti - Jei visi automatiniai ciklų drabužiai yra mažiau išdžiovinti arba labiau išdžiovinti nei jūs norėtumėte, galite padidinti arba sumažinti džiovinimo lygį pasinaudodami specialia parinktimi.

### **Eko medvilnė** **Maks. įkrova\***

Standartinė medvilnės programa, tinka džiovininti drėgnus medvilninius skalbinius. Efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas, skirta džiovininti medvilninius skalbinius. Energijos klasės etiketės vertės apskaičiuotos naudojant šią programą.

**PASTABA:** jei siekiate optimalių energijos sąnaudų, naudodamiesi džiovinimo lygio parinktimi pasirinkite "Džiovin. į spintą". Jei norite padidinti džiovinimo lygį, pasirinkite "Ypat.džiovin. į spintą".

### **Mišrūs** **kg 4**

Ši programa idealiai tinka kartu džiovininti medvilninius ir sintetinius audinius.

### **Patalnė** **Maks. įkrova\***

Medvilninių paklodžių džiovinimui.

### **Marškinėliai** **kg 3**

Ši programa yra skirta medvilniniams arba mišraus medvilnės/sintetikos audinio marškinėms.

### **Sportinė** **kg 4**

Sintetiniams arba mišriems medvilniniams drabužiams džiovininti.

### **Patalnė**

Skirta džiovininti didelio tūrio skalbinius, pavyzdžiui vieną antklodę.

### **Džinsai** **kg 3**

Skirta džiovininti džinsus ir atsparius medvilninius, džinsinio tipo drabužius, pavyzdžiui, kelnes ir švarkus.

### **Lengvas lyginimas**

Šio ciklo metu suminkštinamas pluoštas, todėl lengviau lyginti ir lankstyti. Jis tinka nedidelei šlapių ar sausų medvilninių ir medvilnės mišinio audinių skalbinių įkrovai. Nenaudokite vis dar šlapiems drabužiams.

### **Atšviežinimas**

Tai trumpa programa, skirta atšviežinti audinį ir drabužius įleidžiant gaivaus oro. Nenaudokite su vis dar drėgnais drabužiais. Galima naudoti bet kokio svorio įkrovai, tačiau ji efektyvesnė, kai drabužių mažiau. Ciklas trunka maždaug 20 minučių.

### **Spartusis plovimas 30'** **kg 0.5**

Skirta džiovininti dideliu greičiu skalbimo mašinoje centrifuguotus medvilninius drabužius.

### **Spalvoti** **Maks. įkrova\***

Programa pritaikyta švelniam spalvotų drabužių džiovinimui.

### **Šilkas** **kg 0.5**

Švelnus šilkinų drabužių džiovinimas.

### **Vilna** **kg 1**

Skirta džiovininti vilnonius drabužius. Prieš džiovinant rekomenduojama drabužius išversti į išvirkščią pusę. Sunkesnius kraštus, kurie vis dar liko drėgni, palikite išdžiūti natūraliai.

### **Švelni pr.** **kg 2**

Gležnų audinių skalbinių džiovinimas.

### **Sintetika** **kg 4**

Sintetinių audinių skalbinių džiovinimas.


## PARINKTYS


Šiais mygtukais pasirinktą programą galite pritaikyti pagal savo poreikius.


Ne visas parinktis galima rinktis su visomis programomis. Kai kurios parinkties gali būti netinkamos naudoti su jau nustatytosiomis anksčiau; jei taip, apie tai bus pranešta signalu ir (arba) mirksinčiais indikatoriais. Jei parinktį galima rinktis, parinkties indikatorius liks šviesti. Programa gali išlaikyti tam tikras ankstesnio džiovinimo ciklo metu parinktas parinktis.


### **Džiovinimo lygis**

kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte kitokį baltinių likutinį džiovinimo lygį. Rodiklis praneša apie pasirinktą lygį.

 **Lyginimui:** labai glėznų audiniai džiovinimas. Skalbinius lengviau išlyginsite iškart pasibaigus ciklui.

 **Džiovinimas pakabinimui:** švelniems drabužiams skirtas lygis; jie parengti pakabinimui.

 **Džiovin. į spintą:** baltinius galima sulankstyti ir padėti į spintą.

 **Ypat.džiovin. į spintą:** naudojama drabužiams, kurie ciklo pabaigoje bus mūvimi.

### **Džiovinimo laikas**

Su šia parinktimi galima pasirinkti džiovinimo trukmę. Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą džiovinimo laiką. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirinktą laiką.

### **Starto atidėjimas**

Su šia parinktimi galima nustatyti delką palyginus su ciklo pradžia. Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą delką. Pasiekę didžiausią galimą pasirinkti laiką ir dar kartą paspaudę mygtuką, parinktį atstatysite. Valdymo skydelyje indikatorius rodo pasirinktą laiką. Nuspaudus mygtuką "Paleidimas/Pristabdymas": įrenginys nurodo, kiek laiko liko iki ciklo įsijungimo.

### **Spartusis plovimas**

Įjungiamas spartesnis džiovinimas.

### **FRESH CARE+**

Jei pasibaigus ciklui skalbinius paliksime būgne, juose gali pradėti daugintis bakterijos. Ši parinktis padeda to išvengti, nes kontroliuojama temperatūra ir švelniai sukamas būgnas. Tai tęsiama iki 6 val. nuo ciklo pabaigos. Šis nustatymas išlaikomas ankstesnio ciklo atmintyje. Jei šį nustatymą naudosite kartu su paleidimo atidėjimo funkcija, šios fazės metu periodiškai sukant būgną bus vykdoma apsauga nuo susiglamžymo.

### **Mygtukai blokuoti**

Su šia parinktimi daugiau nebus galima naudoti jokių įrenginio valdiklių, išskyrus mygtuką "Įjungta/Išjungta"

Kai įrenginys įjungtas:

- norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
- norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol išsijungia atitinkamas rodiklis.

Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.

### **Ciklo pabaiga**

Ši parinktis suaktyvina ilgą garso signalą ciklo pabaigoje. Suaktyvinkite jį, jei nesate tikri, kad ciklo pabaigoje girdite normalų garsą. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.

### **Nutildyti**

Su šia parinktimi galima išjungti valdymo skydelio garso signalus. Veikimo sutrikimo įspėjamieji signalai lieka aktyvūs.

- Norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
- Norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol atitinkamas indikatorius išsijungia.

\***MAKS. ĮKROVA 8 Kg** (Sausas veļas ielāde)



## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


**PERSPĖJIMAS:** Valydami ir atlikdami priežiūros darbus džiovyklę atjunkite nuo maitinimo.

 **Vandens bako ištuštinimas po kiekvieno ciklo (žr. A paveikslą).**

Ištraukite indą iš džiovyklės iš išpilkite jį į kriauklę arba į kitą išleidimo indą bei vėl teisingai jį įstatykite. Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai neįdėsite indo.

**Pagrindinio durų filtro valymas po kiekvieno ciklo (žr. B paveikslą).**

Ištraukite pagrindinį durelių filtrą ir išvalykite jį pašalindami pūkus nuo filtro paviršiaus po tekančiu vandeniu ar siurbliu.

 **Papildomo durų filtro valymas įsijungus atitinkamam indikatoriumi (žr. C paveikslą).**

Ištraukite papildomą durų filtrą ir išvalykite visas jo dalis nuplaudami po tekančiu vandeniu arba išsiurbdami dulkių siurbliu.

 **Užsikimšę filurai – išvalykite abu durelių filurus (žr. B ir C pav.).**

**Kad prietaisas veiktų optimaliai, prieš vėl įdėdami į vietą išdžiovininkite visus filurus.**

**Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai neįdėsite filtro.**

**Filurai yra pagrindinės džiovinimo sudėtinės dalys. Jų funkcija – surinkti džiovinimo metu susikaupusius pūkus.**

**Tuo atveju, jei filurai užsikimšę, oro srautas džiovyklėje žymiai sumažėtų: džiovinimo laikas pailgėja, suvartojama daugiau energijos ir galima sugadinti džiovyklę. Jei šių veiksmų neatliksite teisingai, džiovyklė gali neišjungti.**

PASTABA. Išvalius filurus, atitinkamas indikatorius lieka šviesti; tai yra įprasta, jis užges, kai pradėsite naują džiovinimo ciklą.

### Automatinis plovimas


Šio modelio apatinis filtras prižiūrimas automatiškai. Džiovyklė išplauna jį tada, kai jutikliai apie tai praneša. Šiuo atveju mašina ir toliau veikia net jei džiovinimo ciklas baigiasi. Indikatorius valdymo skydelyje nurodo, kad reikia atlikti priežiūros darbus. Šio etapo metu įrenginio neišjunkite.

### Būgninės džiovyklės valymas

- Išorėje esančios metalinės, plastikinės ir guminės detalės gali būti valomos drėgna šluoste.
- Priekines oro įsiurbimo groteles reguliariai (kas 6 mėn.) nusiurbkite siurbliu, kad pašalintumėte susikaupusius pūkus ar dulkes. Be to, dažnai nusiurbkite susikaupusius pūkus nuo filtrų srities.
- Nenaudokite skiediklių ir šveičiamųjų priemonių.

## GAMINIO APRAŠYMAS



1. Vandens bakas (A)
2. Oro tiekimas
3. Durų filtras: pagrindinis (B), papildomas (C)

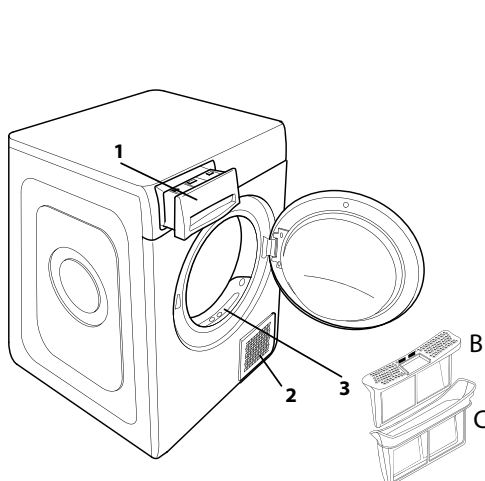

## PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Niekada nekelkite džiovyklės suėmę už viršutinės dalies krašto.


1. Atjunkite džiovyklę nuo maitinimo.
2. Visiškai ištuštinkite vandens talpyklą.
3. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės ir vandens talpykla.

Energijos suvartojimas			
Režimas – išjungta (Po) vatai			0.18
Režimas – palikta įjungta (PI) vatai			2.00
Programos	Kg	kWh	Minutės
Eko Medvilnė* 	8	1.49	200
Eko Medvilnė 	4	0.79	120
Sintetika	4	0.50	78

\* Energijos vartojimo duomenų etiketėje nurodoma programa yra skirta džiovininti normalius medvilninius drabužius ir ši programa efektyviausia atsižvelgiant į medvilninių drabužių energijos sąnaudas. (Standartinė/pradinė numatytoji sąranka).

### Šilumos siurblio sistema

Šilumos siurblio hermetiška uždarytame bloke yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šiame sandariame bloke yra 0.43 kg dujų R134a F. VAP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

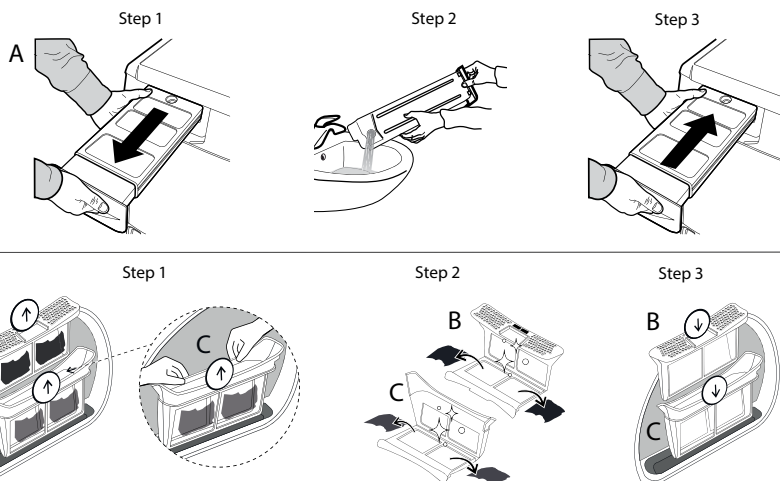

Ivykus veikimo sutrikimui, prieš kreipdamiesi į pagalbos tarnybą, peržiūrėkite toliau esančią lentelę. Sutrikimai dažnai yra nedideli ir gali būti išsprędžiami per kelias minutes.

<b>Sutrikimas</b>	<b>Galima priežastis</b>	<b>Sprendimas</b>
Džiovyklė neįsijungia.	Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą.	Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
	Elektros lizdas sugedęs.	Pabandykite į tą patį lizdą įkišti kitą elektros prietaisą. Nenaudokite į lizdą įkišamų elektrinių prietaisų kaip adapterių ar ilgintuvų.
	Dingo elektros srovė.	Palaukite, kol bus atnaujintas elektros tiekimas, tada prireikus vėl įjunkite saugiklį.
Džiovyklė neįsijungia.	Netinkamai uždarytos durelės.	Uždarykite dureles.
	Nustatyta ciklo įjungimo delsa.	Įrenginiuose su šia funkcija: palaukite nustatytos delsos pabaigos arba išjunkite įreginį, kad nustatytumėte iš naujo. Žr. skyrių „Parinktys“.
	Nebuvo nuspaustas mygtukas „Paleidimas / Pristabdymas“ programai įjungti.	Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“.
Pasibaigus ciklui drabužiai yra šlapi.	Per mažai skalbinių.	Automatinė programa nenustatė reikiamos galutinės drėgmės, todėl džiovyklė užbaigė programą ir sustojo. Tokiu atveju rekomenduojame pasirinkti papildomą trumpą džiovinimo laiką arba (jei yra) parinktį „extra dry“
	Didelis drabužių kiekis arba sunkesni audiniai.	Džiovinimo lygis gali būti keičiamas pagal pageidaujimą sausumą. Jei drabužius ketinate dėvėti iš karto, rekomenduojame rinktis parinktį „Ypat.džiovin.į spintą“.
Džiovinimo trukmės labai ilgos.	Neatlikta tinkama priežiūra.	Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“ ir atlikite aprašytus veiksmus.
	Nustatyta programa, džiovinimo trukmė ir (arba) lygis nėra tinkami į džiovyklę įdėtam skalbinių tipui ir kiekiui.	Žr. skyrių apie programos ir parinktys, kad rastumėte įkrovos tipui tinkamiausią programą ir parinktį.
	Drabužiai per daug šlapi.	Atlikite plovimo ciklą su didesnėmis centrifugavimo apsuksomis, kad pašalintumėte kiek įmanoma daugiau vandens.
	Džiovyklė gali būti perkrauta.	Žr. programos skyrių, kad patikrintumėte kiekvienai programai tinkamą didžiausią įkrovą.
	Patalpos temperatūra.	Džiovinimo trukmė gali būti ilgesnė, jei patalpos temperatūra nepatenka į 14–30 °C temperatūros diapazoną.
Programa nesibaigė.	Gal buvo dingusi elektros srovė.	Dingus elektros srovei, reikia paspausti mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“, kad ciklas vėl būtų įjungtas.


**Indikatoriai dega arba mirksi**

<b>Vandens bakas</b>	Vandens bakas pilnas.	Ištuštinkite vandens baką. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
<b>Durų filtras</b>	Įrenginiui veikti reikalingo oro srauto sutrikimas.	Išvalykite durų filtrą ir patikrinkite, ar oro tiekimas laisvai teka. Jei šie veiksmai nebus atlikti teisingai, džiovyklę galima sugadinti. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
<b>Apatinis filtras*</b>	Apatinį filtrą reikia išvalyti.	Išvalykite apatinį filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
<b>Demonstr. rež.</b> Ciklas trunka kelias minutes.	Džiovyklė yra režime „DEMONSTRACIJA“. Indikatorius „ <b>Demonstr. rež.</b> “ yra įjungtas.	Išjunkite Demonstr. rež. Tolesnius veiksmus reikia atlikti vieną po kito be pauzių. Įjunkite, o po to vėl išjunkite įreginį. Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“, kol išgirsite garso signalą. Vėl įjunkite įreginį. Indikatorius „Demonstr. rež.“ mirksi, o po to išsijungia.
Rodomas veržliarakčio simbolis reiškia sutrikimą.	Įrenginio jutikliai aptikimo sutrikimą.	Išjunkite džiovyklę ir išjunkite ją iš elektros tinklo. Iš karto atidarykite dureles ir ištraukite skalbinius, kad karštis galėtų išsisklaidyti. Palaukite maždaug 15 minučių. Vėl prijunkite džiovyklę prie elektros tinklo, įdėkite baltinius ir vėl įjunkite džiovinimo ciklą. <b>Jeį problema išlieka, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir nurodykite ekrane mirksinčias raides ir numerius. Pavyzdžiui, F3 ir E2.</b>

\*Pastaba: kai kurie modeliai turi automatinio plovimo funkciją; jei nėra apatinio filtro, žiūrėkite skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.

**Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:**

- Naudojant QR kodą savo prietaise
- Apsilankydami mūsų tinklalapyje [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) ir [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

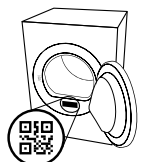



**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIJS WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.**



**LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU, LŪDZAM NOSKENĒT UZ JŪSU IERĪCES ESOŠO KVADRĀTKODU.**






## VADĪBAS PANELIS

- 1 Ieslēgšanas/Izslēgšanas (ilgāk piespiežot: Atiestatīšana)
- 2 Programmu pārslēgšana
- 3 Sākt/Pauze

### Izvēlnes pogas\*

- 4 Lest. Sausuma pakāpi
- 5 Atlikt startu
- 6 Žāvēšanas laiks
- 7 Cikls beidzās
- 8 Ātrais (ilgāk piespiežot: Taustiņi bloķēti)
- 9 FreshCare+ (ilgāk piespiežot: Skaņa)

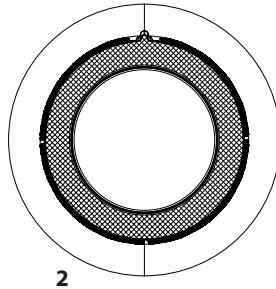

\*Piezīme: uz atsevišķiem modeļiem ikonu vietā var būt atrodami uzraksti.

## INDIKATORI

**Iest. sausuma pakāpi:** Gatavs gludināšanai - Saus - Gatavs atvilktnei - Īpaši sausa veļa

**Cikla fāzes:** Žāvēšana - Atdzišana - Cikla beigas

Iztukšot ūdens tvertni - Iztīriet sekundāro filtru - Aizsērējuši filtri - Automātiskā attīrīšana

Konsultēt sadaļu Problēmu novēršana: **Bojājums** ziņot par kļūmi

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Tāpat pārliedziet, vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi. Lai nodrošinātu pareizu darbību, žāvētājs ir jāuzstāda telpā, kurā ir 5–35 °C temperatūra. Pirms žāvētāja lietošanas pārliedziet, ka ierīce ir atradusies vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.

## Durvju atvēršana cikla laikā

Cikla laikā žāvētāja durvis var atvērt jebkurā laikā, lai pārbaudītu procesa norisi un izņemtu jau izžāvētos apģērbus. Taču durvju atvēršana var pagarināt žāvēšanas laiku, tāpēc iesakām visa cikla laikā turēt durvis aizvērtas, lai taupītu laiku un enerģiju. Kad durvis ir aizvērtas, 15 minūšu laikā nospiediet pogu "Palaīšanas / Pauzes", lai mašīna atsāktu darboties. **PIEZĪME.** Žāvēšanas cikls jebkurā gadījumā ir jāpabeidz, lai nodrošinātu, ka tiek pabeigta kondensētāja automātiskā tīrīšana.

## IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šādi rīkojoties, jūsu iekārta darbosies **VISLABĀK:**

- **neizmirstiet iztukšot ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas cikla.**

- **neizmirstiet iztīrīt filtrus pēc katra žāvēšanas cikla.**


**Skatiet nodaļu "Kopšana un apkope".**

1. Pievienojiet žāvētāju elektroapgādes tīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet durvis un ielieciet apģērba gabalus; vienmēr skatiet norādījumus uz aogērba etiķetēm un maksimālo svaru, kas norādīts programmas sadaļā. Iztukšojiet kabatas. Pārliedziet, vai apģērba gabali neieķeras starp durvīm un/vai durvju filtru. Neievietojiet slapjus, pilošus apģērba gabalus. Nežāvējiet lielus, ļoti apjomīgus priekšmetus. Lai žūšana notiktu optimāli, apģērbi ir jāliedz pa vienam.
3. Aizveriet durvis.
4. Nospiediet "Ilēgts/Izslēgts" taustiņu.
5. Izvēlieties vispiemērotāko programmu atbilstoši ievietotajam audumu veidam.
6. Atlasiet opcijas (ja nepieciešams).
7. Nospiediet taustiņu "Palaīšanas / Pauzes", lai sāktu žāvēšanu.
8. Žāvēšanas cikla beigās nopīkstēs signāls. Indikators vadības panelī signalizēs par cikla pabeigšanu. Izslēdziet mašīnu, nospiežot "Ieslēgšanas/Izslēgšanas" taustiņu, atveriet durvis un nekavējoties izņemiet apģērbu, lai nepieļautu kroku veidošanos. Ja mašīna netiek izslēgta manuāli, apmēram stundas ceturksni pēc cikla beigām ierīce izslēdzas automātiski, lai taupītu enerģiju. Ņemiet vērā, ka dažos modeļos noslēgumā notiek dzesēšana, tāpēc audums var nebūt karsts. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā nepieciešams nospiegt taustiņu "Sākt/Pauze", lai atsāktu ciklu.

## APĢĒRBU KOPŠANAS ETIĶETES

Pārbaudīt apģērba kopšanas etiķetes, it īpaši, ievietojot tos pirmo reizi veļas žāvētājā. Biežāk izmantotie simboli:

- driekst žāvēt veļas žāvētājā.
- nežāvēt veļas žāvētājā.
- žāvēt augstā temperatūrā.
- žāvēt zemā temperatūrā.

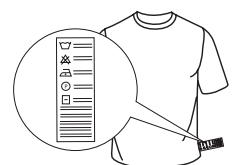

## PROGRAMMAS

Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, no Jūsu izmantotās veļas mašīnas centrifūgas apgriezienu ātruma un no papildus opciju iestatījumiem.

**Modeļiem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības paneļa.** Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko prognozi. Lietošanas iespēja — ja visa veļa automātiskajos ciklos pastāvīgi ir mazāk sausa vai sausāka, nekā vēlaties, varat palielināt vai samazināt sausuma līmeni, izmantojot konkrētu iespēju.

### **Eko kokvilna**

**Maks. slodze\***

Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā programma kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiķetē norādītās vērtības ir balstītas uz šo programmu.

**PIEZĪME:** lai optimāli izmantotu enerģiju, atlasiet iespēju "Gatavs atvilktnei", lietojot sausuma līmeņa opciju. Lai palielinātu sausuma līmeni, atlasiet iespēju "Īpaši sauss".

### **Jaukts**

**kg 4**

Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu.

### **Gultas veļa**

**Maks. slodze\***

Kokvilnas palagu žāvēšanai.

### **Krekli**

**kg 3**

Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas kreklu žāvēšanai.

### **Sporta apģērbs**

**kg 4**

Sintētikas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apģērbu žāvēšanai.

### **Sega**

Lielā apjoma veļas, piemēram vienas biezas segas, žāvēšanai.

### **Džinsi**

**kg 3**

Džinsu un izturīga kokvilnas auduma apģērbu, piemēram bikses un jakas, žāvēšanai.

### **Viegli gludināma**

Šis cikls padara šķiedras elastīgas, nodrošinot vieglāku gludināšanu un locīšanu. Piemērots nelielam apjomam mitras vai sausas kokvilnas un jauktas kokvilnas audumu. Nelietojiet slapjiem apģērba gabaliem.

### **Atsvaidzināšana**

Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmi. Neizmantojiet slapja apģērba žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.

### **Ātrais 30'**

**kg 0.5**

Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apģērbu žāvēšanai.

### **Krāsaini apģērbi**

**Maks. slodze\***

Saudzīga žāvēšanas programma piemērota krāsainiem apģērbiem.

### **Zīds**

**kg 0.5**

Delikātu zīda audumu žāvēšanai.

### **Vilna**

**kg 1**

Vilnas apģērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams apģērbu izgriezt uz kreiso pusi. Ja apģērba biežākās apmales vēl jo projām šķiet mitras, tad atstāt apģērbu izžūt dabiskā veidā.

### **Delikāta auduma apģērbs**

**kg 2**

Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.

### **Sintētika**

**kg 4**

Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.

**\*MAKS. SLODZE 8 Kg (Sausas veļas ielāde)**


## OPCIJAS


Šīs taustiņi ļauj jums personalizēt atlasītās programmas atbilstoši savām vajadzībām.


Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas var būt nesaderīgas ar tām, kuras iestatījāt iepriekš; ja tā ir, par to informēs skaņas signāls un/vai mirgojoši indikatori. Ja opcija ir pieejama, deģis opcijas indikators. Programma var saglabāt atsevišķas opcijas, kas atlasītas iepriekšējiem žāvēšanas cikliem.


### **Iest. sausuma pakāpi**

Nospiest atkārtoti attiecīgo taustiņu, lai iestatītu dažādus veļas atlikušā mitruma līmeņus. Indikators uzrāda līmeņus, kas tiek izvēlēti.

 **Gatavs gludināšanai:** ļoti saudzīga žāvēšana. Apģērbus varēs daudz vieglāk izgludināt uzreiz pēc žāvēšanas.

 **Sauss:** līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apģērba žāvēšanai; veļa gatava uzkāšanai uz pakaramā.

 **Gatavs atvilktnei:** veļa ir gatava locīšanai un ievietošanai skapī.

 **Īpaši sausa veļa:** apģērbiem, ko paredzēts valkāt tūlīt pēc žāvēšanas cikla beigām.

### **Žāvēšanas laiks**

Šī opcija ļauj izvēlēties žāvēšanas laika ilgumu. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku.

### **Atlikt startu**

Šī opcija paredzēta, lai iestatītu žāvētāja palaišanu pēc cikla sākuma. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai izvēlētos vēlamo starta atlikšanas laiku. Pēc tam, kad ir sasniegts maksimāli paredzētais atlikšanas laiks, atkārtoti nospiest opcijas taustiņu, lai atsāktu opcijas iestatīšanu. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku. Pēc tam, kad ir nospiesta "Sākt/Pauze" poga, iekārta uzrāda līdz starta sākumam atlikušo laiku. Durvju atvēršanas gadījumā, pēc to aizvēršanas, nepieciešams atkārtoti nospiest taustiņu "Sākt/Pauze".

### **Ātrais**

Nodrošina ātrāku žāvēšanu.

### **FRESH CARE+**

Ja veļa tiek atstāta trumulī, kad cikls ir pabeigts, tajā var savairoties baktērijas. Šī opcija palīdz to novērst, kontrolējot temperatūru un saudzīgi rotējot trumuli. Tas turpinās līdz 6 stundām pēc cikla beigām. Šis iestatījums paliks iepriekšējā cikla atmiņā. Ja tas tiek izmantots kopā ar atlikt startu, šajā posmā tiks veikta kroku novēršana ar periodisku trumuļa rotāciju.

### **—O Taustiņi bloķēti**

Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot "Ieslēgšanas/Izslēgšanas" pogu.

Kad žāvētājs ir ieslēgts:

- lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

### **Cikls beidzās**

Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās.

Ieteicams aktivizēt, ja neesat pārliecināti saklausīt normālo cikla beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

### **Skaņa**

Šī opcija ļauj deaktivizēt vadības paneļa skaņas signālus.

Signāli, kas ziņo par kļūmēm, saglabājas aktīvi.

- Lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.



## TĪRĪŠANA UN APKOPE

**BRĪDINĀJUMS:** tīrīšanas un apkopes procedūru laikā atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla.

 **Ūdens tvertnes iztukšošana pēc katra cikla (skat. A attēlu).**


Izņemiet žāvētāja ūdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā notekūdeņu caurulē, pēc tam atkal ielieciet pereizi žāvētājā. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

**Primārā durvju filtra tīrīšana pēc katra cikla (skat. B attēlu).**

Izvelciet primāro durvju filtru ārā un tīriet to zem tekoša ūdens vai, izmantojot putekļu sūcēju un noņemot plūksnas no filtra virsmas.

 **Sekundārā durvju filtra tīrīšana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators (skat. C attēlu).**

Izņemiet sekundāro durvju filtru un attīriet visas tā detaļas no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju.

 **izsērējuši filtri – iztīriet abus durvju filtrus (skat. B att., C att.).**

**Optimālam sniegunam nožāvējiet visus filtrus pirms to ievietošanas atpakaļ.**

**Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ visus filtrus tiem paredzētajās vietās.**

**Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdaļa. To funkcija ir uztvert pūkas, kas veidojas žāvēšanas laikā. Ja filtri ir nosprostoti, tas ievērojami ietekmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumus. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.**

**PIEZĪME.** Pēc filtru tīrīšanas attiecīgais indikators turpina degt; tas ir normāli, indikators pārstās degt, kad sāksit jaunu žāvēšanas ciklu.

 **Automātiskā Attīrīšana**

Šī modeļa apakšējā filtra apkope notiek automātiski. Žāvētājs veic tīrīšanu, kad sensori ziņo par nepieciešamību. Šajā gadījumā iekārta turpina darboties, neraugoties uz to, ka žāvēšanas cikls ir beidzies. Indikators uz vadības paneļa parādīs, ka notiek apkope. **Neizslēdziet iekārtu šīs fāzes laikā.**



## Žāvētāja tīrīšana

- Ārējās metāla, plastmasas un gumijas daļas var tīrīt ar mitru drānu.
- Regulāri tīriet priekšējo gaisa ieplūdes resti (ik pēc 6 mēnešiem) ar putekļu sūcēju, lai iztīrītu sakrājušās plūksnas, pūkas un putekļus. Turklāt tikpat bieži tīriet sakrājušās plūksnas filtru zonā, izmantojot putekļu sūcēju.
- Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus līdzekļus.

## PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekad neceliet žāvētāju, sverot aiz tā augšējās virsmas.

1. Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
2. Pilnīgi iztukšojiet ūdeni no ūdens tvertnes.
3. Pārliecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.

Enerģijas patēriņš			
Izslēgtā režīmā (Po) W		0.18	
Ieslēgtā režīmā (Pl) W		2.00	
Programmas	Kg	kWh	Minūtes
Eko Medvilnē* 	8	1.49	200
Eko Medvilnē 	4	0.79	120
Sintētika	4	0.50	78




\*Enerģijas datu etiķetes atsaucies programma, šī programma ir piemērota normālu kokvilnas apģērbu žāvēšanai un ir visefektīvākā attiecībā uz enerģijas patēriņu. (Standarta konfigurācija/sākotnēji iestatīta).

## Siltumsūkņa sistēma

Siltumsūkņi satur siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, kas atrodas hermētiski noslēgtā vienībā. Šī noslēgtā vienība satur 0.43 kg gāzi R134a F. GWP = 1430 (1t CO<sub>2</sub>).

## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Ūdens tvertne (A)
2. Gaisa ievades eja
3. Durvju filtri: primārais (B), sekundārais (C)

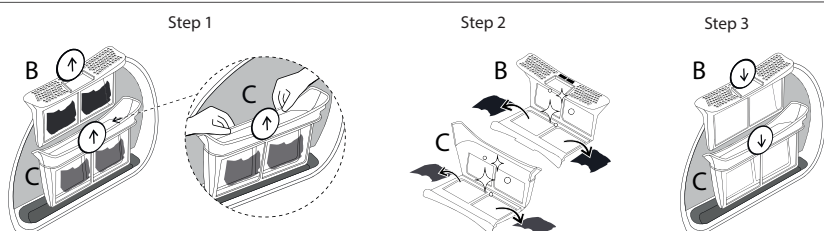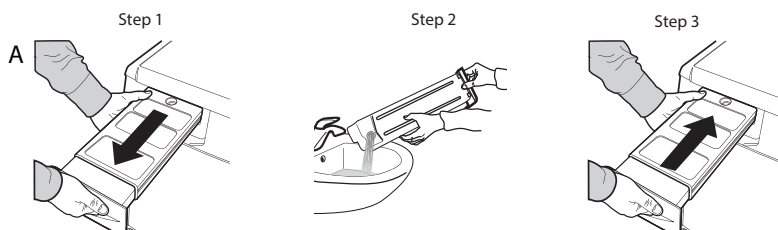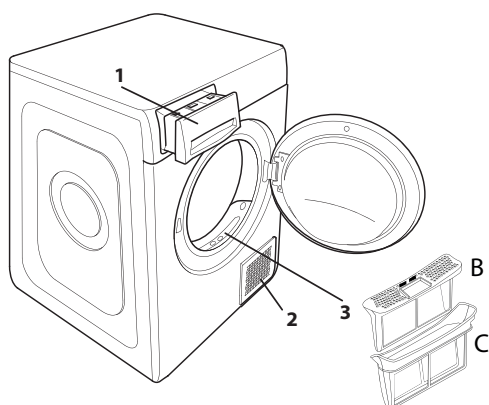

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

<b>Kļūme</b>	<b>Iespējamais cēlonis</b>	<b>Risinājums</b>
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatiet sadaļu Tīrīšana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Veļa ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
	Telpas temperatūra.	Ja telpas temperatūra ir 14–30 °C diapazonā, žāvēšanas laiks var būt ilgāks.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētāja esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatīiet sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Iespējams žāvētājs ir pārslogots.	Skatiet sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemēroto maksimālo slodzi.
Žāvētāju nevar iedarbināt.	Nav nospiesta poga Ieslēgšanas/Izslēgšanas.	Nospiediet pogu Ieslēgšanas/Izslēgšanas.
	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Pagaidiet, līdz elektroapgāde ir atjaunota, un atkārtoti ieslēdziet drošinātāju, ja nepieciešams.
Žāvētāju nevar palaist.	Durvis nav pienācīgi aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlikšana.	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlikšanas laika beigas vai arī izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu Opcijas.
	Nav nospiests taustiņš Sākt/Pauze, lai palaistu programmu.	Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
	Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.	Skatiet nodaļu „Opcijas”. Ja bija atlasīts „Key Lock”, atspējojiet to. Mašīnas izslēgšana neatspējo šo opciju.
Pabeidzot mazgāšanas ciklu, veļa ir mitra.	Neliels veļas daudzums.	Automātiskā programma nav noteikusi nepieciešamo galīgo mitruma līmeni, un žāvētājs pabeigs programmu un apstāsies. Ja tā notiek, izvēlieties papildu īso žāvēšanas periodu vai, ja iespējams, izvēlieties opciju "Īpaši sauss".
	Liels daudzums veļas vai smagāki audumi.	Sausuma līmeņus var mainīt pēc konkrētās vajadzības. Iespēju "Īpaši sauss" ieteicams izmantot tūlīt velkamiem apģērba gabaliem.
	Žāvēšanas cikls tika pauzēts un pēc tam netika aktivizēts 15 minūšu laikā. Tādējādi ierīce tika izslēgta.	Žāvēšanas cikls ir jāiestata un jāsāk vēlreiz.
	Iespējams, ka bijis strāvas padeves traucējums, kura dēļ mašīna ir izslēgusies.	Žāvēšanas cikls ir jāiestata un jāsāk vēlreiz.


**Ieslēgti vai mirgojoši indikatori**

<b>Ūdens tvertne</b>	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
<b>Durvju filtrs</b>	Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas darbībai.	Iztīriet durvju filtru un pārbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
<b>Apakšējais filtrs*</b>	Ir jāiztīra apakšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Uzgriežņu atslēgas simbola parādīšanās ziņo par kļūmi.	Iekārtas sensori ir konstatējuši kļūmi.	Izslēdziet veļas žāvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izņemiet veļu, lai izkliedētu pāvārdzības laikā radušos siltumu. Nogaidiet apmēram 15 minūtes. Pievienojiet atkārtoti veļas pāvārdzātāju elektrotīklam, ievietojiet veļu un sāciet pāvārdzības ciklu. <b>Ja problēmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un dariet zināmus mirgojošos ciparus un burtus uz displeja. Piemēram F3 un E2.</b>

\*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attīrīšanas sistēmu; tiem nav apakšējā filtra. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.

**Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:**

- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) un [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatīņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

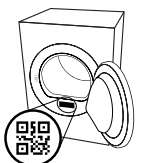



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.



ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

## PANEL STEROWANIA

1 Przycisk Włączane/Wyłączane (Reset przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

2 Pokrętko Programów

3 Przycisk Start/ Pauza

### Przyciski Opcji\*

4 Poziom suszenia





5 Opóźnienie startu

6 Czas suszenia

7 Koniec cyklu

8 Szybkie (Przyc. blok przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

9 FreshCare+ (Wyciszenie przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

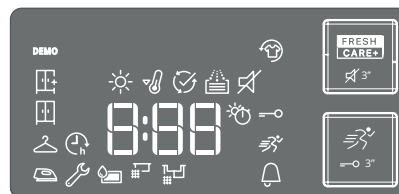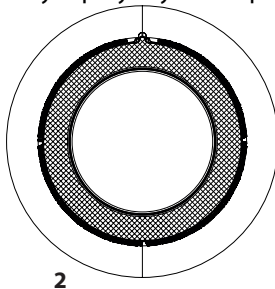

\*Uwaga: niektóre modele mogą posiadać dłuższy opis zamiast ikon.

## WSKAŹNIKI

☀️ **Poziom suszenia:** ☁️ Suche do prasowania - 👕 Na wieszak - 📦 Suche do szafy - 📦 Bardzo suche**Etapy cyklu:** ☀️ Suszenie - 🧊 Chłodzenie - 🕒 Koniec cyklu🚰 **Opróżnić zbiornik wody** - 🧼 **Oczyszczyć filtr pomocniczy** - 🚫 **Zatkane filtry drzwiczek** - 🧼 **Samoczyszczenie**Zapoznać się z częścią rozwiązywanie problemów: 🛠️ **Usterka:** Wezwij Serwis

## PIERWSZE UŻYCIE

Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo. Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od 5 °C do 35 °C. Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6 godzin.

### Otwarcie drzwiczek podczas cyklu

Drzwiczki suszarki można otworzyć w dowolnym momencie cyklu, aby sprawdzić postęp i wyjąć ubrania, które są już suche. Ponieważ jednak otwarcie drzwiczek może wydłużyć czas suszenia, zalecane jest utrzymywanie drzwiczek zamkniętych przez cały proces cyklu, aby zaoszczędzić czas i energię. Po zamknięciu drzwiczek należy w ciągu 15 minut nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić pracę maszyny. UWAGA: w każdym przypadku cykl suszenia musi zostać zakończony, aby zapewnić zakończenie fazy automatycznego czyszczenia skraplacza.

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni

**NAJWYŻSZĄ sprawność urządzenia:****- pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.****- pamiętać, aby oczyścić filtry po każdym cyklu suszenia.****Patrz część Czyszczenie i konserwacja.**


1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie. Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub filtrem drzwiczek nie została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży ociekającej wodą. Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości. Aby uzyskać optymalny wynik suszenia, odzież należy wkładać pojedynczo.
3. Zamknąć drzwiczki.
4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył."
5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.
6. W razie potrzeby, wybrać opcje.
7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.
8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec cyklu. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wył.", otworzyć drzwiczki i wyciągnąć natychmiast odzież, aby zapobiec tworzeniu się zagniecia w praniu.

Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia cyklu wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii. Należy pamiętać, że niektóre modele wykonują końcową fazę suszenia chłodnego, z tego powodu tkaniny mogą nie być odczuwane jako gorące. W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby uruchomić cykl.

## ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI

Należy kontrolować etykiety ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane symbole:

- ☐ Można suszyć w suszarce.
- ☒ Nie suszyć w suszarce.
- ☉ Suszyć w wysokiej temperaturze.
- ☁️ Suszyć w niskiej temperaturze.



## PROGRAMY

Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwie pralce oraz innych wybranych opcji. **W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu sterowania.** Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najbardziej szacunki. Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz, możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą określonej opcji.

### **Bawełniane eko** **Max załadunek\***

Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności energetycznej bazują na tym programie.

**UWAGA:** aby uzyskać optymalną efektywność energetyczną, wybierz opcję „Suche do szafy”, korzystając z opcji poziomu suszenia. Aby zwiększyć poziom suszenia, wybierz opcję „Bardzo suche”.

### **Mieszane** **4 kg**

Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z bawełny oraz materiałów syntetycznych.

### **Pościel** **Max załadunek\***

Do suszenia pościeli z bawełny.

### **Koszule** **3 kg**

Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.

### **Sportowe** **4 kg**

Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub mieszanej bawełny.

### **Kołdra**

Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.

### **Jeans** **3 kg**

Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np. spodni i kurtek.

### **Łatwe prasowanie**

Ten cykl powoduje odprężenie włókien, ułatwiając prasowanie i składanie. Dostosowany do niedużego wsadu wilgotnych lub suchych tkanin z bawełny lub z mieszanki bawełny. Nie stosować do jeszcze mokrej odzieży.

### **Odświeżanie**

Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży, dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około 20 minut.

### **Szybkie 30'** **0.5 kg**

Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką prędkością w pralce.

### **Kolorowe** **Max załadunek\***

Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej odzieży.

### **Jedwabne** **0.5 kg**

Suszenie delikatne odzieży jedwabnej.

### **Woolniane** **1 kg**

Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.

### **Delikatne** **2 kg**

Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego traktowania.

### **Syntetyczne** **4 kg**

Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.

\***MAX ZAŁADUNEK 8 kg (Wsad suchy)**


## OPCJE CYKLU


Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego programu zgodnie z osobistymi wymaganiami.


Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów. Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.


### **Poziom suszenia**

Nacisnąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny poziom wilgotności resztkowej prania. Wskaźnik sygnalizuje wybierany poziom.

 **Suche do prasowania:** bardzo delikatne suszenie. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu będzie można łatwiej prasować elementy wsadu.

 **Na wieszak:** poziom opracowany dla ubrań delikatnych; Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.

 **Suche do szafy:** odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w szafie.

 **Bardzo suche:** program wykorzystywany w przypadku ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.

### **Czas suszenia**

Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.

### **Opóźnienie startu**

Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie. Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia, kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start / pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu. W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.

### **Szybkie**

Umożliwia szybsze suszenie.

### **FreshCare+**

W przypadku, gdy po zakończeniu cyklu w bębnie pozostawi się odzież, nastąpi namnażanie bakterii. Ta opcja pomaga zapobiec temu zjawisku, dzięki kontrolowaniu temperatury i delikatnemu obracaniu bębna. Czynność ta jest kontynuowana przez maksymalnie 6 godzin po zakończeniu cyklu. To ustawienie pozostanie w pamięci poprzedniego cyklu. W przypadku użycia tego ustawienia wraz z opcją Opóźnienie startu, operacja zapobiegająca zagnieceniu będzie wykonywana podczas tej fazy poprzez okresowe obracanie bębna.

### **—O Przyc. blok**

Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony.

Po włączeniu maszyny:

- aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.
  - aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.
- Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

### **Koniec cyklu**

Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności, że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

### **Wyciszenie**

Ta opcja umożliwia wyłączenie sygnałów dźwiękowych panelu sterowania. Alarmy nieprawidłowej pracy pozostają aktywne.

- aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.
- aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk



sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas wykonywania czynności czyszczenia i konserwacji.**

**🗑️ Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz rysunek A).**

Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie znalazł się na swoim miejscu.

**Czyszczenie głównego filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek B).**

Wyciągnąć główny filtr drzwiczek i oczyścić go, usuwając włókna z powierzchni filtra pod bieżącą wodą lub za pomocą odkurzacza.

**🗑️ Czyszczenie dodatkowego filtra włókien po włączeniu się odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).**

Wyjąć dodatkowy filtr włókien i oczyścić wszystkie jego części, płucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem.

**🗑️ Zapchane filtry- oczyścić oba filtry drzwi (patrz rys. B, rys. C).**

**Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie filtry należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem.**

**Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej wszystkie filtry nie znajdą się na swoim miejscu.**

**Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem jest gromadzenie kłaczek włókien, które powstają podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu: czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może się nie uruchomić.**

**UWAGA:** Po oczyszczeniu filtrów odpowiedni wskaźnik pozostaje włączony; jest to normalne, zniknie po rozpoczęciu nowego cyklu suszenia.

### 🗑️ Samoczyszczenie

Konserwacja filtra dolnego w tym modelu jest automatyczna. Suszarka wykonuje czyszczenie, kiedy czujniki zgłoszą taką potrzebę. W takim wypadku, maszyna kontynuuje pracę, nawet jeśli cykl suszenia został zakończony. Wskaźnik na panelu sterowania pokaże oznaczenie konserwacji. **Nie wyłączać maszyny podczas tego etapu.**

## Oczyszczanie suszarki bębnowej

- Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
- Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać wszelkie włókna w strefie filtrów za pomocą odkurzacza.
- Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.

## TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA

Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.

1. Odłączyć zasilanie suszarki.
2. Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
3. Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zostały prawidłowo zamknięte.




Zużycie energii			
Tryb wyłączenia (Po) - Watts			0.18
Tryb czuwania (PI) - Watts			2.00
Program	kg	kWh	Minut
Bawełniane eco* ☐	8	1.49	200
Bawełniane eco ☐	4	0.79	120
Syntetyczne	4	0.50	78
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności energetycznej, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja standardowa/predefiniowana wstępna).			

## System z Pompą Ciepła

Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka zawiera 0.43 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## OPIS PRODUKTU

1. Zbiornik na wodę (A)
2. Wlot powietrza
3. Filtr włókien: główny (B), dodatkowy (C)

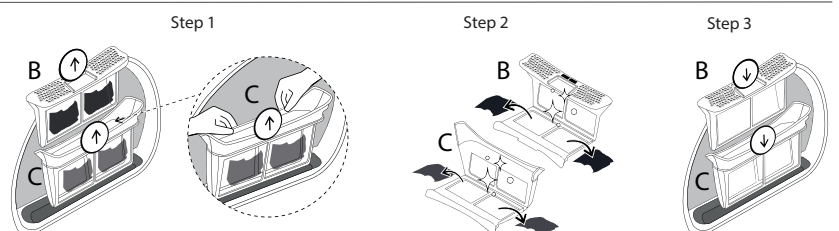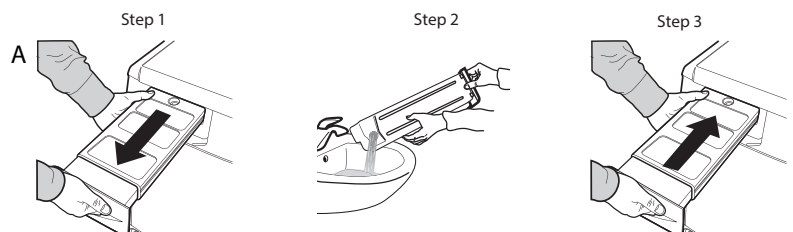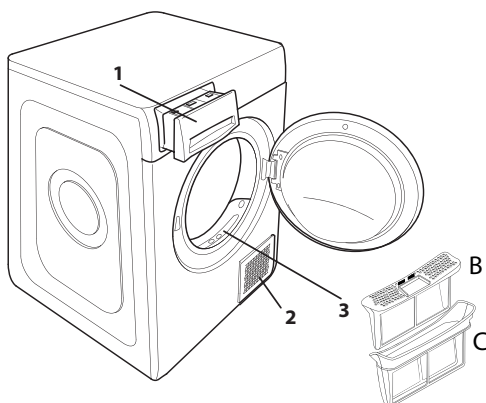


W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często nieprawidłowości nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.

Nieprawidłowość	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czas suszenia jest bardzo długi.	Nie została wykonana odpowiednia konserwacja.	Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane tym czynności.
	Ubrania są zbyt mokre.	Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby usunąć jak największą ilość wody.
	Temperatura pomieszczenia.	Czas suszenia może być dłuższy, gdy wartość temperatury pomieszczenia nie mieści się w zakresie 14–30 °C.
	Ustawiony program, czas i/lub poziom wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju i ilości ładunku umieszczonego w suszarce.	Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje najlepiej dostosowane do rodzaju ładunku.
	Suszarka mogła zostać przeładowana.	Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny ładunek dla każdego programu.
Suszarka się nie włącza.	Przycisk Wł./Wył. nie został wciśnięty.	Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
	Wtyczka nie jest włączona do gniazda.	Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
	Usterka gniazda zasilania.	Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda. Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do gniazda, np. przełączników lub przedłużaczy.
	Doszło do przerwania dostawy prądu.	Poczekać, aż zostanie przywrócone zasilanie i, w razie potrzeby, ponownie włączyć bezpiecznik.
Suszarka nie rozpoczyna pracy.	Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte.	Zamknąć drzwiczki.
	Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.	W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
	Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu uruchomienia programu.	Wcisnąć przycisk Start/Pauza.
	W urządzeniach posiadających funkcję blokady przycisków, uruchomiono tę blokadę.	Patrz część Opcje cyklu. W przypadku wybrania Blok. Przyc., wyłączyć tę opcję. Wyłączenie urządzenia nie powoduje dezaktywacji tej opcji.
Odzież jest mokra po zakończeniu cyklu.	Mały ładunek.	Program automatyczny nie wykrył wymaganej końcowej wilgotności i suszarka zakończy program i się zatrzyma. Jeżeli to nastąpi, wybrać dodatkowy krótki czas suszenia lub wybrać opcję extra suche, jeżeli jest dostępna.
	Duże prania lub cięższe tkaniny.	Poziomy suszenia można modyfikować, aby uzyskać żądaną suchość. Opcja „Bardzo suche” jest zalecana do odzieży gotowej do noszenia.
	Cykl suszenia został wstrzymany, a następnie nie został ponownie włączony w ciągu 15 minut, co spowodowało wyłączenie maszyny.	Należy jeszcze raz ustawić cykl suszenia i uruchomić go ponownie.
	Mogła wystąpić awaria zasilania, która spowodowała wyłączenie maszyny.	Należy jeszcze raz ustawić cykl suszenia i uruchomić go ponownie.
<b>Wskaźniki są włączone lub migają</b>		
<b>Zbiornik wody</b>	Zbiornik wody jest pełny.	Opróżnić zbiornik wody. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
<b>Filtr włókien</b>	Nieprawidłowość w przepływie powietrza niezbędnym do pracy urządzenia.	Oczyścić filtr włókien i sprawdzić, czy pokrywa kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
<b>Filtr dolny*</b>	Filtr dolny należy wyczyścić.	Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Pojawienie się symbolu klucza płaskiego oznacza nieprawidłowość.	Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.	Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać rozproszone. Odczekać ok. 15 minut. Ponownie podłączyć suszarkę do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl suszenia. <b>Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na wyświetlaczu. Na przykład F3 i E2.</b>

\*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.

**Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:**

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) i [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

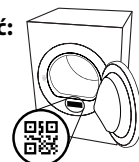



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.






SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBTINE INFORMAȚII MAI DETALIAȚE.

## PANOUL DE COMANDĂ

- 1 Tasta Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)
- 2 Buton rotativ programe
- 3 Tasta Pornire/Pauză

### Taste Opțiuni\*

- 4 Nivel de uscare
- 5 Întârziere start
- 6 Timp uscare
- 7 Finalizare ciclu
- 8 Rapid (dacă se apasă lung Blocare taste)
- 9 FreshCare+ (dacă se apasă lung Mut)

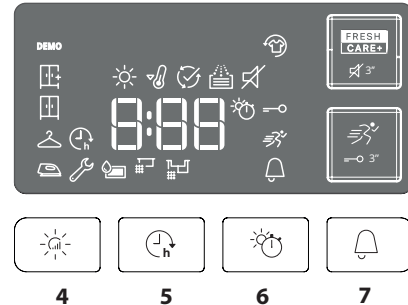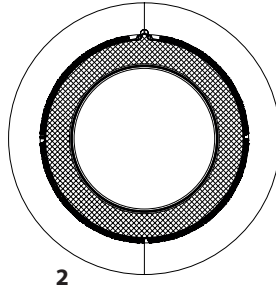

\*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor.

## INDICATORI

☀️ Nivel de uscare: 🧺 Uscare antișifonare - 👕 Întindere - 🏠 Uscare normală - 🏠 Uscare extra

**Faza ciclului:** ☀️ Uscare - 🧺 Răcire - ⌛ Sfârșit ciclu

🚰 Goliți rezervorul de apă - 🧼 Curățare filtru secundar - 🏠 Filtre înfundate - 🧺 Autocurățare

Consultați secțiunea remedierea defecțiunilor: 🛠️ Defect apel unitate service

## PRIMA UTILIZARE

De asemenea, asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus în mod corespunzător.

Uscătorul trebuie instalat într-o încăpăre cu temperatura cuprinsă între 5 °C și 35 °C, pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia. Înainte de utilizarea uscătorului de rufe, asigurați-vă că acesta a stat în poziție verticală timp de cel puțin 6 ore.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

**Astfel, veți obține performanțe OPTIME de la mașina dumneavoastră:**

- nu uitați să goliți rezervorul după fiecare ciclu de uscare.
- nu uitați să curățați filtrele după fiecare ciclu de uscare.

**Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere.**

1. Conectați uscătorul de rufe la priza de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți hubloul și încărcați hainele; consultați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare și încărcăturile maxime indicate în secțiunea programului. Goliți buzunarele. Asigurați-vă că hainele nu se prind între hubloul și/sau filtrul de pe hubloul. Nu încărcați articole ude. Nu uscați articole mari, voluminoase. Pentru rezultate optime de uscare, articolele vestimentare trebuie încărcate unul câte unul.
3. Închideți hubloul.
4. Apăsați butonul "Pornit/Oprit".
5. Selectați cel mai potrivit program pentru tipul de țesătură încărcată.
6. Selectați opțiunile, dacă este necesar.
7. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a începe uscarea.
8. La finalul ciclului de uscare, se va declanșa un avertizor sonor. Un indicator de pe panoul de comandă semnalează sfârșitul ciclului. Opriți mașina apăsând butonul "Pornit/Oprit", deschide hubloul și scoateți hainele imediat pentru a preveni formarea cutelor pe rufe.

Dacă mașina nu este oprită manual, după aproximativ un sfert de oră de la finalizarea ciclului, aparatul se oprește automat pentru a economisi energie.

Țineți cont de faptul că anumite modele efectuează o etapă finală de uscare la temperatură scăzută, motiv pentru care este posibil ca țesăturile să nu fie calde.

În cazul întreruperii alimentării cu curent electric, este necesar să apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a porni ciclul.

## Deschiderea hubloului în timpul ciclului

Hubloul uscătorului de rufe poate fi deschis în orice moment în timpul derulării ciclului pentru a verifica progresul și a scoate articolele vestimentare deja uscate.

Cu toate acestea, deoarece deschiderea hubloului poate prelungi timpul de uscare, recomandarea este de a menține hubloul închis pe parcursul derulării ciclului pentru a economisi timp și energie. După închiderea hubloului, apăsați butonul „Pornire/Pauză” în decurs de 15 minute pentru a relua funcționarea mașinii.

NOTĂ: în orice caz, ciclul de uscare trebuie să fie finalizat pentru a asigura faptul că etapa de curățare automată a condensatorului este finalizată.

## ETICHETE CU INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

Citiți etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscați în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:

- Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
- A nu se usca în uscătorul de rufe.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură ridicată.
- A se usca în uscătorul de rufe cu opțiunea temperatură scăzută.



## PROGRAME

Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de alte opțiuni selectate.

**În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe panoul de comandă.** Timpul rămas este monitorizat constant și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea mai bună estimare posibilă.

Opțiune de utilizat - Dacă toate încărcăturile spălate la cicluri automate sunt în mod constant mai puțin uscate sau mai uscate decât v-ați dori, trebuie să măriți sau să reduceți nivelul de uscare folosind opțiunea specifică.

### **Eco bumbac** **kg Max\***

Program standard pentru bumbac, adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate. Cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor din bumbac. Alorile de pe eticheta energetică au ca referință acest program.

**NOTĂ:** pentru a beneficia de eficiență energetică optimă, selectați funcția "Uscare normală" folosind opțiunea pentru nivelul de uscare. Pentru a mări nivelul de uscare, selectați funcția "Uscare extra".

### **Amestec** **kg 4**

Acest program este ideal pentru uscarea împreună a țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.

### **Lenjerie pat** **kg Max\***

Pentru uscarea lenjeriei de pat din bumbac.

### **Cămăși** **kg 3**

Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.

### **Sport** **kg 4**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice sau din amestec de bumbac.

### **Pilote**

Pentru uscarea articolelor voluminoase, precum o pilotă.

### **Blugi** **kg 3**

Pentru uscarea blugilor și a îmbrăcăminte din bumbac rezistent, tip denim, de exemplu pantaloni și geaci.

### **Călcare ușoară**

Acest ciclu relaxează fibrele, facilitând călcarea și împăturirea rufelor. Adecvat pentru încărcături mici de țesături umede sau uscate din bumbac și amestec de bumbac. Nu utilizați cu îmbrăcăminte încă udă.

### **Împrospătare**

Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude. Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai eficient pentru încărcături reduse.

Ciclul durează aproximativ 20 de minute.

### **Rapid 30'** **kg 0.5**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac stoarse la înaltă viteză în mașina de spălat.

### **Colorate** **kg Max\***

Program de uscare delicată potrivit pentru articole de îmbrăcăminte colorate.

### **Mătase** **kg 0.5**

Uscarea delicată a articolelor de îmbrăcăminte din mătase.

### **Lână** **kg 1**

Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele care rămân umede.

### **Delicate** **kg 2**

Pentru uscarea rufelor din țesături delicate care necesită o spălare ușoară.

### **Sintetice** **kg 4**

Pentru uscarea rufelor din fibre sintetice.

**\*ÎNCĂRCĂT. MAX. 8 Kg (încărcătură uscată)**


## OPȚIUNI


Aceste butoane vă permit să personalizați programul selectat în conformitate cu cerințele personale.


Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie compatibile cu cele setate anterior; în acest caz, se va declanșa avertizorul sonor și/sau indicatoarele vor clipi. Dacă opțiunea este disponibilă, indicatorul opțiunii va rămâne aprins. Programul poate reține anumite opțiuni selectate în cadrul ciclurilor de uscare anterioare.


### **Nivel uscare**

Apăsați de mai multe ori butonul pentru a obține un nivel diferit de umiditate reziduală pe rufe. Un indicator semnalează nivelul selectat.

 **Uscare antișifonare:** uscare foarte delicată. Articolele vor putea fi călcate mai ușor imediat după finalizarea ciclului.

 **Întindere:** un nivel studiat pentru articole de îmbrăcăminte delicate; gata de a fi întinse.

 **Uscare normală:** rufele sunt gata pentru a fi împăturate și așezate în dulap.

 **Uscare extra:** utilizat pentru articole de îmbrăcăminte gata de a fi îmbrăcate la sfârșitul ciclului.

### **Timp uscare**

Această opțiune permite alegerea duratei uscării. Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a seta timpul dorit pentru uscare. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.

### **Întârziere start**

Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de începutul ciclului.

Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales. După ce ați apăsat tasta "Pornire/Pauză": aparatul semnalează timpul rămas pentru pornirea ciclului.

În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați din nou tasta "Pornire/Pauză".

### **Rapid**

Permite uscarea mai rapidă.

### **FreshCare+**

Dacă rufele sunt lăsate în tambur odată ce ciclul a fost finalizat, acestea pot fi supuse proliferării bacteriilor. Această opțiune contribuie la prevenirea acestui lucru controlând temperatura și rotind tamburul ușor. Această acțiune va continua până la 6 ore după finalizarea ciclului. Setarea va rămâne în memoria ciclului anterior. Dacă se utilizează împreună cu opțiunea Pornire întârziată, tratarea cutelor va fi efectuată în această etapă prin rotirea periodică a tamburului.

### **Blocare taste**

Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului, cu excepția tastei "Pornit/Oprit".

Cu aparatul pornit:

- pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se stinge indicatorul corespunzător.

Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

### **Finalizare ciclu**

Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la finalizarea ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.

### **Mut**

Această opțiune permite dezactivarea semnalelor sonore ale panoului de comandă. Alarbele care indică defecte de funcționare rămân active.

- pentru a activa opțiunea țineți tasta apăsată până când se aprinde indicatorul corespunzător.
- pentru a dezactiva opțiunea țineți tasta apăsată până când se stinge indicatorul corespunzător.



## CURATENIE ȘI ÎNTREȚINERE

**AVERTISMENT: scoateți uscător de rufe din priză în timpul procedurilor de curățare și întreținere.**

**Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați figura A).**

Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.

**Curățarea filtrului hublou primar după fiecare ciclu (consultați figura B).**

Scoateți filtrul principal de pe hublou și curățați-l îndepărtând scamele de pe suprafața filtrului sub jet de apă sau folosind un aspirator.

**Curățarea filtrului hublou secundar la aprinderea indicatorului corespunzător (consultați figura C).**

Scoateți filtrul hublou secundar și curățați toate părțile acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l cu un aspirator.

**Filtre înfundate - curățați ambele filtre de pe ușă (consultați Fig. B, Fig. C).**

**Pentru performanțe optime, uscați toate filtrele înainte de a le pune la loc.**

**Nu utilizați uscătorul de rufe fără a introduce corect toate filtrele la locul lor.**

**Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului de uscare. Funcția acestora este de a colecta scamele care se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.**

NOTĂ: După curățarea filtrelor, indicatorul aferent rămâne aprins; acest lucru este normal, va dispărea atunci când începeți un nou ciclu de uscare.

### Autocurățare

Întreținerea filtrului inferior al acestui model este automată. Uscătorul de rufe efectuează curățarea când senzorii semnalează această necesitate. În acest caz, uscătorul de rufe continuă să funcționeze chiar dacă ciclul de uscare este finalizat. Indicatorul corespunzător de pe panoul de comandă semnalează necesitatea de efectuare a întreținerii. **Nu opriți uscătorul de rufe în timpul acestei etape.**

### Curățarea uscătorului de rufe

- Piesele externe din metal, plastic și cauciuc pot fi curățate cu o lavetă umedă.
- Curățați grilajul frontal de admisie a aerului în mod regulat (la fiecare 6 luni) folosind un aspirator pentru a elimina scamele, murdăria sau depunerile de praf. În plus, îndepărtați depunerile de scame din zona filtrelor, folosind un aspirator din când în când.
- Nu utilizați solvenți sau agenți abrazivi.

### TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Nu ridicați niciodată uscătorul apucându-l de partea superioară.

1. Scoateți uscătorul de rufe din priză.
2. Scoateți complet apa din rezervor.
3. Asigurați-vă că hubloul și rezervorul sunt închise corespunzător.

Consum de energie			
În modul: oprit (Po) – Wați	0.18		
În modul: rămas în funcțiune (Pl) – Wați	2.00		
Programe	Kg	kWh	Minute
Eco Bumbac* ◀	8	1.49	200
Eco Bumbac ◀	4	0.79	120
Sintetice	4	0.50	78




\*Program de referință pentru eticheta datelor energetice, acest program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită inițială).

### Sistem cu Pompă de căldură

Pompa de căldură conține gaz cu efect de seră care se află într-o unitate închisă ermetic. Această unitate sigilată conține 0.43 kg de gaz R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Rezervor de apă (A)
2. Orificiu de admisie a aerului
3. Filtru hublou: primar (B), secundar (C)

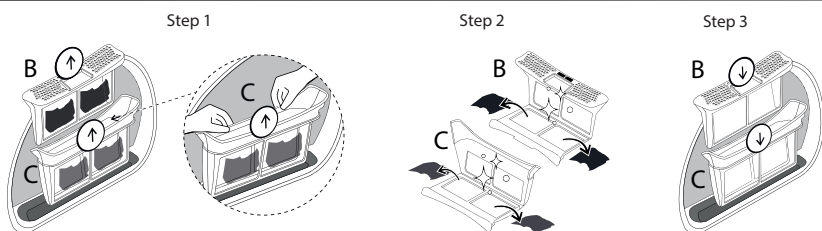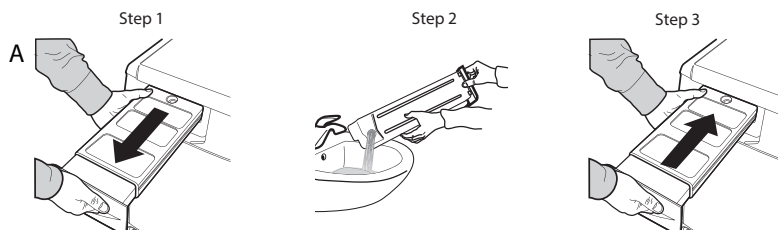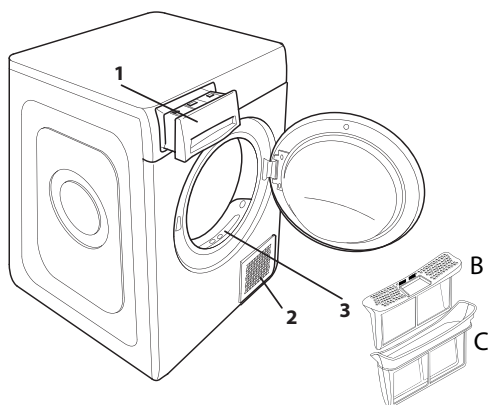

În caz de defecte de funcționare, înainte de a contacta unitatea de service, consultați tabelul de mai jos. Anomaliile sunt deseori minore și pot fi rezolvate în câteva minute.

Anomalie	Cauza posibilă	Soluție
Timpul de uscare este foarte lung.	Nu a fost efectuată întreținerea adecvată.	Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere și efectuați operațiunile descrise.
	Rufe sunt prea umede.	Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
	Temperatura camerei.	Dacă temperatura camerei nu se încadrează în intervalul 14 – 30 °C, uscarea poate dura mai mult.
	Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe introduse în uscătorul de rufe.	Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură.
	Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat excesiv.	Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă pentru fiecare program.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Butonul Pornit/Oprit nu a fost apăsat.	Apăsați pe butonul Pornit/Oprit.
	Ștecherul nu este introdus în priză de curent.	Introduceți ștecherul în priză de curent.
	Priza de curent este defectă.	Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză. Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum adaptatoare sau prelungitoare.
	A avut loc o întrerupere a curentului electric.	Așteptați restabilirea alimentării cu energie electrică și reactivați siguranța dacă este necesar.
Uscătorul de rufe nu pornește.	Hubloul nu a fost închis corespunzător.	Închideți hubloul.
	A fost setată o întârziere de start a ciclului.	În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea Opțiuni.
	Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a porni programul.	Apăsați tasta Pornire/Pauză.
	Pe aparatele dotate cu funcția de blocare a tastelor, a fost setată această opțiune.	Consultați secțiunea Opțiuni. Dacă opțiunea Blocare taste a fost selectată, dezactivați-o. Oprirea mașinii nu va dezactiva această opțiune.
Hainele sunt ude la finalizarea ciclului.	Încărcătură mică.	Programul automat nu a sesizat umiditatea finală necesară iar uscătorul va încheia programul și se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu selectați o scurtă perioadă de uscare suplimentară sau selectați opțiunea uscare extra dacă este disponibilă.
	Încărcături mari sau țesături grele.	Nivelurile de uscare pot fi modificate la valoarea specifică dorită. Funcția Uscare extra se recomandă pentru a scoate articolele din mașină gata de purtat.
	Ciclul de uscare a fost întrerupt și nu a fost reactivat în decurs de 15 minute, cauzând oprirea mașinii	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.
	Este posibil să fi avut loc întreruperea alimentării cu curent electric, cauzând oprirea mașinii.	Ciclul de uscare trebuie setat încă o dată și repornit.

**Indicatori aprinse sau intermitente**

<b>Rezervor de apă</b>	Rezervorul de apă este plin.	Goliți rezervorul de apă. Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere.
<b>Filtrul hubloului</b>	Anomalie a fluxului de aer necesar pentru funcționarea aparatului.	Curățați filtrul hubloului și controlați ca priză de aer să fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil ca uscătorul de rufe să se defecteze. Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere.
<b>Filtrul inferior*</b>	Filtrul inferior trebuie curățat.	Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de Curățenie și întreținere.
Prezența simbolului cheii englezești indică o anomalie.	Senzorii aparatului au detectat o anomalie.	Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat hubloul și scoateți rufe astfel încât căldura să se disperseze. Așteptați pentru aproximativ 15 minute. Reconectați uscătorul de rufe la rețeaua electrică, încărcați rufe și reluați ciclul de uscare. <b>Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe afișaj. De exemplu F3 și E2.</b>

Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea Curățenie și întreținere.

**Politicele, documentația standard, informații privind procesul de comandare a pieselor de schimb și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:**

- Utilizarea codului QR de la aparat
- Vizitând site-urile noastre web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) și [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.





ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBK WHIRLPOOL.

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.







PRE ZÍSKANIE PODROBNEJŠÍCH INFORMÁCIÍ NASKENUJTE, PROSÍM, QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI.

## OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté (Reset ak ho stlačíte a podržíte)
- 2 Programátor
- 3 Tlačidlo Štart/Pauza

### Tlačidlá funkcií\*

- 4 Nastaviť sušenie
- 5 Odložený štart
- 6 Časové sušenie
- 7 Koniec cyklu
- 8 Rýchly (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)
- 9 FreshCare+ (Stíšiť ak ho stlačíte a podržíte)

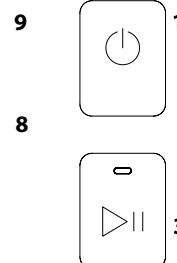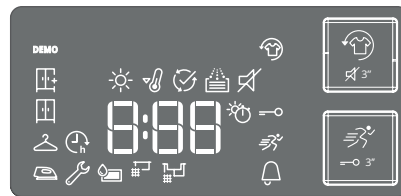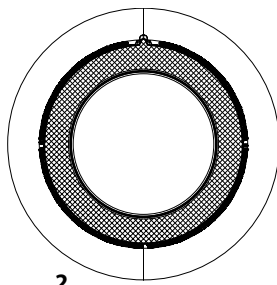

\*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.

## UKAZOVATELE

**Nastaviť sušenie:** Na žehlenie - Na ramienko - Do skrine - Extra suché

**Fáza cyklu:** Sušenie - Ochladzovanie - Koniec cyklu

**Vyprázdniť zbernú nádobku na vodu** - **Vyčistiť druhotný filter** - **Zanesené filtre** - **Samočistenie**

Vyhľadajte časť Problémy a ich Riešenie: **Závada** zavolajte Zákaznícky Servis

## PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

## Otvorenie dvierok počas sušenia

Aby ste skontrolovali priebeh sušenia a vybrali už vysušené odevy, dvierka bubnovej sušičky môžete kedykoľvek počas cyklu otvoriť. Keďže však otvorenie dvierok môže predĺžiť čas sušenia, odporúča sa nechať dvierka počas celého cyklu zatvorené, aby sa ušetril čas a energia. Po zatvorení dvierok stlačte do 15 minút tlačidlo „Štart/Pauza“, aby ste obnovili prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Aby sa zaistilo ukončenie fázy automatického čistenia kondenzátora, v každom prípade sa musí dokončiť cyklus sušenia.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:**

- **nezabudnite vyprázdniť nádržku na vodu po každom cykle sušenia.**

- **nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykle sušenia.**

**Pozrite časť Starostlivosť a údržba.**


1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.
2. Otvorte dvierka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visačkách odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdniť vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dvierka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy. Na dosiahnutie optimálneho výsledku sušenia by sa odevy mali vkladať jeden po druhom.
3. Zatvorte dvierka.
4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".
5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.
6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.
7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Štart/Pauza".
8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiak. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Stlačením tlačidla "Zapnutie/Vypnutie" spotrebič vypnete, otvorte dvierka a vyťahnite oblečenie ihneď, aby sa bielizeň nepokrčila.

Ak spotrebič nevypnete manuálne, asi po štvrthodine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu. Všimnite si, že niektoré modely vykonávajú záverečnú fázu s chladným bubnom, z tohto dôvodu tkaniny nemusia byť na pocit horúce. V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.

## VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:

- Môže byť vložené do sušičky.
- Nie je možné sušiť v sušičke.
- Vysušiť pri vysokej teplote.
- Vysušiť pri nízkej teplote.

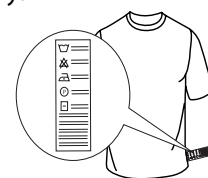

## PROGRAMY

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosti otáčania odstredivky na vašej pračke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

**U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli.** Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.

### **Eco bavlna**

**Max. náplň\***

Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

**POZNÁMKA:** pre optimálnu energetickú účinnosť zvolte "Sušenie do skrine" pomocou výberu úrovne sušenia. Na zvýšenie úrovne sušenia zvolte "Ext. suché do skrine".

### **Zmieš. Bielizeň** **kg 4**

Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.

### **Postelňa bielizeň** **Max. náplň\***

Sušenie bavlnenej postelnej bielizne.

### **Košele** **kg 3**

Program určený na sušenie košiel z bavlny alebo zmesi bavlny so syntetickými vláknami.

### **Šport** **kg 4**

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

### **Prikrývky**

Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.

### **Džínsy** **kg 3**

Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.

### **Ľahké žehlenie**

Tento cyklus uvoľňuje vlákna a vďaka tomu je žehlenie a skladanie ľahšie. Vhodné pre menšiu náplň vlhkých alebo suchých tkanín z bavlny a zmesi bavlny. Nepoužívajte na odevy, ktoré sú ešte vlhké.

### **Osvieženie**

Krátky program určený na prevzdušenie vlákien a textílií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.

### **Rýchly 30'** **kg 0.5**

Sušenie bavlnených textílií po odstredení v pračke na vysokých otáčkach.

### **Farebné** **Max. náplň\***

Jemný sušiaci program určený na farebné textílie.

### **Hodváb** **kg 0.5**

Jemné sušenie hodvábných odevov.

### **Vlna** **kg 1**

Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte voľne doschnúť.

### **Jemná bielizeň** **kg 2**

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

### **Syntetika** **kg 4**

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.

**\*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušenie bielizne)**


## PRÍDAVNÉ FUNKCIE


Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôbovať zvolený program podľa vašich požiadaviek.


Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bzučiak a/alebo blikajúce kontrolky. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcom cykle sušenia.


### **Nastaviť sušenie**

Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

 **Na žehlenie:** veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hneď po skončení cyklu.

 **Na ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

 **Do skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

 **Extra suché:** určené pre textílie, ktoré sa hneď po usušení oblečú.

### **Časové sušenie**

Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané.

### **Odložený štart**

Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávané. Po stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvorí dvierka, po ich opätovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

### **Rýchly**

Umožňuje rýchlejšie sušenie.

### **FreshCare+**

Ak bielizeň po skončení cyklu zostane v bubne, môžu sa v nej rozmnožovať baktérie. Táto prídavná funkcia pomáha zabrániť tomu reguláciou teploty a jemným otáčaním bubna. Môže to trvať približne 6 hodín po skončení cyklu. Toto nastavenie zostane v pamäti z predchádzajúceho cyklu. Ak sa používa spolu s funkciou Odložený štart, počas tejto fázy sa vykoná úprava pokrčenia pravidelným otáčaním bubna.

### **Tlačidlá uzamknuté**

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla "Zapnuté/Vypnuté".

Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.

- na deaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej deaktiváciu.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

### **Koniec cyklu**

Táto funkcia ponúka možnosť predĺžiť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že štandardný bzučiak na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

### **Stíšiť**

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú naďalej aktívne.

- pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
- pre deaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.



## ČISTENIE A ÚDRŽBA

**UPOZORNENIE:** Počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.

**🚰 Vyprázdnenie zbernej nádoby na vodu po každom cykle (viď obrázok A).**

Vyťahnite nádobku zo sušičky a vyprázdňte ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádoby.

**Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).**

Vyťahnite hlavný dverový filter a vyčistite ho odstránením vlákien z povrchu filtra pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača.

**🧹 Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).**

Vyťahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Odporúča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny.

**🧹 Zanesené filtre – vyčistite obidva filtre dvierok (pozrite obr. B, obr. C).**

**Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto.**

**Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filteru.**

**Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia.**

**Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky.**

**Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.**

**POZNÁMKA:** Po vyčistení filtrov zostane svietiť príslušný indikátor; toto je normálne a zhasne po spustení nového cyklu sušenia.

### 🧹 Samočistenie

Na tomto modeli je údržba spodného filtra automatická. Sušička spustí čistenie vo chvíli, keď snímače signalizujú, že je to nutné. Sušička v tomto prípade pokračuje v práci aj po skončení cyklu sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli informuje o prebiehajúcej údržbe. V tejto fáze nesmiete stroj vypnúť.

### Čistenie sušičky

- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

## PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Sušičku nikdy nedvíhajte držiac ju za vrchnú časť.

1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Úplne odstráňte vodu z nádržky na vodu.
3. Presvedčte sa, či sú dvierka a nádržka na vodu poriadne zatvorené.

Spotreba energie			
Vypnutý stav (Po) - Wattov		0.18	
Zapnutý stav (Pl) - Wattov		2.00	
Programy	Kg	kWh	Minúty
Eco Bavlna* ◁	8	1.49	200
Eco Bavlna ◁	4	0.79	120
Syntetika	4	0.50	78




\*Je to program, na základe ktorého boli stanovené údaje na energetickom štítku; je vhodný na sušenie bežnej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnjší program na sušenie bavlnených textílií. (Štandardné východiskové nastavenie).

### Inštalácia s tepelným čerpadlom

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0.43 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## OPIS SPOTREBIČA

1. Nádobka na vodu (A)
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Dverový filter: primárny (B), sekundárny (C)

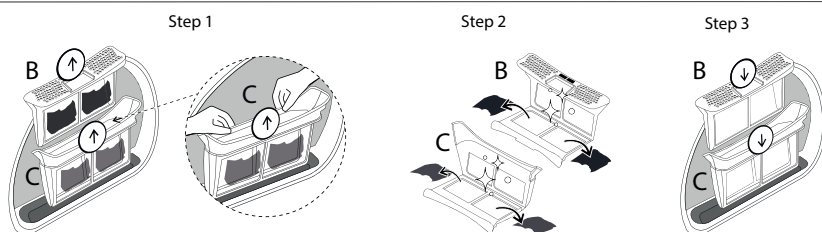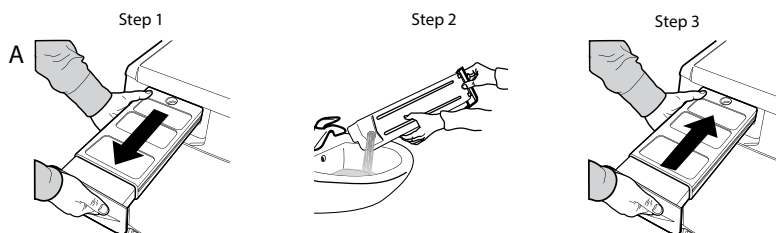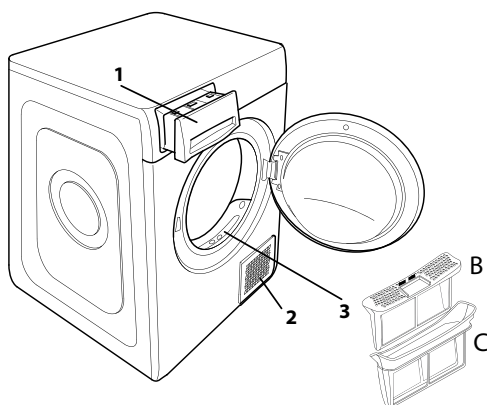


V prípade poruchy si skôr, než sa obrátite na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

Závada	Možná príčina	Riešenie
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť čistenie a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnúť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílií, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílií.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
	Sušička môže byť preťažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
Sušičku nie je možné zapnúť.	Nebolo stlačené tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.	Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.
	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predlžovačky.
	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
Sušička nechce spustiť program.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.
	Je naprogramovaný časový odklad spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odkladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Prídavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ťažšie tkaniny.	Úroveň sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporúča pre konfekčné odevy.
	Cyklus sušenia bol pozastavený a potom sa do 15 minút znovu neaktivoval, čo spôsobilo vypnutie zariadenia.	Cyklus sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znovu spustiť.
	Mohlo dôjsť k poruche napájania, ktorá spôsobila vypnutie stroja.	Cyklus sušenia sa musí nastaviť ešte raz a znovu spustiť.
<b>Svetelné ukazovatele</b>		
<b>Zberná nádobka na vodu</b>	Zberná nádobka je plná.	Vyprázdnite zbernú nádobku. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
<b>Dverový filter</b>	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vyčistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Čistenie a údržba.
<b>Spodný filter*</b>	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť čistenie a údržba.
Symbol anglického kľúča znamená výskyt poruchy.	Snímače na stroji zaznamenali poruchu.	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte dvierka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spustíte cyklus sušenia. <b>Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslkové kódy, ktoré blikajú na displeji.</b> <b>Príklad: F3 a E2.</b>

\*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť čistenie a údržba.

**Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:**

- Použitie QR kódu vo vašom spotrebiči
- Návšteva našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) a [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

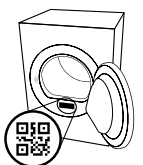



**HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.**

Aparat registrirajte na spletni strani [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), da vam bomo lahko nudili celovit servis in podporo



**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.**



**ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA NAPRAVI.**







## UPRAVLJALNA PLOŠČA

- 1 Vklp/izklp (dolg pritisk – Ponastavitev)
- 2 Ročica za izbor programa
- 3 Zagon/Premor

### Opcijski gumbi\*

- 4 Stopnja suhosti
- 5 Zamik vklopa
- 6 Časovno sušenje
- 7 Konec cikla
- 8 Hitri (dolgi pritisk) Tipke so blokirane
- 9 FreshCare+ (dolgi pritisk) Tiho

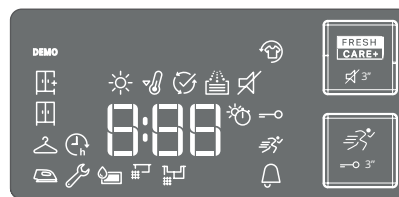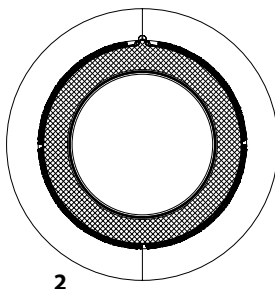

\*Na nekaterih modelih je lahko prisoten opis v besedah namesto ikone.

## INDIKATORJI

**Stopnja suhosti:** Suho za likanje - Suho za obešenje - Suho za omaro - Zelo suho

**Faza cikla:** Sušenje - Ohlajanje - Konec cikla

**Izprazniti posodo za vodo** - **Čiščenje sekundarnega filtra** - **Zamašeni filtri** - **Samodejno čiščenje**

Glej poglavje Odpravljanje težav: **Okvara:** pokličite tehnični servis

## PRVA UPORABA

Posoda za vodo mora biti pravilno vstavljena. Sušilnik namestite v sobo, kjer temperatura znaša od 5 do 35°C, da zagotovite pravilno delovanje. Pred uporabo sušilnika preverite, da je bil vsaj 6 ur v navpičnem položaju.

## Odprtje vrat med potekom cikla

Vrata sušilnega stroja lahko odprete kadar koli med ciklom, da preverite potek cikla in odstranite že posušena oblačila.

Ker pa lahko odpiranje vrat podaljša čas sušenja, priporočamo, da so vrata med ciklom zaprta, saj tako prihranite čas in energijo.

Ko ste zaprli vrata, pritisnite tipko "Zagon/Premor" v roku 15 minut, da nadaljujete z delovanjem stroja.

OPOMBA: v vsakem primeru se mora izvesti celoten cikel sušenja, da se zaključi tudi faza samodejnega čiščenja kondenzatorja.

## VSAKODNEVNA UPORABA

**Tako bo vaš stroj deloval NAJBOLJE:**

- **izpraznite posodo za vodo po vsakem sušenju.**

- **očistite filtre po vsakem sušenju.**

**Glejte poglavje Nega in vzdrževanje.**

1. Vklpote vtič sušilnega stroja v vtičnico.
2. Odprite vrata in naložite perilo; vedno upoštevajte navodila na oblačilih in največjo obremenitev naprave, ki je navedena za program. Izpraznite žepe. Prepričajte se, da se oblačila ne bodo ujela med vrata in/ali vratni filter. Ne naložite perila, ki je zelo mokro. Ne sušite večjega perila v enem kosu. Za najboljši rezultat sušenja je treba oblačila naložiti eno za drugim.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite tipko "Vklp/izklp".
5. Izberite najprimernejši program za vrsto blaga in količino perila.
6. Izberite zelene možnosti (po potrebi).
7. Pritisnite tipko "Zagon/Premor" za začetek sušenja.
8. Na koncu sušenja boste zaslišali zvočni signal. Indikator na upravljalni plošči nakazuje, da se je sušenje zaključilo. Izklpote stroj s pritiskom gumba "Vklp/izklp", odprite vrata in nemudoma odstranite perilo, da preprečite mečkanje.


Če stroja ne boste izključili ročno, se bo približno po četrh ure po koncu sušenja stroj za varčevanje z energijo izklpil samodejno. Upoštevajte, da nekateri modeli izvedejo zadnjo fazo ohlajevanja, zato tkanine na otip morda ne bodo vroče.

Če pride do izpada električne energije, pritisnite tipko "Zagon/Premor", da znova zaženete cikel.

## VŠITKI Z NAVODILI O VZDRŽEVANJU

Preverite všitke perila predvsem, ko ga prvič sušite v sušilniku. V nadaljevanju so navedeni najpogostejši simboli:

- Primerno za sušenje v sušilniku.
- Neprimerno za sušenje v sušilniku.
- Sušiti pri visoki temperaturi.
- Sušiti pri niski temperaturi.

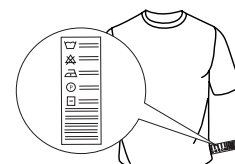

## PROGRAMI

Trajanje teh programov je odvisno od količine perila, vrste blaga, hitrosti centrifuge vašega pralnega stroja in drugih izbranih opcij. **Pri modelih z ekranom je trajanje ciklov prikazano na upravljalni plošči.** Preostali čas je stalno pod nadzorom med potekom cikla sušenja, tako da stroj kaže čim bolj natančno oceno časa.

Možnost uporabe - Če je vaše perilo po samodejnem ciklu vedno manj ali bolj suho kot bi želeli, lahko raven sušenja povečate ali zmanjšate s posebnim programom.

### **Bombaž eko** **kg Maks.\***

Običajni program za bombaž, ki je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila. Najbolj učinkovit program glede porabe elektrike za sušenje bombažnega perila. Energetsko označevanje temelji na tem programu.

**OPOMBA:** za najboljšo energetsko učinkovitost med programi sušenja izberite "Suho za omaro". Za večjo suhost izberite "Zelo suho".

### **Mešano** **kg 4**

Ta program je namenjen skupnemu sušenju bombažnih in sintetičnih tkanin.

### **Posteljnina** **kg Maks.\***

Ta program je namenjen sušenju bombažnih rjuh.

### **Srajce** **kg 3**

Program za sušenje srajc iz bombaža ali mešanice bombaža in sintetične.

### **Športna ob.** **kg 4**

Za sušenje športnega perila iz sintetične ali mešanice sintetične in bombaža.

### **Prešite odeje**

Za sušenje debelega perila, npr. ene prešite odeje.

### **Jeans** **kg 3**

Za sušenje jeans hlač in perila iz odporne tkanine (npr. Denim), kot so hlače in jakne.

### **Lahko likanje**

S tem ciklom se vlakna zmečajo, s tem pa se olajšata likanje in zlaganje. Primerno za majhne količine vlažnega ali suhega bombažnega in delno bombažnega perila. Ne uporabljajte s perilom, ki je še mokro.

### **Poživitev**

Kratek program za osvežitev tkanin na osnovi svežega zraka. Ne uporabljajte s še vlažnim perilom. Lahko se uporablja s kakršno koli količino perila, vendar je učinkovitejši z majhno količino. Cikel traja približno 20 minut.

### **Hitri 30'** **kg 0.5**

Za sušenje bombažnega perila, že ožetega v pralnem stroju pri visoki hitrosti.

### **Barvno** **kg Maks.\***

Program za nežno sušenje.

### **Svila** **kg 0.5**

Za sušenje svilenega perila.

### **Wool** **kg 1**

Program za sušenje volnenega perila. Priporočamo, da perilo obrnete z narobno stranjo navzven pred sušenjem. Pustite debelejša robove, ki so po sušenju še vlažna, da se posušijo na zraku.

### **Občut. perilo** **kg 2**

Za sušenje občutljivega perila, ki zahteva nežno sušenje.

### **Sintetika** **kg 4**


Za sušenje perila iz sintetičnih vlaken.


## OPCIJE

S temi tipkami lahko personalizirate izbrani program glede na svoje zahteve. Za vse programe niso na voljo vse možnosti. Nekateri možnosti mogoče niso združljive s tistimi, ki ste jih nastavili prej; Če je to tako, potem vas bo na to opozoril zvočni signal in/ali utripajoče lučke. Če je možnost na voljo, bo lučka za to možnost ostala prižgana. Program bo mogoče ohranil nekatere izbrane možnosti v prejšnjih ciklih.


### **Stopnja suhosti**

Na gumb pritisnite večkrat, da izberete različno stopnjo preostale vlage v perilu. Indikator opozarja na stopnjo vlažnosti, ki jo izbirate.

 **Suho za likanje:** sušenje zelo občutljivega perila. Perilo boste lahko nemudoma po sušenju lažje zlikali.

 **Suho za obešenje:** za občutljivo perilo, namenjeno obešanju.

 **Suho za omaro:** perilo lahko zložite in spravite v omaro.

 **Zelo suho:** za perilo, ki ga želite obleči ob koncu cikla.

### **Časovno sušenje**

Ta opcija omogoča izbor časa sušenja. S pritiskom na ustreznemu gumb lahko izberete čas sušenja. Indikator na kontrolni plošči kaže čas, ki ga izbirate.

### **Zamik vklopa**

S to opcijo je mogoče določiti zamik začetka cikla.

Večkrat pritisnite na ustreznemu gumb, da nastavite želeni zamik. Po doseganju največjega možnega zamika naknadni pritisk na gumb ponastavi opcijo. Indikator na upravni plošči kaže čas, ki ga izbirate. Po pritisku na tipko za "Zagon/Premor": stroj kaže čas do zagona cikla.

Če ponovno odprete vrata, potem ko ste jih že zaprli, morate ponovno pritisniti na tipko za "Zagon/Premor".

### **Hitri**

Omogoča hitrejšo sušenje.

### **FRESH CARE+** **FreshCare+**

Če boste perilo po koncu sušenja pustili v bobnu, lahko pride do širjenja bakterij. Ta možnost to preprečuje z nadzorovanjem temperature in nežnim vrtenjem bobna. To se bo nadaljevalo do 6 ur po koncu sušenja. Ta nastavev ostane shranjena v spominu prejšnjega cikla. Če boste to možnost uporabili skupaj s programom za zamik začetka, se bo postopek za preprečevanje mečkanja izvedel med to fazo tako, da se bo boben v rednih razmakih zavrtel.

### **Tipke so blokirane**

S to opcijo postanejo vsa povelja stroja nedosegljiva razen "Vklj./Izklj.". Ko je stroj vklopljen:

- pritisnite na gumb, dokler se ne prižge ustreznemu indikator.
- opcijo deaktivirate tako, da pritisnete na gumb, dokler indikator ne ugasne.

Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

### **Konec cikla**

Ta opcija sproži daljši zvočni signal ob koncu cikla. Aktivirajte jo, če niste gotovi, da boste zaslišali normalni signal ob koncu cikla. Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.

### **Tiho**

Ta opcija onemogoči vse zvočne signale kontrolne plošče. Alarmi o napakah so še dalje aktivni:

- opcijo aktivirate tako, da pritisnete na gumb, dokler se ne prižge ustreznemu indikator.
- opcijo izklopite tako, da pritisnete na gumb, dokler ustreznemu indikator ne ugasne.

**\*MAKS. POLNJ. 8 Kg (Suho perilo)**



## NEGA IN VZDRŽEVANJE

**OPOZORILO:** med čiščenjem in vzdrževanjem sušilni stroj odklopite od električnega omrežja.

 **Po vsakem ciklu izpraznite posodo za vodo (glej sliko A).**


Izvlecite posodo iz sušilnika in izlijte vsebino v likaj ali drug podoben sistem za odvajanje vode, nato pa posodo postavite na mesto. Sušilnika ne uporabljajte, dokler niste ponovno namestili posode na mesto.

**Čiščenje glavnega filtra na vratih po vsakem ciklu (glej sliko B).**

Izvlecite primarni vrtni filter in ga očistite tako, da odstranite vlakna s površine filtra pod tekočo vodo ali s pomočjo sesalnika.

 **Čiščenje stranskega filtra na vratih, ko zagori ustrezni indikator (glej sliko C).**

Snemite stranski filter z vrat in odstranite morebitne dlake s površine filtra tako, da filter sperete pod tekočo vodo ali posesate s sesalnikom.

 **Zamašeni filtri – očistite oba filtra na vratih (glejte sl. B, sli. C).**

**Če želite doseči optimalno učinkovitost, posušite vse filtre, preden jih vstavite nazaj na njihovo mesto.**

**Sušilnika ne uporabljajte, če niste prej vstavili vseh filtrov na njihovo mesto.**

**Filtri so bistveni deli sušilnega postopka. Na njih se zbirajo dlačice, ki nastajajo med sušenjem. Če se filtri zamašijo, je pretok zraka v stroju onemogočen, čas sušenja se podaljša, poraba energije se poveča, sušilnik pa se lahko poškoduje. Če teh postopkov ne izvedete pravilno, zagon sušilnika ni vedno mogoč.**

**OPOMBA:** Po čiščenju filtrov ostane prižgan ustrezen indikator; to je normalno; izginil bo, ko začnete nov cikel sušenja.

### Samodejno čiščenje

Spodnji filter tega modela razpolaga s samodejnim čiščenjem. Sušilnik sam opravi čistilni postopek, ko tipala zaznajo, da je to potrebno. V tem primeru stroj še dalje obratuje, tudi če je cikel sušenja zaključen. Indikator na kontrolni plošči opozarja na vzdrževanje. **Stroja v tej fazi ne izklopite.**



### Čiščenje sušilnega stroja

- Zunanje kovinske, plastične in gumijaste dele lahko očistite z vlažno krpo.
- Redno čistite sprednje zračne reže na vhodu zraka (vsakih 6 mesecev) s sesalnikom, da odstranite vlakna, puh ali ostanke prahu. Poleg tega redno odstranite plasti vlaknen s predela filtra s pomočjo sesalnika.
- Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.

### RAVNANJE V PRIMERU TRANSPORTA

Nikoli ne dvigajte sušilnega stroja tako, da ga držite za njegov zgornji del.

1. Odklopite sušilni stroj z električnega omrežja.
2. Popolnoma odstranite vodo iz posode za vodo.
3. Vrata in posoda za vodo morajo biti dobro zaprta.

Poraba energije			
Ko je aparat izklopljen (Po) Watt		0.18	
Ko je aparat vklopljen (Pl) Watt		2.00	
Programi	Kg	kWh	Minute
Bombaž Eko* 	8	1.49	200
Bombaž Eko 	4	0.79	120
Sintetika	4	0.50	78



\* Referenčni program za energetske oznake. Primeren je za sušenje normalnega bombažnega perila in je energetsko najučinkovitejši program za bombažno perilo. (Standardna/tovarniška konfiguracija).

### Sistem s toplotno črpalko

Toplotna črpalka vsebuje toplogredne pline, ki se nahajajo v hermetično zaprti enoti. Ta zaprta enota vsebuje 0.43 kg plina R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## OPIS IZDELKA

1. Posoda za vodo (A)
2. Odprtina za dovod zraka
3. Filter na vratih: glavni (B), stranski (C)

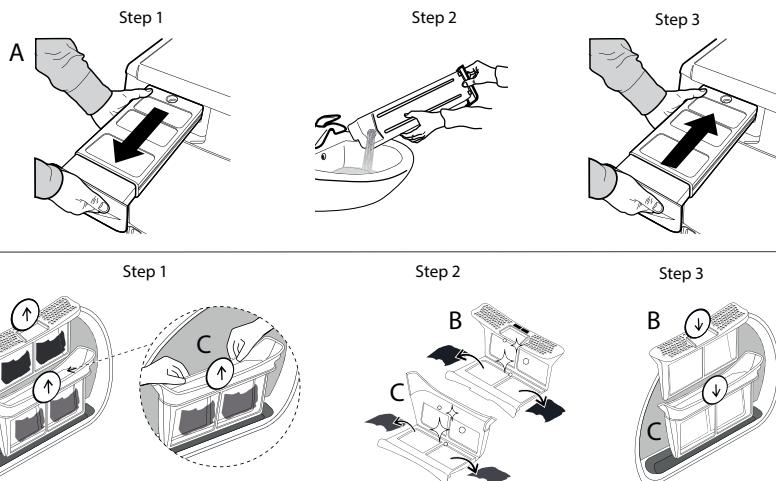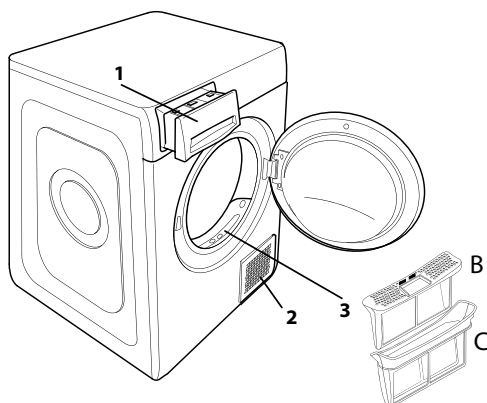

V primeru motenj delovanja preglejte spodnjo tabelo, preden se obrnete na tehnični servis. Težave so pogosto lažjega značaja in jih je mogoče rešiti v nekaj minutah.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Čas sušenja je zelo dolg.	Niste opravili potrebnih vzdrževalnih posegov.	Glej poglavje Nega in vzdrževanje: opravite tam opisane posege.
	Perilo je prevlažno.	Opravite cikel pranja s centrifugo z večjim številom obratov, da izločite čim večjo količino vode.
	Sobna temperatura.	Če sobna temperatura ni znotraj razpona 14 do 30 °C, se čas sušenja lahko podaljša.
	Nastavljeni program, čas in/ali stopnja sušenja niso primerni za vrsto ali količino perila, ki se nahaja v sušilniku.	Glej poglavje o programih in opcijah, kjer lahko opredelite program in opcijo, ki ustreza vašemu perilu.
	Sušilnik je morda prepoln.	Glej poglavje o programih, kjer lahko preverite največjo možno obremenitev za vsak program.
Sušilnik se ne prižge.	Gumb "Vklop/Izklop" ni bil pritisnjen.	Pritisnite tipko za "Vklop/Izklop".
	Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico.	Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico.
	Vtičnica ne deluje.	Poskusite priključiti drug aparat na isto vtičnico. Ne uporabljajte električnih pripomočkov za povezavo z vtičnico, npr. adapterjev ali podaljškov.
	Prišlo je do prekinitve električne napetosti.	Počakajte, da se znova vzpostavi napajanje in po potrebi znova vklopite varovalko.
Sušilnik se ne zažene.	Vrata niso pravilno zaprta.	Zaprte vrata.
	Nastavljen je zamik zagona cikla.	Če vaš aparat razpolaga s to funkcijo: počakajte do konca nastavljenega zamika ali izklopite aparat in ga ponastavite. Glej poglavje Opcije.
	Niste pritisnili na tipko Zagon/Premor za zagon programa.	Pritisnite na tipko Zagon/Premor.
	Na aparatih, ki razpolagajo s funkcijo blokade gumbov, je aktivirana ta opcija.	Glejte poglavje Opcije. Če ste izbrali zaklepanje vklopa, ga onemogočite. Z izklopom stroja te možnosti ne boste onemogočili.
Perilo je po koncu cikla mokro.	Majhna količina.	Samodejni program ne zazna zahtevane končne vlage, zato sušilni stroj zaključi program in se ustavi. Če se to zgodi, preprosto izberite dodaten kratek program sušenja ali izberite možnost za ekstra sušenje, če je na voljo.
	Velike količine perila ali težke tkanine..	Raven suhosti lahko spreminjate po želji. Program Ekstra suho se priporoča za oblačila, ki se takoj oblečejo..
	Cikel sušenja je bil prekinjen in minutah ni bil znova zagnan v roku 15 minut, zaradi česar se je naprava izklopila.	Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati.
	Morda je prišlo do izpada napajanja, zaradi česar se je naprava izklopila.	Cikel sušenja je treba še enkrat nastaviti in znova zagnati.

#### Indikatorji gorijo ali utripajo

<b>Posoda za vodo</b>	Posoda za vodo je polna.	Izpraznite posodo za vodo. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
<b>Filter na vratih</b>	Napaka pri dovajanju zraka, potrebnega za delovanje stroja.	Očistite filter na vratih in ter preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta. Če tega ne izvedete pravilno, bi lahko nastale poškodbe na aparatu. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
<b>Spodnji filter*</b>	Spodnji filter je treba očistiti.	Očistite spodnji filter. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Če se na ekranu prikaže simbol francoskega ključa, to pomeni okvaro na aparatu.	Tipala aparata so zaznali nepravilno delovanje.	Sušilnik izklopite in ločite od električnega omrežja. Takoj odprite vrata in odstranite perilo, tako da se toplota lahko razprši. Počakajte vsaj 15 minut. Sušilnik spet priklopite na električno omrežje, naložite perilo in ponovno zaženite cikel sušenja. <b>Če težava ni odpravljena, se obrnite na tehnični servis in mu sporočite črke in številke, ki utripajo na ekranu. Npr. F3 in E2.</b>

\*Opomba: nekateri modeli razpolagajo s funkcijo samodejnega čiščenja; ti aparati nimajo spodnjega filtra; glej poglavje Nega in vzdrževanje.

#### Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- Uporaba QR-kode v vaši napravi
- Z obiskom naših spletnih strani [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) in [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.





**HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.**

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**






**SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI DETALJNIJE INFORMACIJE.**

## KONTROLNA TABLA

- 1 Dugme Uključi/Isključi (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto)
- 2 Dugme birača programa
- 3 Dugme Početak/Pauza

### Opcioni tasteri\*

- 4 Sušenje
- 5 Odloženi start
- 6 Vreme sušenja
- 7 Kraj ciklusa
- 8 Rapid (Blokir tast ukoliko je duže pritisnuto)
- 9 FreshCare+ (Isključen zvuk ukoliko je duže pritisnuto)

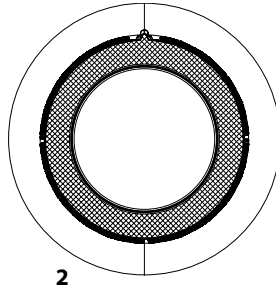

\*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči.

## INDIKATORI

**Sušenje:** Suvo za peglanje - Suvo za odlaganje - Suvo za ormar - Ekstra suvo

**Faza ciklusa:** Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

**Ispraznite rezervoar za vodu** - **Očistite sekundarni filter** - **Začepljeni filteri** - **Autoclean**

Pogledajte odeljak Rešavanje problema: **Kvar** pozovite servis

## PRVA UPOTREBA

Takođe se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen. Da bi se osigurao pravilan rad mašine za sušenje veša, potrebno je montirati u prostoriji u kojoj je temperatura između 5 °C i 35°C. Pre upotrebe mašine za sušenje, uverite se da je ostala u vertikalnom položaju najmanje 6 sati.

## Otvaranje vrata tokom ciklusa

Vrata mašine za sušenje veša se mogu otvoriti u bilo kom trenutku tokom ciklusa kako biste proverili napredak i uklonili već osušenu odeću.

Međutim, pošto otvaranje vrata može da produži vreme sušenja, preporučuje se da vrata budu zatvorena tokom ciklusa kako biste uštedeli vreme i energiju.

Nakon zatvaranja vrata, pritisnite dugme „Početak/pauza“ u roku od 15 minuta da bi mašina nastavila sa radom.

**NAPOMENA:** u svakom slučaju, ciklus sušenja mora biti završen kako bi se osiguralo da je faza automatskog čišćenja kondenzatora završena.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

**Ispoštujte ova uputstva i dobićete NAJBOLJE od vaše mašine: - ne zaboravite da ispraznite rezervoar za vodu posle svakog ciklusa sušenja.**

**- ne zaboravite da očistite filtere posle svakog ciklusa sušenja.**

**Pogledajte odeljak Nega i održavanje.**

1. Uključite mašinu za sušenje veša u utičnicu napajanja.
2. Otvorite vrata i ubacite odeću; uvek pogledajte uputstva na etiketama na odeći i maks. punjenja navedena u odeljku za programe. Ispraznite džepove. Vodite računa da odeća ne ostane uhvaćena između vrata i/ili filtera vrata. Ne ubacujte stvari koje su veoma mokre. Nemojte sušiti u mašini velike, veoma glomazne artikle. Za optimalan rezultat sušenja, odeću treba puniti pojedinačno.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite dugme "Uključi/Isključi"
5. Izaberite najprikladniji program za tip tkanine tog veša.
6. Odaberite opcije, ukoliko je potrebno.
7. Pritisnite dugme "Start/Pauza" da biste počeli sa sušenjem.
8. Na kraju ciklusa sušenja, oglašić se zvučni signal. Indikator na kontrolnoj tabli signalizira kraj ciklusa. Isključite mašinu pritiskom na dugme "Uključi/Isključi", otvorite vrata i Izvadite veš odmah kako biste sprečili njegovo gužvanje.


Ako mašinu ne isključite ručno, petnaest minuta nakon kraja ciklusa aparat će se automatski isključiti radi uštede energije. Imajte u vidu da neki modeli obavljaju završnu fazu hlađenja, iz tog razloga tkanine možda neće biti vruće.

U slučaju nestanka struje, potrebno je pritisnuti dugme "Početak/Pauza" za ponovno pokretanje ciklusa.

## ETIKETE ZA ODRŽAVANJE

Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put u mašinu za sušenje. Sledeći su najčešći simboli:

- Može se sušiti u mašini za sušenje.
- Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.
- Sušiti na visokoj temperaturi.
- Sušiti na niskoj temperaturi.

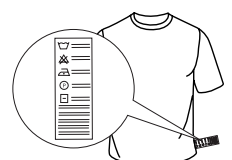

## PROGRAMI

Trajanje ovih programa zavisi od količine punjenja, vrste tkanine, brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih izabranih opcija. **U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je prikazano na kontrolnoj tabli.** Preostalo vreme se neprekidno prati i menja tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja moguća procena.

Opcija za korišćenje – Ako je celokupno punjenje pri automatskim ciklusima dosledno manje ili više suvo od onoga kako biste vi voleli da bude, možete da povećate ili smanjite nivo suvoće koristeći određenu opciju.

### **Eko pamuk** **Max. punjenje\***

Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetske oznaci se zasnivaju na ovom programu.

**NAPOMENA:** za optimalnu energetske efikasnost, izaberite "Suvo za ormar" koristeći opciju nivoa suvoće. Da biste povećali nivo suvoće, izaberite "Ekstra suvo".

### **Mešovito** **kg 4**

Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od pamuka i sintetike.

### **Posteljina** **Max. punjenje\***

Za sušenje pamučne posteljine.

### **Košulje** **kg 3**

Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili mešavine pamuka/sintetike.

### **Sport. veš** **kg 4**

Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.

### **Posteljina** Za sušenje velikih komada kao što je jorgan.

### **Džins** **kg 3**

Za sušenje odeće, na primer pantalona i jakni od džinsa i odeće od otpornog pamuka, kao što je denim.

### **Lako peglanje** Ovaj ciklus opušta vlakna i tako olakšava peglanje i slaganje. Pogodno za malu količinu vlažnih ili suvih tkanina od pamuka i mešavine pamuka. Nemojte koristiti sa odećom koja je još mokra.

### **Osvežavanje** Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju. Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.

### **Brzo 30'** **kg 0.5** Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u mašini za pranje veša.

### **Obojeni** **Max. punjenje\*** Program za nežno sušenje pogodan za obojeno rublje.

### **Svila** **kg 0.5** Nežno sušenje svilene odeće.

### **Vuna** **kg 1** Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.


### **Osetljivo** **kg 2** Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.


### **Sintetika** **kg 4** Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.


**\*MAX. PUNJENJE 8 Kg (Suvo punjenje)**


## OPCIJE


Ova dugmad vam omogućavaju da personalizujete izabrani program u skladu sa ličnim potrebama. Nisu sve opcije dostupne za sve programe. Neke opcije mogu biti nekompatibilne sa prethodno podešenim opcijama; ako je to slučaj, na to će vas upozoriti zvučni signal i/ili indikatori koji trepere. Ako je opcija dostupna, indikator će ostati uključen. Program može zadržati neke opcije koje su izabrane tokom prethodnih ciklusa sušenja.


 **Sušenje**  
Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili različit nivo preostale vlažnosti rublja. Indikator označava nivo koji se izabira.


 **Suvo za peglanje:** vrlo osetljivo sušenje. Stvari će se lakše peglati odmah nakon ciklusa.


 **Suvo za odlaganje:** nivo namenjen za osetljive odevne predmete; spremne za vešanje.


 **Suvo za ormar:** rublje je spremno za slaganje i odlaganje u ormar.


 **Ekstra suvo:** koristi se za odeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

 **Vreme sušenja**  
Ova opcija omogućuje izbor trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste podesili željeno vreme sušenja. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira.

 **Odloženi start**  
Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na početak ciklusa. Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira. Nakon pritiska na dugme "Početak/Pauza" na mašini se prikazuje preostalo vreme do pokretanje ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti dugme "Početak/Pauza".


 **Rapid**  
Omogućava brže sušenje.


 **FreshCare+**  
Ako veš ostavite unutra nakon završetka ciklusa, na njemu može doći do razvoja bakterija. Ova opcija pomaže u sprečavanju da do toga dođe kontrolisanjem temperature i nežnim okretanjem bubnja. To će se nastaviti i do 6 sati nakon završetka ciklusa. Podešavanje će ostati u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se upotrebi ova opcija uz Odloženi start, tokom ove faze će se primeniti tretiranje nabora periodičnim okretanjem bubnja.

 **Blokir tast**  
Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim dugmeta za isključivanje/uključivanje. Sa uključenom mašinom:

- za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

 **Kraj ciklusa**  
Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa. Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni alarm za kraj ciklusa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

 **Isključen zvuk**  
Ova opcija omogućuje deaktivaciju zvučnih signala sa kontrolne table. Alarmi nepravilnog rada ostaju aktivni.

- za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.



## NEGA I ODRŽAVANJE

**UPOZORENJE: tokom čišćenja i održavanja isključite mašinu za sušenje veša sa napajanja.**

**Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu (pogledajte sliku A).**

Izvučite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili posudu u sedište.

**Posle svakog ciklusa očistite primarni filter vrata (pogledajte slike B).**

Izvučite primarni filter vrata i očistite ga uklanjajući ostatke tkanine sa površine filtera pod mlazom vode ili pomoću usisivača.

**## Sekundarni filter vrata očistite kada se upali odgovarajući indikator (pogledajte slike C).**

Izvučite sekundarni filter vrata i očistite sve njegove delove od eventualnih dlačica tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem.

**## Začepljeni filteri - očistite oba filtera na vratima (vidite sl. B, sl. C).**

**Da biste postigli optimalne rezultate, osušite sve filtere pre ponovnog umetanja.**

**Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno pravilno vratili sve filtere u svoja sedišta.**

**Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je sakupljanje dlačica koje se stvaraju tokom sušenja. U slučaju da se filteri začepi, protok vazduha u unutrašnjosti mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci nepravilno obavljaju, mašina za sušenje se možda neće pokrenuti.**

**NAPOMENA:** Nakon čišćenja filtera, odgovarajući indikator ostaje uključen; ovo je normalno, nestaće kada započnete novi ciklus sušenja.

### Autoclean

Održavanje donjeg filtera na ovom modelu je automatsko. Mašina za sušenje vrši čišćenje kada senzori signalizuju tu potrebu. U tom slučaju, mašina nastavlja sa radom, iako je ciklus sušenja završen. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje održavanje. **Nemojte isključiti mašinu tokom ove faze.**

## Čišćenje mašine za sušenje veša

- Spoljašnji metalni, plastični i gumeni delovi se mogu očistiti vlažnom krpom.
- Redovno usisivačem čistite prednju rešetku za ulaz vazduha (na svakih 6 meseci) kako biste uklonili sve naslage ostataka tkanine, prljavštine ili prašine. Osim toga, s vremena na vreme usisivačem uklonite sve naslage ostataka tkanine sa oblasti filtera.
- Nemojte koristiti rastvarače ili abrazivna sredstva.

## TRANSPORT I RUKOVANJE

Nikada ne podižite mašinu za sušenje veša držeći je za gornju stranu.

1. Izvučite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
2. U potpunosti ispraznite vodu iz rezervoara za vodu.
3. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.

'Потрошња струје у Watt у режиму			
'искључен при пуном оптерећењу (Po) Watt			0.18
'пуштена укључена (Pl) Watt			2.00
Programi	Kg	kWh	'минута
Eko Pamuk* <input type="checkbox"/>	8	1.49	200
Eko Pamuk <input type="checkbox"/>	4	0.79	120
Sintetika	4	0.50	78








\*Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetske oznaci se zasnivaju na ovom programu. (Konfiguracija standard/početno predefinisana).

## Sistem sa toplotnom pumpom

Toplotna pumpa sadrži gasove sa efektom staklene bašte, sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena jedinica sadrži 0.43 kg gasa R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## OPIS PROIZVODA

1. Rezervoar za vodu (A)
2. Dovod vazduha
3. Filter vrata: primarni (B), sekundarni (C)

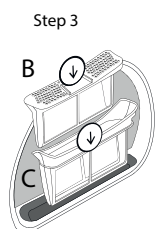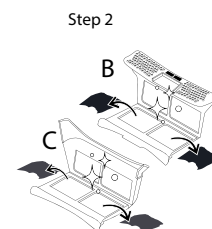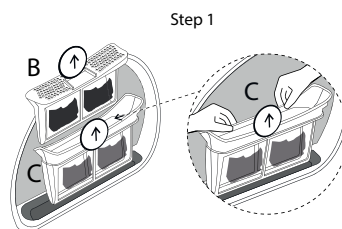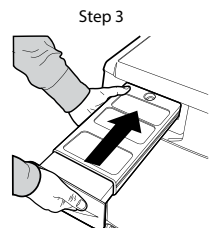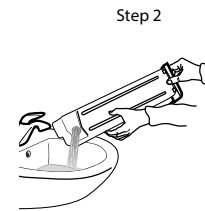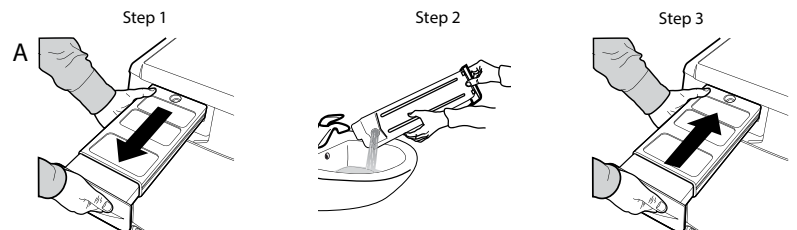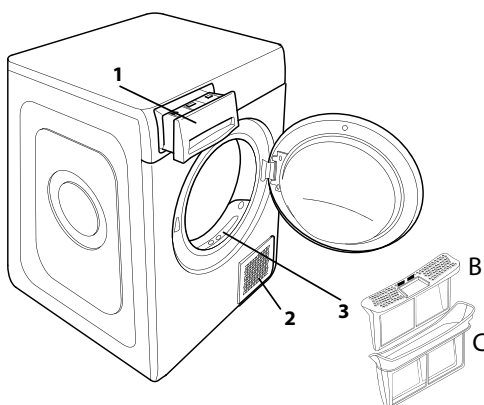

U slučaju nepravilnog rada, pre nego što se obratite servisu, proverite sledeću tabelu. Nepravilnosti su često male i mogu da se reše za nekoliko minuta.

Nepravilnost	Mogući uzrok	Rešenje
Vreme sušenja traje suviše dugo.	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Odeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se uklonila što veća količina vode.
	Temperatura prosto rije.	Vreme sušenja može biti duže ako je temperatura prostorije van opsega od 14 °C do 30 °C.
	Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u mašinu za sušenje.	Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja.
Mašina za sušenje se ne uključuje.	Mašina za sušenje je možda previše napunjena.	Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu napunjenost za svaki program.
	Dugme „Uključi/Isključi“ nije pritisnuto.	Pritisnite dugme „Uključi/Isključi“.
	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
	Električna utičnica je u kvaru.	Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kablovi.
Mašina za sušenje se ne pokreće.	Došlo je do prekida električne struje.	Sačekajte da se ponovo uspostavi napajanje i po potrebi ponovo uključite osigurač.
	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.	Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak Opcije.
	Nije pritisnuto dugme Početak/Pauza za pokretanje programa.	Pritisnite dugme Početak/Pauza.
Odeća je mokra pri dovršetku ciklusa.	Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada tastera, postoji ova opcija.	Pogledajte odeljak Opcije. Ako je izabrana Blokada tastera, onemogućite je. Isključivanje mašine neće onemogućiti tu opciju.
	Mala količina veša.	Automatski program nije detektovao potrebnu vlažnost na kraju i mašina za sušenje veša će završiti program i zaustaviti se. Ako se ovo dogodi, jednostavno izaberite dodatni kratak period sušenja ili izaberite opciju extra dry (Dodatno sušenje) ako je dostupna.
	Veliko punjenje ili teža tkanina.	Nivoi suvoće mogu biti izmenjeni prema određenoj željenoj suvoći. Ekstra suvo se preporučuje za odeću koja je spremna za nošenje.
	Ciklus sušenja je zaustavljen, a zatim nije ponovo pokrenut u roku od 15 minuta, što je dovelo do isključivanja mašine.	Ciklus sušenja mora da se podesi i ponovo pokrene.
	Možda je došlo do nestanka struje zbog čega se mašina isključila.	Ciklus sušenja mora da se podesi i ponovo pokrene.
<b>Upaljeni ili trepćući indikatori</b>		
<b>Rezervoar za vodu</b>	Rezervoar za vodu je pun.	Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
<b>Filter vrata</b>	Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za rad mašine.	Očistite filter vrata i proverite da li je dovod vazduha slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do oštećenja mašine za sušenje. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
<b>Donji filter*</b>	Potrebno je očistiti donji filter.	Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Prisustvo simbola francuskog ključa signalizuje nepravilnost.	Senzori mašine su otkrili neku nepravilnost.	Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priključite mašinu za sušenje na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovo pokrenite ciklus sušenja. <b>Ako se problem ne reši, obratite se Servisnoj službi i navedite slova i brojeve koji trepću na displeju. Na primer F3 i E2.</b>

\*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.

**Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:**

- Korišćenje QR koda na uređaju
- Našeg veb-sajta [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs) i [parts-selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

