

JQ 280

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com

**Whirlpool**[®]
HOME APPLIANCES

INDEKS

INSTALLATION

- 3 Installation

SIKKERHED

- 4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner
- 5 Forholdsregler

TILBEHØR OG VEDLIGEHOLDELSE

- 6 Tilbehør
- 7 Vedligeholdelse og rengøring

BETJENINGSPANEL

- 8 Betjeningspanel

GENEREL BRUG

- 9 Startbeskyttelse / børnesikring
- 9 Pause/stop madlavningen
- 10 Indstilling af uret
- 10 Vægtsensor

VARMEFUNKTION

- 11 Manuel varmning & genopvarmning med mikrobølger
- 12 Jet start
- 13 Automatiske mikrobølger
- 14 Manuel optøning
- 15 Optøning med "6th sense"
- 16 Manuel grill
- 17 Automatisk grill
- 18 Manuel crisp
- 19 Crisp med "6th sense"
- 20 Manuel varmluft
- 21 Automatisk varmluft
- 22 Kombi-grill
- 23 Kombi-ventilator
- 24 Dampning med "6th sense"
- 25 Sådan koger du pasta og ris med mikrobølger

FEJLFINDING

- 26 Fejlfinding

MILJØMÆSSIGE TIPS

- 26 Miljømæssige tip


INSTALLATION

INDEN DU TILSLUTTER APPARATET



KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem.

FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden af ovnen. De forhindrer fedt og madrester ind i at trænge ind i mikroovnens indløbskanaler.

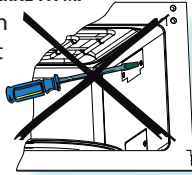

PLACER OVNEN PÅ EN STABIL OG JÆVN OVERFLADE UNDERLAG, der er stærk nok til at holde ovnen og madredskaberne du lægge i den. Vær forsigtig under brug.




Placer ovnen væk fra andre varmekilder. For at opnå en tilstrækkelig ventilation skal der være en fri plads på mindst 30 cm over ovnen. Sørg for at der er fri plads under, over og omkring ovnen, så der er ordentlig luftstrøm. Mikroovnen må ikke opstilles i et skab. Denne ovn er ikke beregnet til opstilling og brug på en overflade, der er mindre end 850 mm over gulvet.

EFTER APPARATET ER BLEVET TILSLUTTET

OVNEN KAN KUN BRUGES hvis ovnlågen er lukket helt.

DÅRLIG FJERNSYNS- OG radiomodtagelse kan opstå, hvis ovnen er placeret tæt på et tv, en radio eller en antenne.

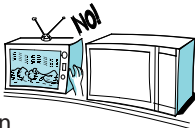


SØRG FOR, AT APPARATET IKKE ER BESKADIGET. Kontroller, at ovnlågen lukker helt i, og at pakningen ikke er beskadiget. Tøm ovnen og rengør den indvendigt med en blød og fugtig klud.



DETTE APPARAT må ikke bruges hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker ordentligt eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt. Ledningen og stikket må ikke dyppes i vand. Hold ledningen væk fra varme overflader. Dette kan føre til elektrisk stød, brand og andre farer.

BRUG IKKE EN FORLÆNGERLEDNING: HVIS LEDNINGEN ER FOR KORT, skal du få en elek-



triker eller en servicetekniker til at installere en stikkontakt i nærheden af apparatet.

ADVARSEL: Forkert brug af jordforbindelsesstikket kan medføre risiko for elektrisk stød. Spørg en elektriker eller servicetekniker til råds, hvis du ikke helt forstår instruktionerne om jordforbindelsen, eller hvis du er i tvivl om mikroovnen er korrekt jordforbundet.



DETTE APPARAT skal jordforbindes. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på personer eller dyr eller beskadigelse af genstande, der er opstået som følge af manglende overholdelse af dette krav.

Producenterne er ikke ansvarlig for nogen problemer forårsaget af brugerens manglende overholdelse af disse instruktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG BEHOLDES TIL SENERE REFERENCE



UNDGÅ AT VARME ELLER BRUGE BRÆNDBARE MATERIALER i eller i nærheden af ovnen. Dampe kan udgøre en brandfare eller eksplosionsfare.



BRUG IKKE DIN MIKROOVN til at tørre tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster eller andre brændbare materialer. Dette kan medføre brand.



HVIS MATERIALER INDEN I ELLER UDEN FOR OVNEN SLÅR GNISTER ELLER BEGYNDER AT RYGGE, skal du holde ovnlågen lukket og sluk for ovnene. Træk ledningen ud eller sluk for strømmen på sikring- eller strømafbryderpanelet.



UNDLAD AT VARME MADEN FOR MEGET. Dette kan medføre brand.



EFTERLAD IKKE OVNEN UDEN OPSYN, især når der bruges papir, plast eller andre brændbare materialer under madlavningen. Papir kan forkulle eller brænde og visse plastmaterialer kan smelte hvis de bruges til at varme mad med.

Efterlad ikke ovnen uden opsyn hvis du bruger meget fedt eller olie, da det kan overophede og forårsage brand!



BRUG IKKE ætsende kemikalier eller dampe i dette apparat. Denne ovn er udelukkende beregnet til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industribrug eller laboratoriebrug.



UNDGÅ AT HÆNGE ELLER STILLE tunge genstande på lågen, da dette kan beskadige den og hængslerne. Lågehåndtaget må ikke bruges til at hænge ting på.



APPARATET OG DETS TILGÆNGELIGE DELE bliver meget varme under brug. Vær forsigtig og undgå at røre ved varmeelementerne. Børn under 8 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre der under konstant opsyn.

ÆG

MIKROOVNEN MÅ IKKE BRUGES til at koge eller genopvarmning hele æg med eller uden æggeskal, da de kan eksplodere selv efter de er blevet kogt i mikroovnen.



DETTE APPARAT KAN BRUGES AF BØRN fra 8 år og derover, samt personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følelses eller manglende erfaring og viden, når de er blevet vejledt eller instrueret i hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år og derover og er under opsyn. Børn skal være under opsyn, hvis de bruger andre varmekilder ved siden af (hvis tilgængelig) eller sammen med mikroovnen pga. de høje temperaturer der dannes.



DETTE APPARAT ER IKKE BEREGNET TIL brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følelses eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i hvordan apparatet bruges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

BØRN SKAL VÆRE UNDER OPSYN for at sikre at de ikke leger med apparatet.



MIKROOVNEN MÅ IKKE BRUGES til at opvarme noget som helt i luft-tætte beholdere. Trykket stiger og kan forårsage skade når beholderen åbnes, eller beholderen kan eksplodere.



LÅGEPAKNINGERNE OG OMRÅDET OMKRING PAKNINGERNE skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelse. Hvis disse områder er beskadiget må apparatet ikke bruges før det er blevet repareret af en uddannet servicetekniker.



APPARATET ER IKKE BEREGNET TIL brug med et ekstern minutur eller et separat fjernbetjeningsystem.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

GENERELT

DETTE APPARAT ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL BRUG I HJEMMET!

APPARATET MÅ IKKE BRUGES UDEN MAD I OVNE, når der bruges mikrobølger. Apparatet kan blive beskadiget hvis det bruges på denne måde.

VENTILATIONSÅBNINGERNE på ovnen må ikke dækkes til. Hvis luftind- og udgangene dækkes til kan det forårsage skade på ovnen, og det kan forvære tilberedningen.

HVIS DU VIL ØVE DIG I HVORDAN ovnen virker, skal du først sætte et glas vand ind i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgeenergien, og ovnen undgår at blive beskadiget.

OVNEN MÅ IKKE OPBEVARES eller bruges uden-dørs.

DETTE PRODUKT må ikke bruges i nærheden af en køkkenvask, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool, eller lignende.

OVNENS HULRUM må ikke bruges til opbevaring af genstande.

APPARATET BLIVER MEGET varm under brug. Vær forsigtig og undgå at røre varmeelementerne inde i ovnen.

FJERN EVENTUELLE LUKKEBÅND på papir- eller plastikposer inden de ligges i ovnen.



FRITURESTEGNING

DIN MIKROOVN MÅ IKKE BRUGES til friturestegning, da olietemperaturen ikke kan kontrolleres.



BRUG GRYDELAPPER så du undgår forbrændinger, når du rører ved beholdere, ovndele og skåle efter tilberedningen. De tilgængelige dele kan blive meget varme under brug, så sørg for at holde mindre børn væk.

VÆSKER

F.EKS. DRILLEVARER OG VAND. Væsker kan varmes op til kogepunktet, uden at man kan se bobler. Dette kan gøre at de varme væsker pludselig koger over.



For at forhindre dette skal du gøre følgende:

1. Undgå at bruge ligesidet beholdere med smalle halse.
2. Omrør væsken før du sætter beholderen i ovnen og efterlad teskeen i beholderen.
3. Når væsken er blevet varmet, skal du lade den stå et øjeblik, og omrør herefter igen før du forsigtigt fjerner beholder fra ovnen.

FORSIGTIG

HVIS DU BRUGER KOGEBOGER BEREGNET TIL MIKROOVNE, skal du altid følge vejledningerne heri. Dette gælder især hvis du varmer eller genopvarmer mad, der indeholder alkohol.



HVIS DU VARMER BABYMAD eller væsker i en babyflaske eller et madglas, skal du altid sørge for at røre maden og kontrollere temperaturen før servering. Dette vil sikre, at varmen fordeles jævnt og risikoen for skoldning eller forbrændinger undgås.

Sørg for at fjerne låget og sutten før opvarmningen!

TILBEHØR

GENERELT

DER FINDES meget forskelligt tilbehør på markedet. Før du køber ekstraudstyr, skal du sikre at de er egnede til mikroovnsbrug.

SØRG FOR AT REDSKABERNE DU BRUGER er beregnet til ovnbrug og at mikrobølger kan gå gennem dem.



NÅR DU SÆTTER MAD OG TILBEHØR ind i mikroovnen, skal du sørge for at de ikke kommer i kontakt med siderne inde i ovnen.

Dette er især vigtigt med tilbehør af metal eller med metaldele.


HVIS TILBEHØR MED METALDELE kommer i kontakt med ovnen indvendige sider mens den kører, kan der forekomme gnister og ovnen kan blive beskadiget.

SØRG ALTID FOR at drejeskiven kan dreje frit rundt før du starter ovnen. Hvis drejeskiven ikke kan dreje frit rundt, skal du bruge en mindre beholder eller brug stop-drejeskive-funktionen (se afsnittet "Store beholdere").

DREJESKIVESTØTTEN

BRUG DREJESKIVESTØTTEN under glasdrejeskiven. Der må ikke lægges nogen andre former for redskaber på drejeskivestøtten.

☞ Sæt drejeskivestøtten ind i ovnen.



GLASDREJESKIVEN

BRUG GLASDREJESKIVEN til al madlavningen. Den samler dryppende saft og madrester, som ellers ville tilsnave det indre af ovnen.

☞ Stil drejeskiven oven på støtten.



STORE BEHOLDERE


BRUG STOP-DREJESKIVE-KNAPPEN, hvis du laver mad med beholdere der er for store til at dreje rundt i ovnen. Denne funktion kan kun bruges, når maden varmes med mikrobølger og når kombi-funktionen bruges. Knappen virker ikke på de andre funktioner.



DAMP- og TILBEHØR

BRUG TILBEHØRET SAMMEN MED SIEN til madvarer såsom fisk, grøntsager og kartofler.


STIL ALTID tilbehøret oven på glasdrejeskiven.

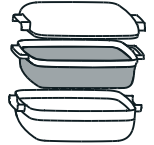

RIST

BRUG DEN ØVERSTE RIST, når du griller.

BRUG DEN NEDRE RIST til madlavning med tvungen luft eller kombi-ventilator.



CRISPPANDE

PLACER MADEN DIREKTE OVEN PÅ CRISPPANDEN.

Brug altid glasdrejeskiven som støtte, når du bruger crisp-panden.

UNDGÅ AT STILLE NOGEN KØKKENREDSKABER


oven på crisp-panden, da den hurtigt bliver meget varm og kan ødelægge redskaberne.

CRISPPANDEN kan forvarmes inden brug (maks. 3 Min.).



HÅNDTAG TIL CRISPPANDEN

BRUG DET MEDFØLGENDE HÅNDTAG TIL CRISPPANDEN til at fjerne den varme crisp-pande fra ovnen.




VEDLIGEHOVELSE & RENGØRING

OVNEN SKAL NORMALT KUN VEDLIGEHOVELDES VED normal rengøring. Ovnens skal kobles fra stikkontakten før den rengøres.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan tilstanden af dens overflader forringes, hvilket kan påvirke apparatets levetid og eventuelt ende i en farlig situation.



UNDGÅ AT BRUGE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, stål-uld, barsk vaskeklude osv., da disse kan beskadige betjeningspanelet, og de indvendige og udvendige sider på ovnen. Brug en klud med mildt rengøringsmiddel, eller et stykke køkkenrulle med glasrens. Glaspudsemidlet skal først sprøjtes på et stykke køkkenrul.

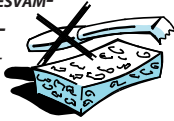

RENGØRINGSMIDLERNE MÅ IKKE SPRØJTES direkte ind i ovnen.



TAG REGELMÆSSIGT DREJSKIVEN OG STØTTEN HERTIL UD AF OVNEN, OG RENGØR BUNDEN, især hvis maden har kogt over. **DENNE OVN ER BEREGET** til brug med drejeskiven.



MIKROOVNEN MÅ IKKE bruges uden drejeskiven.

BRUG EN BLØD OG FUGTIG KLUD med mildt rengøringsmiddel til at rengøre de indvendige sider, for- og bagsiden af lågen og lågeåbningen.



UNDGÅ AT FEDT eller madrester ophober sig omkring lågen.

GROVE PLETTER KAN FJERNES VED AT koge en kop vand i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dette gør at dampen opbløder pletterne.

LUGT I OVNEN KAN FJERNES ved at stille en kop vand med citronsaft på drejeskiven og koge den i et par minutter.



UNDGÅ AT BRUGE DAMPRENGØRINGSMASKINER til rengøring af din mikroovn.




OVNEN skal rengøres regelmæssigt og madrester kan altid fjernes.

SELVE GRILLELEMENTET har ikke brug for rengøring, da den intense varme brænder al stænk, men undersiden hertil skal rengøres regelmæssigt. Dette skal gøres med en blød og fugtig klud med mildt rengøringsmiddel.

HVIS GRILLEN IKKE BRUGES REGELMÆSSIGT, skal den stadig tændes i 10 minutter hver måned for at brænde eventuelle stænk af, så risikoen for brand formindskes.

FØLGENDE TÅLER OPVASKEMASKINE:


DREJSKIVESTØTTEN.

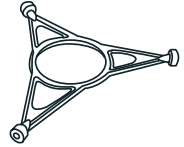

GLASDREJSKIVEN




HÅNDTAGET TIL CRISPPANDEN

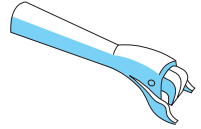

RIST




DAMPILBEHØR

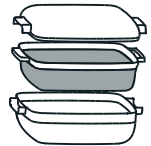

MILD RENGØRING:

CRISPPANDEN skal rengøres i vand med mildt rengøringsmiddel. Stærkt tilnavsede områder kan rengøres med en skuresvamp og et mildt renseprodukt.

SØRG ALTID AT lade crisppanden køle af inden rengøring.



CRISPPANDEN MÅ IKKE dyppes i eller skylles med vand, mens den er varm. Den kan gå i stykker hvis den nedkøles for hurtigt.



UNDGÅ AT BRUGE STÅL-ULD. Dette kan ridse overfladen.

BETJENINGSPANEL

DIGITAL SKÆRM

Skærmen viser et 24-timers ur og indikatorsymboler.

KOMBI-KNAP

Til at bruge kombi-ventilation/kombi-grill.

CRISP KNAP

Bruges til at vælge Manuel / Crisp med "6th Sense".

GRILLKNAP

Bruges til at vælge Manuel / Automatisk grill

DREJEKNAP

Apparatet er slukket: Start Jet Start-funktionen.

Apparatet er tændt: Bekræft madlavningsindstillingerne og start herefter ovnen.

STOPKNAP

Tænder for apparatet: Tryk på for at stoppe eller nulstille ovnfunktionerne.

Apparatet er slukket: Holdes nede for at indstille uret.

STOP-DREJESKIVE-KNAP

Bruges til at stoppe drejeskiven. Denne funktion kan kun bruges, når maden varmes med mikrobølger og når kombi-funktionen bruges. Knappen virker ikke på de andre funktioner.

OPTØNINGSKNAP

Bruges til at vælge "Manuel / Optøning med 6th Sense".

VARMLUFT-KNAP

Bruges til at vælge "Manuel / Automatisk varmluft

MW-KNAP

Bruges til at vælge "Manuel / Automatisk mikrobølger.

INDSTILLINGSKNAP

I henhold til de forskellige funktioner, drejes denne, knap for at vælge: Mikrobølgeeffektniveauet
Tilberedningstid
Vægt
Temperatur
Madklasse


JET START-KNAP

Apparatet er slukket: Start Jet Start-funktionen.

Apparatet er tændt: Bekræft madlavningsindstillingerne og start herefter ovnen.

DAMPKNAP

Bruges til at vælge 6th Sense dampfunktionerne.

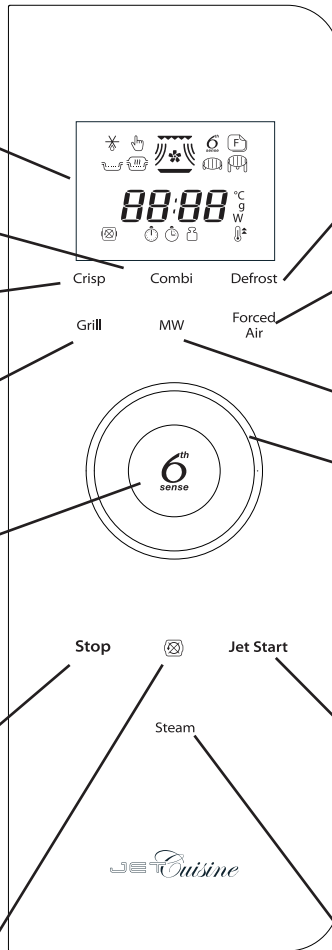

START BESKYTTELSE / BØRNESIKRING

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ÉT MINUT EFTER ovnen er gået tilbage til "standby". (ovnen er på "standby" når 24-timers uret eller ":" vises på skærmen, afhængig af om uret er blevet indstillet eller ej.



HVIS SIKKERHEDSFUNKTIONEN ER SLÅET TIL, skal lågen åbnes og lukkes før madlavningen kan starte, ellers viser skærmen:

door

PAUSE/STOP MADLAVNINGEN

SÅDAN SÆTTES MADLAVNINGEN PÅ PAUSE:

HVIS DU SKAL KONTROLLERE, DREJ ELLER RØRE RUNDT I MADEN, kan madlavningen sættes på pause ved at åbne for lågen. Indstillingerne opretholdes i 10 minutter.



SÅDAN FORTSÆTTES MADLAVNINGEN:

LUK LÅGEN og tryk én gang på Jet Start eller på drejeknappen. Madlavningen fortsætter fra hvor den blev stoppet.

HVIS DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MADLAVNINGEN:

TAG MADEN UD, luk lågen og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Når madlavningen er færdig, fortsætter ventilatoren og drejeskiven og lampen forbliver tændt, indtil du trykker på STOP-knappen. Dette er normalt.


OVNEN SIGER EN BIPLYD én gang i minuttet i 10 minutter, når madlavningen er færdig. Tryk på STOP-knappen eller åbn lågen for at stoppe bilyden.

TILFØJ/DREJ/OMRØR MADEN

NOGLE GANGE SKAL DER TILFØJES mad under madlavningen, eller maden skal drejes eller omrøres (varierer mellem modellerne). I disse tilfælde stopper ovnen, og du bliver bedt om at udføre den nødvendige handling.

HVIS LÅGEN IKKE ÅBNES PÅ DETTE TIDSPUNKT (INDENFOR 2 MINUTTER) VIL OVNEN:	
TILFØJ	Stop og gå på standby.
OMRØR	Fortsæt med at varme maden. Resultatet vil muligvis ikke være optimal i dette tilfælde.
DREJ	Fortsæt med at varme maden. Resultatet vil muligvis ikke være optimal i dette tilfælde.
NÅR DET ER NØDVENDIGT, SKAL DU GØRE FØLGENDE:	
① Åbn lågen.	
② Tilføj, omrør eller vend maden.	
③ Luk lågen og genstart ved at trykke på drejeknappen.	

INDSTILLING AF URET

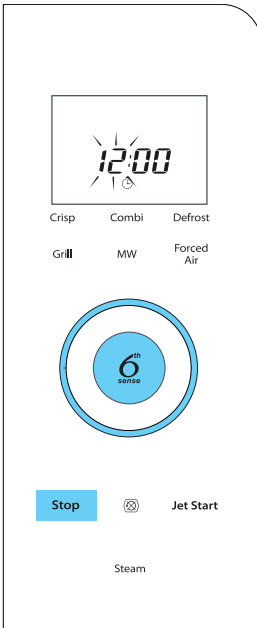

NÅR APPARATET FØRST TILSLUTTES eller hvis der har været en strømafbrydelse, skal uret indstilles. Hvis uret ikke er indstillet, viser skærmen fortsat ":" i stedet for at vise uret.

BEMÆRK: HOLD STOP-KNAPPEN NEDE I ET PAR SEKUNDER, MENS OVNEN ER på standby, for at indstille uret.

- 1 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille timerne.
- 2 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** (herefter blinker de to højre cifre (minutterne)).
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille minutterne.
- 4 **TRYK IGEN PÅ DREJEKNAPPEN.**

URET ER NU INDSTILLET og går normalt.

HVIS DER TRYKES PÅ STOP-KNAPPEN når du er ved at indstille uret, viser skærmen ":".


BEMÆRK: HOLD LÅGEN ÅBEN UNDER INDSTILLING AF URET. Dette giver dig 10 minutter til at indstille uret. Ellers skal du udføre hvert trin inden for 60 sekunder.

VÆGTSENSOR



DENNE MIKROOVN ER UDSTYRET MED EN SENSOR, der bruges til "6th sense" funktionerne (optøning, Crisp og damp). Hvis du vælger en af disse "6th Sense" funktioner, skal du herefter kun vælge den ønskede madtypen, og tryk på start: Mikroovnen registrerer automatisk madens vægt og indstiller herefter tilberedningstiden i henhold hertil.

NÅR SENSOREN BRUGES vises et blinkende vægtikon og en statuslinje, der viser vægtberegningsforløbet (se eksemplet nedenfor fra "6th sense" optøningsfunktionen).

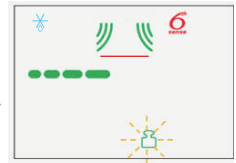

KALIBRERING AF VÆGTSENSOREN

Vægtsensoren skal først kalibreres før den kan bruges. Det anbefales at brugeren kalibrerer sensoren én gang om året.

UNDER KALIBRERINGEN SKAL DU KUN HAVE glasdrejepladen inde i ovnen.

HOLD stop-drejeplade-knappen nede i et par sekunder.




HEREFTER STARTER KALIBRERINGEN, og skærmen viser:

- vægtikonet blinker
- Statuslinje til kalibreringen



NÅR KALIBRERINGEN er færdig, går mikroovnen i standby.

MANUEL VARMNING & GENOPVARMNING MED MIKROBØLGER

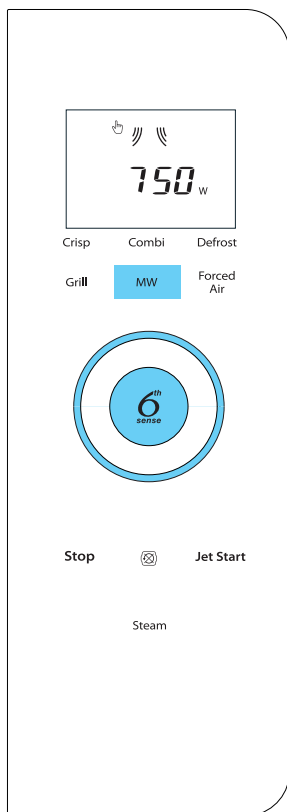


BRUG DENNE FUNKTION til normal varmning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 **TRYK PÅ MW-KNAPPEN.**
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på drejeknappen for at bekræfte dit valg.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille effekten.
- 4 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.**
- 5 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 6 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.

NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG

SÅDAN JUSTERES EFFEKTEN: Tryk på MW-knappen og drej knappen for at justere værdien.

SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen, eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.

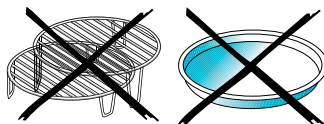

SÅDAN VÆLGES EFFEKTEN

KUN MIKROBØLGER

EFFEKT	FORSLAG TIL BRUG:
JET (950 W)	GENOPVARMNING af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre fødevarer med et højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere effekt.
750 W	OPVARMNING af fisk, kød, grøntsager osv.
650 W	OPVARMNING AF retter, der ikke kan røres rundt i.
500 W	MERE FORSIGTIG MADLAVNING , såsom saucer med et højt proteinindhold, oste- og æggeretter og til at færdigkoge gryderetter med.
350 W	SMÅKOGNING AF gryderetter, smelte smør.
160 W	OPTØNING.
90 W	OPBLØDNING af smør, ost og is.




JET START



DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig genopvarmning af mad med et højt vandindhold, såsom f.eks. klar suppe, kaffe eller te.


1 TRYK PÅ JET START ELLER PÅ DREJEKNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maksimal effekt, og en tilberedningstid på 30 sekunder. *For hvert tryk* forøges tiden med 30 sekunder. Du kan også forøge og reducere tilberedningstiden under madlavningen, ved at dreje justeringsknappen.






BRUG DENNE FUNKTION TIL at varme forskellige typer madvarer. **OVNEN VÆLGER** automatisk madlavningsmetoden, tilberedningstiden og effekten.

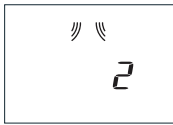

Crisp Combi Defrost


Grill MW Forced Air

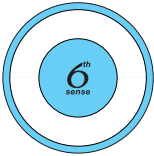

Stop Jet Start

Steam

- 1 **TRYK PÅ MW-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN** for at bekræfte valget af "Auto-funktion" funktionen.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge madklassen (se tabellen).
- 4 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.**
- 5 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille madens vægt.
- 6 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.




	MADKLASSE	MÆNGDE	UNDER OPVARMNINGEN
1	BAGTE KARTOFLER	200G - 1KG	VEND MADEN
2	DRIKKEVARER	150G - 600G	
3	KØD, FROSSEN	200G - 500G	
4	PASTA, FROSSEN	250G - 550G	OMRØR MADEN
5	POPCORN	100G	
6	RIS, FROSSEN	300G - 650G	OMRØR MADEN
7	SUPPE, FROSSEN	250G - 1KG	OMRØR MADEN
8	GRØNTSAGER, PÅ DÅSE	200G - 600G	
9	GRØNTSAGER, FRISKE	200G - 800G	OMRØR MADEN
10	GRØNTSAGER, FROSNE	150G - 600G	OMRØR MADEN

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt, skal du vælge den manuelle funktion.

FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes du se tabellen på side 9.



MANUEL OPTØNING

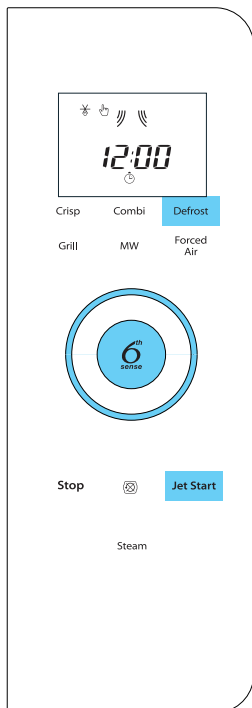

BRUG DENNE FUNKTION til manuel optøning af madvarer, såsom kød, fjerkræ, fisk, grøntsager.


- 1 TRYK PÅ OPTØNINGSKNAPPEN.**
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på drejeknappen for at bekræfte dit valg.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 4 TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.

TIPS TIL FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end temperaturen på dybfrossen madvarer (-18 °C), skal du vælge en kortere tid.

HVIS MADEN ER KOLDERE end temperaturen på dybfrossen madvarer (-18 °C), skal du vælge en længere tid.

FLERE TIP:



KONTROLLER OG UNDERSØG MAD REGELMÆSSIGT.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER og emballage af plastfilm og pap kan sættes direkte i ovnen, så længe der ikke er nogen metaldele på emballagen (f.eks. et metalbånd).

EMBALLAGENS FORM påvirker optøningstiden. Tynde pakker tør hurtigere op end en tyk klodsformet pakke.

SPRED STYKKERNE FRA HINANDEN som de begynder at tø op. Enkelte stykker tør hurtigere op.

PAK DELE AF MADEN IND med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og vingespidsen).




KOGT MAD, GRYDERETTER OG KØDSAUCER tør hurtigere op hvis de omrøres under optøningen.



VEND STORE STEGE OM halvvejs gennem optøningen.

UNDER OPTØNINGEN er det bedst ikke at tømme maden helt op, men lad den i stedet tømme færdig med ovnen slukket.


VED AT LADE MADEN STÅ EFTER OPTØNINGEN GIVER ALTID ET BEDRE resultat, da temperaturen derved fordeles jævnt i maden.

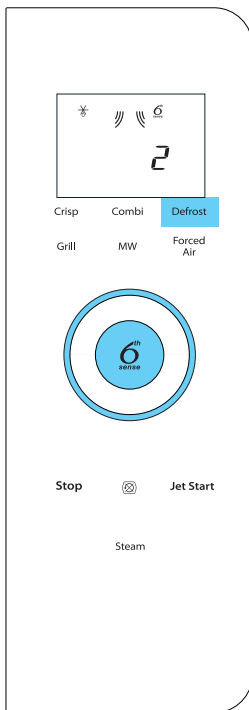

BRUG DENNE FUNKTION til automatisk optøning af madvarer, såsom kød, fjerkræ, fisk, grøntsager.

FOR AT OPNÅ DET BEDSTE RESULTAT anbefaler vi at maden optøes direkte på glasdrejeskiven. Hvis det er nødvendigt, er det muligt at bruge en plastbeholder som tåler mikrobølger.

- 1 Tryk på optøningsknappen.
- 2 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN** for at bekræfte valget af "6th sense" funktionen.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge madklassen (se tabellen).
- 4 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.

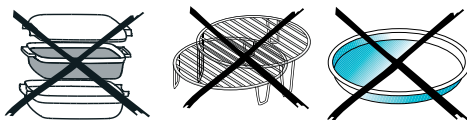

Det er en vægtsensorfunktion, som automatisk beregner vægten.

MADKLASSE	MÆNGDE	TIP
1 FISK	100G - 1,5KG	Hele bøffer eller filet.
2 KØD	100G - 2KG	Hakkekød, koteletter, bøffer og stege.
3 FJERKRÆ	100G - 2,5KG	Hel kylling, kyllingestykker eller filet.
4 GRØNTSAGER	100G - 1,5KG	Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv.

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt, skal du vælge den manuelle funktion.


FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes du se tabellen på side 9.



MANUEL GRILL



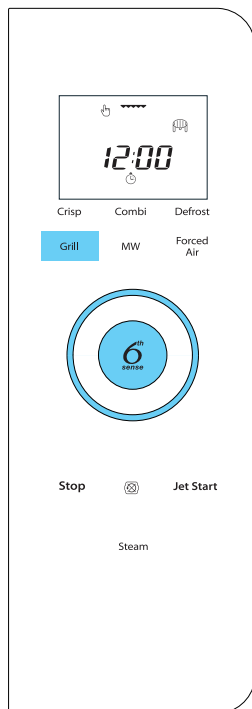

BRUG DENNE FUNKTION TIL HURTIGT AT brune madens overflade på madvarer såsom ost, brød & varme sandwich, pølser, grillspyd, pommes duchesse, gratineret frugt.




- 1 **TRYK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på drejeknappen for at bekræfte dit valg.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 4 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.

EFTERLAD IKKE LÅGEN ÅBEN i længere tid, når du bruger grillen da dette får temperaturen til at falde.

 **SØRG FOR AT REDSKABER** du bruger er varmebestandige, når du bruger denne funktion.


 **BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER** til at grille med. De vil smelte. Undgå også at bruge træ- og papirgenstande.

Øvre rist




AUTOMATIS GRILL

BRUG DENNE FUNKTION TIL riste brød, croque monsieur og pølser.

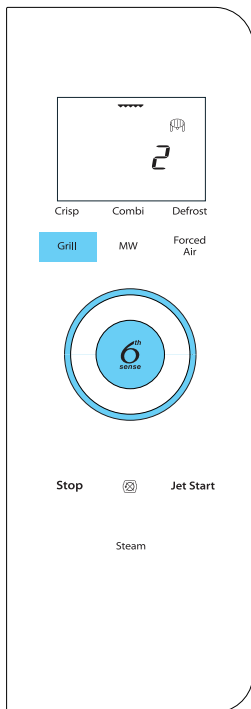

- 1 TRYK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ DREJEKNAPPEN for at bekræfte valget af "Auto-funktion" funktionen.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madklassen.
- 4 TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.
- 5 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille madens vægt.
- 6 TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.

Øvre rist




MADKLASSE	MÆNGDE	TIP	UNDER OPVARMNINGEN
1 CROQUE MONSIEUR	60-120G	LAV en dobbelt sandwich med skinke og ost, og læg den på midten af risten, og drej sandwichen når ovnen beder dig om at gøre det.	VEND MADEN
2 PØLSER	100-400G	LÆGGES på midten af risten, og vendes når ovnen beder dig om at gøre det.	VEND MADEN
3 RISTET BRØD	40-80G	LÆGGES på midten af risten, og vendes når ovnen beder dig om at gøre det.	VEND MADEN

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalede vægt, skal du vælge den manuelle funktion.

FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes du se tabellen på side 9.




MANUEL CRISP

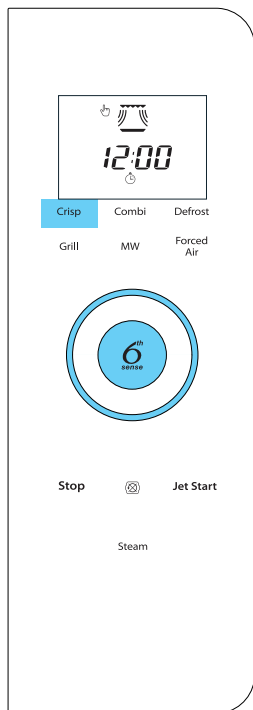

BRUG DENNE FUNKTION TIL at genopvarme og varme pizzaer og andre dejrelaterede madvarer, samt til at stege bacon, æg, pølser og hamburgerer. Smør sprødbakken ind med et tyndt lag olie. Denne funktion bruges hovedsageligt til at brune maden både foroven og forneden på samme tid.

- 1 TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på drejknappen for at bekræfte dit valg.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille temperaturen.
- 4 TRYK PÅ DREJKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.


DENNE FUNKTION MÅ KUN BRUGES med den medfølgende crisppande. De andre crisppander du kan finde i butikkerne giver ikke et godt resultat når du bruger denne funktion.



DET ANBEFALES AT DU FORVARMER ovnen og crisppanden, før du sætter maden i.



BRUG GRYDELAPPER ELLER DET MEDFØLGENDE HÅNDTAG TIL crisppanden til at fjerne den varme crisppande fra ovnen.

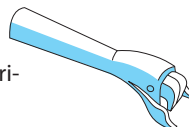

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE effekten eller tænde og slukke for grillen, når du bruger crisp funktionen.



OVNEN BRUGER AUTOMATISK mikrobølger og grill til at varme crisppanden med. På denne måde når crisppanden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune og sprøde maden.



SØRG FOR at stille crisppanden midt på glasdrejeskiven.




OVNEN OG CRISPPANDEN BLIVER meget varm, når du bruger denne funktion.




UNDGÅ AT STILLE CRISPPANDEN på overflader der er modtagelig for varme.



VÆR FORSIGTIG, OG UNDGÅ AT RØRE ved undersiden af grillelementet.



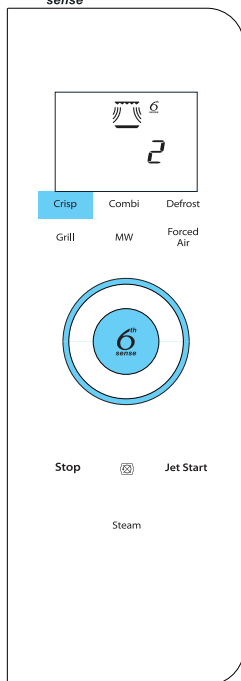

BRUG DENNE FUNKTION til at varme forskellige typer frosne madvarer. Denne funktion kan også optø frossen brød, og gøre det varmt og sprød. (se madklasse 8 i skemaet nedenfor)

OVNEN VÆLGER automatisk madlavningsmetoden, tilberedningstiden og effekten.



- 1 **TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN** for at bekræfte valget af "6th sense" funktionen.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge madklassen (se tabellen).
- 4 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.

VISSE MADKLASSER SKAL GENNEM EN FORVARMINGSFASE før de varmes op. **UNDER** forvarmningen, blinker "PRE- HEAT" på skærmen.

DENNE FUNKTION må kun bruges sammen med den medfølgende crisppande. De andre crisppander du kan finde i butikkerne giver ikke et godt resultat når du bruger denne funktion.



BRUG GRYDELAPPER ELLER DET MEDFØLGENDE HÅNDTAG TIL crisppanden til at fjerne den varme crisppande ovenn.



Det er en vægtsensorfunktion, som automatisk beregner vægten.

	MADKLASSE	MÆNGDE	TILBEHØR DER SKAL BRUGES	UNDER OPVARMNINGEN
1	KYLINGENUGGETS VINGER	250-500G	BRUG SPRØDBAKKE	VEND MADEN
2	CORDON BLEU	1 - 4 STYKKER	INDSÆT TOM SPRØDPLADE TIL FORVARMNING. TILFØJ MAD NÅR "ADD FOOD" (TILFØJ MAD) VISES.	VEND MADEN
3	FISKEPINDE	250-500G	INDSÆT TOM SPRØDPLADE TIL FORVARMNING. TILFØJ MAD NÅR "ADD FOOD" (TILFØJ MAD) VISES.	VEND MADEN
4	POMMES FRITES	250-500G	BRUG SPRØDBAKKE	OMRØR MADEN
5	PIZZA PAN-STIL	300-750G	BRUG SPRØDBAKKE	
6	PIZZA TYND	250-750G	BRUG SPRØDBAKKE	
7	QUICHE	250-600G	BRUG SPRØDBAKKE	
8	BRØDOP TØNING	50-650G	BRUG SPRØDBAKKE	VEND MADEN


FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalede vægt, skal du vælge den manuelle funktion.

BEMÆRK: Der kan spredes små mængder olie eller smør på crisppanden under forvarmningen.

FOR OPLYSNINGER om retter, hvor der skal tilføjes mad eller maden skal omrøres/vendes, bedes du se tabellen på side 9.



MANUEL VARMLUFT

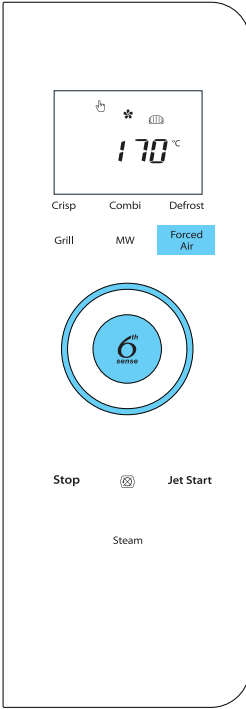

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT varme marengs, wienerbrød, kager, småkager, muffins, soufflés, fjerkræ og stegt kød.

- 1 **TRYK PÅ VARMLUFT.**
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** indtil du ser "manuel" ikonet, og tryk på drejeknappen for at bekræfte dit valg.
- 3 **DREJ HE JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille temperaturen.
- 4 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.**
- 5 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN FOR AT** indstille tilberedningstiden.
- 6 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.


DER ER EN FORVARMINGSFASE før maden varmes op.

NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG

SÅDAN JUSTERES TEMPERATUREN: Tryk på varmluft-knappen og drej knappen for at justere værdien.

SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen, eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.

BRUG DEN NEDRE RIST til at ligge maden på, så luften kan cirkulere ordentligt rundt om maden.




BRUG CRISPPANDEN som bageplade, hvis du skal bage små ting såsom kager og muffins. Stil bakken på den nedre rist.



SØRG FOR AT REDSKABER du bruger er varmebestandige, når du bruger denne funktion.



AUTOMATISK VARMLUFT

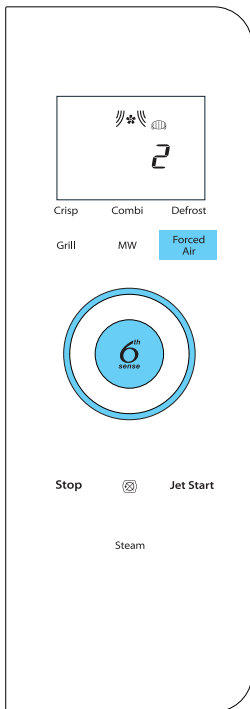

BRUG DENNE FUNKTION til at bage kagebladinger, kiks, muffins og rundstykker.


LÆG ALTID MADEN på den nedre rist.

- 1 **TRYK PÅ VARMLUFT-KNAP.**
- 2 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN** for at bekræfte valget af "Auto-funktion" funktionen.
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge madklassen.
- 4 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.**
- 5 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** FOR AT INDSTILLE MADENS VÆGT.
- 6 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.

VISSE MADKLASSER SKAL GENNEM EN FORVARMINGSFASE før de varmes op. I **FORVARMINGSFASEN**, blinker PRE-HEAT på skærmen.



SØRG FOR AT REDSKABERNE du bruger kan tåle mikrobølger og er varmebestandige, når du bruger denne funktion.



MADKLASSE	MÆNGDE	TIP
1 KAGEBLANDING	400-800G	BRUG et kagefad der er beregnet til mikroovnbrug.
2 SMÅKAGER	600G	BRUG crisppanden som bagebakke, og dæk den ind i bagepapir. TILFØJ maden når ovnen beder dig om det.
3 MUFFINS	600G	BRUG crisppanden som bagebakke, same med bagepapir. TILFØJ maden når ovnen beder dig om det.
4 FROSNE FORBAGTE RUNDSTYKKER	300G	Tilføjes når ovnen er forvarmet.
5 FORBAGTE RUNDSTYKKER	300G	Til vakumpakkede rundstykker. Tilføjes når ovnen er forvarmet.

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt, skal du vælge den manuelle funktion.



KOMBI-GRILL



BRUG DENNE FUNKTION TIL at varme mad, der er tyk i størrelsen, men kræver bruning på overfladen, såsom gratiner, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

- 1 **TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KOMBI-KNAPPEN**, for at indstille kombi-grillen.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille effekten.
- 3 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.**
- 4 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 5 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN.** Herefter starter funktionen.

NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG

SÅDAN JUSTERES EFFEKTEN: Tryk på MW-knappen og drej knappen for at justere værdien.

SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen, eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.

EFTERLAD IKKE LÅGEN ÅBEN i længere tid, når du bruger grillen da dette får temperaturen til at falde.

HVIS DU LAVER STORE GRATINER, hvor drejeskiven skal stoppes, skal du sørge for at vende maden halvvejs gennem tilberedningstiden. Dette er nødvendigt så hele overfladen får farve.




SØRG FOR AT REDSKABERNE du bruger er mikrobølge- varmebestandige, når du bruger denne funktion.



BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER til at grille med. De vil smelte. Undgå også at bruge træ- og papirgenstande.

Øvre rist




SÅDAN VÆLGES EFFEKTEN

GRILL KOMBI	
EFFEKT	FORSLAG TIL BRUG:
650 W	OPVARMNING AF grøntsagsgratiner
350 - 500 W	OPVARMNING AF fjerkræ & lasagne
160 - 350 W	OPVARMNING AF fisk og frosne gratiner
160 W	OPVARMNING AF kød
90 W	GRATINERING AF FRUGT
0 W	BRUNING, kun under opvarmning



KOMBI-VENTILATOR

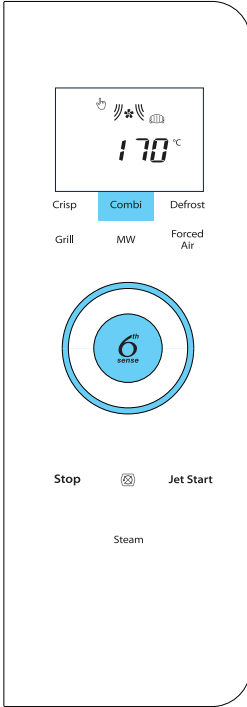

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT varme tykkere madvarer, som skal brunes på overfladen, såsom stegt kød, fjerkræ, bagte kartofler, frosne færdigretter, kager, wienerbrød, fisk og budding.


- 1 **TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KOMBI-KNAPPEN**, for at indstille kombi-ventilatorfunktionen.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille temperaturen.
- 3 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN**.
- 4 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille effekten.
- 5 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN**.
- 6 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 7 **TRYK PÅ DREJEKNAPPEN**. Herefter starter funktionen.

NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG

SÅDAN JUSTERES EFFEKTEN/TEMPERATUREN: Tryk på MW/tvunget luft-knappen og drej knappen for at justere værdien.

SÅDAN FORØGES/REDUCERES TILBEREDNINGSTIDEN: Drej justeringsknappen, eller tryk på Jet Start /drejeknappen for at forøge med 30 sekunder.

BRUG DEN NEDRE RIST til at ligge maden på, så luften kan cirkulere ordentligt rundt om maden.



SØRG FOR AT REDSKABERNE du bruger kan tåle mikrobølger og er varmebestandige, når du bruger denne funktion.



SÅDAN VÆLGES EFFEKTEN

VARMLUFT-KOMBI	
EFFEKT	FORSLAG TIL BRUG:
350 W	OPVARMNING AF fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	OPVARMNING AF stegt kød og frugtkager
90 W	OPVARMNING AF kager og budding


DAMPNING MED "6TH SENSE"



BRUG DENNE FUNKTION TIL madvarer såsom grøntsager og fisk.


DENNE FUNKTION SKAL ALTID BRUGES MED DET MEDFØLGENDE damptilbehør.

DAMPTILBEHØR




A: Hæld vand


op til dampniveauet som er markeret på skålen.



B: Sæt risten i og læg maden i.



C: Læg låget på, og sæt skålen ind i ovnen.

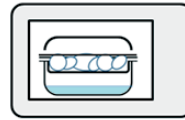

D: Indstil funktionen på betjeningspanelet

- 1 TRYK PÅ DAMPKNAPPEN.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madklassen (se tabellen).
- 3 TRYK PÅ DREJEKNAPPEN. Herefter starter funktionen.




KOGE- OG DAMPTILBEHØRET ER kun beregnet til brug med mikrobølger!

DE MÅ ALDRIG bruges med de andre funktioner.

DAMPTILBEHØRET KAN GÅ I STYKKER, hvis det bruges på de andre funktioner.

SØRG ALTID FOR AT drejeskiven kan dreje frit rundt før du starter ovnen.

STIL ALTID DAMPTILBEHØRET oven på glasdrejeskiven.



Det er en vægtsensorfunktion, som automatisk beregner vægten.

MADKLASSE	MÆNGDE	TIP
1 FISKEFILETER	150-500G	FORDEL FILETTERNE JÆVNT på dampristen. Sammenflet tynde dele. Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.
2 GRØNTSAGER	150-500G	BRUG ENS STØRRELSE. Skær grøntsagerne i små stykker. Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.
3 FROSNE GRØNTSAGER	150-500G	LAD STÅ I 1 - 2 minutter.
4 KARTOFLER/RODFRUGTER	150-500G	BRUG ENS STØRRELSE. Skær grøntsagerne i små stykker. Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.

FOR FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt, skal du vælge den manuelle funktion.




SÅDAN KOGER DU PASTA OG RIS MED MIKROBØLGER

DET ER MULIGT AT BRUGE DAMPREDSKABERNE (UDEN RISTEN)

til at koge pasta og ris **MEDE DEN MANUELLE MIKROBØLGEFUNKTION.**

Målene på tilbehøret er til for at hjælpe dig med at dosere den rigtige mængde vand.

MW



FØDEVARER	PORTIONER	MÆNGDE	NIVEAU
RIS (RICE)		100G	1
		200G	2
		300G	3
		400G	4
PASTA (PASTA)		70G	1
		140G	2
		210G	3



BRUG KORTE PASTASTYKKER.

FØLG PROCESSEN NEDENFOR (et eksempel med pasta):

- A) Vej pastaen B) Put pastaen i skålen; Tilføj salt C) Hæld vand op til niveauet D) Læg låget på, og sæt skålen ind i ovnen



- FØLG ALTID** portionernes mængde som står i ovenstående tabel. **BRUG VENLIGST** vand, der har en stuetemperatur.

OG INDSTIL HEREFTER MIKROBØLGEFUNKTIONEN (se hvordan nedenfor):

FASE 1:				FASE 2:			
Start den første del af processen med mikrobølgefunktionen indstillet som beskrevet nedenfor:				Når første del er færdig, skal du indstille den anden del for at færdigtillerede maden.			
RIS	STILLES PÅ maks. EFFEKT	INDSTIL TIDEN i henhold til niveauet:		INDSTIL EFFEKTEN	INDSTIL TIDEN	TRYK PÅ START	
		NIVEAU	TID				
 	 	1	2,5 MIN	 	Brug tilberedningstiden som anbefales på pasta/rispakken 	TRYK PÅ START	
		2	4 MIN				
		3	5,5 MIN				
		4	7 MIN				
PASTA	STILLES PÅ maks. EFFEKT	INDSTIL TIDEN i henhold til niveauet:		INDSTIL EFFEKTEN	INDSTIL TIDEN	TRYK PÅ START	
		NIVEAU	TID				
		1	4 MIN				
2	7 MIN						
3	9,5 MIN						

FOR AT OPNÅ ET GODT RESULTAT: Indstil øjeblikkeligt fase 2, når fase 1 er færdig.

FEJLFINDING

HVIS OVNEN IKKE VIRKER, skal du ikke ringe til en tekniker, før du har kontrolleret følgende:

- ↻ At drejeskiven og drejeskivestøtten er på plads.
- ↻ At stikket sidder ordentligt i stikkontakten.
- ↻ At lågen er lukket helt.
- ↻ Kontroller sikringerne og sikre, at apparatet er strømforsynet.
- ↻ Kontroller at ovnen har ordentligt ventilation.
- ↻ Vent i 10 minutter, og prøv herefter at betjene ovnen igen.
- ↻ Åbn og luk lågen, før du prøver igen.

DETTE ER FOR AT UNDGÅ unødvendige opkald, som du vil blive opkrævet for.

Hvis du ringer efter service, bedes du venligst oplyse ovnens serienummeret og typenummer (se mærkepladen). Se venlist dit garantibevis for yderligere oplysninger.



HVIS LEDNINGEN SKAL UDSKIFTES, skal den udskiftes med en originalledning, som kan fås via vores serviceafdeling. Ledningen må kun udskiftes af en kvalificeret servicetekniker.




REPARATION MÅ KUN UDFØRES AF EN UDDANNET SERVICETEKNIKER. Det er farligt for nogen andre end en uddannet person, at foretage serviceringer eller reparationer, som omfatter fjernelse af enhver afdækning, der beskytter mod mikrobølgeenergi.

INGEN AF AFDÆKNINGERNE MÅ FJERNES.



MILJØMÆSSIGE TIPS

EMBALLAGEKASSEN kan genbruges, som også kan ses på symbolet for genbrug. Følg de lokale regler for bortskaffelse. Hold potentielt farlig emballage (poser, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.

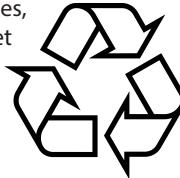

DETTE APPARAT er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at bortskaffe dette produkt på korrekt vis, hjælper du med at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, der ellers kunne være forårsaget af forkert bortskaffelse af dette produkt.

SYMBOLET på produktet, eller på dokumenterne der følger med produktet, angiver at apparatet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

BORTSKAFFELSE skal udføres i overensstemmelse med lokale miljømæssige regler for bortskaffelse af affald.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER

om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, skal du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller butikken, hvor du købte produktet.

FØR DU SKROTTER MASKINEN, skal du klippe ledningen af så apparatet ikke kan sluttes til en stikkontakt.



Three horizontal light blue bars for writing.



Twenty horizontal light blue bars for writing, arranged in a single column.

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard til sammenlignende prøvning af forskellige mikroovns varmeydelse. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Ca. tilberedningstid	Effektniveau	Beholder
12.3.1	1.000G	12 - 13 MIN.	750 W	PYREX 3.226
12.3.2	475G	5 ½ - 7 MIN.	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900G	14 - 16 MIN.	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1.100G	18 - 20 MIN.	GRILL + 650 W	PYREX 3.827
12.3.5	700G	24 - 26 MIN.	FA 200 °C+ 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1.200G	35 - 38 MIN.	FA 200°C + 350 W	TÆRTETALLERKEN
13.3	500G	11 - 13 MIN.	160 W	PLASTIKTALLERKEN

