

INHOUD

BEKNOPTTE HANDLEIDING



PROGRAMMATABEL

WASGOED VOORBEREIDEN

EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN


EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN

HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

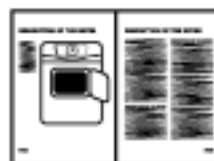

BOEKJE

**VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE
DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
AANSLUITINGEN**

PAG. 20

**VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
VOORZORGSMATREGELEN**

PAG. 21

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

PAG. 23

**GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN
REINIGING**

PAG. 23

DE AFVOER AANSLUITEN

PAG. 24

OMKEREN VAN DE DEUR

PAG. 25

**HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE**

PAG. 26

VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT / AANSLUITINGEN

1. De verpakking verwijderen en controle

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen. Als het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.

2. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dient te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Gebruik geen draagbare elektrische stopcontacten.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.
- Het netsnoer mag alleen door een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af te koppelen via een schakelaar.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de droogtrommel niet geheel geopend kan worden.
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.
- De luchtafvoer mag niet in een luchtafvoercircuit geleid worden dat gebruikt wordt voor afvoer van rook van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken.
- Zorg ervoor dat de luchttoevoeropeningen niet geblokkeerd zijn.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de twee stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Inbouwen van de droogautomaat

- Vanwege de veiligheid mag het werkblad niet worden verwijderd.
- Sluit de droogautomaat aan op een extern ventilatiesysteem, om te voorkomen dat de stoom uw meubels in de loop der jaren beschadigt.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw frontlader-wasmachine geplaatst worden. Neem contact op met uw leverancier of met de klantenservice.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm
Hoogte: 855 mm
Diepte: 560 mm



VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

1. Verpakking



De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals aangegeven door het kringloopsymbool.

2. Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld. droog *strijkdroge* en *kastdroge* ladingen samen. Start met de instelling *strijkdroog* programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken:

De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat moet worden verwerkt als afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.
- ## 4. Kinderbeveiliging:
- Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
- ## 5. Algemene adviezen:

- De droogautomaat is alleen bedoeld voor het drogen van textiel dat gewassen is in water.
- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
- Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.

- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.

6. Om het risico van brand in de droogtrommel tot een minimum te beperken, moet het volgende in acht worden genomen:

- Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- Gebruik de droogautomaat niet als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging.
- Kledingstukken die behandeld of verontreinigd zijn met ontvlambare reinigingssprays of -vloeistoffen zoals wasbenzine, slaolie of aerosolsprays mogen niet in deze droogautomaat gedaan worden.
- Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenmiddelen, terpentijn, wassen en wasverwijderaars moeten in heet water met extra wasmiddel gewassen worden voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden.
- Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te ontsnappen en zo brandgevaar opleveren.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als weefsels met plantaardige olie, bakvet of haarlak toch in de droogautomaat gedroogd moeten worden, dan moeten ze eerst gewassen worden in heet water met extra wasmiddel - dit zal het gevaar verminderen, maar niet elimineren.

- Door geen ongewassen artikelen in de droogautomaat.
- Artikelen als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubbervulling mogen niet gedroogd worden in de droogtrommel.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.
- Laat geen aanstekers in zakken zitten.
- Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in de buurt van de droogautomaat.
-  **Attentie:** het achterpaneel kan heet zijn.

EG Verklaring van overeenstemming

- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
 - 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn
 - 2004/108/EC Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit



Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

- De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.



**LEES ALSTUBLIEFT HET
INSTRUCTIEBOEKJE VOORDAT U
HET APPARAAT IN GEBRUIK
NEEMT!**

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

A. Werkblad


B. Contactpin

C. Deur

Als u de deur wilt openen:
trekt u aan de hendel

Als u de deur wilt sluiten:
drukt u deze licht aan totdat hij
sluit.

D. Filter

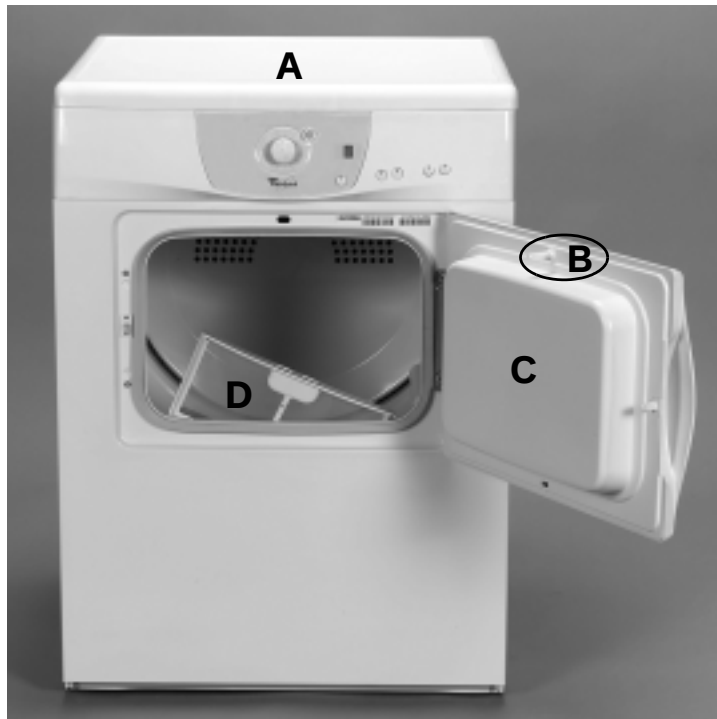

GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING

IEDERE DROOGCYCLUS

- **Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon.**

Open de deur.

Trek het filter naar boven.

Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen.

Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

IEDERE DRIE MAANDEN

- Reinig de ventilatieslang en de aansluiting regelmatig om verstopping door pluis of vreemde voorwerpen te voorkomen.

DE AFVOER AANSLUITEN

Normaal worden de slang en adapter niet bijgeleverd; u dient de accessoire-set te gebruiken, die verkrijgbaar is bij uw leverancier of bij onze Klantenservice.

De ontluchtingsslang installeren

- A. Leg een doek of het verpakkingsmateriaal aan de rechterkant naast de droogautomaat.
- B. Plaats de droogautomaat op zijn rechterkant (gezien vanaf de voorkant) op een doek of het verpakkingsmateriaal.
- C. Duw de adapter in de slang (zie afbeelding). Bevestig de adapter van de ontluchtingsslang op de aansluiting onder de droogautomaat, en vergrendel hem door middel van de aanwezige lipjes.

Ontluchting naar buiten

- Leid de ontluchtingsslang zonder te knikken naar buiten (binnendiameter 10 centimeter, maximale lengte tussen twee bochten 3 meter).
- Zorg ervoor dat de ontluchtingsslang niet doorhangt wanneer u de droogautomaat op een wasmachine plaatst. Deze dient alleen horizontaal of opwaarts geleid te worden.
- Verbind deze niet met ventilatiesystemen die beschermd worden door vliegennetten. Deze kunnen verstopt raken en voor slechte werking van de droogautomaat zorgen.
- Sluit de ontluchtingsslang niet op een rookkanaal of een mechanische luchtversersingsleiding aan.
- Sluit de ontluchtingsslang niet op het verwarmingssysteem aan. Verbind de slang alleen met ventilatiesystemen die tegen vocht beveiligd zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie om terugstroom van gasen van apparaten die op brandstof werken (inclusief open vuren) in de kamer te vermijden.

Werking van de droogautomaat zonder ontluchtingsslang


- Gebruik de droogautomaat alleen in een grote, goed geventileerde ruimte.
- Houd de ruimte vrij van stof en pluis.

Een minimale afstand van 10 centimeter tussen de achterzijde van het apparaat en de muur dient in acht genomen te worden.

Droger dichtbij de muur geplaatst; ontluchting naar links of rechts



Installeer de droger met behulp van de tweerichtingsset die verkrijgbaar is bij uw leverancier.

BELANGRIJK

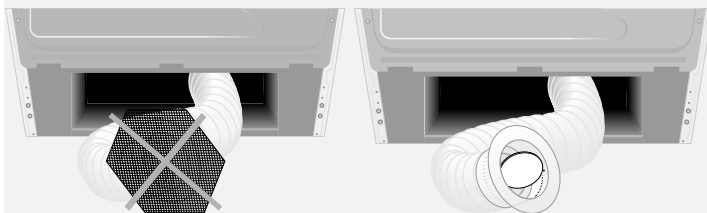

Voorbeeld van een te gebruiken alternatief.





- **Sluit de slang niet aan op ventilatiesystemen die beschermd worden door vliegennetten. Deze kunnen verstopt raken en voor slechte werking van de droogautomaat zorgen.**

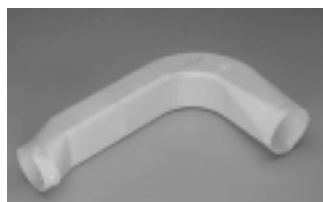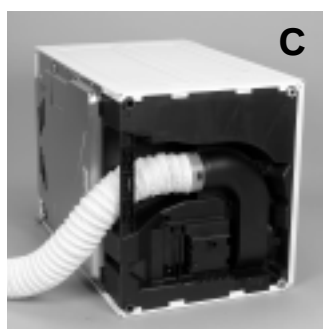

OMKEREN VAN DE DEUR

Omkeren van de deur

- A. Haal de stekker uit het stopcontact.**
- B. Open de deur.**
- C. Draai de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde) 90° met behulp van een sleutel en verwijder deze.**
- D. Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de deur zelf.**
- E. Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.**
- F. De deurvergrendeling verwijderen: Druk met een schroevendraaier de kleine spant in de bovenste opening naar beneden en haal de deurvergrendeling eruit door deze naar u toe te trekken.**
- G. Draai de deur om:**
- H. Maak de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee schroeven.**
- I. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de tegenoverliggende kant en vergrendel deze stevig.**
- J. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.**
- K. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).**

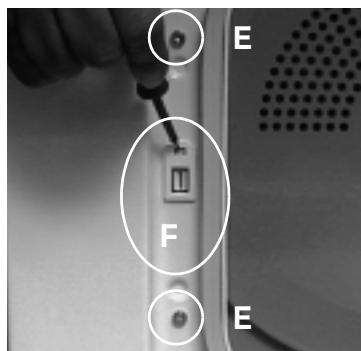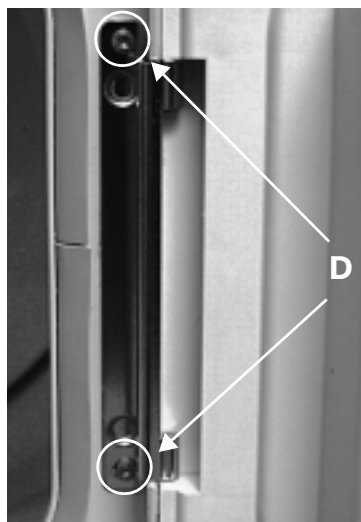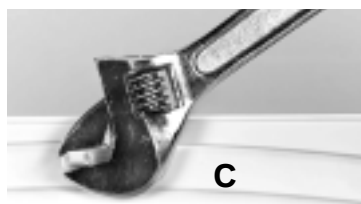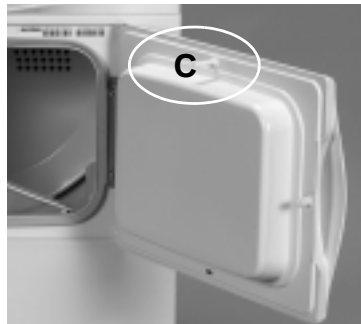

HET OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

Het opsporen van storingen

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm)?
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Branden de lampjes "EINDE" en "Anti-kreuk"? - De droogcyclus is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.

De droogautomaat werkt niet:

(druk na stroomuitval en/of onderbreking in de stroomtoevoer altijd op de Starttoets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is de **Start/Pauze**-toets ingedrukt?

Indicatielampje pluisfilter brandt:

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de ontluchtingsslang verstopt?
- Is de adapter van de ontluchtingsslang verstopt?

Klantenservice

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- De aard van de storing.
- Het type droogtrommel en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

