


H

PROGRAMTÁBLÁZAT

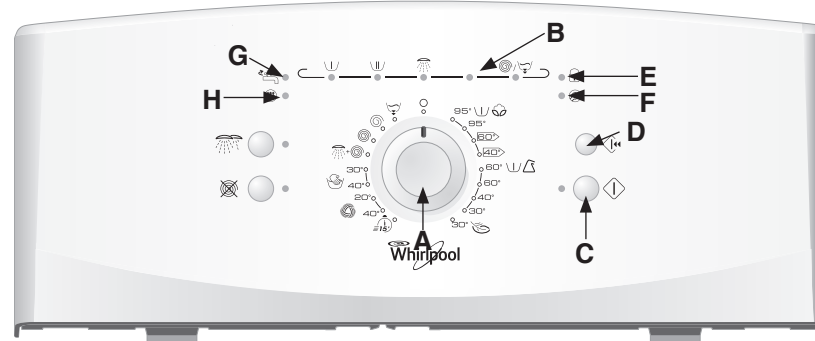

- A. Programválasztó
- B. Programsorrend kijelző
- C. "Start/Szünet" gomb
- D. "Nullázás" gomb
- E. "Ajtó nyitva" jelzőfény

Akusztkus zajszint :

Mosás -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugálás -	1100 ford/perc, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ford/perc, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ford/perc, 72 dB(A) / 1 pW

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- F. "Szervíz" jelzőfény
- G. "Vízcsap zárva" jelzőfény
- H. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

- 1) Ne használjon folyékony mosószereket.
- 2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések <i>- A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait</i>	Mosószér és adalékok			Speciális funkciók		Centrifugálási sebesség ford/perc
				Előmosás	Fő mosás	Öblítőszer	Intenzív öblítés	Nincs centrifugálás	
Pamut előmosással 95°C	95°C		Erősen szennyezett fehér fehérmemű, mint például ágynemű, asztalterítékek, alsó fehérmemű, valamint pamut és len törölközők	Igen	Igen ¹⁾	*	*	*	Max.
Pamut 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	 	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	-	Igen	*	*	*	Max.
Műszál előmosással 60°C	60°C		Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	Igen	Igen ¹⁾	*	*	*	Max.
Műszál 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	 	Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	-	Igen	*	*	*	Max.
Kímélő 30°C	30°C	 	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	-	Igen	*	-	*	Max.
Gyors mosás 15' 30°C	30°C		Keveset hordott, pamutból, műszálból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat felrissztése. Felrissztó program. A legkisebb ajánlott mosószér-mennyiséget használja.	-	Igen	*	-	*	Max.
Gyapjú Hideg - 40°C	Hideg - 40°C		Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	-	Igen	*	-	*	Max.
Kézi mosás 30 - 40°C	30 - 40°C		Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák.	-	Igen	*	-	*	400 ²⁾
Öblítés & centrifugálás		-	<i>Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.</i>	-	-	*	*	*	Max.
Centrifugálás		-	<i>Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.</i>	-	-	-	-	*	Max.
Kímélő centrifugálás		-	<i>Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.</i>	-	-	-	-	*	Max.
Vízleeresztés		-	<i>Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás.</i>	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószér-használatot.

Igen = adagolás szükséges / * = választható

FOGYASZTÁSI ADATOK

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban 0,11 W / bekapcsolva hagyott üzemmódban 0,11 W.

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama ☺ (óra : perc)
Pamut	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Pamut**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Pamut**	60	2.5	32	0.68	2:10
Pamut	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Pamut**	40	2.5	32	0.52	1:45
Műszál	60	2.5	50*	0.80	1:30
Műszál	40	2.5	45	0.45	1:15
Kímélő	30	1.5	50	0.55	0:41
Gyors mosás	30	3.0	30	0.15	0:15
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.40	0:35

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől. A víz- és energiafogyasztás a programok működésének standard beállítására vonatkozik; speciális opciós választások vagy a centrifugálási sebesség, a hőmérséklet módosítása hat a fogyasztásra is.

☺ A program időtartama eltérhet a fentebb bemutatottaktól, mivel a ténylegesen fellépő működési feltételektől függ (lásd "Meghibásodások kezelése útmutató" az Ön Kezelési útmutatójában).

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

** Referencia programok az Energetikai címke kapcsán. Energiatakarékossági okokból a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott programhőmérséklettől.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Adjon hozzá mosószert, majd adalékanyagokat, a Használati Utasítás 1. oldalán megadottak alapján.
- Zárja le a fedelet.
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és a hőmérsékletre. Az **"Start/Szünet"** gomb jelzőlámpája villog. Amennyiben az összes adat beállítása után rövidesen nem indítja el a programot, a mosógép automatikusan kikapcsol, kb. negyed óra után. A mosógép újbóli bekapcsolásához forgassa a programválasztó gombot „Off/O” állásba, azután pedig ismét a kívánt programra.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

"Intenzív öblítés" gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Nincs centrifugálás" gomb

- Főleg finom ruhaneműk esetében használandó, hogy elejét vegyük a centrifugálás okozta elhasználódásnak.

Megjegyzés: A "Pamut" és "Műszál"

programok esetén egy rövid centrifugálási ciklusra mindenképpen sor kerül az öblítés optimalizálása érdekében, még akkor is, ha a centrifugálás kihagyását választotta.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

- Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy a fedelet nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedelet zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van a fedelet kinyitására egyfutó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne" című alatti leírtak szerint.

MEGHIÁSODÁS JELEI

Meghibásodás vagy egyenletlenségek esetén, kérem, lapozza fel a "Meghibásodások kezelése útmutatót" az Ön Kezelési útmutatójában.

"Szervíz"

A "Szervíz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszérése").

PROGRAM VÉGE

- Az "Ajtó nyitva" jelzőlámpa kigyullad. Kb. negyed óra elteltével a mosógép automatikusan kikapcsol annak érdekében, hogy energiát takarítson meg.

- Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
- Zárja el a vízcsapot.
- Nyissa ki a fedelet, a dob ajtaját és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
- Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a mosógép belseje kiszáradjon.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
- Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne. Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.