


DA

PROGRAMTABEL

- A.** Kontrollampe for “Dør”
- Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerheds-funktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:
- B.** Kontrollampe for “Service”
- C.** Kontrollampe for “Vandhane lukket”
- D.** Kontrollampe for “Pumpe”

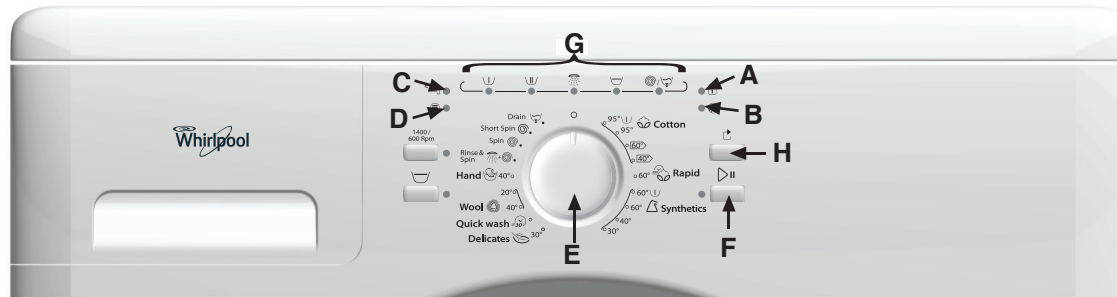

- E.** Programvælger
- F.** Knappen “Start/Pause”
- G.** Kontrollampe for programforløb
- H.** Knappen “Nullstil”

Program	Vaske-mærker	Maks. fyldning kg	Typer vask/Bemærkninger - Valg af temperatur: følg producentens anbefalinger på vaskemærket	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner		Maks. centrifugerings-hastighed o/min.
				Forvask	Hoved-vask	Skylle-middel	Reduceret centrifug. X00/X00 Rpm	Skyllestop	
Bomuld med forvask 95 °C			Meget snavsede, vaskeægte og temperaturbestandige stoffer af bomuld og lærred (senhetøj, dækketøj, skjorter osv.).	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Maks.
Bomuld 95 °C			Normalt til meget skittent, robust hvidt bomuld tøj. I tilfælde at tøyet er veldig skittent eller at det har flekker, kan du legge til et oxygen-basert blekemiddel, som kan brukes ved 95 ° C. Dette programmet eliminerer bakterier og sikrer hygienisk rengjøring av tøyet.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Bomuld 40 - 60 °C			Almindeligt til meget snavsset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Bomuld hurtig 60 °C			Til svært snavsset, robust hvidt linned af bomuld, der vaskes ved en temperatur på 60°. Det drejer sig om et hurtigere alternativ til programmet „Bomuld“ til vask af Deres vasketøj af bomuld ved en temperatur på 60°.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Syntetisk med forvask 60 °C			Svært snavsset vasketøj af kunstfibre (som f.eks. polyester, polyakryl, viskose osv.) eller blandinger af kunstfibre og bomuld.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C			Almindeligt snavsset tøj af kunstfibre (som f.eks. polyester, polyakryl, viskose osv.) eller blandinger af kunstfibre og bomuld.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Finvask 30 °C			Gardiner og tøj i sarte stoffer, kjoler, nederdele, skjorter og bluser.	-	Ja	*	*	*	1000 ²⁾
Quickvask 30 °C			Lettere brugt tøj af bomuld, polyester, polyamid og blandinger heraf med bomuld. Et kort program til opfriskning af Deres linned.	-	Ja	*	*	*	Maks.
Uld Kold - 40 °C			Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld.	-	Ja	*	*	*	1000 ²⁾
Håndvask 40 °C			Stoffer af lærred, silke, uld og viskose mærket med håndvaskesymbolet. Program med skånecentrifugering.	-	Ja	*	*	*	400 ²⁾
Skyl & Centrifugering		-	Svarer til den sidste skylning og slutcentrifugeringen i programmet “Bomuld”.	-	-	*	*	*	Maks.
Centrifugering		-	I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som for programmet “Bomuld”.	-	-	-	*	-	Maks.
Kort centrifugering		-	I dette program foretages skånecentrifugering. Program til kort centrifugering som i uldprogrammet.	-	-	-	*	-	1000 ²⁾
Tømning		-	Kun udtømning - ingen centrifugering. Alternativ metode til standsning af programmet efter „Skyllestop“.	-	-	-	-	-	-

*: ekstrafunktion / Ja : påkrævet dosis
¹⁾ Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvasken, hvis der er valgt forvask.
²⁾ I disse programmer er centrifugeringshastigheden begrænset for at beskytte tøjet.

FORBRUGSDATA

Effektforbrug i slukket tilstand 0,16 W / i standby tilstand 0,16 W

Program	Temperatur (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strømføforbrug (kWh)	Ca. programvarighed (timer : minutter) 🕒	%
Bomuld	95	7.0	74 **	2.10	2:10	55
<input type="checkbox"/> Bomuld *	60	7.0	52	0.91	4 :00	53
<input type="checkbox"/> Bomuld *	60	3.5	40	0.85	3:00	
<input type="checkbox"/> Bomuld *	40	3.5	40	0.65	3:00	
Bomuld	40	7.0	69	0.80	3:15	55
Bomuld hurtig	60	7.0	54	1.19	2:20	35
Syntetisk	60	3,0	50**	1,00	2:15	
Syntetisk	40	3,0	46	0,70	2:15	
Finvask	30	1.5	60	0.50	0:45	
Quickvask	30	4.0	45	0.40	0:30	
Uld	40	1.0	60	0.50	0:45	
Håndvask	40	1.0	45	0.50	0:40	

Forbrugsværdierne er målt under normale forhold i overensstemmelse med standard IEC/EN 60 456. Disse kan i husholdningerne variere afhængigt af trykket i tilførelsesvandet og dets temperatur, tøj mængden og typen af vask. De anførte oplysninger om forbrug henfører sig til temperaturen i tilførelsesvandet på ca. 15 °C fra en koldt- og varmtvandsbane (hvis en sådan er til rådighed). Hvis Deres vaskemaskine har hane til varmt vand, vil tilslutningen af denne hane til tilførelsen af varmt vand sænke energiforbruget ved at forkorte opvarmningstiden afhængigt af temperaturen i det tilførte vand. Vand- og energiforbruget vedrører en standardindstilling af programmerne, med temperaturer og påfyldningsmængde anført på tavlen, ved at vælge en anden mulighed eller ændring af hastigheden i centrifugeringen ændres også oplysningerne om forbruget.

🕒 Programmets varighed kan være forskelligt fra de ovenfor nævnte værdier, da det afhænger af de faktisk anvendte arbejdsbetingelser (se "Guide til fejlfinding" i Deres Betjeningsvejledning).

Omtrentlig resterende fugtighedsindhold (%). Efter programmet er afsluttet samt slyngning med maksimalt valgt spindhastighed i standardindstilling.

* Referenceprogrammer til Energimærkningen. Af energisparehensyn kan vandets reelle temperatur variere fra den anførte temperatur i cyklen.

** For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som angivet på forsiden og som beskrevet i afsnittet "Vaske- og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

Drej **programvælgeren** til det ønskede program og temperatur. Kontrollampen ved siden af knappen "**Start/Pause**" blinker.

Hvis De ikke igangsætter programmet straks efter at have valgt det, slukkes maskinen automatisk efter ca. et kvarter. For at slå på vaskemaskinen igen er det bare at dreje programvælgeren til "Off/O" og derefter tilbage til programmet man ønsker.

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Tryk på knapperne for de ønskede ekstrafunktioner - de tilhørende kontrollamper tænder. Når kombinationen af program og ekstrafunktioner ikke er mulig, slukker kontrollamperne automatisk. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

Knappen "Reduceret centrifugering-hastighed"

- Reducerer den forudindstillede automatiske maksimale centrifugeringshastighed for at skåne tøjet.

Knappen "Skyllestop"

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne "Syntetisk" og "Finvask".
- Funktionen er især nyttig, hvis du ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis du ikke ønsker at centrifugere tøjet.
- Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.

Bemærk: programmet standser for "Skyllestop", så længe "Skyllestop"-lampen i programforløbet er tændt. Kontrollampen ved siden af knappen "**Start/Pause**" blinker.

Afslutning af funktionen "Skyllestop":

- Tryk på knappen "**Start/Pause**". Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis tøjet ikke skal centrifugeres: Drej programvælgeren til programmet "Tømning", og tryk på knappen "**Start/Pause**".

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på knappen "**Start/Pause**". Kontrollampen ved siden af knappen "**Start/Pause**" tænder. Kontrollampen for programforløb viser den aktuelle programfase, fra venstre mod højre gennem Vask, Skyl, Centrifugering/Udtømning.

KONTROLLAMPE FOR "DØR"

Før start og efter afslutning af et program lyser lampen for at vise, at lugen kan åbnes. Når et vaskeprogram er i gang, forbliver lugen låst. Lugen må under ingen omstændigheder tvinges op. Hvis det er absolut nødvendigt at åbne lugen under et igangværende program: Se afsnittet "Annullering (nulstilling) af et igangværende program".

FEJLVISNING

I tilfælde af funktionsfejl skal De læse „Anvisninger på afhjælpning af problemer“ i Brugsanvisningen.



"**Vandhane lukket**": Hane er lukket eller vandtilførelsen er utilstrækkelig



"**Service**": Fejl eller funktionsfejl i en elektrisk del.



"**Rengør pumpe**": Affaldsvandet pumpes ikke ud af vaskemaskinen.

PROGRAMSLUT

Kontrollampen „Lågen åben“ lyser. Efter ca. et kvarter slukkes maskinen fuldstændig, hvorved den sparer energi.

1. Drej programvælgeren til positionen "Off/O".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn lugen, og fjern tøjet.
4. Lad lugen stå på klem, å tromlen kan tørre.

ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på knappen "**Start/Pause**" for at standse programmet midlertidigt. Kontrollampen blinker.
2. Vælg et nyt program (med temperatur), eventuelle ekstrafunktioner og - efter behov - en anden centrifugeringshastighed.
3. Tryk på knappen "**Start/Pause**" igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes ekstra vaskemiddel.

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Knappen "**Nulstil**" annullerer et program før programslet.

- Tryk på og hold knappen "**Nulstil**" inde nogle sekunder. Overskudsvandet løber fra. Det kan vare nogen tid, før døren åbnes..