


RAD UREĐAJA

Dodatne informacije (uključujući rješavanje problema i servis) možete pronaći u pojedinim poglavljima u uputama za uporabu.


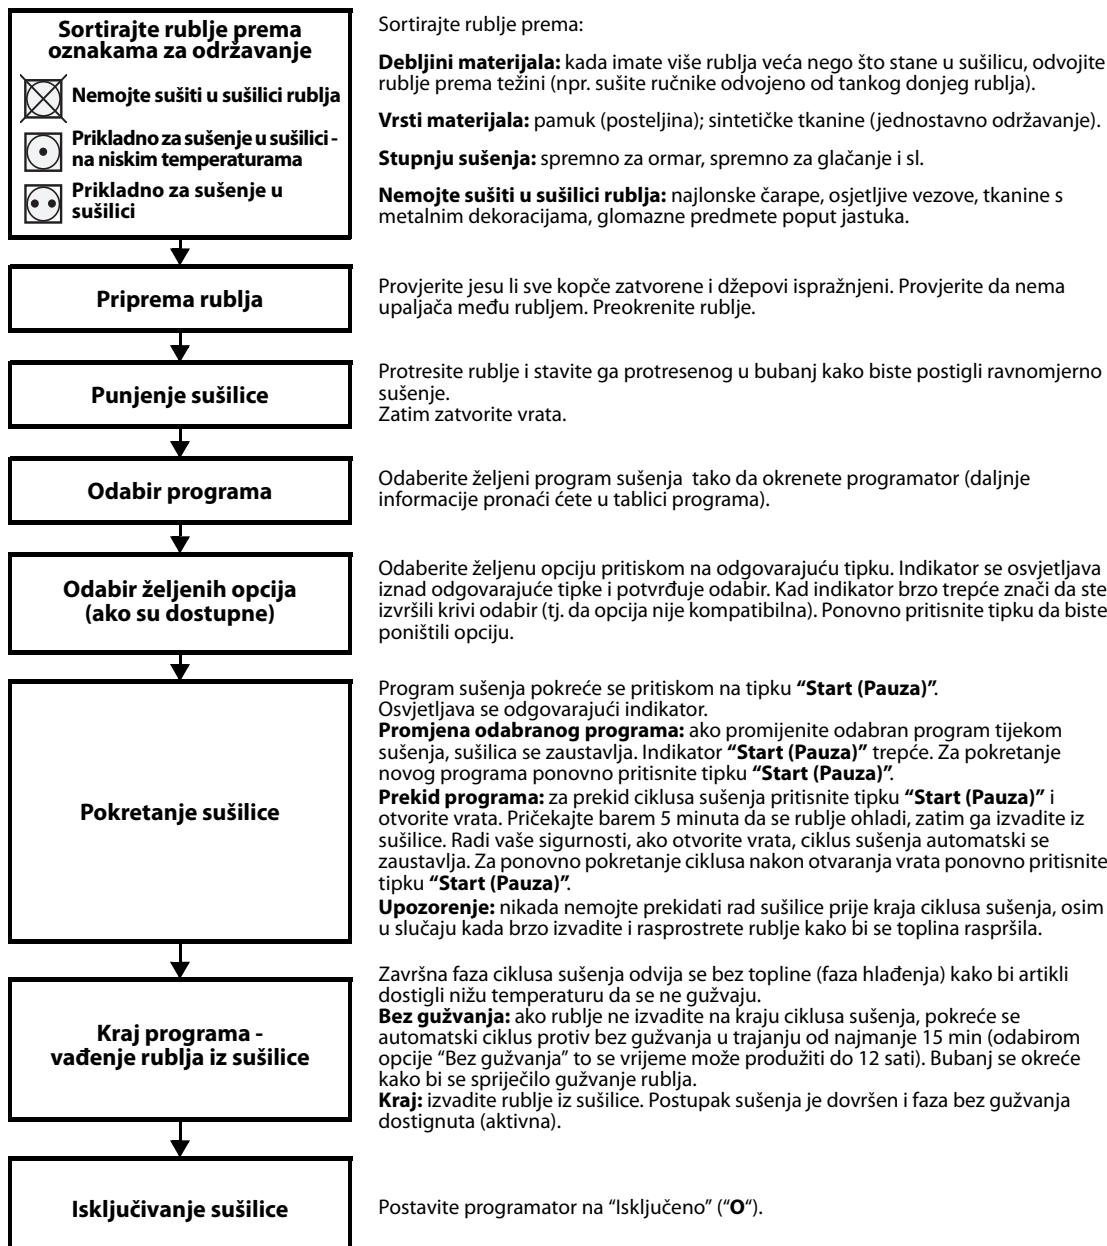


Čišćenje filtera vrata nakon svakog ciklusa: otvorite vrata, povucite filter vrata prema gore i izvadite ga iz uređaja te ga otvorite. Skinite dlačice mekanom četkom ili prstima. Zatvorite filter vrata i vratite ga u mjesto odlučnim pokretom.

Pražnjenje spremnika za vodu: povucite spremnik za ručku i ispraznite ga. Vratite prazni spremnik na mjesto tako da ga gurnete do kraja.

Napomena: koristite samo aditive/plastične predmete koji su namijenjeni uporabi u sušilici, a artikle na kojima ste koristili odstranjivač mrlja dobro isperite vodom prije sušenja. Nikada nemojte sušiti gumene predmete ili predmete umrljane biljnim uljima.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete nastale na rublju uslijed nepridržavanja ili pogrešne primjene uputa za održavanje tkanina koje dolaze uz odjeću ili predmet.

Pregled programa				Opcije								Približno trajanje sušenja (minute)	
		Vrsta tkanine	Tkanine	Dovrši za	Zaključavanje tipki	Dodata promjena smjera okretanja bubnja	Bez gužvanja	Blago (Nježno)	Stupanj osušenosti	Ponovno postavljanje (reset)	Pauza	Vrlo mokro rublje	Mokro rublje
Programi / Stupnjevi osušenosti													
Pamuk	 Ekstra suho	Više slojeva, debelo rublje poput: frotirnih ručnika, frotirnih ogrtića,	 	X	X	X	X	X	X	X	X	190	140
	 Spremno za ormar +	Frotirni ručnici, suhi ručnici, posteljina, donje rublje.		X	X	X	X	X	X	X	X	165	125
	 Spremno za ormar *	Slične vrste rublja koje se ne glaćaju, poput: suhih ručnika, posteljine, donjeg rublja, dječje odjeće, majica kratkih rukava, pamučnih čarapa.		X	X	X	X	X	X	X	X	155	110
	 Suho za glačanje *	Rublje koje je potrebno glaćati, poput: posteljine i stolnjaka, suhih ručnika, majica kratkih rukava, polo majica, radne odjeće.		X	X	X	X	X	X	X	X	135	90
Sintetička	 Ekstra suho	Rublje koje ima debele predjele ili više slojeva, poput: posteljine i stolnjaka, trenirki, kratkih kaputića s kapuljačom, pokrivača.	 	X	X	X	X	X	X	X	X	80	70
	 Spremno za ormar *	Rublje koje nije potrebno glaćati, poput: košulja, bluza, majica kratkih rukava, sportske odjeće.		X	X	X	X	X	X	X	X	65	60
	 Suho za glačanje	Rublje koje je potrebno glaćati, poput: hlača, haljinu, košulja, bluza.		X	X	X	X	X	X	X	X	55	50
Specijalni programi	 Osjetljivo plus	Slabi intenzitet za osjetljivo rublje i predmete poput: hlača, haljinu, košulja, bluza.	Rublje od sintetičkih vlakana, poput poliamida, nailjona, poliakrilata i sl. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60
	 Miješano rublje	Majice kratkih rukava, bluze, ručnici, donje rublje, sportska odjeća.	Pamuk – sintetičke mješavine 3 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	130	100
	 Svila	Bluze, košulje i majice kratkih rukava.	Tkanine izrađene od svile. Max. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50
	 Vuneni artikli	Za prozračivanje i protresanje vunenih tkanina kao što su: kape, đžemperi, šalovi, rukavice. Nije prikladno za sušenje vunenih tkanina.	Tkanine izrađene od vune 1 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	6	6
	 Perje	Vreće za spavanje, hlače, prsluci.	Rublje koje sadrži perje. 3 kg	X	X	X	X	—	—	X	X	120	120
Prozračivanje	Rublje se prozračuje, osvježava i prostire 30 minuta bez zagrijavanja.	Sve tkanine.		—	X	—	—	—	—	X	X	—	—
Vrijeme sušenja	Dovršava sušenje (prikladno za sve tkanine).			X	X	X	X	—	—	X	X	10' – 180'	

* Ispitni programi u skladu s EN 61121, ispitano s maksimalnom nazivnom količinom rublja.

KAKO POSTUPITI AKO...

...prvo sami želite provjeriti sušilicu: (ako vaš uređaj ne radi ispravno, molimo vas provjerite sljedeće stavke prije nazivanja korisničke službe – pogledajte također i odgovarajuće dijelove u uputama za uporabu).

Sušenje predugo traje/ Rublje nije dovoljno suho	→	<ul style="list-style-type: none">• Je li odabran ispravni program sušenja?• Je li ciklus prekinut (otvorena vrata, pun spremnik vode)?• Je li rublje bilo previše mokro (centrifuga na perilici rublja manje od 1000 o/min)?• Je li filter vrata prljav (indikator filtera osvijetljen)?• Je li donji filter prljav (više informacija potražite u uputama za uporabu)?• Je li sobna temperatura previše visoka?• Je li indikator "Kraj" i "Bez gužvanja" osvijetljen? Ciklus sušenja je dovršen i možete izvaditi rublje.• Ako su rezultati sušenja ispod vaših očekivanja, odaberite neki program sušenja s većim stupnjem osušenosti ili koristite opciju podešavanja stupnja sušenja (ako je dostupna) radi optimiziranja rezultata.
Sušilica ne radi (nakon nestanka struje uvijek pritisnite tipku "Start (Pauza)"")	→	<ul style="list-style-type: none">• Je li utikač pravilno utaknut u mrežnu utičnicu?• Je li nestalo struje?• Je li pregorio osigurač?• Jesu li vrata dobro zatvorena?• Je li odabran program sušenja?• Je li pritisнутa tipka "Start (Pauza)"?• Je li odabrana opcija odgode starta?• Je li sušilica previše puna? → Molimo izvadite dio rublja.
Osvijetljen je indikator filtera vrata, spremnika za vodu ili filtera na dnu	→	<ul style="list-style-type: none">• Je li filter vrata čist?• Je li spremnik za vodu prazan?• Je li spremnik za vodu ispravno postavljen?• Je li filter na dnu čist i ispravno postavljen?
Ispod sušilice ima kapljica vode	→	<ul style="list-style-type: none">• Je li filter na dnu ispravno postavljen?• Jesu li sve dlačice uklonjene s brtve filtera na dnu i s brtve na vratima?• Je li spremnik za vodu ispravno postavljen?• Je li odvod izravno spojen i je li dobro pričvršćen?• Stoji li sušilica ravno?

...želite održavati i očistiti sušilicu:

Očistite filter vrata na kraju svakog ciklusa	→	<ul style="list-style-type: none">• Skinite dlačice mekanom četkom ili prstima.• Zatvorite filter.• Vratite filter na mjesto.
Ispraznite spremnik za vodu na kraju svakog ciklusa sušenja	→	<ul style="list-style-type: none">• Povucite ručku da biste izvadili spremnik za vodu.• Ispraznite spremnik za vodu.• Vratite prazni spremnik za vodu na mjesto tako da ga gurnete do kraja.
Čistite filter na dnu nakon svakog petog ciklusa	→	<ul style="list-style-type: none">• Očistite filter na dnu pod tekućom vodom.• Skinite sve dlačice s brtvi.• Očistite kućište filtera na dnu (daljnje informacije pronadite u poglavljju "Čišćenje filtera na dnu" u Uputama za uporabu).• Pogledajte Upute za uporabu za daljnje informacije o načinu čišćenja filtera na dnu.

ŠIFRE POGREŠAKA

U slučaju neispravnosti sušilice, može se prikazati jedna od šifri pogreške u nastavku. Ovisno o modelu vaše sušilice, pogreška može biti prikazana u obliku slova ili različitih indikatora koji trepću.

Šifra pogreške	Šifra pogreške pomoću indikatora	Provjera koju treba obaviti korisnik prije poziva Post-prodajne službe
F01	* *	Pozovite Post-prodajnu službu.
F02	* *	Pozovite Post-prodajnu službu.
F03	* *	Pozovite Post-prodajnu službu.
F04	* *	Pozovite Post-prodajnu službu.
F05	* *	Isključite sušilicu. Iskopčajte sušilicu. Uvjerite se da je okolna temperatura između 5 °C i 35 °C. Pričekajte 1 sat. Ponovno ukopčajte utikač sušilice i ponovno pokrenite sušilicu. Ako se pogreška ponovi, pozovite Post-prodajnu službu.
F06	* *	
F07	* *	Isključite sušilicu. Iskopčajte sušilicu. Pričekajte 30 minuta. Ponovno ukopčajte utikač sušilice i ponovno pokrenite sušilicu. Ako se pogreška ponovi, pozovite Post-prodajnu službu.
F10 – F24	* *	
Kad ga se pritisne, indikator za pokretanje trepće 2 puta u sekundi		Uvjerite se da su vrata ispravno zatvorena i filter na dnu ispravno namješten.
Kada se pritisne tipka "Start (Pauza)", indikator filtera na dnu trepće ili indikator filtera vrata trepće 2 puta u sekundi		Uvjerite se da je filter na dnu ispravno namješten.

* Indikator trepće

Isključen indikator

Uključen indikator

HR

AZA-799

Brzi vodič



Indikatori i opcije



Programator

Program sušenja odabirete okretanjem ovog gumba. Indikator "Start (Pauza)" trepće.



Tipka "Start (Pauza)"

Program sušenja pokrećete pritiskom na ovu tipku. Osvjetljava se odgovarajući indikator.



Filter vrata

Indikator se osvjetljava kada je potrebno očistiti filter vrata.

Čistite filter vrata na kraju svakog ciklusa sušenja.



Filter na dnu

Indikator se osvjetljava kada je potrebno očistiti filter na dnu.

Indikator trepće kada filter na dnu nije ispravno namješten. Uvjerite se da je filter na dnu ispravno namješten i da je ručka dobro zakvačena.



Spremnik za vodu

Indikator se osvjetljava kada je potrebno isprazniti spremnik za vodu.

Ciklus sušenja se automatski prekida. Ispraznjite spremnik i ponovno pokrenite program sušenja.

Ispraznjite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.



h

min

Prikaz preostalog vremena

Ovisno o odabranom programu, prikazuje se zadano vrijeme sušenja. Nakon pokretanja ciklusa, prikazano vrijeme se ispravlja ovisno o volumenu, vrsti i vlažnosti rublja.



Navedeno vrijeme sušenja je izračunata vrijednost koja se ažurira tijekom ciklusa sušenja.



Crte koje trepću označavaju da je obračun u tijeku. Preostalo vrijeme se ažurira.



Eko monitor

"Eko monitor" vam daje približnu povratnu informaciju o potrošnji struje programa koji ste odabrali. Ta funkcija neće raditi za vremenski program. Čim okrenete programator na bilo koji program kojim upravlja stupanj vlažnosti, indikator "Eko monitor" pokazat će očekivanu potrošnju struje.



Tri indikatora označavaju stupanj potrošnje: što je manja predviđena potrošnja struje u programu, to se manje lampica indikatora osvjetljuje. To ovisi o odabranom programu, početnoj vlažnosti i odabranim opcijama, ali i o količini rublja. Zbog toga se predviđeni stupanj potrošnje struje može promjeniti nakon što sušilica detektira količinu rublja.

End

Program sušenja je dovršen. Izvadite rublje iz sušilice.



Zaštita od prekomjernog sušenja/6. čulo

Indikator se osvjetljava kada odaberete program upravljan vlagom, što označava da je uključena funkcija zaštite.



Stupanj osušenosti

Odabirom ove opcije možete podešiti stupanj osušenosti rublja. Za odabir stupnja osušenosti pritisnite ovu tipku nakon što ste odabrali željeni program sušenja.



Pritiskom 1 put odabrat ćete veći stupanj osušenosti

ili



Pritiskom 2 put odabrat ćete manji stupanj osušenosti

ili



Pritiskom 3 put ponovno ćete odabrat normalni stupanj osušenosti.




Ponovno postavljanje (reset)

U fazi odabira programa, pritiskom na ovu tipku isključuju se sve postavke odabranih opcija. Za vrijeme ciklusa sušenja, pritiskom na ovu tipku zaustavlja se ciklus i sušilica se vraća u način odabira. Tipku morate držati pritisnutom 3 sekunde.



Zaključavanje tipki

Radi sigurnosti djece, ovom opcijom možete zaključati sve funkcije korisničkog sučelja. Za aktiviranje te opcije, tipku morate držati pritisnutom 3 sekunde, dok se na zaslonu ne pojavi simbol "ključa". Za deaktiviranje te opcije, pritisnite tipku dok se zaslona ne nestane simbol "ključa". Funkcija zaključavanja tipki ostaje aktivna čak i kada okrenete programator na položaj "isključeno" ili otvorite vrata. Potrebno je deaktivirati funkciju.

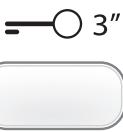


Podešavanje trajanja sušenja

Okrenite programator na položaj h min "Trajanje sušenja". Pritisnite tipku "Trajanje sušenja" da biste odabrali trajanje ciklusa u koracima od deset minuta, sve do najviše 180 minuta.



Dodatna promjena smjera okretanja bubnja

S ovom će se opcijom, tijekom ciklusa sušenja, bubanj češće okretati u smjeru suprotnom od glavnog smjera nego u normalnom ciklusu. Time će se rublje ravnomjernije osušiti.



Bez gužvanja

Ovu opciju možete odabrat da biste smanjili gužvanje kada ne vadite rublje odmah na kraju ciklusa. Bubanj se povremeno okreće do najviše 12 sati. Možete to prekinuti u bilo kojem trenutku tako da isključite sušilicu. Ova opcija deaktivira funkciju "Zujalica", ako je aktivirana.



Blago (Nježno)

Odabirom ove opcije smanjuje se temperatura sušenja. Ovu opciju ne možete odabrat kada je odabrana opcija "Brzo".



Dovrši za

S ovom funkcijom možete odgoditi dovršetak programa: pritiskom na tipku odaberite za koliko sati želite da se program dovrši.



- Stoga vam omogućuje da rublje bude gotovo u određeno vrijeme i možete iskoristiti jeftiniju struju noću, na primjer.
- Funkciju "Dovrši za" možete odabrat u koracima od punog sata (1 do 24 h). Kada pritisnete tipku, prikazat će se najkraće moguće vrijeme; nastavite pritisikati tipku kroz dostupno vrijeme, a na kraju će se prikaz ponovno vratiti na najkraće vrijeme.

Ako ga želite ukloniti, postavite programator na položaj "Isključeno" ("O").

- Nakon odabira željenog vremena do "Dovrši za", pritisnite "Start (Pauza)" - započet će odbrojavanje.
- Tijekom odbrojavanja možete nastaviti mijenjati postavke opcije (odabrat ili poništiti odabir opcija).
- Ponekad određeni program može biti gotov prije isteka odabranog vremena "Dovrši za" (npr. kod malih količina rublja). U tom slučaju, sušilica će redovito preokretati rublje kako bi ostalo svježe, do isteka odabranog "Dovrši za". Tijekom preokretanja, na zaslonu se prikazuje animacija. Fazu preokretanja možete prekinuti u svakom trenutku pritiskom na bilo koju tipku, okretanjem programatora ili otvaranjem vrata.



5019 300 00247

(Podliježu tehničkim izmjenama)