



GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO DEL APARATO POR PRIMERA VEZ


SALIDA DE AIRE (PARA LAS MODALIDADES DE ASPIRACIÓN)

Conecte la campana y los orificios de descarga en las paredes con un diámetro equivalente a la salida de aire (brida de conexión). El uso de los tubos y los orificios de descarga en las paredes con dimensiones más pequeñas provocará una disminución del rendimiento de aspiración y un aumento drástico en el ruido. Por lo tanto, se declina toda responsabilidad en el asunto. ! Utilice un conducto de la longitud mínima indispensable. ! Utilice un conducto con la menor cantidad de tubos acodados posibles (ángulo máximo del tubo acodado: 90°). ! Evite cambios drásticos en la sección transversal del conducto. ! La empresa declina cualquier responsabilidad cuando estas normas no se respeten.

¿FILTRADO O VENTILACIÓN?

! Su campana de cocina está lista para usarse en la modalidad de aspiración. Para utilizar la campana en la versión filtrante, se debe instalar el KIT DE ACCESORIOS especial. Consulte si el KIT DE ACCESORIOS está incluido o debe comprarse por separado.

PANEL DE CONTROL

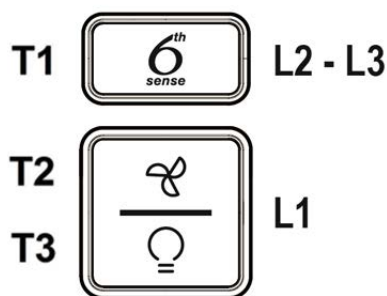

PRECAUCIÓN! Esta campana tiene un sistema de funcionamiento automático (consulte el apartado "**Funcionamiento automático (sensor)**"). La calibración se llevará a cabo automáticamente cuando el producto se conecte al suministro eléctrico por primera vez (p. ej.: la primera vez que se instale después de un apagón). También se puede realizar manualmente (consulte el apartado "**Configuración de parámetros para el funcionamiento automático - Configuración manual**"). Durante la calibración, que dura 5 minutos, los controles parpadearán y solo se podrá utilizar el botón de luces.

INDICADOR DE SATURACIÓN DEL FILTRO

Las señales de la campana cuando sea necesario para realizar el mantenimiento del filtro:

Filtro de grasa (cada 40 horas de uso): todos los LED con luz roja.

Filtro de olor de carbón activado (cada 160 horas de funcionamiento): todos los LED con luz roja, LED L2 y L3 parpadearán.

RESTABLECER LA SATURACIÓN DEL FILTRO

Después de realizar el mantenimiento del filtro, mantenga presionados los botones T1 y T3; los LED L1, L2 y L3 parpadearán brevemente en rojo y luego se apagarán definitivamente.

- Indicador de activación para la saturación del filtro de olor con carbón activado:** Este indicador normalmente está deshabilitado. Para habilitarlo, proceda de la siguiente manera: **Con la campana apagada**, presione y sostenga simultáneamente T1 y T2: L1 se enciende primero, luego L2 y L3 y después, cuando se suelten los botones, los LED L2 y L3 parpadearán brevemente para indicar una activación exitosa.

Nota: Si está incluido, en ciertos casos deberá instalarse un sistema de filtrado de carbón adicional en la campana. El manual contiene información sobre la conversión de la campana de la modalidad de ventilación a la modalidad de filtrado en el apartado «Instrucciones de seguridad e instalación».



MODALIDAD DE VENTILACIÓN

En este caso, los humos se transportan fuera del edificio por medio de un tubo especial conectado con el anillo de conexión ubicado en la parte superior de la campana.

¡Atención! El tubo de extracción no está incluido y debe comprarse por separado. El diámetro del tubo de extracción debe ser igual que el del anillo de conexión.

¡Atención! Si la campana se suministra con filtro de carbón activo, entonces debe quitarse.



MODALIDAD DE FILTRADO

El aire aspirado se desengrasará y desodorizará antes de ser devuelto a la habitación.

Para utilizar la campana en esta versión, debe instalar un sistema de filtrado adicional basado en carbón activado.

- T1.** Botón de ENCENDIDO / APAGADO "Funcionamiento automático (sensor)" - consulte la lista de funciones en el siguiente apartado
- T2.** Botón de control de velocidad de aspiración (potencia): 1, 2, 3, intensiva
Nota: La velocidad intensiva dura aproximadamente 5 minutos, luego se ajusta automáticamente a la velocidad 2.
- T3.** Botón de ENCENDIDO / APAGADO (presión corta) y configuración de intensidad de luz (presión prolongada).

- Desactivación del LED para la saturación del filtro de carbón:** repita la operación anterior; primero los LED L1, L2 y L3 se encienden simultáneamente, luego solo L1, y después, cuando se suelten los botones, los LED L1, L2 y L3 se encienden de nuevo para indicar una desactivación exitosa.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (SENSOR)

PRECAUCIÓN! Recomendamos ejecutar el procedimiento "**Configuración de funcionamiento automático**" (consulte abajo) antes de ejecutar la unidad en modo automático.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (SENSOR)

La campana se encenderá a la velocidad más adecuada para las condiciones de cocción detectadas por su sensor.

Para activar esta función:

Presione el botón T1 brevemente, el LED L1 se encenderá blanco.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

La configuración de parámetros se realiza **automáticamente** cada vez que la campana está conectada a la red (por ejemplo: con la primera instalación o después de un corte de energía) o **manualmente**. Nota: Todas las operaciones manuales de calibración, selección, configuración y conexión lógica descritas a continuación son posibles con la campana apagada y el funcionamiento automático APAGADO (T1 APAGADO -L1 APAGADO).

CONFIGURACIÓN MANUAL

Se realizará cuando note que la operación automática está funcionando insatisfactoriamente; debe realizarse cuando hay condiciones ambientales normales en la cocina.

La configuración manual incluye:

- Calibración de la campana:
- Selección del tipo de placa (gas, inducción o eléctrica).

CALIBRACIÓN DE LA CAMPANA:

Mantenga presionado el botón **T1** (aproximadamente 10 segundos), el LED **L1** parpadeará para indicar que la calibración ha comenzado, el proceso de calibración durará aproximadamente 5 minutos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto (cm)	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Ø del tubo de extracción (cm)
36,7	52,3-72,3	29	15

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- No utilice aparatos de limpieza al vapor.
- Desenchufe el aparato.

Importante: no utilice detergentes corrosivos ni abrasivos. Si uno de esos productos entra accidentalmente en contacto con el aparato, límpielo de inmediato con un paño húmedo. No utilice alcohol.

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si está muy sucio, utilice una solución de agua con unas gotas de detergente. Seque con un paño seco.

Importante: no utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, pueden deteriorar las superficies esmaltadas.

- Utilice detergentes destinados específicamente a la limpieza del aparato y siga las instrucciones del fabricante.

Importante: limpie los filtros como mínimo una vez al mes para eliminar los restos de aceite y grasa.

MANTENIMIENTO DEL PANEL

Desmontaje:

- a. tire del panel (LADO DELANTERO) hacia abajo enérgicamente;
- b. desengánchelo de las bisagras traseras.

Limpieza:

el panel de aspiración debe limpiarse tan frecuentemente como el filtro de grasa, utilice un paño humedecido con detergentes líquidos neutros. Evite utilizar productos que contengan abrasivos. ¡NO UTILICE ALCOHOL!

Montaje:

El panel debe estar enganchado en la parte posterior y fijado en la parte frontal (con imanes).

¡Atención! controle siempre que el panel esté firmemente fijado a su lugar.


MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS ANTIGRASA

Este filtro debe lavarse una vez al mes con detergentes no agresivos, a mano o en el lavavajillas, que debe configurarse a bajas temperaturas y en un ciclo corto.

Cuando se lava en un lavavajillas, el filtro de grasa puede decolorarse ligeramente, pero esto no afecta su capacidad de filtrado.

Tire del asa hacia fuera para extraer el filtro.

Una vez lavado y secado el filtro, repita el mismo proceso a la inversa para volver a montarlo.

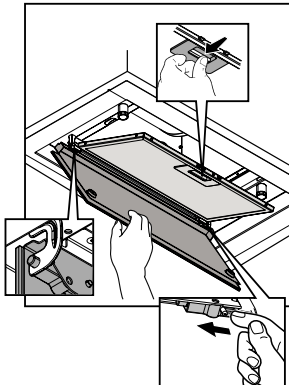

SELECCIÓN DEL TIPO DE PLACA (GAS - INDUCCIÓN O ELÉCTRICA)

Mantenga presionado el botón **T2** (aproximadamente 10 segundos), todos los LED comienzan a parpadear durante 5 segundos.

Dentro de este periodo presione **T1** para seleccionar la placa que posee:

LED naranja: Placa de gas.

LED azul: Placa de inducción.

LED blanco: Placa eléctrica.

Espera 5 seg. para permitir que la campana registre la selección realizada y hasta que se apaguen todos los LED.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE CARBÓN


(SOLO PARA MODELOS DE FILTRADO)

Este filtro retiene los olores desagradables que se producen durante la cocción.

La saturación del filtro de carbón se da después de un uso relativamente prolongado, aunque esto depende del tipo de cocción y de la frecuencia con la que se limpie el filtro de grasa. En cualquier caso, es necesario sustituir el cartucho cada cuatro meses. NO SE PUEDE lavar ni reciclar.

Montar o cambiar el filtro de carbón

1. Desenchufe la campana.
 2. Extraiga los filtros de grasa.
 3. Coloque 2 filtros de carbón (a cada lado del transportador), accesorio.
 4. Vuelva a montar el filtro de grasa.
- Repita el mismo proceso a la inversa para retirarlos.

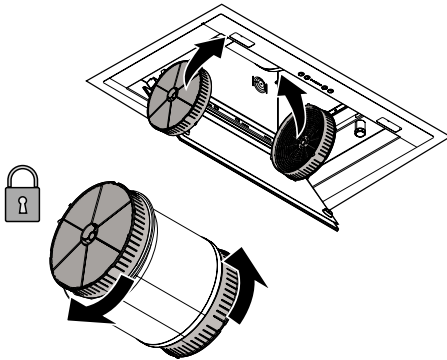

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS

Nota: Para sustituir el led, contacte con el Centro de Servicio Postventa.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Soluciones
El aparato no funciona.	• Compruebe la tensión de la red eléctrica y si el aparato está conectado al suministro eléctrico; • Compruebe que se haya seleccionado una velocidad; • Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La campana no extrae suficiente aire.	• Compruebe que la velocidad de extracción de aire esté ajustada en el nivel deseado; • Compruebe que los filtros estén limpios; • Compruebe que las salidas de ventilación no tengan obstrucciones.
La campana se ha apagado durante un funcionamiento normal.	• Compruebe que no se haya desconectado la fuente de alimentación; • Compruebe que el interruptor diferencial omnipolar no haya saltado.



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu**
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa , deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

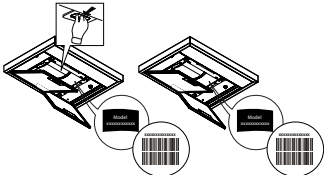

400011290599