

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ




VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe www.whirlpool.eu/register

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție ghidurile privind *sănătatea și siguranța*, precum și *utilizarea și întreținerea*.

DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

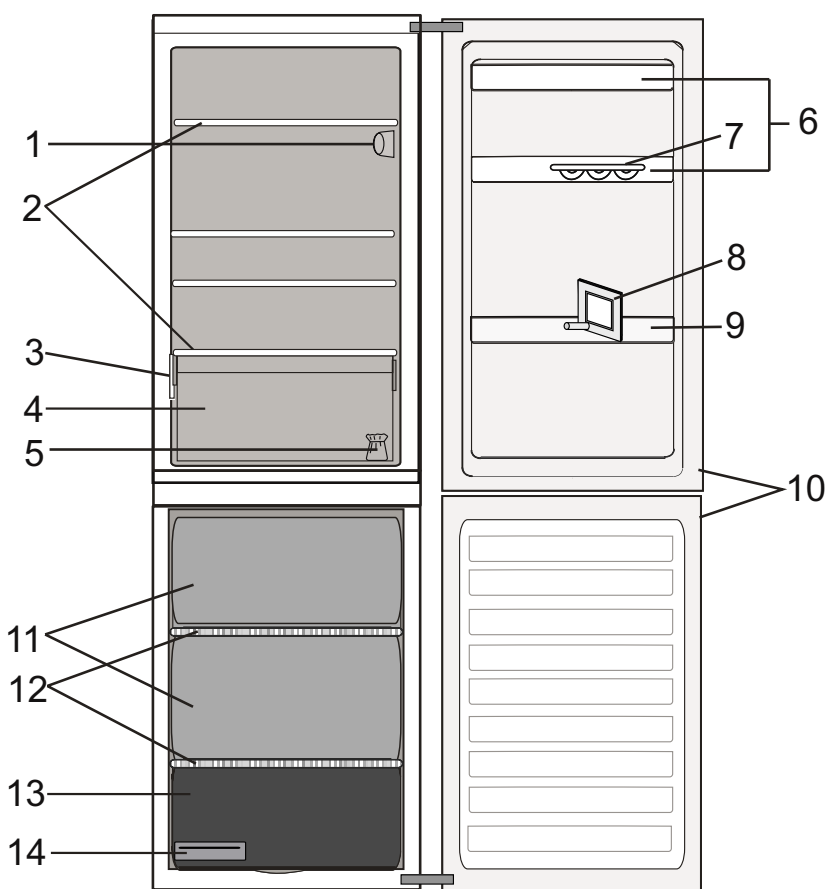


Compartimentul frigider

1. Panou electronic de comandă/ unitate bec
2. Rafturi
3. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
4. Sertarul pentru fructe și legume
5. Kit de reversibilitate pentru ușă
6. Rafturi pe ușă
7. Suport pentru ouă
8. Separator pentru sticle
9. Raft pentru sticle
10. Garnitura ușii

Compartimentul congelator

10. Garniturile ușii
11. Sertarele congelatorului
12. Rafturi
13. Sertarul inferior: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete
14. Tavă pentru cuburi de gheață


PANOUL DE COMANDĂ

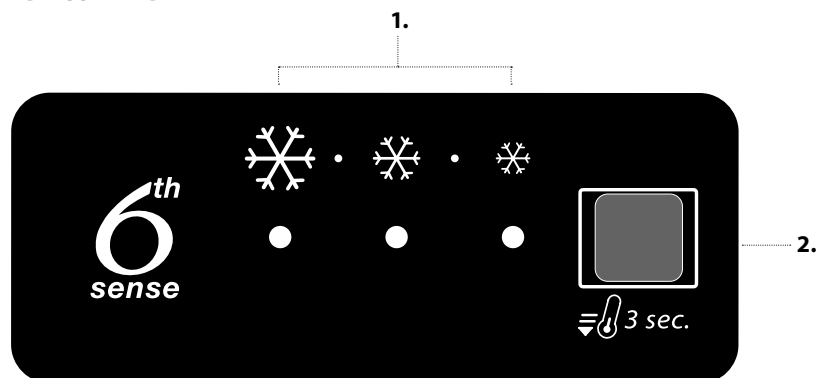


1. LED-uri indicatori (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă)
2. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ/ Temperatură

ACCESORII


SUPPORT PENTRU OUĂ

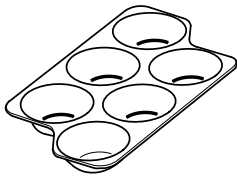

SEPARATOR PENTRU STICLE

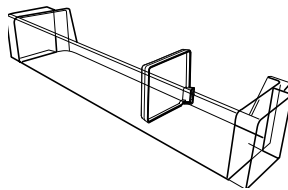

TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

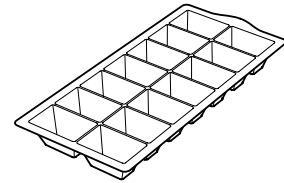

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat.

După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare despre funcții / consultați ultima pagină, pentru informații despre obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

FUNCȚII

SETAREA TEMPERATURII

Apăsăți butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată temperatură la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece.

Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic.

La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziția medie (setare din fabrică).

În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

	TEMP. RIDICATĂ
	TEMP. MEDIE-RIDICATĂ
	TEMP. MEDIE
	TEMP. MEDIE-SCĂZUTĂ
	TEMP. SCĂZUTĂ
	RĂCIRE RAPIDĂ



LED aprins LED stins

Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

6TH SENSE

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate.

Funcția „6th Sense” se activează automat atunci când:

- s-a introdus o cantitate mare de alimente în frigider
- ușa frigiderului a fost lăsată deschisă un timp îndelungat
- are loc o întrerupere prelungită a alimentării cu curent electric, determinând creșterea temperaturii interne a aparatului la valori care nu pot garanta depozitarea în siguranță a alimentelor.

RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată pentru a mări capacitatea de răcire a compartimentului frigider la introducerea unei cantități foarte mari de alimente în acesta.

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, **apăsăți și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură** de pe panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri. Funcția se dezactivează automat după 24 de ore și se revine la valoarea de temperatură selectată anterior.



Funcția poate fi dezactivată manual, apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI


Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus. Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul compartimentului frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZĂ	SOLUȚIE
Alarmă de ușa deschisă	Becul frigiderului clipește	Ușa a rămas deschisă mai mult de 5 minute.	Închideți ușa
Alarmă de ușa deschisă	Becul frigiderului este STINS	Ușa a rămas deschisă mai mult de 8 minute.	Închideți ușa
Defecțiune	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește	Defectarea produsului.	Luați legătura cu serviciul de asistență tehnică post-vânzare

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

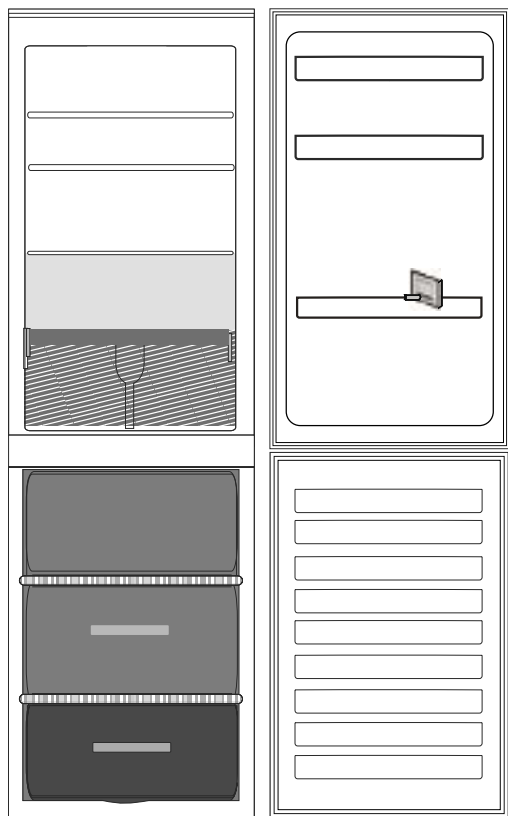

Legendă



ZONA TEMPERATĂ Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



ZONA RECE Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului, mezelurilor, deserturilor



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h). Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

ÎNȚREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEPANARE

Pentru procedurile de întreținere, curățare și depanare, consultați

Ghidul de utilizare și întreținere.

Ghidul de utilizare și întreținere poate fi obținut:
> de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare; număr de telefon, consultați certificatul de garanție.
> descărcați-l de pe site-ul web al Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Atunci când luați legătura cu reprezentanții serviciului de asistență tehnică post-vânzare, comunicați ambele numere de pe autocolantul de service. <http://www.whirlpool.eu>

Informațiile tehnice sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice de pe partea interioară a aparatului.



Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăți Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Toate drepturile rezervate - <http://www.whirlpool.eu>

