

Brugsanvisninger



Whirlpool



DENNE ANVISNING vil også stå til rådighed på hjemmesiden:

www.whirlpool.eu

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

Denne brugsvejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre.

Foran advarsler vedrørende sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer:



FARE

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.



ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner.

Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger nøje:

- Opbevar disse anvisninger på et let tilgængeligt sted til eventuel senere brug.
- Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres.
- Flytning og installation af apparatet skal foretages af to eller flere personer.
- Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse.
- Installation og vedligeholdelse skal udføres af en autoriseret el-installatør i overensstemmelse med producentens anvisninger og de lokale sikkerhedsforskrifter. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen.
- Strømforsyningskablet skal udskiftes af en autoriseret elektriker. Henvend dig til et autoriseret servicecenter.
- Dette apparat skal jordforbindes iht. forskrifterne.

- Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.
- For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en flerpolet kontakt med en afstand på mindst 3 mm.
- Anvend ikke forlængerledninger, multistikdåser.
- Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt, der kan betjenes via fjernbetjening eller timer.
- Ryk ikke strømforsyningskablet ud.
- Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
- Rør ikke ved apparatet med våde kroppsdele, og brug det ikke med bare fødder.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af fødevarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. opvarmning af rum eller udendørsbrug). Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer eller ting, hvis disse råd og forskrifter ikke overholdes.
- Dette apparat er beregnet til indbygning. Anvend det aldrig fritstående.
- Apparatet og de tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet er i brug. Der bør udvises forsigtighed, for at undgå at røre apparatets opvarmede dele.
- Små børn (0-3 år) og børn i alderen 3-8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Lad aldrig børn lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indre flader under og efter brug: Risiko for forbrænding. Undgå, at apparatet kommer i kontakt med klude eller andet brandbart materiale, indtil alle dets dele er helt afkølede.

- Efter endt tilberedning skal apparatets låge åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp gradvist kan sive ud, inden der tages adgang til apparatet. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres.
- Brug ovenhandsker til at fjerne bradepander og tilbehør, og pas på ikke at røre ved de opvarmede dele.
- Anbring ikke brændbare materialer i eller i nærheden af apparatet: Der er risiko for brand, hvis apparatet bliver tændt ved et uheld.
- Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.
- Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i brand.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, især ikke hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.
- Benyt udelukkende beholdere, som er egnede til mikrobølgeovne.
- Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.
- Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.
- Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Fjern altid låg og sut før opvarmning.
- Hvis du tilsætter spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal du huske på, at spiritus fordamper ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme.


- Varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen, når der tilberedes mad med meget fedt, olie eller alkohol (f.eks. rom, cognac, vin).
- Brug ikke mikrobølgeovnen til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.
- Hvis der går ild i noget i eller uden for apparatet, eller hvis der er synlig røg, skal apparatets låge holdes lukket og apparatet slukkes. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.
- Brug ikke for lang tilberedningstid. Det kan resultere i brand.
- Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis apparatet ikke holdes rent, kan overfladerne tage skade. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.
- Anvend aldrig damprensere.
- Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre glasruden i apparatets låge, da de kan ridse overfladen og ødelægge glasset.
- Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne apparattype er specifikt designet til opvarmning eller tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.
- Fjern ikke noget dæksel. Lågens tætningslister og området omkring lågen skal jævnligt efterses for skader. Hvis disse områder beskadiges, må apparatet ikke anvendes, før det er blevet repareret af en faguddannet servicetekniker.
- Service må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Det er farligt for alle andre end en autoriseret servicetekniker at udføre service eller reparationer, der kræver afmontering af enhver afskærmning, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

DETTE APPARAT er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med den europæiske forordning (CE) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med

sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EØF.

MILJØBESKYTTELSE

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN


Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet () nr.

De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler om affaldsbehandling.

ENERGISPARERÅD

- Ovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften.
- Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen langt bedre.
- Sluk apparatet 10/15 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter også efter, at apparatet er blevet slukket.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

- Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem u hensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
- Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på et egnet opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

- Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrotes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Gør apparatet ubrugeligt ved at klippe el-kablet af.
- Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater.

INSTALLATION

DA

Kontrollér, efter udpakningen, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten, og at apparatets låge lukker korrekt.

Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der opstår problemer.

For at undgå beskadigelser anbefales det, at apparatet ikke fjernes fra underlaget af polystyrenskum, før det skal installeres.

BØRN MÅ IKKE UDFØRE INSTALLATIONSHANDLINGERNE. Hold børn væk fra området under installation af apparatet. Emballagen (plastikposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde under og efter installationen af apparatet.

OPSTILLING AF APPARATET

FØLG DEN MEDFØLGENDE INSTALLATIONSVEJLEDNING under installation af apparatet.

FØR TILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE beskyttelsespladerne i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

KONTROLLÉR, AT OVNEN er tom, før den installeres.

KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at mikrobølgeovens låge lukker tæt mod understøtningen, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm mikrobølgeovnen, og rengør den indvendigt med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE dette apparat, hvis netledningen er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Sænk aldrig netledningen ned i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

HVIS LEDNINGEN er for kort, skal en autoriseret elinstallatør eller montør installere en stikkontakt i nærheden af apparatet.

STRØMFORSYNINGSKABLET skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.

For at opfylde de gældende sikkerhedsforskrifter, skal der anvendes en stikkontakt til installationen, med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.

EFTER TILSLUTNING

APPARATET kan kun anvendes, hvis mikrobølgeovens låge er lukket korrekt.

DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES JF.

STÆRKSTRØMSREGLEMENTET. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

PRODUCENTEN fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

Der må ikke være adgang til apparatets nederste del **EFTER OPSTILLINGEN**. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordplade og ovns øverste kant ikke spærres.

RÅD

SÅDAN LÆSESTILBEREDNINGSTABELLEN

TABELLEN ANGIVER DE FUNKTIONER, SOM ER BEDST AT anvende til de forskellige fødevarer. Tilberedningstiderne, om anført, starter fra det tidspunkt, hvor retten sættes i mikrobølgeovnen, bortset fra forvarmning (om påkrævet).

TILBEREDNINGSSINDSTILLINGERNE OG -VARIGHEDERNE er kun vejledende, og de afhænger af mængden af

FOLIE OG POSER

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.

FOLIEN SKAL SNITTES eller prikkes med en gaffel, for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, fordi der samler sig damp under tilberedningen.

TILBEREDNING

I OG MED, AT MIKROBØLGER trænger ind i føden til en begrænset dybde, bør stykkerne anbringes i en cirkel, så der skabes flere yderside-stykker, hvis der skal tilberedes et vist antal stykker på en gang.

SMÅ STYKKER tilberedes hurtigere end store stykker.

SKÆR FØDEVAREN ud i stykker af samme størrelse, for at opnå en ensartet tilberedning.

DAMP FORDAMPER under tilberedning med mikrobølger.

ET LÅG, DER KAN TÅLE MIKROBØLGER oven på beholderen, hjælper med at reducere fordampningen.

DE FLESTE FØDEVARER VIL FORTSÆTTE tilberedningsprocessen, når mikrobølgeovnen er færdig. Tillad derfor altid et tidsrum til færdiggørelse af tilberedningsprocessen.

SÆDVANLIGVIS ER DET PÅKRÆVET AT RØRE RUNDT under mikrobølgetilberedning. Når der røres rundt skal de tilberedte portioner flyttes fra yderkanterne mod centrum, og de mindre tilberedte centrale portioner flyttes mod ydersiden.

ANBRING TYNDE SKIVER KØD oven på hinanden eller taglagt. Tykkere stykker af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

madvarer og den anvendte type tilbehør. Tilbered altid retten ved den korteste af de angivne tilberedningsvarigheder, og kontrollér så, om den er gennemstegt.

Følg rådene i tilberedningstabellen vedrørende valg af det (om medfølgende) tilbehør med omhu, **FOR AT OPNÅ DET BEDSTE RESULTAT.**

VÆSKER

VÆSKE KAN BLIVE OPVARMET til over kogepunktet, uden synlige tegn herpå. Dette kan medføre, at varme væsker pludselig koger over.

FOR AT FORHINDRE DETTE:

- 1 Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
- 2 Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i mikrobølgeovnen, og lad skeen blive i beholderen.
- 3 Rør rundt igen efter opvarmning, før beholderen forsigtigt tages ud af mikrobølgeovnen.

BABYMAD

EFTER OPVARMNING AF BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller i et glas med baby mad, skal man altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering.

PÅ DENNE MÅDE SIKRER DU, at varmen er jævnt fordelt, og at du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

SØRG ALTID FOR at fjerne låg og sut før opvarmning.


FROSNE MADVARER

FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER, anbefaler vi at madvaren tøs op direkte på glasdrejetallerkenen. Om nødvendigt kan der anvendes en let plastikbeholder, der er egnet til mikrobølger.

KOGTE MADVARER, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

SKIL STYKKERNE AD, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

PANELBESKRIVELSE

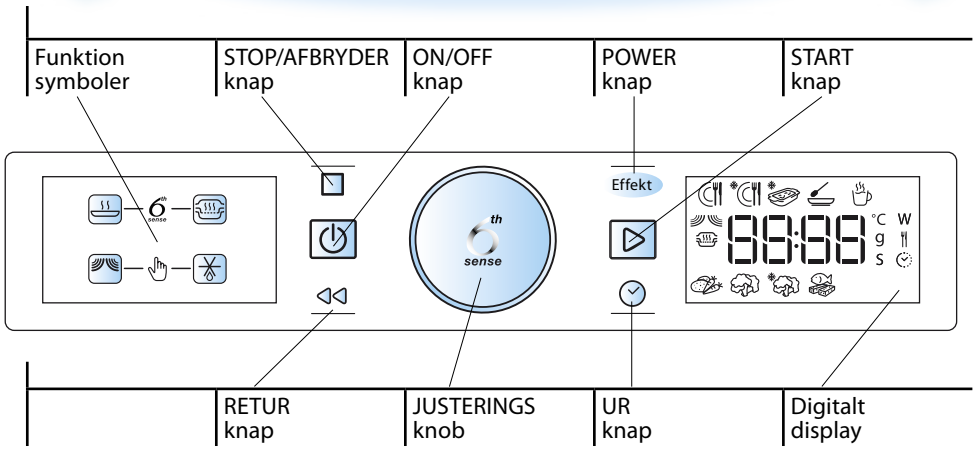

TILBEHØR

GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

SØRG FOR AT DE REDSKABER DU BRUGER kan tåle mikrobølger og test dem kortvarigt i mikrobølgeovnen, før de bruges til tilberedningen.



NÅR MAD OG/ELLER TILBEHØR placeres i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at de ikke kommer i berøring med ovnens indre.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan tage skade.

KONTROLLER ALTID, inden der tændes for ovnen, at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYDTS

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.

☞ Monter drejekrydset i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN

BRUG GLASDREJETALLERKENEN til alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende saft og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnens indre.

☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.



DAMPKOGER

BRUG DAMPKOGEREN MED SIEN til tilberedning af for eksempel fisk, grøntsager og kartofler.

BRUG DAMPKOGEREN UDEN SIGTEN til fødevarer som f.eks. ris, pasta og hvide bønner.



ANBRING ALTID dampkogerens på glasdrejetallerkenen.



NØGLELÅS / SIKKERHEDSLÅS



FUNKTIONEN NØGLELÅS AKTIVERES ved at trykke og holde knappen RETUR trykket (i cirka 5 sekunder) indtil der vises et nøglesymbol, i stedet for tal.



Tryk og hold knappen RETUR trykket i 5 sekunder, for at låse nøgglåsen op.



Nøglen forsvinder efter 3 sekunder og displayet vender tilbage til visualisering af det foregående

skærbillede.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at sætte mad i ovnen, før sikkerhedslåsen udløses. Ellers viser displayet ordet "Door".

door

RØR RUNDT I ELLER VEND MADEN
(ANGÅR KUN 6TH SENSE FUNKTIONER)

VED BRUG AF VISSE AF 6TH SENSE FUNKTIONERNE stopper ovnen muligvis (afhængigt af det valgte program og madkategori) og opfordrer dig til at vende maden (TURN FOOD).

BEMÆRK: I TILSTANDEN JET DEFROST FORTSÆTTER OVNE **AUTOMATISK EFTER 2 MINUTTER** hvis maden ikke bliver vendt. I dette tilfælde bliver optøningstiden længere.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

- ☞ Åbn ovndøren.
- ☞ Vend maden.
- ☞ Luk døren, og genstart ved at trykke på Start.

ON/OFF

TÆND ELLER SLUK FOR APPARATET ved at trykke på On/Off-knappen i ½ sekund.



NÅR DER SLUKKES FOR APPARATET, svarer alle knapperne og justeringsknoppen (bortset fra knappen Start) ikke. Det 24-timers ur vises.

NÅR APPARATET ER TÆNDT, fungerer alle knapper & knopper normalt, og det 24-timers ur vises ikke.

BEMÆRK: BESKRIVELSERNE I DENNE BRUGSVEJLEDNING forudsætter, at ovnen er tændt

STANDBYTILSTAND

EFTER TRYK PÅ KNAPPEN STOP, eller hvis brugeren ikke indvirker på produktet i et vist tidsrum, skifter ovnen til tilstanden Standby.

Når apparatet er i Standby, visualiseres 24-timers uret sløret. Drej på knoppen eller tryk på en af knapperne, for at forlade tilstanden Standby.

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

MAN KAN AFBRYDE TILBEREDNINGEN, for at kontrollere, vende eller røre i maden, ved at åbne ovndøren. Indstillingen huskes i 10 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK LÅGEN og tryk på Start-knappen **ÉN GANG**. Tilberedningen genoptages fra det samme punkt, hvor den blev afbrudt.



NÅR DER TRYKES TOGANGE på Start-knappen øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

FOR AT FORTSÆTTE, NÅR EN FUNKTION ER AFSLUTTET:

NÅR END VISUALISERES, kan man forlænge tilberedningstiden med 30 sekunder, ved at trykke på Start-knappen. Hver gang der trykkes på knappen, tilføjes endnu 30 sekunder til tilberedningstiden.

End



DER LYDER ET BIP en gang i minuttet i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på knappen STOP, eller åbn ovndøren, for at stoppe signalet.


BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovnlågen åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.



MADKATEGORIER (ANGÅR KUN 6TH SENSE FUNKTIONERNE)



VED BRUG AF 6TH SENSE FUNKTIONER har ovnen behov for at vide hvilken madkategori, den skal anvende, for at kunne opnå gode resultater. Når du vælger en madkategori med justeringsknoppen, vises madkategoriens nummer og symbol på displayet.

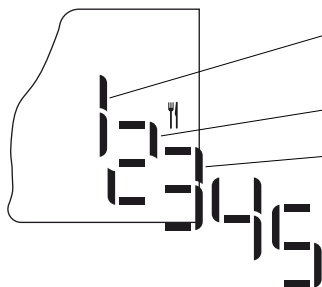

| MAD | |
|-----|------------------------|
| | 1 KØD (100 g - 2,0 kg) |
| | 2 FJERKRÆ (100 g - |
| | |


HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLERNE og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, bør man bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".

MADKATEGORIERNE er anført i tabellerne til hver 6th Sense funktion.

MADKATEGORIOVERSIGTEN på ovnen angiver hvilken madkategori, der anvendes i funktionerne som anvender madkategorier.

JET DEFROST

| Frossen | | | | |
|---------|---------|------|-----------|------|
| Kød | Fjerkræ | Fisk | Grønsager | Brød |





AFKØLING



NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, kan ovnen starte en afkølingsprocedure. Dette er normalt og "Cool On" (køling tændt) visualiseres på displayet. Herefter slukker ovnen automatisk.

TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE for at vise 24-timers uret, mens "Cool On" vises.




Du kan afbryde **afkølingsproceduren** uden at beskadige ovnen ved at åbne døren.

Cool On



INDSTILLING AF URET

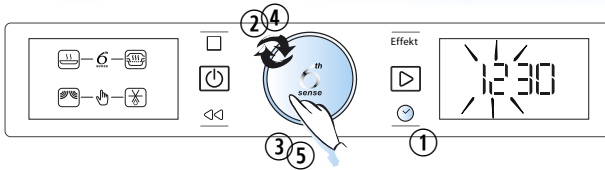

NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FOR FØRSTE GANG, bliver man bedt om at indstille uret.

EFTER ET STRØMSVIGT, blinker uret og skal indstilles igen.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN Ur (½ SEKUND)** (de to tal i venstre side (timer) blinker).
- 2 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at indstille timetallet.
- 3 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN** (de to tal i højre side (minutter) blinker).
- 4 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at indstille minuttallet.
- 5 **TRYK IGEN PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte ændringen.


Nu er uret indstillet, og det går.




TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER



DA

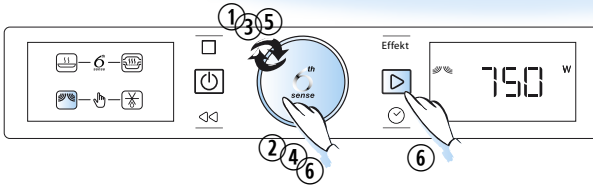


BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:


- 1 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, indtil du finder mikrobølgefunktionen.
- 2 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 3 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at indstille mikrobølgeeffekten.
- 4 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 5 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at indstille tilberedningstiden.
- 6 **TRYK PÅ START-KNAPPEN ELLER JUSTERINGSKNOPPEN**.



NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen, kan man nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Man kan også forkorte eller forlænge tiden, ved at dreje på justeringsknoppen. 

UNDER TILBEREDNINGEN kan man ændre tilberedningstiden og/eller effektniveauet.


Effekt <= ved tryk på den ønskede knap: => 

Effektniveau


| KUN MIKROBØLGER | |
|-----------------|--|
| POWER | ANBEFALET BRUG: |
| 900 W | OPVARMNING AF DRIBKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. |
| 750 W | TILBEREDNING af grøntsager, kød osv. |
| 650 W | TILBEREDNING af fisk. |
| 500 W | RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED , f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og færdigtilberedning af sammenkogte retter. |
| 350 W | VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør og chokolade. |
| 160 W | OPTØNING . Blødgøring af smør og ost. |
| 90 W | BLØDGØRING af is. |
| 0 W | NÅR KUN timeren er i brug. |




JET START

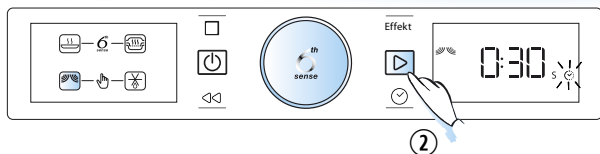

DENNE FUNKTION ANVENDES til hurtig opvarmning af madvarer med højt vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

- 1 **ÅBN LÅGEN** og sæt retten i ovnen. Luk ovndøren.
- 2 **TRYK PÅ START-KNAPPEN FOR AT STARTE OVNE**n AUTOMATISK med fuld mikrobølgeeffekt (900 W) og en tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert tryk forøger tiden med 30 sekunder.

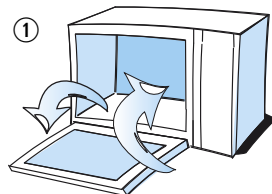

DU KAN OGSÅ ÆNDRE TIDEN VED AT DREJE PÅ JUSTERINGSKNOPPEN, for at forlænge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet.

BEMÆRK:

DENNE FUNKTION ER KUN TILGÆNGLIG, når ovnen er slukket eller er i standby, mens multifunktionsknappen står i mikrobølgepositionen.



MANUEL OPTØNING



DA

FØLG VEJLEDNINGEN for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effektrinnet 160W ved manuel optøning.


SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den påkrævede tid til de forskellige mængder.

FROSE MADVARER I PLASTOSER, husholdningsfilm eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, hvis blot materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade indpakninger optøs hurtigere end dybe indpakninger.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de begynder at tø op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).

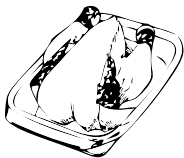


VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.




KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tø madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID RESULTATET, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

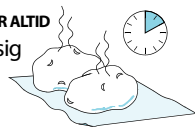

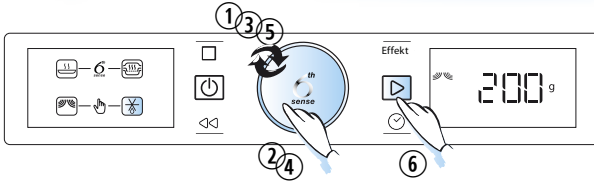


BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.

Jet Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 2,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

- 1 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, indtil du har fundet funktionen Jet Defrost.
- 2 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 3 Drej på justeringsknoppen, for at vælge en madkategori.
- 4 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 5 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at indstille vægten.
- 6 **TRYK PÅ START-KNOPPEN**.



HALVVEJS GENNEM OPTØNINGSFORLØBET stopper ovnen og displayet viser "TURN" (vend) maden.

- ↻ Åbn ovndøren.
- ↻ Vend maden.
- ↻ Luk ovndøren, og genstart ved at trykke på Start.

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 minutter, hvis maden ikke er vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.



JET DEFROST



DA

VÆGT:

DENNE FUNKTION SKAL KENDE madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af processen.


HVIS VÆGTEN ER STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.








FROSNE MADVARER:


HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.




| MADVARE | | RÅD |
|--|-------------------------------------|---|
|  | 1 KØD (100 g - 2,0 kg) | HAKKEKØD , koteletter, bøffer eller stege. |
|  | 2 FJERKRÆ (100 g - 2,5 kg) | KYLLING, HEL , parteret eller fileter. |
|  | 3 FISK (100 g - 1,5 kg) | HELE KOTELETTER eller fileter. |
|  | 4 GRØNSAGER (100 g - 1,5 kg) | BLANDEDE GRØNSAGER , ærter, broccoli osv. |
|  | 5 BRØD (100 g - 1,0 kg) | BRØD , boller eller rundstykker. |

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.

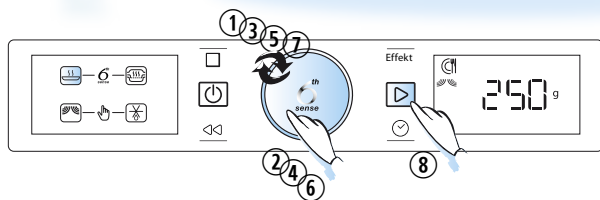






BENYT DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

PLACER RETTEN på en ovn-/mikrobølgefast tallerken eller et fad.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

- 1 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, til du har fundet funktionen 6th Sense.
- 2 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 3 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, til du har fundet funktionen 6th Sense genopvarmning.
- 4 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 5 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at vælge den ønskede madkategori.
- 6 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 7 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at indstille vægten.
- 8 **TRYK PÅ START-KNOPPEN**.




| MADVARE | RÅD |
|--|---|
|  1 MIDDAGSRET (250 g - 500 g) | TILDÆKKET. Følg anbefalingerne om retternes tilberedning på næste side, FOR AT OPNÅ PERFEKTE RESULTATER. |
|  2 FROSSEN PORTION (250 g - 500 g) | FØLG ANVISNINGERNE PÅ EMBALLAGEN , dvs. om ventilation, kontrol, osv.. |
|  3 FROSSEN LASAGNE (250 - 500 g) | TILDÆKKET OPVARMNING Vend om nødvendigt. |
|  4 SUPPE (200 g - 800 g) | OPVARMES UTILDÆKKET i separate suppetallerkener eller i en stor skål. |
|  5 DRIKKEVARER (100 g - 500 g) | OPVARM UDEN LÅG. |

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLERNE og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, bør man bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".

NÅR MAN GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den på et fad før opvarmning, skal du lægge de



tykkere og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.

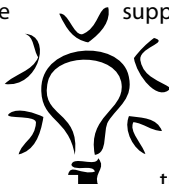


BRUG ALTID LÅG, når denne funktion bruges, undtagen ved opvarmning af en enkelt portion suppe lige fra køleskabet. Her er det ikke nødvendigt at bruge låg.

HVIS MADEN ER INDPAKKET på en sådan måde, at den allerede er dækket, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.

ANBRING TYNDE SKIVER kød oven på hinanden eller taglagt.

TYKKERE SKIVER af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

RESULTATERNE BLIVER ALTID BEDRE EFTER EN HVILETID PÅ 1-2 minutter.

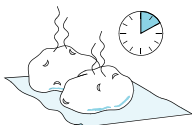

PLASTFILM SNITTES eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og forhindre, at filmen springer, når der dannes damp under tilberedningen.




OMRØRING UNDER OPVARMNINGEN

OVNEN STOPPER MULIGVIS UNDER OPVARMNINGEN (afhængigt af programmet), og displayet viser "STIR" (rør).

- ☞ Åbn ovndøren.
- ☞ Rør i maden.
- ☞ Luk ovndøren, og genstart ved at trykke på Start.


BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 1 minut, hvis der ikke røres rundt i maden. I så fald bliver opvarmningstiden længere.

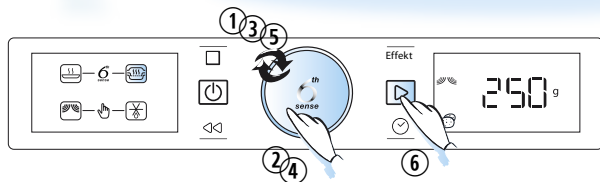

BRUG DENNE FUNKTION TIL at tilberede retter som grøntsager, fisk, ris og pasta.

Funktionen har to trin.

- ❧ Første trin bringer maden hurtigt til kogepunktet.
- ❧ Andet trin tilpasser automatisk effekten, så maden simrer og ikke koger over.

Tænd for mikroovnen ved at trykke på knappen  og gør følgende:

- 1 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, til du har fundet funktionen 6th Sense dampning.
- 2 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 3 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at vælge den ønskede madkategori.
- 4 **TRYK PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at bekræfte dit valg.
- 5 **DREJ PÅ JUSTERINGSKNOPPEN**, for at indstille vægten.
- 6 **TRYK PÅ START-KNOPPEN**.




DAMPKOGEREN er udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger.

BRUG DEN ALDRIG PÅ ANDRE MÅDER.

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES på en anden måde, kan det medføre beskadigelse.

KONTROLLER ALTID, inden der tændes for ovnen, at drejetallerkenen kan dreje frit.

ANBRING ALTID dampkogerens på glasdrejetallerkenen.

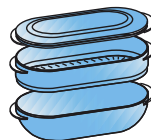

TILDÆKNING AF MADEN

DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG. Kontrollér, at beholderen og låget er mikrobølgefast, før du bruger dem. Der kan anvendes en tallerken, hvis der ikke findes et låg til den valgte beholder. Den skal anbringes omvendt oven på beholderen.

BRUG ALDRIG plastikfolie eller aluminiumsfolie til madens tildækning.

BEHOLDERE

DE ANVENDTE BEHOLDERE MÅ HØJST være halvt fyldte. Hvis der skal tilberedes en større portion, skal du bruge en tilsvarende større beholder, så den kun bliver halvt fyldt. Dette forebygger at maden koger over.

TILBEREDNING AF GRØNSAGER

ANBRING GRØNSAGERNE i sigten. Hæld 1 dl vand i bunden. Læg låg på, og indstil tiden.

BLØDE GRØNSAGER som broccoli og porrer skal have 2-3 minutter.

HÅRDERE GRØNSAGER som gulerødder og kartofler skal have 4-5 minutter.

TILBEREDNING AF RIS

FØLG ANBEFALINGERNE PÅ PAKKEN vedrørende kogetid og mængden af vand og ris.

HÆLD INGREDIENSERNE I UNDERDELEN, læg låg på, og indstil tiden.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

DA

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNE IKKE HOLDES ren, kan overfladerne blive ødelagt. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.


 **ANVEND IKKE METALSKURESVMAPPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.**
SPRØJT IKKE direkte på ovnen.




MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal drejetallerken og drejekryds tages ud, så ovnbunden kan rengøres.



DENNE OVN ER FREMSTILLET til at blive anvendt med monteret drejetallerken.


 **ANVEND IKKE** mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

ANVEND ET MILD TIL RENGØRINGSMIDDEL, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovnlågen samt dørfalsen.

 **LAD IKKE FEDT** eller madrester sidde omkring lågen.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.

HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

 **ANVEND IKKE DAMPRENDE** til rengøring af mikrobølgeovnen.


GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen herover rengøres regelmæssigt.

Dette gøres med varmt vand, rengøringsmiddel og en svamp. Hvis grillen sjældent anvendes, bør den tændes i 10 minutter hver måned.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:

DREJEKRYDS.



DAMPKOGER.

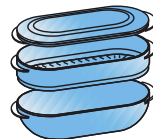

GLASDREJETALLERKEN.



FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ☞ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ☞ Døren er helt lukket.
- ☞ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- ☞ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ☞ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ☞ Åbn og luk døren, før du prøver igen.
- ☞ Tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 10 minutter før stikket kobles til og du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL FORMÅL AT HINDRE

unødvendige anmodninger om service, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkatet). Se garantien angående yderligere vejledning.



HVIS STRØMKABLET SKAL SKIFTES UD, skal det erstattes med et original strømkabel, der kan erhverves via vores servicecentre. Strømkablet må kun udskiftes af en faglært servicetekniker.



SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER. Det er farligt for enhver anden end det oplærte personale at afvikle vedligeholdelsesindgreb eller reparation, som indebærer afmontering af en af afskærmningerne, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergien.

FJERN ALDRIG NOGEN AFSKÆRMNING.

DATA FOR TEST AF OPVARMNING

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION IEC har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

| TEST | MÆNGDE | VEJL. TID | EFFEKTNIVEAU | BEHOLDER |
|--------|--------|-------------|--------------|-------------|
| 12.3.1 | 1000 G | 12 - 13 MIN | 650 W | PYREX 3.227 |
| 12.3.2 | 475 G | 5 ½ MIN | 650 W | PYREX 3.827 |
| 12.3.3 | 900 G | 13 - 14 MIN | 750 W | PYREX 3.838 |
| 13.3 | 500 G | 10 MIN | 160 W | |

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| STRØMFORSYNING | 230 V / 50 Hz |
| MÆRKESPÆNDING | 1800 W |
| SIKRING | 10 A |
| MIKROBØLGERNES UDGANGSEFFEKT | 1000 W |
| UDVENDIGE MÅL (HxBxD) | 385 x 595 x 468 |
| INDVENDIGE MÅL (HxBxD) | 200 x 405 x 380 |



www.whirlpool.com



400011333876

Producent: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY

Whirlpool er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool, USA.