

SADRŽAJ



Molimo pročitajte
upute za uporabu

BRZI VODIČ

TABLICA PROGRAMA

PRIPREMANJE RUBLJA

ODABIR PROGRAMA I OPCIJA

POKRETANJE I DOVRŠAVANJE PROGRAMA

MIJENJANJE PROGRAMA

PREKIDANJE PROGRAMA

SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPUTE ZA UPORABU

POSTAVLJANJE SUŠILICE Stranica **80**

MJERE OPREZA I OPĆE PREPORUKE Stranica **82**

OPIS SUŠILICE Stranica **84**

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE FILTERA ZA DLAČICE Stranica **84**

ČIŠĆENJE FILTERA NA DNU Stranica **85**

ISPUSNI SUSTAV Stranica **86**

REVERZIBILNOST VRATA Stranica **87**

ŠIFRE POGREŠAKA Stranica **88**

**VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA/
POST-PRODAJNA SLUŽBA** Stranica **89**

POSTAVLJANJE SUŠILICE

- Sušilicu prenosite isključivo u okomitom položaju.
- Sušilicu trebaju isključivo prenositi ili podizati dvije osobe.
- Sušilica je namijenjena isključivo sušenju strojno sušivog rublja u količinama uobičajenim za privatna kućanstva.
- Prije uporabe sušilice, proučite upute koje se daju u ovim Uputama za uporabu i u Tablici programa.
- Čuvajte upute za uporabu i tablicu programa. Ako sušilicu ustupite nekom drugom, osigurajte da uz nju predate i upute za uporabu i tablicu programa.
- Proizvođač otklanja svaku odgovornost za štetu na imovini ili ozljedu osoba ili životinja, a do koje je došlo uslijed nepridržavanja smjernica danih u ovim uputama za uporabu.

1. Uklanjanje ambalaže i pregled

- Nakon raspakiranja, uvjerite se da sušilica nije oštećena. Ako imate sumnji, nemojte je koristiti. Kontaktirajte Post-prodajnu službu ili lokalnog trgovca.
- Ako je uređaj prije isporuke bio izložen hladnoći, prije rukovanja držite ga nekoliko sati na sobnoj temperaturi.
- Nemojte rukovati sušilicom ako se oštetila u prijevozu. Kontaktirajte jednog našeg Post-prodajnog tehničara.



2. Električna spajanja

- Električna spajanja mora izvršiti kvalificirani tehničar, sukladno uputama proizvođača i važećim sigurnosnim propisima.
- Električna spajanja moraju biti u skladu s propisima lokalnog upravnog organa za električnu energiju.
- Podaci o naponu, potrošnji električne energije i potrebnoj zaštiti osiguračima vide se na natpisnoj pločici na stražnjoj strani sušilice.
- Sušilica mora biti uzemljena kako je propisano zakonom.
- Prije bilo kakvog održavanja sušilice, iskopčajte ju iz mrežnog napajanja.
- Zamjenu mrežnog kabela smije izvršiti samo Post-prodajna služba.
- Nakon postavljanja, utikač mrežnog napajanja mora biti uvijek dostupan, ili svepolno iskopčavanje mora biti omogućeno prekidačem.
- Zamjenu žaruljice za svjetlo smije izvršiti samo Post-prodajna služba.

3. Postavljanje


- Nemojte postavljati sušilicu ondje gdje bi mogla biti izložena krajnjim uvjetima kao što su: loša ventilacija, temperatura ispod 5°C ili iznad 35°C.

- Uređaj ne smije biti postavljen iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata koja se otvaraju prema sušilici rublja, tako da se vrata sušilice ne mogu potpuno otvoriti.
- Mala unutarnja spremišta, kupaonice, nužnici, tuširališta i zatvorena područja bez ventilacije nisu prikladna mjesta za postavljanje sušilice. Ako je morate postaviti na takvom mjestu, morate osigurati dobru ventilaciju (otvorena vrata, ventilacijsku rešetku ili otvor širi od 500 cm²).
- Prije odvijanja prvog ciklusa, uvjerite se da je spremnik za vodu gurnut do kraja unutra te da je filter na dnu ispravno namješten.

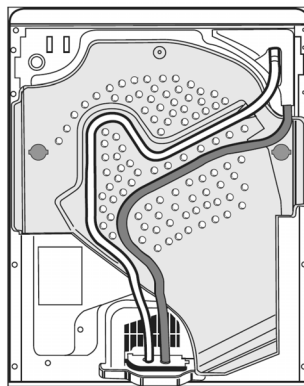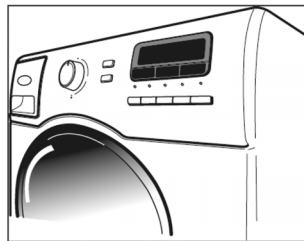

- Prije odvijanja prvog ciklusa, uvjerite se da su sva crijeva ispusnog sustava spojena (kako se vidi na slici dolje).
- Ako je moguće, koristite crijevo za ispuštanje vode izravno u kućni odvodni sustav. Tako nećete morati prazniti spremnik za vodu na kraju svakog ciklusa sušenja, jer će se kondenzirana voda izravno ispuštati. Vidi i dio pod naslovom "Ispusni sustav".
- Pazite da sušilicu ne postavite na debelom sagu.
- Pazite da ne ukliješite mrežni kabel između sušilice i zida.
- Prilikom postavljanja sušilice, provjerite stoji li ravno i, po potrebi, podesite četiri nožice te libelom provjerite je li sušilica u ravnini.


- Ako zbog nedostatka prostora sušilicu morate postaviti izravno uz plinsku ili peć na ugljen, između njih morate postaviti ploču za toplinsku izolaciju (85 x 57 cm), a stranu ploče koja je okrenuta prema peći pokriti aluminijskom folijom.
- Sušilica se ne smije ugraditi.
- Sušilicu možete postaviti ispod radne površine. Morate osigurati odgovarajuću ventilaciju sušilice. Postavite ventilacijsku rešetku (minimalno 45 cm x 8 cm) na stražnju stranu radne površine ispod koje će biti postavljena sušilica.

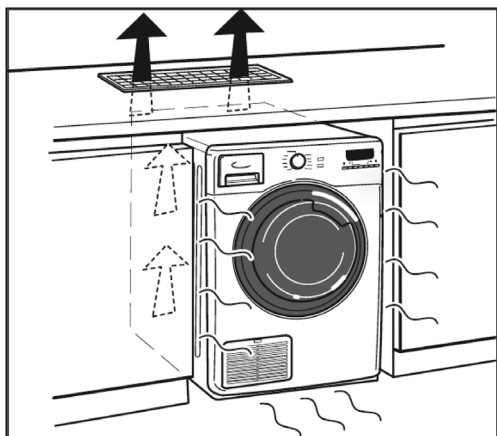


4. Montaža odstojnika

Kako biste osigurali ispravnu udaljenost stražnje strane uređaja od zida te omogućili dostatnu ventilaciju, prije pokretanja prvog ciklusa sušenja, sa stražnje strane sušilice morate montirati odstojnike.


- Izvadite dva odstojnika iz ambalaže.
- Odstojnike morate staviti u zaštitni poklopac na stražnjoj strani sušilice.

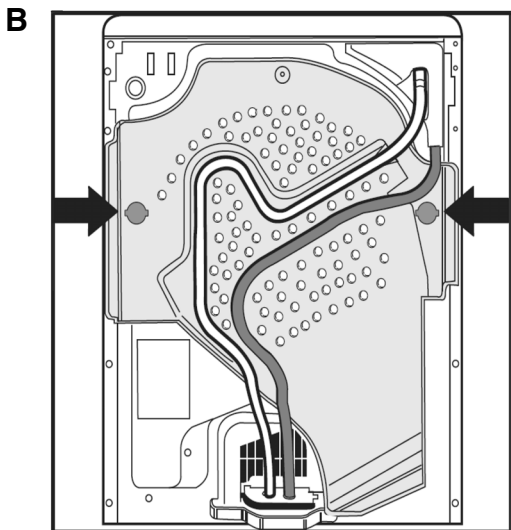

- Uvucite odstojnike u rupice koje se nalaze s obje strane.

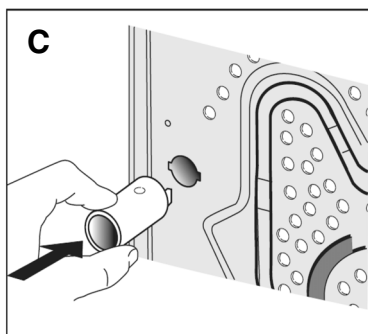

- Pričvrstite oba odstojnika tako da ih okrenete u smjeru kazaljke na satu sve do položaja zaustavljanja.

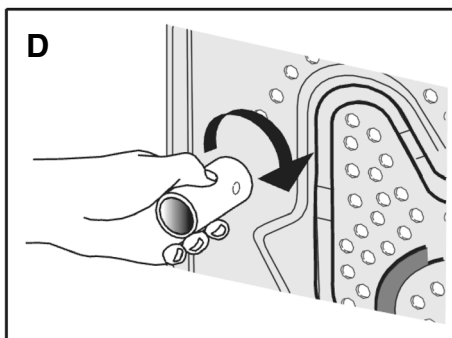

5. Zaštita korisnika i djece



- Djeci ne smijete dopustiti da se igraju sa sušilicom.
- Osigurajte da djeca i male životinje ne mogu ući u bubanj.
- Ambalažni materijal (plastične vrećice, dijelove od polistirena, itd.) držite izvan dohvata djece, jer oni mogu predstavljati opasnost.
- Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire ili ne uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Komplet za okomito postavljanje

- Ovisno o modelu vaše perilice rublja, sušilicu možete postaviti iznad perilice rublja koja se puni sprijeda. Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte Post-prodajnu službu.



MJERE OPREZA I OPĆE PREPORUKE

-  Kako bi se opasnost od izbijanja požara u sušilici rublja svela na najmanju moguću mjeru, treba se pridržavati sljedećeg:
- Artikli namočeni uljem mogu se spontano zapaliti, naročito ako su izloženi izvorima topline kao što je sušilica rublja. Artikli se zagrijevaju, što izaziva oksidacijsku reakciju u ulju. Oksidacija stvara toplinu. Ako se toplina ne može osloboditi, artikl se može toliko zagrijati da se može i zapaliti. Slaganje artikala namočenih uljem na hrpu, jednog na drugog, odnosno njihovo pohranjivanje može spriječiti oslobađanje topline i tako izazvati opasnost od požara.
- Neoprane artikle nemojte sušiti u sušilici rublja.
- Pobrinite se za održavanje uređaja kako je prikazano u dijelu "Održavanje i čišćenje".
- Osigurajte postavljanje uređaja prema gornjim uputama.
- Artikle koji su natopljeni tvarima poput kuhinjskog ulja, acetona, alkohola, benzina, prečišćenog petroleja, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska i sredstava za uklanjanje voska, prije sušenja u sušilici rublja morate oprati u vrućoj vodi i dodatnoj količini deterdženta
- Nemojte koristiti zapaljiva sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti sušilicu rublja ako ste za čišćenje koristili kemijska sredstva.
- U sušilici rublja ne smijete sušiti artikle poput gumene pjene (pjene lateksa), kapa za tuširanje, nepromoćivih tkanina ili onih s gumenom poledinom te odjeće ili jastuka ispunjenih jastučićima od gumene pjene.
- Omekšivače rublja ili slične proizvode trebete koristiti kako je naznačeno u uputama za omekšivač rublja.
- Izvadite iz džepova sve predmete kao što su upaljači i šibice.
- Nemojte nikad koristiti niti pohranjivati zapaljive materijale pokraj sušilice.
- Sušilicu rublja nemojte nikad zaustavljati prije kraja ciklusa sušenja, osim ako sve artikle nećete brzo izvaditi i raširiti, kako bi se toplina raspršila.
-  Pazite jer stražnja ploča može biti vruća.
- Sušilica je pogodna samo za unutarnju uporabu.
- Nemojte koristiti produžne kabele niti višestruke adaptere.
- Za postizanje označene energetske učinkovitosti, nakon svakog ciklusa potrebno je očistiti mrežice filtera za dlačice i filter na dnu stroja. Nakon svakog ciklusa, potrebno je također očistiti filter za pjenu u sklopu filtera na dnu, i to pod tekućom vodom.
- Mrežice filtera i filter za pjenu moraju biti suhi kada ih vraćate u sušilicu, prije pokretanja novog ciklusa sušenja.
- Nakon uporabe, gumb za odabir programa/vremena uvijek postavite u položaj "0". To sprječava slučajno uključivanje sušilice.
- Prije čišćenja ili održavanja, isključite sušilicu i iskopčajte je iz mrežnog napajanja.
- Za čišćenje sušilice izvana, koristite neutralno sredstvo za čišćenje i vlažnu krpu.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Završna faza ciklusa sušenja uvijek se odvija bez topline (faza hlađenja), stoga artikli ostaju na temperaturi koja osigurava da se oni neće oštetiti.
- Vlažnom krpom obrišite sve dlačice s brtve na vratima i s vrata.
- Ako je mrežica filtera za dlačice zapriječena, očistite je vodom i mekanom četkom.
- Budući da dlačice mogu prodrijeti kroz filter, s vremena na vrijeme cijelo područje filtera (uključujući i dio ispod filtera) treba očistiti četkom, vlažnom krpom ili usisavačem prašine.

EC Izjava o sukladnosti

- Ova sušilica je projektirana, izrađena i distribuirana se sukladno sigurnosnim zahtjevima direktiva EZ:
- direktiva 2006/95/EZ o niskom naponu.
- direktiva 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti.



- Ovaj uređaj je označen prema europskoj direktivi 2002/96/EZ o otpadu od električne i elektroničke opreme (WEEE).
- Ako osigurate ispravno odlaganje ovog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica po okoliš i po ljudsko zdravlje, do kojih bi moglo doći zbog neprikladnog rukovanja otpadom od ovog proizvoda.




Ambalaža

- Ambalažna kutija se može u potpunosti reciklirati, što potvrđuje i simbol recikliranja.

Odlaganje ambalaže i stare sušilice:

- Sušilica je napravljena od materijala koji se mogu ponovno iskoristiti. Sušilicu morate odložiti sukladno lokalnim odredbama o odlaganju otpada.
- Prije rashodovanja, prerežite kabel za napajanje, tako da se sušilicu više ne može spojiti na električnu mrežu.



- Simbol  na proizvodu ili na njegovoj popratnoj dokumentaciji označava da se s ovim uređajem ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Umjesto toga, treba ga predati mjerodavnom sakupljalištu za recikliranje električne i elektroničke opreme. Odlaganje morate izvršiti sukladno lokalnim odredbama o zaštiti okoliša i odlaganju otpada.
- Za detaljnije informacije o obradi, spašavanju i recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vaše gradsko vijeće, komunalnu službu za zbrinjavanje otpada iz domaćinstava ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.


Savjeti za uštedu energije

- Uvijek sušite punu sušilicu: ovisno o vrsti rublja i programu/vremenu sušenja. Za više informacija, vidi tablicu programa.
- Upotrebljavajte maksimalnu brzinu centrifuge koju dopušta vaša perilica rublja, jer mehaničko ispuštanje vode zahtijeva manje energije. Uštedjet ćete vrijeme i energiju prilikom odvijanja ciklusa sušenja.
- Nemojte previše osušiti rublje.
- Očistite vratašca za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja.
- Očistite filter na dnu nakon svakog petog ciklusa sušenja.

- Stavite sušilicu u prostoriju u kojoj je temperatura između 15°C i 20°C. Ako je temperatura viša, ventilirajte prostoriju, npr. otvaranjem prozora.
- Kako biste postigli željene rezultate sušenja, za stavljeno rublje uvijek odaberite ispravan program/vrijeme sušenja.
- Odaberite blagu opciju samo kod malih količina rublja.
- Prilikom sušenja pamuka, sušite zajedno rublje za glačanje i za u ormar. Počnite s programom/postavkom vremena sušenja za glačanje, na kraju tog ciklusa izvadite rublje koje treba izglačati, pa osušite preostalo stavljeno rublje na postavci sušenja za u ormar.
- Na kraju ciklusa, gumb za odabir programa uvijek postavite u položaj "0".

OPIS SUŠILICE

- A. Radna površina
- B. Spremnik za vodu
- C. Zatik
- D. Vrata:
 - za otvaranje vrata, povucite ručku.
 - Za zatvaranje, blago gurnite vrata dok se ne zatvore.
- E. Filter za dlačice
- F. Filter na dnu
- G. Prekladni poklopac filtera na dnu

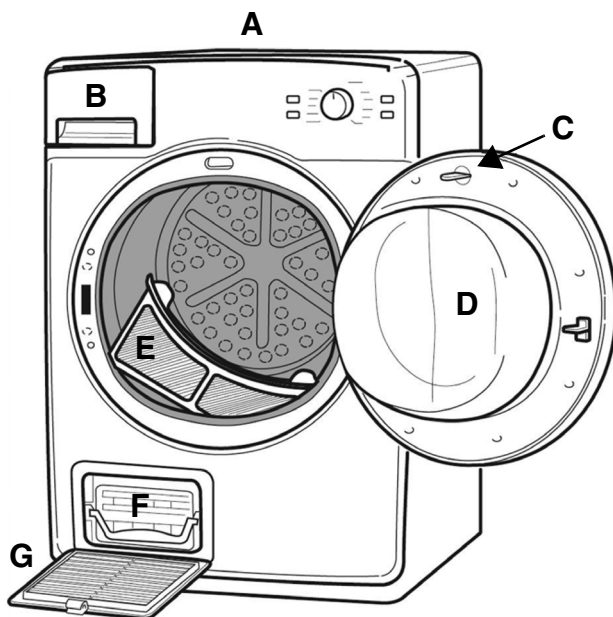

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE FILTERA ZA DLAČICE


NAKON SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA

- Isključite sušilicu prije čišćenja ili održavanja.
- Ispraznite spremnik za vodu na kraju svakog ciklusa sušenja.
- Očistite filter za dlačice na kraju svakog ciklusa sušenja.

Ovisno o modelu vaše sušilice, filter za dlačice može biti različitog oblika.


- A. Izvadite filter za dlačice iz sušilice i pažljivo ga otvorite.
- B. Uklonite sve dlačice iz rešetke za dlačice.
- C. Ako je mrežica zapriječena i ne može se očistiti rukom, stavite filter pod vodu i očerkajte mekom četkom.

Kad je filter za dlačice čist, vratite ga nazad u sušilicu. Prije pokretanja sljedećeg ciklusa sušenja, uvjerite se da je filter za dlačice ispravno namješten.

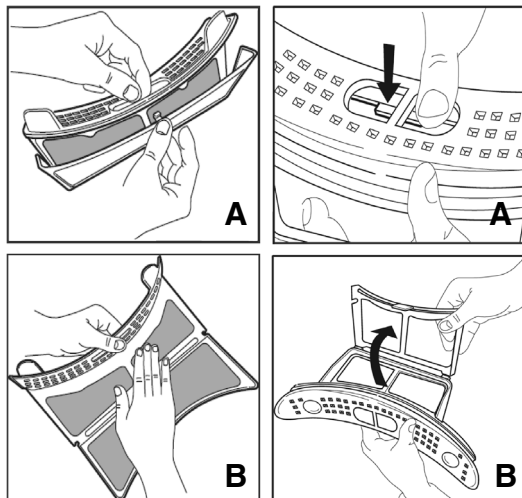


ČIŠĆENJE FILTERA NA DNU

A. Otvorite preklopni poklopac filtera na dnu i stavite ga sa strane. Podignite ručku filtera pa izvucite filter na dnu.

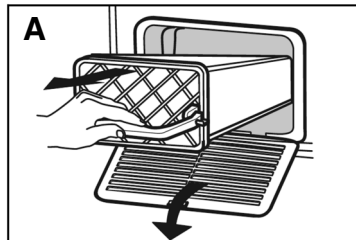


B. Otvorite filter tako da podignete bravicu na okviru filtera.

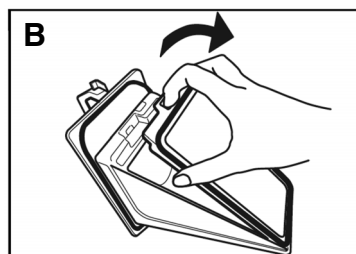

C. Izvadite pjenu iz unutrašnjosti filtera.


D. Rukom uklonite dlačice s površine pjene. Nakon toga, očistite pjenu pod tekućom vodom dok ne otklonite s pjene i preostale dlačice.

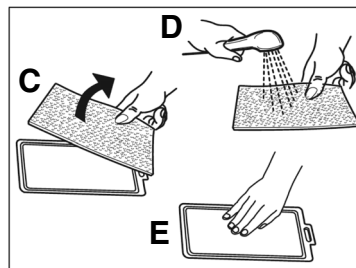


E. Rukom uklonite dlačice s oba dijela filtera. Ako je na mrežici filtera preostala bijela tvar koju ne možete otkloniti rukom, očistite dijelove filtera pod tekućom vodom. Ako je potrebno, upotrijebite mekanu četku.

F. Vratite pjenu u okvir filtera.


G. Postavite okvir filtera u kućište tako da umetnete jezike okvira u utore na kućištu filtera i zatim pritisnete bravicu u mjestu. Pazite da se pjena ne uklješti između dijelova filtera.

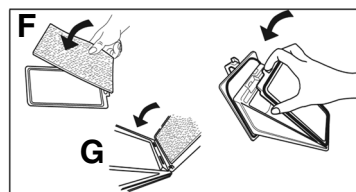

H. Rukom, vlažnom krpom ili vrlo pažljivo usisavačem, očistite kućište filtera i mrežicu u unutrašnjosti.

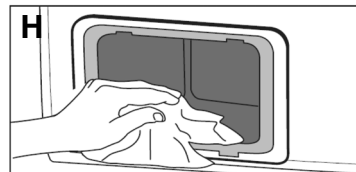

I. Vratite filter u sušilicu, s ručkom u vodoravnom položaju. Kada se filter potpuno umetnut, pomaknite ručku prema dolje kako biste pričvrstili filter u mjestu. Provjerite je li ručka potpuno zakvačena s obje strane iza kvačica područja kućišta.

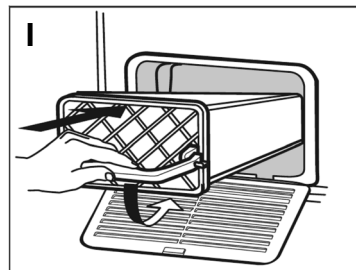

J. Ponovno pričvrstite preklopni poklopac filtera na dnu.

NAPOMENA: pjena filtera se ne smije prati zajedno s rubljem u perilici rublja


ISPUSNI SUSTAV

Radi vaše pogodnosti:


kako ne biste morali prazniti spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja, sušilicu možete spojiti izravno na kućni kanalizacijski sustav.

Ispod stavite upijajuću krpu za sakupljanje prolivene vode.


- A. Odvojite crijevo na stražnjem gornjem dijelu sušilice.

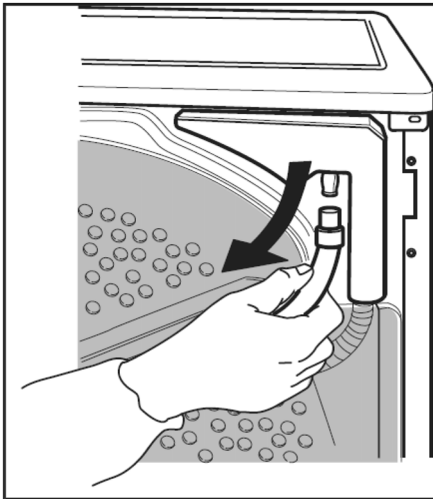

- B. Izvadite crijevo iz stražnjeg zaštitnog poklopca.

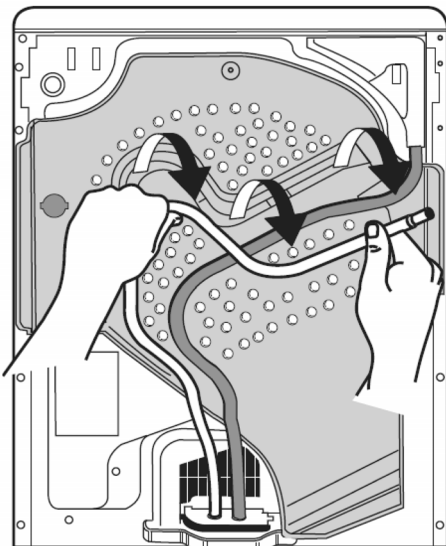

- C. Spojite crijevo na kanalizacijski sustav. Razlika u visini između poda na kojem se nalazi sušilica i spoja na kanalizacijski sustav ne smije biti veća od 1 m.

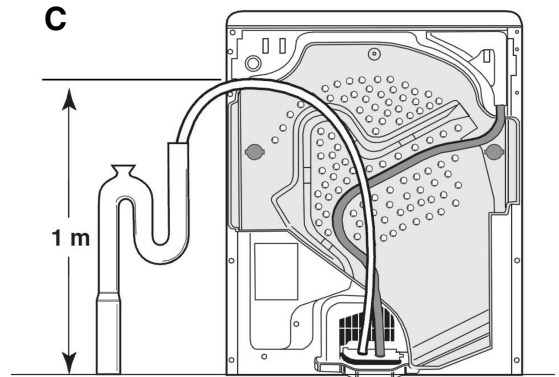

Opaska: kako bi se spriječilo vraćanje vode nazad u uređaj, kraj crijeva ne smije biti uronjen u ispuštenoj vodi. Izbjegavajte savijanje i uvrtnje crijeva.

REVERZIBILNOST VRATA






Radi vaše pogodnosti:

u slučaju da želite postaviti sušilicu iznad perilice rublja, možete promijeniti smjer otvaranja vrata radi spuštanja ručke na vratima u niži položaj.

- A. Iskopčajte sušilicu.
- B. Otvorite vrata.
- C. Kombiniranim okrenite zatik (B) na gornjem dijelu vrata za 90° i izvucite ga.
- D. Izvadite bravu vrata: odvijte 2 vijka iznad i ispod sustava za zaključavanje vrata.
- E. Malim odvijačem pritisnite mali gumb iznad sustava za zaključavanje vrata, pomaknite vrata malo prema gore i prstom povucite bravu vrata prema sebi.
- F. Promijenite smjer otvaranja vrata: izvadite dva vijka na pričvrstnoj pločici vrata. Pomoću 2 vijka ponovno pričvrstite vrata na željenoj strani. Pazite da vijke zatežete vodoravno, kako ne biste prikliještili brtvu na vratima.
- G. Vratite bravu vrata na mjesto: uvucite bravu na suprotnu stranu od pričvrstne pločice vrata. Pritisnite je do kraja u otvor i pomaknite malo prema dolje, dok se mali gumb sustava za zaključavanje vrata ne zakači u svom položaju.
- H. Zategnite dva vijka iznad i ispod sustava za zaključavanje vrata.
- I. Sad ponovno uvucite zatik s unutrašnje strane vrata, na vrhu, i opet ga okrenite za 90°.

NAPOMENA:

Molimo upotrijebite odvijač tipa "Torx T20".

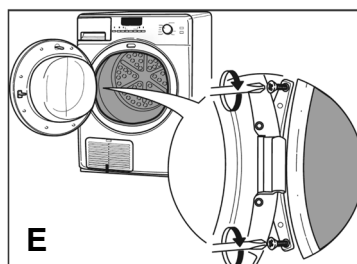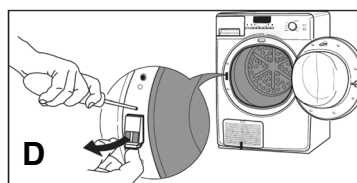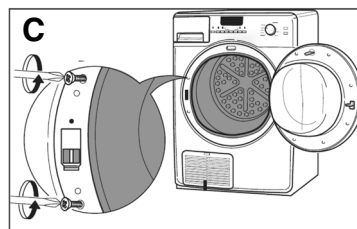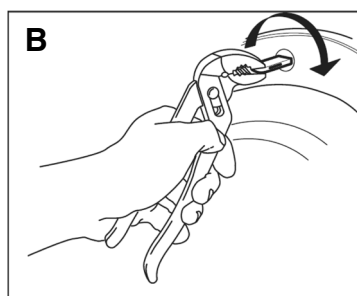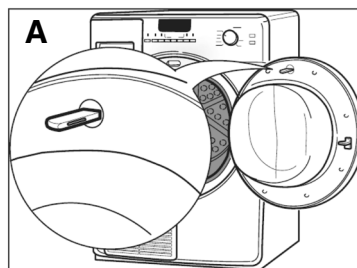

ŠIFRE POGREŠAKA

U slučaju neispravnosti sušilice, može se prikazati jedna od šifri pogreške u nastavku.

ŠIFRA POGREŠKE	Možete sami izvršiti provjeru prije pozivanja Post-prodajne službe.
F01 – F04	Pozovite Post-prodajnu službu.
F05	ISKLJUČITE sušilicu i iskopčajte utikač. Uvjerite se da je okolna temperature između 5°C i 35°C. Pričekajte 1 sat. Ponovno ukopčajte sušilicu i pokrenite je. Ako se pogreška ponovi, pozovite Post-prodajnu službu.
F06	ISKLJUČITE sušilicu i iskopčajte utikač. Uvjerite se da je okolna temperature između 5°C i 35°C. Pričekajte 1 sat. Ponovno ukopčajte sušilicu i pokrenite je. Ako se pogreška ponovi, pozovite Post-prodajnu službu.
F07	ISKLJUČITE sušilicu i iskopčajte utikač. Uvjerite se da je okolna temperature između 5°C i 35°C. Izvadite iz sušilice otprilike polovicu rublja. Pričekajte 1 sat. Ponovno ukopčajte sušilicu i pokrenite je. Ako se pogreška ponovi, pozovite Post-prodajnu službu.
F10 – F24	ISKLJUČITE sušilicu i iskopčajte utikač. Pričekajte 30 minuta. Ponovno ukopčajte sušilicu i pokrenite je. Ako se pogreška ponovi, pozovite Post-prodajnu službu.
Kad ga se pritisne, LED za pokretanje trepće 2 puta u sekundi	Uvjerite se da su vrata ispravno zatvorena i filter na dnu ispravno namješten. Ako se kvar ponovi, molimo nazovite Post-prodajnu službu.
LED donjeg filtera trepće, LED gumba za pokretanje trepće 2 puta u sekundi kad se pritisne	Uvjerite se da je filter na dnu ispravno namješten. Ako se kvar ponovi, molimo nazovite Post-prodajnu službu.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA/ POST-PRODAJNA SLUŽBA

Ako dođe do kvara, prije kontaktiranja naše Post-prodajne službe, izvršite sljedeće provjere kako biste pokušali riješiti problem:

Sušenje predugo traje / rublje nije dovoljno suho:

- Jeste li odabrali ispravan program?
- Rublje unutar uređaja je prevlažno (Je li brzina centrifuge perlice rublja manja od 800 o/min? Kad je brzina centrifuge manja od 800 o/min, tijekom ciklusa sušenja može doći do pogreške spremnika za vodu).
- Je li zapriječen filter za dlačice (osvijetljen indikator filtera?)
- Je li zapriječen filter na dnu? (pogledajte poglavlje "Filter za dlačice i filter na dnu").
- Je li sobna temperatura previše visoka?
- Je li osvijetljen indikator za KRAJ? Ciklus sušenja je dovršen i možete izvaditi rublje.
- Jeste li odabrali opciju "Blago"? Opciju "blago" treba odabrati samo u slučaju malih količina rublja.
- Jeste li stavili miješano rublje (na primjer: pamuk i sintetika)?

Sušilica ne radi:

(nakon nestanka struje i/ili prekida mrežnog napajanja, uvijek pritisnite gumb Start/Pauza).

- Je li utikač pravilno uvučen u električnu utičnicu mrežnog napajanja?
- Je li nestala struja?
- Je li izgorio osigurač?
- Jesu li vrata pravilno zatvorena?
- Jeste li odabrali program sušenja?
- Jeste li odabrali opciju odgode pokretanja?
- Jeste li aktivirali gumb Start/Pauza?
- Osvjetljavaju li se indikatori?

Osvijetljen je indikator filtera za dlačice, spremnika za vodu ili filtera na dnu:

- Je li filter za dlačice čist?
- Je li spremnik za vodu prazan?
- Je li spremnik za vodu ispravno namješten?
- Je li filter na dnu čist i ispravno namješten?

Ispod sušilice ima kapljica vode:

- Je li filter na dnu ispravno namješten?
- Jeste li uklonili sve dlačice s brtve donjeg filtera?
- Jeste li uklonili sve dlačice s brtve vrata?
- Je li spremnik za vodu ispravno namješten?
- Je li sušilica u ravni?

Post-prodajna služba

Ako nakon vršenja gornjih provjera neispravnost ustraje ili se ponovno pojavi, isključite sušilicu i pozovite Post-prodajnu službu (pogledajte jamstvo).

Molimo navedite:

- prirodu kvara;
- tip i model sušilice;
- servisnu šifru (broj iza riječi "Service" na nalijepljenoj natpisnoj pločici) na donjoj strani otvora vrata;
- vašu punu adresu i broj telefona.

SERVICE 0000 000 00000

