

Príručka na ochranu zdravia a bezpečnosti a návod na používanie, údržbu a inštaláciu



www.whirlpool.eu/register



SLOVENČINA 3

SLOVENČINA

PRÍRUČKA NA OCHRANU ZDRAVIA

A BEZPEČNOSTI A NÁVOD NA

POUŽÍVANIE, ÚDRŽBU A INŠTALÁCIU



ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI VÝROBOK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Pre komplexnú podporu
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

Register

Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti

| | |
|---|----------|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | 5 |
| DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE! | 5 |
| RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 8 |
| VYHLÁSENIE O ZHODE | 9 |

Návod na používanie a údržbu

| | |
|---|-----------|
| OPIS VÝROBKU | 10 |
| SPOTREBIČ | 10 |
| OVLÁDACÍ PANEL | 10 |
| DVIERKA | 11 |
| OSVETLENIE BUBNA (ak je k dispozícii) | 11 |
| DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO | 11 |
| AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ | 12 |
| PRVÉ POUŽITIE | 12 |
| KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE | 13 |
| PROGRAMY | 15 |
| MOŽNOSTI | 18 |
| FUNKCIE | 19 |
| UKAZOVATELE | 21 |
| ÚSPORA ENERGIE | 22 |
| ČISTENIE A ÚDRŽBA | 23 |
| VYPRÁZDENIE NÁDRŽE NA VODU | 23 |
| ČISTENIE DVEROVÉHO FILTRA | 24 |
| ČISTENIE DNOVÉHO FILTRA | 25 |
| ČISTENIE SUŠIČKY ZVONKA | 27 |

| | |
|--|-----------|
| OBRÁTENIE OTVÁRANIA DVERÍ | 28 |
| SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH A POPREDAJNÝ SERVIS | 33 |
| UKAZOVATEĽ PORÚCH A SPRÁVY O PORUCHÁCH | 35 |
| PREPRAVA A MANIPULÁCIA | 37 |
| POPREDAJNÝ SERVIS..... | 38 |
| Inštalačná príručka..... | 39 |

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE!

Pred použitím spotrebiča si, prosím, pozorne prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti a Návod na používanie a údržbu.

Tieto pokyny majte stále pri ruke, aby ste mohli do nich v budúcnosti nahliať.

VAŠA BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ.

V tomto návode a na samotnej sušičke sú uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré si musíte prečítať a vždy presne dodržiavať.



Toto je výstražný symbol. Tento symbol vás upozorňuje na možné nebezpečenstvá, ktoré vám či iným osobám môžu spôsobiť zranenie alebo smrť. Po všetkých bezpečnostných upozorneniach nasleduje výstražný symbol alebo slovo **NEBEZPEČENSTVO** alebo **VAROVANIE**. Tieto slová majú nasledujúci význam:

NEBEZPEČENSTVO

Označujú nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa je nepredĺží, spôsobí vážne poranenia.

VAROVANIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne poranenia, ak sa jej nepredíde.

Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú potenciálne nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako znížiť riziko poranení, škody a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho používania sušičky. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vznik rôznych rizík.

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za ublíženie na zdraví osobám alebo zvieratám, či za škody na majetku v prípade nedodržiavania týchto rád a bezpečnostných zásad.

Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nebudú pod neustálom dohľadom.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať túto sušičku len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápú hroziace nebezpečen-

stvá. Deti sa so sušičkou nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Kusy bielizne zašpinené látkami ako kuchynský olej, acetón, alkohol, nafta, kerozín, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku sa musia pred sušením v bublovej sušičke vyprať v horúcej vode s príavným množstvom pracieho prostriedku.

Kusy ako penová guma (latexová guma), kúpacie čiapky, nepremokavé tkaniny, kusy bielizne s pogumovaným povrchom a odevy alebo vankúše vyplnené vložkami z penovej gumy by ste nemali sušiť v bublovej sušičke.

Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapaločáče a zápalky. Ak ste na čistenie odevov použili chemikálie, bielizeň nesušte v bublovej sušičke.

Odevy zašpinené olejom sa môžu samovoľne vznietať, predovšetkým ak ich vystavíte zdroju tepla, ako je v bublovej sušičke. Odevy sa zohrejú a spôsobia oxidačnú reakciu oleja. Oxidácia zvyšuje teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, odev sa zohreje dostatočne na to, aby sa vznietyl. Hromadenie, stohovanie alebo skladovanie olejom zašpinených odevov môže zabrániť úniku tepla, a tým spôsobiť požiar.

! VAROVANIE

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, ak všetku bielizeň rýchlo nevyberiete a nevyvesíte, aby sa teplo rozptýlilo.

V poslednej fáze cyklu sušenia už nedochádza k ohrievaniu (ochladzovacia fáza), aby sa zaistila taká teplota bielizne, ktorá ju nepoškodí.

Ak chcete sušičku upevniť na práčku, obrátte sa najskôr na popredajný servis a zistite, či je to možné. Sušičku môžete namontovať na práčku, len ak je sušička bezpečne upevnená na práčku pomocou špeciálnej montážnej súpravy.

PLÁNOVANÉ POUŽITIE VÝROBKU

Táto sušička je určená iba na použitie v domácnosti. Použitie sušičky na profesionálne účely je zakázané. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné použitie alebo za nesprávne nastavenie ovládačích prvkov.

UPOZORNENIE: Sušička sa nesmie zapínať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.

Sušičku nepoužívajte vonku. V blízkosti sušičky neskladujte výbušné alebo horľavé látky, ako sú aerosolové nádoby, ani doň neukladajte plynové alebo iné horľavé látky: ak by sa sušička náhodne zapla, mohol by vypuknúť požiar.

INŠTALÁCIA

Inštaláciu alebo opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými vnútrostátnymi bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť sušičky, ak to nie je uvedené v návode na používanie. Deti nesmú vykonávať inštaláciu. Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti sušičky počas jej inštalácie. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí počas i po inštalácii sušičky.

Pri rozbalovaní a inštalačných prácach používajte ochranné rukavice.

Po vybalení sušičky sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodila. V prípade problémov sa obrátte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko. So sušičkou musia manipulovať a inštalovať ju minimálne dve osoby.

Deti sa nesmú zdržovať v blízkosti sušičky počas jej inštalácie.

Skôr ako vykonáte akýkoľvek zásah do sušičky, musíte ju odpojiť od elektrického napájania.

Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste sušičkou nepoškodili napájací kábel.

Sušičku zapnite až po ukončení všetkých inštalačných prác.

Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôsobil podmienkam okolia v miestnosti, a až potom ho zapnite.

Sušičku neinštalujte na mieste, kde by mohla byť vystavená extrémnym podmienkam, napríklad: slabé vetranie, vysoká alebo nízka teplota pod 5 °C alebo nad 35 °C.

Sušička sa nesmie inštalovať za dverami, ktoré sa zamykajú na zámok, za posuvnými dverami ani za dverami, ktoré majú závesy oproti bublovej sušičke, kde by sa nedali úplne otvoriť dvierka sušičky.

Sušičku umiestnite zadnou stranou k stene, aby ste predišli zraneniam spôsobeným dotykom zadného panelu, ktorý sa počas sušenia zahrieva na vysoké teploty.

Neinštalujte sušičku v miestnostiach so slabým vetraním. Ak ju chcete umiestniť v malej skladovacej miestnosti, na toalete, v kúpeľni alebo podobných miestnostiach, zaisťte dobré vetranie (otvorené dvere, ventilačná mriežka alebo otvor väčší ako 500 cm²).

Pri inštalovaní sušičky dbajte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dosadali na podlahu, podľa potreby ich upravte a pomocou vodováhy sa presvedčte, či sušička stojí dokoначne vodorovne.

Ak je to možné, vodu vypúšťajte hadicou priamo do kanalizačného systému v domácnosti. Tým sa zbavíte povinnosti vyprázdrovať nádržku na vodu po každom cykle sušenia, pretože voda sa vypustí priamo.

Dávajte pozor, aby sušička nestála na koberci s vysokým vlasom.

Ak musíte sušičku vzhľadom na nedostatok miesta umiestniť priamo vedľa plynového sporáka alebo pece na uhlie, nainštalujte medzi ne tepelne izolačnú platňu (85 x 57 cm), ktorá musí byť na strane sporáka prikrytá hliníkovou fóliou.

Sušička nie je zabudovateľná.

Sušičku môžete umiestniť pod pracovnú dosku, ak zaistíte dostatočné vetranie. Keďže sušička zabudovaná pod pracovnou doskou, namontujte na zadnú stenu pracovnej dosky vetraciu mriežku (s rozmermi min. 45 cm x 8 cm).

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Uistite sa, že napätie špecifikované na údajovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte na dostupné miesto viacpolový spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm. Uzemnenie sušičky je povinné zo zákona.

Ak sa zabudovaná zástrčka sušičky nehodí do zásuvky vašej elektrickej siete, kontaktujte kvalifikovaného technika. Nepoužívajte predĺžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Sušičku nezapájajte do zásuvky, ktorá sa dá ovládať diaľkovým ovládačom.

Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa sušička zabudovaná do kuchynskej linky dala zapojiť do elektrickej siete.

Za prívodný elektrický kábel neťahajte.

Ak je napájací kábel poškodený, treba ho nahradíť identickým. Napájací kábel musí vymieňať iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Sušičku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodená alebo spadla. Prívodný elektrický kábel ani elektrickú zástrčku neponárajte do vody. Zaistite, aby sa prívodný elektrický kábel nedostal do blízkosti horúcich povrchov.


Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.

Nedotýkajte sa sušičky vlhkými časťami tela a nepoužívajte ju, ak ste bosí.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE VÝLUČNE PRE VEĽKÚ BRITÁNIU A ÍRSKO

Výmena poistky

Ak je prívodný kábel sušičky vybavený zástrčkou s poistikou BS 1363A 13 A, pri výmene poistky tohto typu použite poistku vyhovujúcu požiadavkám A.S.T.A. typu BS 1362 a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

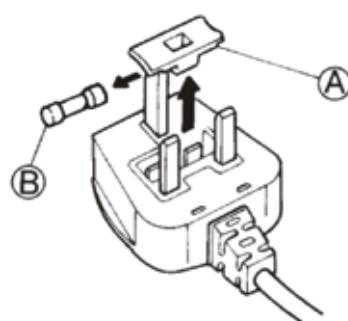

- Odstráňte kryt poistky (A) a poistku (B).
- Do krytu poistky vložte náhradnú poistku 13 A.
- Oba komponenty namontujte do zástrčky.

Dôležité:

Pri výmene poistky sa musí znova namontovať kryt poistky. Ak stratíte kryt poistky, zástrčka sa nesmie používať až dovtedy, kým sa nenamontuje vhodná náhrada.

Správnosť vymieňanej poistky skontrolujte podľa farebnej vložky alebo farby nápisu na základni zástrčky.

Náhradné kryty poistiek dostanete v predajni s elektrickým tovarom.

Iba pre Írsku republiku

Zvyčajne platia informácie uvedené v súvislosti s Veľkou Britániou, ale používa sa aj tretí typ zástrčky a zásuvky, dvojkolíková s uzemnením na boku.

Zásuvka elektrickej siete/zástrčka (platí pre obe krajiny)

Ak sa namontovaná zástrčka nehodí do zásuvky elektrickej siete v domácnosti, požiadajte o informácie v servise. Nepokúšajte sa svojpomocne vymeniť zástrčku. Tento postup musí vykonávať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a s platnými bezpečnostnými predpismi.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE

Neprekračujte maximálne povolené množstvo plnenia. Maximálne povolené množstvo plnenia si overte v tabuľke programov.

V bubbovej sušičke nesušte nevypratú bielizeň.

Bielizeň nepresušujte.

Dávajte pozor, aby sa okolo sušičky nehromadili vlákna z textílií alebo prach.

Pri používaní aviváže a podob-

ných prípravkov sa musia dodržiavať pokyny ich výrobcu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením alebo údržbou musíte sušičku odpojiť od elektrického napájania.

Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenie využívajúce paru.

RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pre modely sušičky s technológiou tepelného čerpadla:
Táto sušička obsahuje fluórovane skleníkové plyny (R134a). Obvod obsahujúci tento plyn je hermeticky uzavretý. Miera presakovania elektrického spínača je menej ako 0,1 % za rok.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Všetky obalové materiály sa môžu úplne recyklovať, ako to potvrzuje symbol recyklácie:



Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Pri likvidácii sušičky je potrebné znefunkčniť ju odrezaním napájacieho kábla a odmontovaním dvierok a políc (ak sú k dispozícii), aby do nej nemohli vliezť deti a nezostali uväznené vo vnútri.

Táto sušička sa vyrába z recyklateľných materiálov



alebo opakovane použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii domáčich elektrospotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zbernych surovinách alebo v obchode, kde ste sušičku kúpili.

Táto sušička je označená v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zaistením správnej likvidácie spotrebiča napomôžete predchádzaniu potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak hrozili pri ne-správnej likvidácii spotrebiča. Tento symbol na spotrebiči



alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácom odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.

RADY NA ÚSPORU ENERGIE

Používajte sušičku, len ak je naložená úplným množstvom bielizne v závislosti od druhu bielizne a programu/doby sušenia. Podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke programov.

Použite najvyššiu rýchlosť odstredenia povolenú na vašej práčke, pretože mechanické

odstránenie vody si vyžaduje menej energie. Pri spustení cyklu sušenia môžete ušetriť energiu.

Vždy zvoľte program/dobu sušenia primeranú pre množstvo bielizne, aby ste dosiahli želané výsledky sušenia.

Zvoľte šetrné programy, len ak sušíte malé množstvo bielizne.

Pri sušení bavlny sušte bielizeň pomocou funkcií „Na žehlenie“ a „Do skrine“ spolu. Začnite s programom/dobou sušenia „Na žehlenie“, vyberte bielizeň, ktorá sa má žehliť a zvyšnú bielizeň dosušte pri nastavení „Do skrine“.


VYHLÁSENIE O ZHODE

Táto sušička bola navrhnutá, vyrobená a distribuuje sa v súlade s bezpečnostnými požiadavkami európskych smerníc:

- 2006/95/ES Smernica o nízkonapäťových zariadeniach
- 2004/108/ES Smernica o elektromagnetickej kompatibilite.


OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

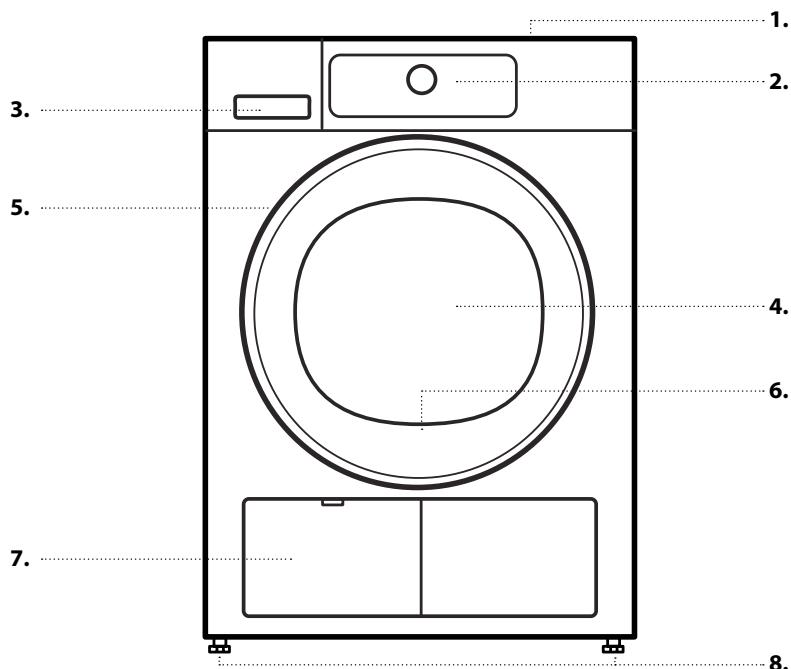

1. Pracovná doska
2. Ovládací panel
3. Nádrž na vodu
4. Dvierka
5. Rukoväť dvierok
6. Dverový filter (za dvierkami)
7. Dnový filter (pod vekom)
8. Nastaviteľné nožičky (4)

OVLÁDACÍ PANEL


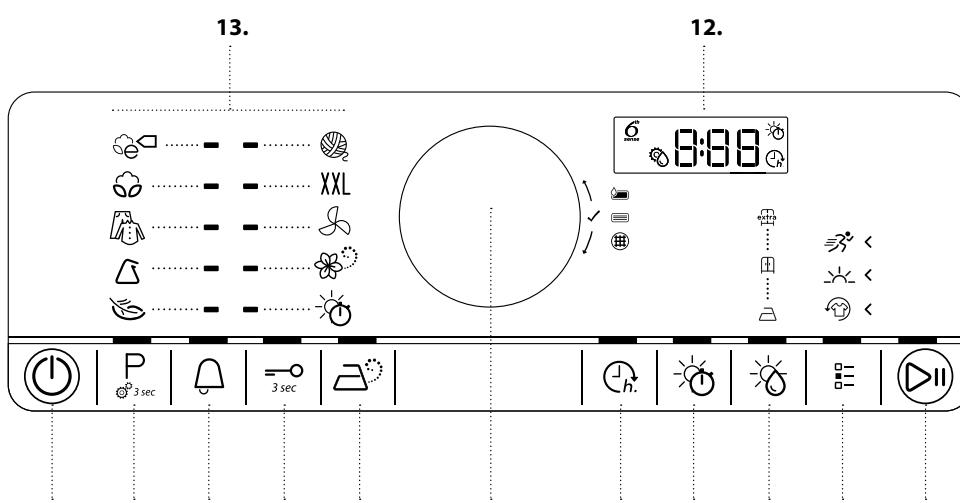


1. Tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržíte)
2. Programové tlačidlo (Nastavovacie tlačidlo, ak je stlačené dlho)
3. Upozornenie na koniec cyklu
4. Blokovanie tlačidiel
5. Tlačidlo osvieženia parou
6. Ovládací gombík (Otočte pre výber/Stlačte pre potvrdenie)
7. Tlačidlo „Odloženie štartu“
8. Tlačidlo času sušenia / prevzdušnenia
9. Tlačidlo úrovne sušenia
10. Tlačidlo „Možnosti“
11. Tlačidlo „Štart/Pauza“
12. Displej
13. Programy

DVIERKA

Dvere otvoríte potiahnutím rúčky.

Dvierka zatvoríte zatlačením za rukoväť tak, aby ste počuli kliknutie.

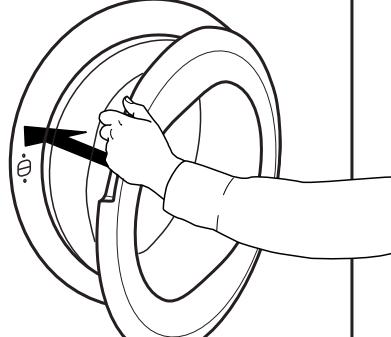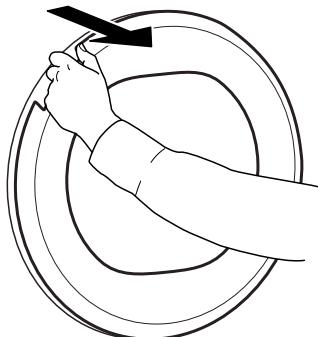

Ak prebiehajúci program prerušíte otvorením dvierok a dvierka sušičky do jednej minúty nezatvoríte, program sa vynuluje.

OSVETLENIE BUBNA (ak je k dispozícii)

- Počas výberu programu: svetlo sa zapne, aby ste mohli vložiť bielizeň
- Po spustení programu: pri zisťovaní množstva bielizne sa svetlo postupne zapína a vypína.

- Ked' po skončení programu otvoríte dvierka, svetlo sa na chvíľu zapne na vyloženie bielizne. Potom sa vypne, aby sa šetrila energia; stlačením akéhokoľvek tlačidla sa opäť zapne.

DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPOJOVACIA SÚPRAVA

pomocou tejto súpravy môžete na vrch práčky upevniť sušičku a tak ušetriť priestor a tiež ulahčiť nakladanie a vykladanie bielizne zo sušičky vo vyššej polohe.


Obráťte sa na popredajný servis, či je pre vašu kombináciu práčky a sušičky k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.

AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

PRVÉ POUŽITIE


1. SKONTROLUJTE NÁDRŽ NA VODU

Presvedčte sa, či je nádrž na vodu správne vložená

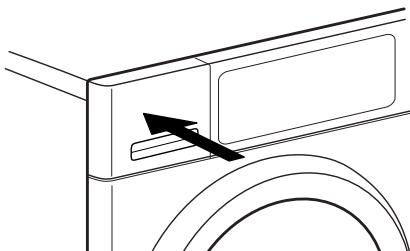

2. SKONTROLUJTE ODTOKOVÚ HADICU

Presvedčte sa, či je odtoková hadica na zadnej strane sušičky pripojená, buď k nádrži na vodu v sušičke alebo k vašej domácej kanalizácii (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).

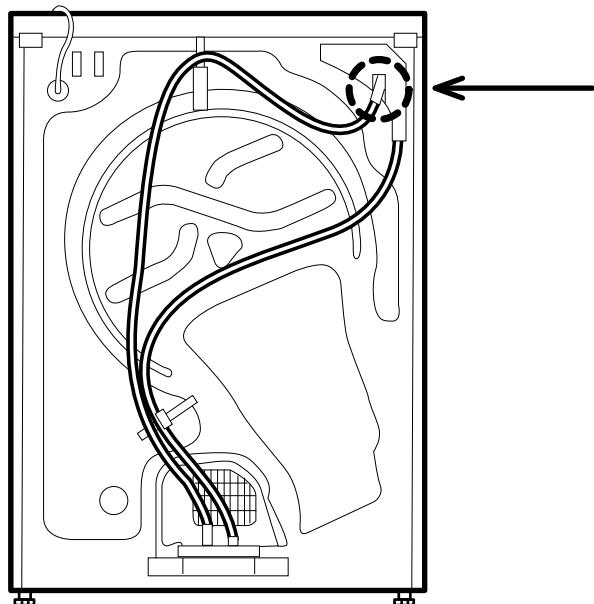

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

⚠ VAROVANIE

Presvedčte sa, či v odevu
nezostali zapalovače alebo
zápalky.

Uistite sa, že bielizeň nie
je nasiaknutá horľavými
kvapalinami.

1. VLOŽTE BIELIZEŇ

Dodržujte pokyny na visačkách odevov; presvedčte sa, či odevy, ktoré chcete sušiť, možno sušiť v sušičkách.

Pokyny pre sušenie na visačkách odevov
Bodky určujú maximálnu teplotu, pri ktorej sa môže bielizeň sušiť v sušičke.


- Normálna teplota
- Nízka teplota
- Nesušiť v bubenovej sušičke

Otvorte dvierka a vložte bielizeň. Dodržujte maximálne množstvá náplne podľa časti Programy.



2. ZATVORTE DVIERKA

Dávajte pozor, aby medzi sklom dvierok a tesnením neboli zacviknuté časti odevov.

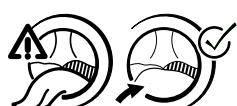

Zatvorte dvierka tak, aby ste počuli kliknutie.

3. ZAPNITE SUŠIČKU

Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“ », kym sa nerozsvieti programové tlačidlo. Na displeji sa zobrazí animácia a po nej sa ozve pípnutie. Sušička je teraz pripravená na používanie.

4. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM


RIADENÝ REŽIM – kontrolka na tlačidle vás

usmerní pri výbere programu v nasledujúcom poradí: výber programu/čas sušenia (LEN ak zvolíte programy Čas sušenia alebo Prevzdušnenie)/úroveň sušenia (iba ak sa dá vybrať/nastaviť)/možnosti. Po potvrdení výberu stlačením ovládacieho gombíka sa kontrolka prepne do ďalšieho kroku.


P

Volba programu

Uistite sa, že tlačidlo „Program“ svieti. Žiadany program nastavte otočením ovládacieho gombíka. Kontrolka sa rozsvieti vedľa zvoleného programu.

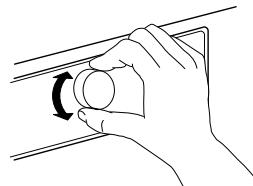

Výber programu potvrdte stlačením ovládacieho gombíka.

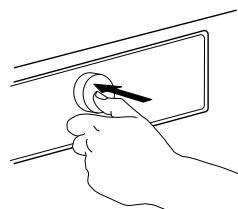

Ďalšie informácie o programoch nájdete v časti **PROGRAMY, MOŽNOSTI A UKAZOVATELE**.



V prípade potreby nastavte čas sušenia

Čas sušenia v rozpätí od minimálne 10 do maximálne 180 minút (tri hodiny) si môžete nastaviť len v prípade, ak ste si zvolili program Čas sušenia alebo Prevzdušnenie» .

Uistite sa, že tlačidlo „Čas sušenia“ svieti.

Otáčaním ovládacieho gombíka zvoľte želanú dobu sušenia / prevzdušnovania. Potvrdte stlačením ovládacieho gombíka.



V prípade potreby nastavte úroveň sušenia

Ak si želáte zmeniť úroveň sušenia, uistite sa, že tlačidlo „Úroveň sušenia“ « svieti.

Otočením gombíka vyberte požadovanú úroveň sušenia a potvrdte stlačením gombíka.



V prípade potreby vyberte možnosti

Ak si želáte vybrať dodatočné možnosti, uistite sa, že tlačidlo „Možnosti“ « svieti. Možnosti, z ktorých si môžete vybrať pri vašom programe, sú označené svietiacou šípkou.

Požadované možnosti nastavte otočením ovládacieho gombíka. Symbol zvolenej možnosti bliká. Stlačte ovládač na potvrdenie.

Niekteré možnosti/funkcie sa dajú vybrať priamo stlačením tlačidla.



Viac informácií nájdete v časti **MOŽNOSTI, FUNKCIE A UKAZOVATELE**.

VLASTNÝ REŽIM

Po zapnutí práčky nemusíte postupovať podľa **RIADENÉHO REŽIMU**.

Sami si môžete zvolať poradie, v akom si želáte nastavovať požadovaný program. Ak si chcete vybrať nastavenie, najprv stlačte príslušné tlačidlo, potom si vyberte otočením gombíka a nakoniec gombík stlačte, čím výber potvrdíte. Možnosti a úrovne sušenia závisia od zvoleného programu. Preto sa odporúča začať nastavenie výberom programu.



5. SPUSTITE PROGRAM

Stlačte a podržte tlačidlo „Start/Pauza“ «, kým sa nerozsvieti kontrolka; program sa spustí.

Čas sušenia sa môže prepočítať a prispôsobiť v priebehu programu.

Počas takýchto fáz sa na displeji zobrazí animácia.

6. V PRÍPADE POTREBY ZMEŇTE NASTAVENIA BEŽIACEHO PROGRAMU

Niekteré nastavenia môžete zmeniť aj po začatí programu:

- Upravte čas sušenia (len ak je zvolený program *Čas sušenia alebo Prevzdušnenie*)
- Upravte alebo zrušte *Odloženie startu*, ak je už možnosť odloženia spustená.
- Pridať alebo odobrať niektorú možnosť, v prípade, že to priebeh programu ešte stále dovoľuje.

Stlačte príslušné tlačidlo. Zvolené nastavenie zopár sekúnd bliká.

Kým bliká, môžete meniť nastavenie otáčaním ovládacieho gombíka. Ak hodnota alebo nastavenie prestalo blikáť, opäťovne stlačte tlačidlo.

Stlačte ovládač na potvrdenie zmeny. Ak ju nepotvrdíte, úprava sa potvrdí automaticky – upravené nastavenie prestane blikáť. Program automaticky pokračuje.

Zmeniť nastavenia bežiaceho programu alebo odloženia startu môžete aj nasledovne:

- stlačiť *Štart/Pauza*, čím spustený program pozastavíte
- zmeňte nastavenia
- opäťovne stlačte tlačidlo „*Štart/Pauza*“ a program bude pokračovať.



7. ZRUŠENIE SPUSTENÉHO PROGRAMU V PRÍPADE POTREBY

Stlačte a podržte tlačidlo „*Zapnutie/Vypnutie*“«, kým sa na displeji nerozsvieti „*rES*“.

! VAROVANIE

Po zrušení spusteného programu rýchlo vyberte všetky kusy a rozprestrite ich, aby vychladli.



8. PO SKONČENÍ PROGRAMU SUŠIČKU VYPNITE

Na konci programu sa na displeji zobrazí „*End*“. Sušičku vypnete stlačením tlačidla *Zap./Vyp.*. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

Sušička sa vypne automaticky asi štvrt' hodiny po skončení programu, aby sa šetrila energia.

Ak sa ihned po ukončení programu nevypne, sušička začne bielizeň pravidelne pretáčať v bubne približne 10 minút, aby sa zabránilo pokrčeniu. Na displeji sa zobrazí animácia.

9. VYPRÁZDENIE NÁDRŽE NA VODU / VYČISTENIE DVEROVÉHO FILTRA/ VYČISTENIE DNOVÉHO FILTRA

Vyprázdnite

- nádrž na vodu po každom programe
- dverový filter po každom programe

- dnový filter po každom piatom programe.
- Pozrite v časti **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

PROGRAMY

Bodky určujú maximálnu teplotu, pri ktorej sa môže bielizeň sušiť v sušičke.

 Normálna teplota

 Nízka teplota

 Nesušiť v bubenovej sušičke

| PROGRAM | Druh prania a odporúčania | Symboly na bielizni | Pravidlá |
|---|---|---|---|
| ECO BAVLNA  | Štandardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne vlhkej bavlnenej bielizne. Najvhodnejší program z hľadiska spotreby energie na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na štítku s hodnotami spotreby energie vychádzajú z tohto programu. |  | MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:40 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Osvieženie |
| BAVLNA  | Na sušenie bavlnenej bielizne. |  | MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:55 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Možnosť pary, Úroveň sušenia, Osvieženie, Šetrný program, Rýchly |
| ZMIEŠ. BIELIZEŇ  | Na sušenie zmiešanej bielizne z bavlny, ľanu, umelých vlákien a ich zmesí. |  | MAX. NÁPLŇ (KG): 3,0 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:20 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Možnosť pary, Osvieženie, Šetrný program |

| PROGRAM | Druh prania a odporúčania | Symboly na bielizni | Pravidlá |
|--|---|--|---|
| SYNTETIKA  | Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vláken. |  | MAX. NÁPLŇ (KG): 3,5 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:00 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Možnosť pary, Úroveň sušenia, Osvieženie, Šetrný program |
| JEMNÁ BIELIZEŇ  | Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje opatrné zaobchádzanie. |  | MAX. NÁPLŇ (KG): 2,5 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 1:00 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Osvieženie |
| WOOL FINISH  | Na dokončenie procesu sušenia vlnených textílií vzduchom. Vlnené výrobky budú nadýchané a hladké. |  | MAX. NÁPLŇ (KG): 1,0 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 0:05 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: --- |
| VEĽKÉ KUSY  | Na sušenie veľkých kusov bielizne, napríklad kúpeľnových kobercov, prikrývok atď. |  | MAX. NÁPLŇ (KG): 3,0 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 2:00 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Osvieženie |
| PREVZDUŠENIE  | Na prevzdušnenie, osvieženie a uvoľnenie bielizne na 30 minút bez zohrievania. |   | MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 0:15 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Čas sušenia, Osvieženie |

| PROGRAM | Druh prania a odporúčania | Symboly na bielizni | Pravidlá |
|--|---|---|--|
| OSVIEŽENIE PAROU  | <p>Na osvieženie bielizne pomocou pary. Určené špeciálne na osvieženie a odstránenie pachov zo suchých a čistých bežných odevov, ako sú košele, blúzky, nohavice vyrobené z bavlny, syntetiky a ich zmesí.</p> <p>Použite osviežovaciu nádobku (pozri samostatnú časť OSVIEŽOVACIA NÁDOBKA), ktorá pomáha pri odstraňovaní pachov.</p> <p>Po skončení programu treba odev hned vybrať a zavesiť na ramienka, aby sa minimalizovalo pokrčenie.</p> |  | MAX. NÁPLŇ (KG): 1,5 ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 0:30 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: --- |
| ČAS SUŠENIA  | <p>Program s obmedzeným časom sušenia.</p> <p>Dĺžku programu vyberiete pomocou možnosti „Čas sušenia“.</p> <p>Pre všetky druhy textílií, ktoré sú vhodné na sušenie v bublovej sušičke.</p> <p>Je vhodné pridať po skončení programu doplnkové krátke sušenie.</p> <p>Pozrite MOŽNOSTI, FUNKCIE A UKAZOVATELE / možnosť Čas sušenia, kde nájdete viac informácií.</p> |  | MAX. NÁPLŇ (KG): max ŠTANDARDNÉ TRVANIE PROGRAMU (H): 0:10 VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI: Čas sušenia, Osvieženie |

max = maximálna kapacita sušičky

Hodnoty trvania programov uvedené v tabuľke sú štandardné. Trvanie programu závisí najmä od úrovne vlhkosti bielizne a objemu náplne. Preto sa skutočné trvanie programu môže lísiť od uvedených hodnôt.

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI, KTORÉ SA DAJÚ VYBRAŤ PRIAMO STLAČENÍM PRÍSLUŠNÉHO TLAČIDLA

MOŽNOSŤ PARY



Minimalizuje pokrčenie odevov z bavlny, syntetiky a ich zmesí pridaním zvlhčovacej fázy na konci cyklu.

Túto možnosť používajte len pri malom objeme náplne, po skončení

programu bielizeň ihneď vytiahnite zo sušičky a zaveste na vešiaky.

Úroveň vlhkosti je automaticky nastavená na úroveň „Do skrine“ a pri tejto možnosti sa nedá meniť.

MOŽNOSŤ ČAS SUŠENIA



Na upravenie želaného času sušenia, ak bol zvolený Čas sušenia alebo program Prevzdušnenie.

Stlačte tlačidlo; svetlo sa rozsvieti a na displeji sa ukáže čas sušenia, ktorý bol

použitý naposledy.

Otočením gombíka vyberiete želaný čas sušenia minimálne 10 minút až maximálne 180 minút a potom potvrdíte stlačením gombíka.

ÚROVEŇ SUŠENIA



Na výber požadovanej úrovne sušenia bielizne.

Stlačte tlačidlo; svetlo sa rozsvieti. Otočením gombíka vyberiete požadovanú úroveň sušenia.

Môžete si vybrať:

▀ Na žehlenie (trochu vlhké, vhodné na žehlenie po cykle sušenia)

▀ Do skrine (dostatočne suché na odloženie do skrine po cykle sušenia)

▀ Extra suché (maximálna úroveň sušenia) a potvrdíte stlačením gombíka.

Úroveň sušenia možno nastaviť v programoch Bavlna a Syntetika.

MOŽNOSTI VOLITEĽNÉ POMOCOU TLAČIDLA

MOŽNOSTI



OSVIEŽENIE



Pomáha predchádzať pokrčeniu, ak nemôžete bielizeň vytiahnuť zo sušičky ihneď po skončení programu.

Sušička začne bielizeň pravidelne pretáčať v bubne pár minút po skončení programu. Pretáčanie môže

trvať približne 12 hodín po skončení programu.

Môžete ho kedykoľvek zastaviť vypnutím sušičky pomocou tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“.

ŠETRNÝ PROGRAM



Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

RÝCHLY



Umožňuje rýchlejšie sušenie skrátením trvania programu.

FUNKCIE

ZAPNUTIE/VYPNUTIE



Zapnutie sušičky: stlačte tlačidlo „Start/Pauza“, kým sa tlačidlo nerozsvieti.

Vypnutie sušičky po skončení programu: tlačte gombík, kým svetlá nezhasnú.

Zrušenie bežiaceho programu

stlačte a podržte gombík, kym sa na displeji nezobrazí „rES“.

⚠ VAROVANIE


Po zrušení spusteného programu rýchlo vyberte

všetky kusy a rozprestrite ich, aby vychladli.


OVLÁDAC

Na voľbu a potvrdenie programov, možností a nastavení.

Otáčaním vyberte

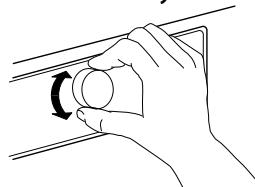

Stlačením potvrdte

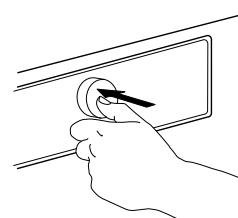

START/PAUZA



Na spustenie programu po ukončení nastavovania

Na pozastavenie bežiaceho programu

Na opäťovné spustenie pozastaveného programu

BLOKOVANIE TLAČIDIEL



3 sec

Táto funkcia vám umožňuje uzamknúť tlačidlá a ovládač proti neželanému zásahu, napr. malými deťmi.

Sušička musí byť zapnutá.



Stlačte a podržte gombík blokovania tlačidiel, kym sa gombík nerozsvieti.



3 sec

Ovládač a tlačidlá sú teraz zablokované. Funguje iba funkcia Zap./Vyp. na vypnutie sušičky.

Tlačidlá zostanú zablokované, aj keď sušičku vypnete a znova zapnete.

Na odblokovanie tlačidiel/gombíka znova stlačte a podržte tlačidlo možnosti, kym osvetlenie tlačidla nezhasne.

ODLOŽENIE ŠTARTU



Umožňuje pripraviť bielizeň na konkrétny čas posunutím spustenia programu na neskoršie.

Vyberte si program a možnosti. Stlačte tlačidlo *Odloženie štartu* - tlačidlo sa rozsvieti.



Otočením gombíka zvolte čas odloženia až po 23 hodín a potvrdte ho stlačením gombíka

Stlačte *Start / Pauza* – na displeji sa zobrazí odpočítavanie odloženia až do začiatku programu. Tlačidlo *Start / Pauza* sa rozsvieti. Možno budete počuť, ako sa zapne čerpadlo.



Dvojbodka na displeji medzi hodinami a minútami bliká.

Po uplynutí času odkladu sa program automaticky spustí. Po spustení programu sa na displeji namiesto zostávajúceho času trvania programu zobrazí čas odloženého startu.

Pri výbere odkladu sa po maximálnom možnom odložení o 23 hodín znova ukáže trvanie pôvodného programu. Ak chcete opustiť režim nastavovania bez nastavenia odkladu, zvoľte

štandardné trvanie programu.
Ak chcete zrušiť odklad, ktorý už začal:

Bud' stlačíte Štart / Pauza, čím odklad zrušíte. Ak chcete spustiť zvolený program hned', znova stlačte Štart / Pauza.

Alebo stlačte a podržte Zap./Vyp., čím zrušíte kompletne nastavenie programu.

NASTAVENIE VODIVOSTI VODY



Výsledky sušenia ovplyvňuje vodivosť vody použitej pri praní. Ak po úprave dostupnej úrovne sušenia (na žehlenie; do skrine, extra suché), nie ste spokojní s konečnými výsledkami sušenia, môžete upraviť úroveň vodivosti vody.

Sušička sa dodáva s úrovňou prednastavenou na hodnotu 2. Môžete si vybrať:
úroveň 1 (najvhľkejšie výsledky)
a úroveň 5 (najsuchšie výsledky).

Stlačte a podržte tlačidlo „Program“, ktorý na displeji nezačne blikat symbol „Nastavenie vodivosti“.

Otočením ovládacieho gombíka

nastavte úroveň (1 – 2 – 3 – 4 – 5). Stlačte ovládací gombík na potvrdenie vybranej úrovne.

Túto operáciu nemusíte vykonávať pre každý cyklus sušenia. Keď už ste identifikovali najuspokojivejšiu úroveň vodivosti vody, nemusíte ju viac upravovať.

UKAZOVATELE

NÁDRŽ NA VODU PLNÁ



=> vyprázdnite nádrž na vodu

ZANESENÝ DNOVÝ FILTER



=> vyčistite dnový filter

ZANESENÝ DVEROVÝ FILTER



=> vyčistite dverový filter

PORUCHA

F..

Pri každom oznámení poruchy na displeji sa pozrite do časti ODSTRAŇOVANIE PORÚCH, kde nájdete viac informácií.

Ďalšie informácie nájdete v časti STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA a SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH.

ÚSPORA ENERGIE

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Sušička je skonštruovaná tak, aby šetrila energiu. Preto sa štvrt hodiny po skončení programu automaticky vypne.

RADY NA ÚSPORU ENERGIE

- Aby ste skrátili čas sušenia, dbajte, aby bola v programe prania bielizeň vyžmýkaná najvyššou možnou rýchlosťou žmýkania. Takto sa znižuje obsah vlhkosti v bielizni.
- Odporuča sa sušiť plnú náplň, ako je uvedené v tabuľke programov. Tým sa optimalizuje relatívna spotreba energie.
- Nevysúšajte bielizeň nadmerne.
- Po každom cykle sušenia vyčistite dverový filter.
- Po každom piatom cykle sušenia vyčistite dnový filter.

- Optimálna teplota okolitého vzduchu pre sušičku je medzi 15 a 20 °C. V prípade vyššej teploty miestnosť vetrajte.
- Pri *Šetrnom programe* sa odporúča iba malá náplň.
- Pri sušení bavlnenej alebo syntetickej bielizne používajte spolu náplň *Na žehlenie* a *Do skrine*. Začnite program s úrovňou sušenia *Na žehlenie*. Na konci programu vyberte bielizeň, ktorá sa bude žehliť. Zvyšnú náplň dosušte s úrovňou sušenia *Do skrine*.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE


Na čistenie sušičky
nepoužívajte horľavé
kvapaliny.

Pred čistením a údržbou sušičku vypnite.


VYPRÁZDENIE NÁDRŽE NA VODU

Ak odtoková hadica nie je pripojená do kanalizácie,
nádrž na vodu vyprázdnite po každom programe
(pozrite NÁVOD NA INŠTALÁCIU).

1. Uchopte rukoväť a opatrne vytiahnite nádrž na vodu. Plnú nádrž na vodu držte oboma rukami.

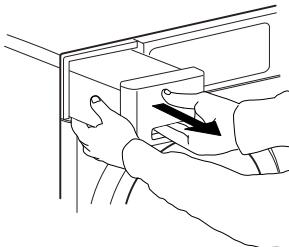

3. Nádrž na vodu zasuňte na miesto. Presvedčte sa, či je dôkladne zasunutá v priečinku.

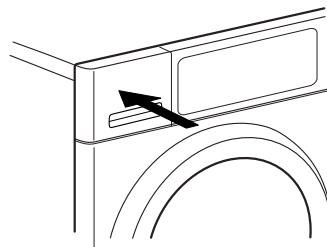


2. Vylejte vodu.




ČISTENIE DVEROVÉHO FILTRA

Dverový filter čistite po každom programe.
Dbajte, aby bola bielizeň vyložená. Otvorte dvierka.


1. Dverový filter vyberiete tak, že ho vytiahnete nahor.

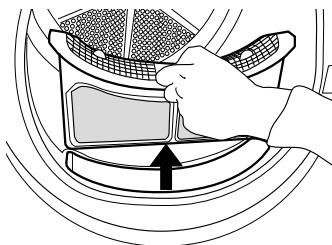


2. Stlačte tlačidlo na otvorenie dverového filtra.

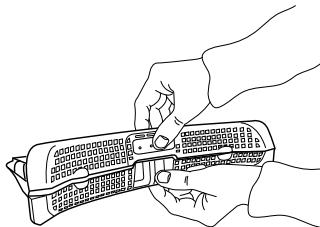


3. Rukou opatrne vyberte všetok vláknitý prach usadený na sitku.
Ak je to potrebné, sitko možno očistiť aj pod tečúcou vodou pomocou mäkkej kefky.

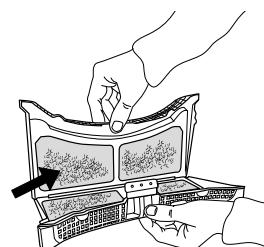

4. Priehradku filtra vyčistite mäkkou handričkou alebo opatrne povysávajte.

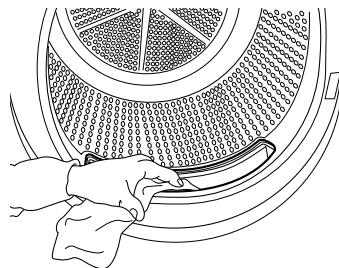


5. Filter zatvorte a zasuňte ho správnym smerom, tak aby úplne zapadol do priečadky filtra.

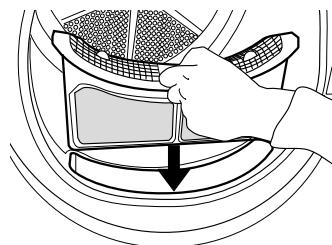


ČISTENIE DNOVÉHO FILTRA

Dnový filter vyčistite po každom piatom programe.


- Otvorte dnové veko.

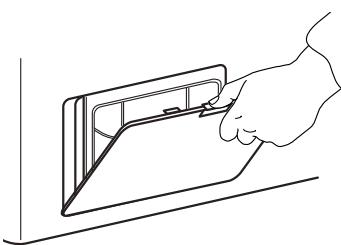


- Uchopte rukoväť a vytiahnite dnový filter.

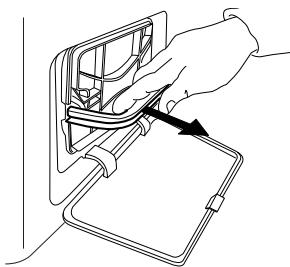


- Z dnového filtra vyberte penu, aby ste ho mohli vyčistiť.

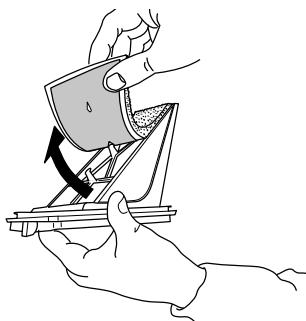


- Vyčistite penu a filter ručne alebo pod tečúcou vodou. Neumývajte penový filter v práčke.

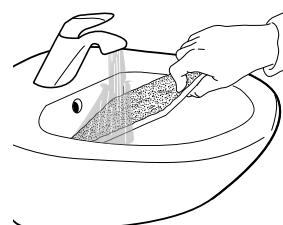


- Opatrne vyžmýkajte penovú výplň filtra. Nevkladajte ju do dnového filtra, ak z nej ešte kvapká voda.

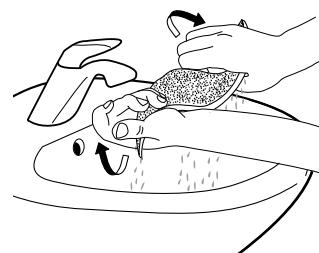


- Upevnite penu do dnového filtra.

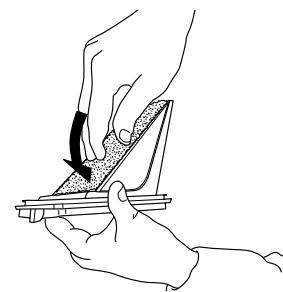


- Vyčistite priehradku filtra vlhkou handrou alebo opatrne vysávačom.

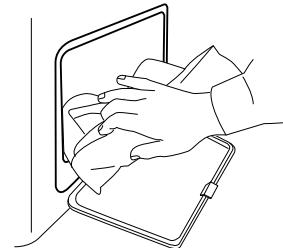


8. Vložte dnový filter naspäť. Presvedčte sa, či je dôkladne zasunutá v priečade filtra.

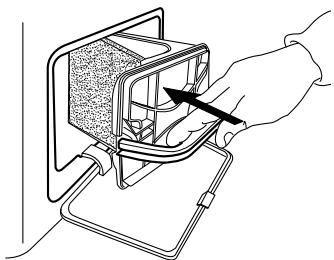

9. Zaklapnite držiak filtra nadol.

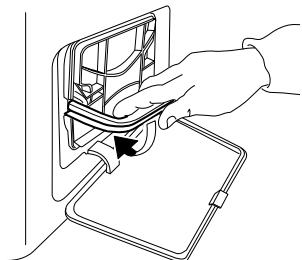

10. Zatvorte dnové veko.

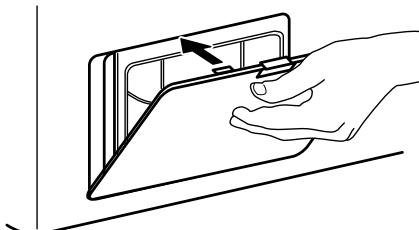

ČISTENIE SUŠIČKY ZVONKA

Vonkajšie časti sušičky čistite mäkkou vlhkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiace prášky ani podobné prípravky – mohli by poškodiť povrchy.




OBRÁTENIE OTVÁRANIA DVERÍ


V prípade potreby možno otváranie dverí obrátiť. Budete na to potrebovať kliešte a krížový skrutkovač.

Odporúča sa, aby vám pri odmontovaní a upevňovaní dverí niekto pomáhal. Presvedčte sa, či je kábel sušička odpojený od elektriny. Otvorte dvierka sušičky.


- 1.** Vyberte dve skrutky, ktoré sa nachádzajú nad a pod zámkom dverí, vľavo od otvoru dverí.

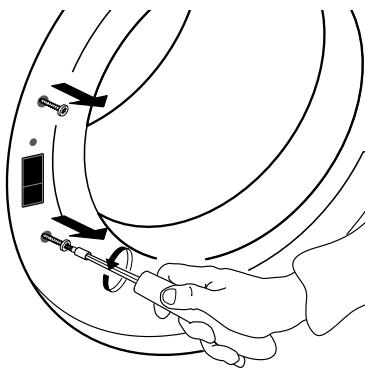



- 3.** Vyberte dve skrutky na pánte dverí.

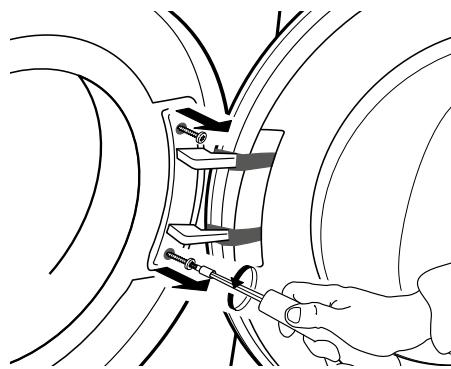


- 2.** Malým skrutkovačom stlačte malý gombík nad zámkom dverí. Zároveň posuňte nahor zámku dverí a prstom ju potiahnite k sebe.

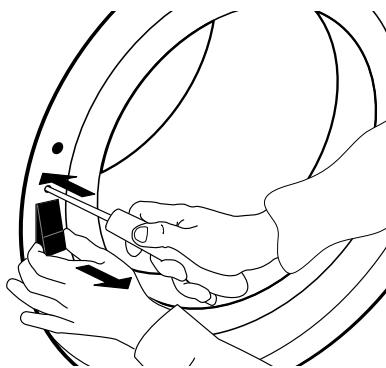


- 4.** Vyberte dvierka a opatrne ich obrátene položte na deku alebo niečo podobné.

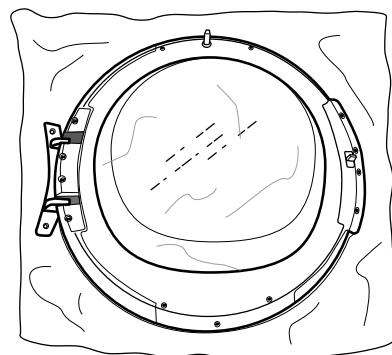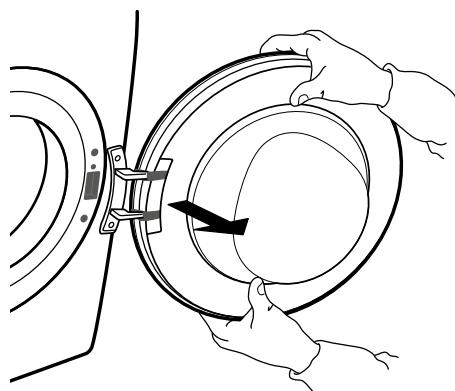



5. Odskrutujte spodnú skrutku, čím uvoľníte krycí rám na prednej strane dvierok.

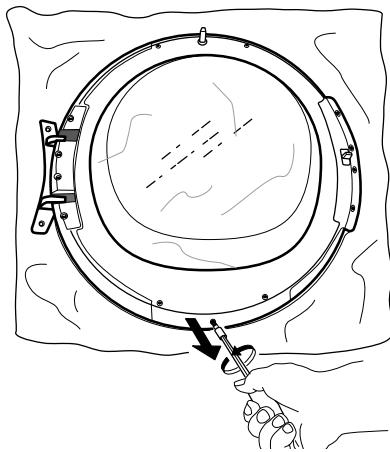



7. Opatrne otáčajte rám dvierok v smere hodinových ručičiek a vyberte ho.

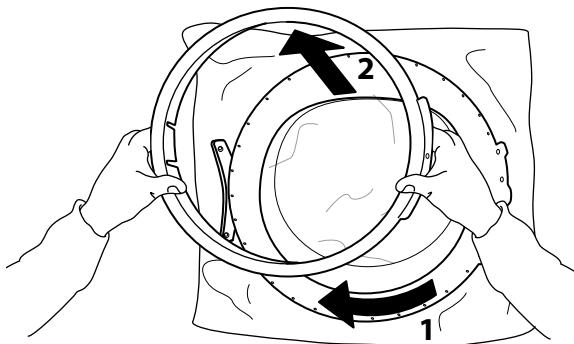


6. Obráťte dvierka a položte ich na sklo dvierok.

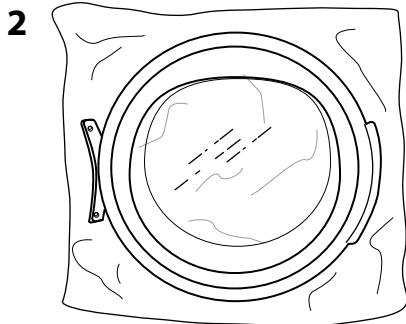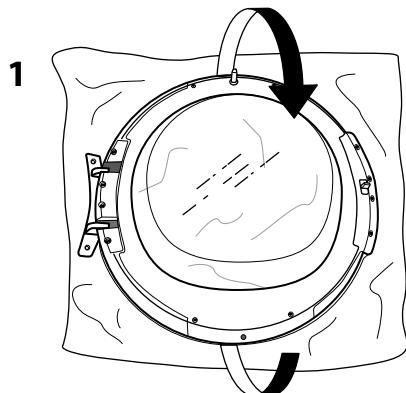


8. Znovu dvierka prevráťte a položte ich obrátene.

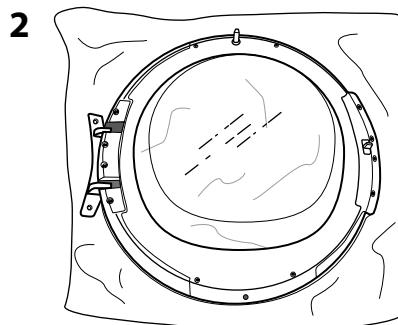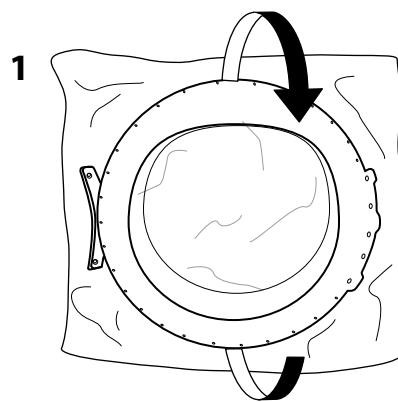


9. Vyberte dve bočné skrutky. Urobte to na oboch stranach dvierok.

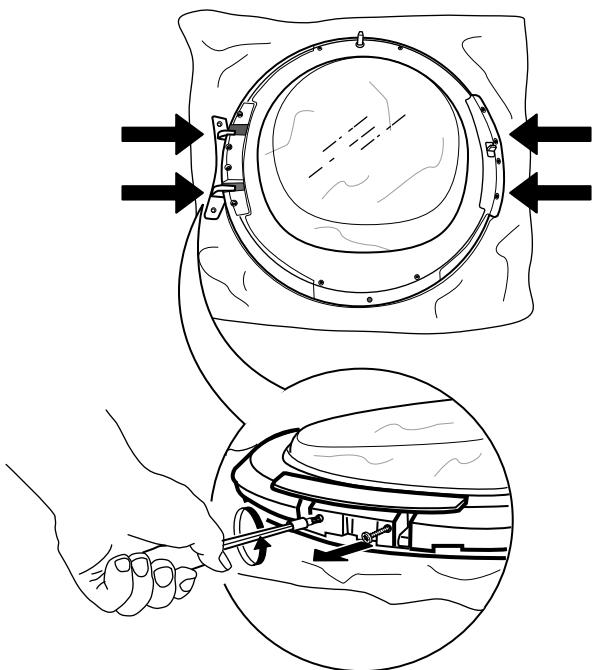


10. Vyberte 4 vnútorné skrutky na každej strane dvierok.

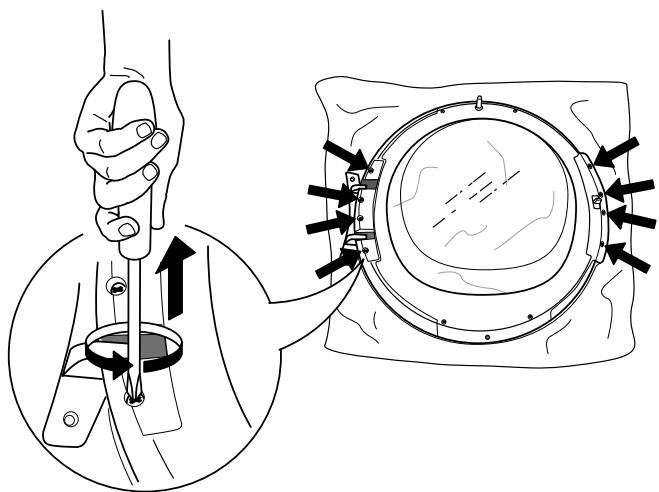


11. Vyberte bočné časti na každej strane dvierok.

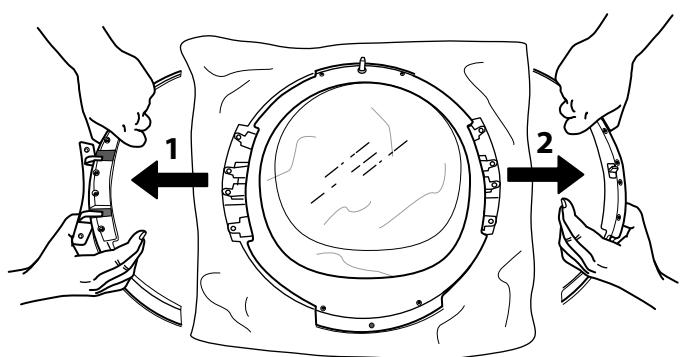


12. Vymeňte bočné časti a znova ich nasadťte.

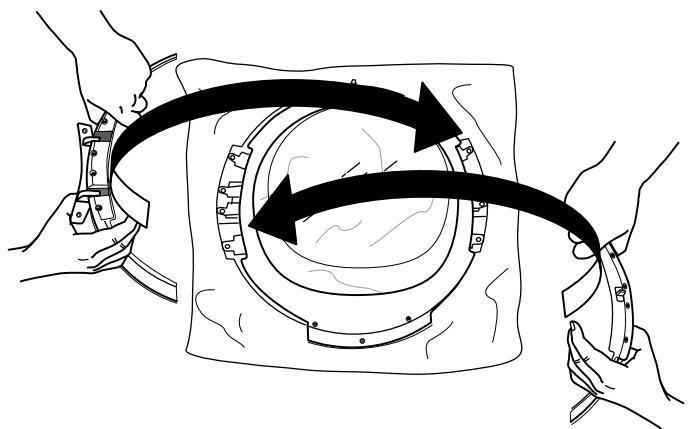


13. Znovu pripevnite 2 bočné skrutky na oboch stranach dvierok.

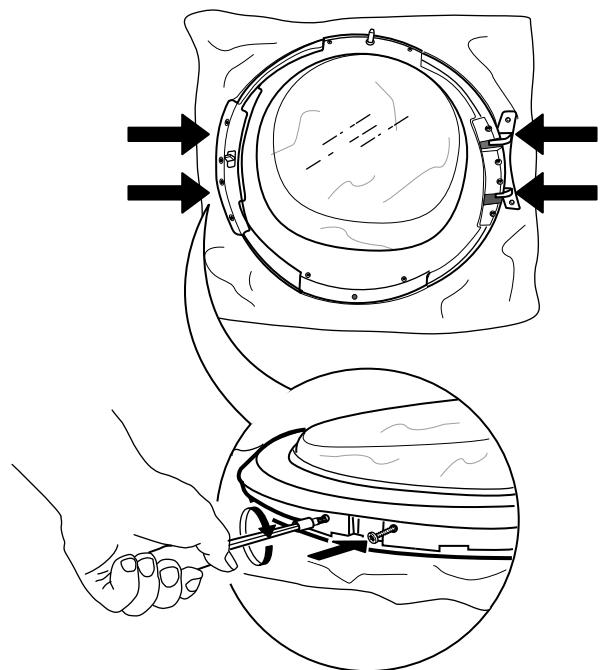


14. Znovu pripevnite 4 vnútorné skrutky na každej strane.

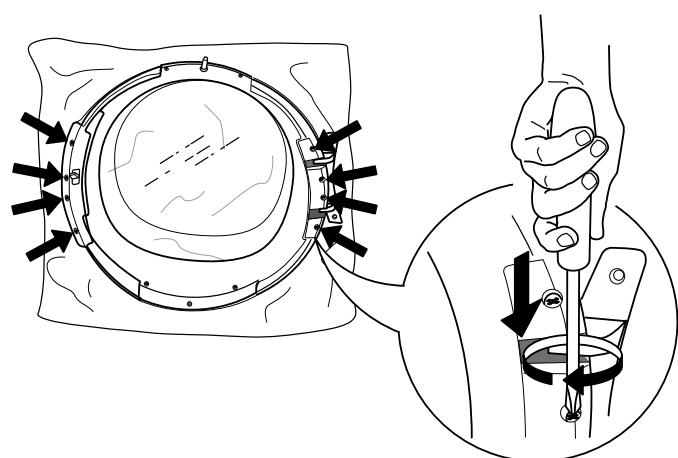


15. Obráťte dvierka a položte ich na sklo dvierok.

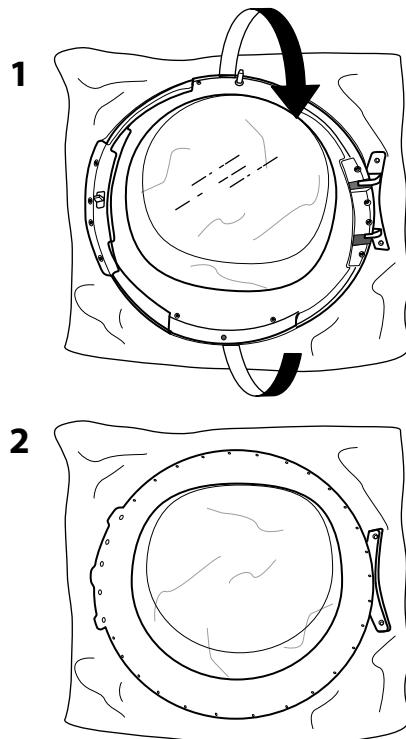


16. Nasadťte rám dvierok.

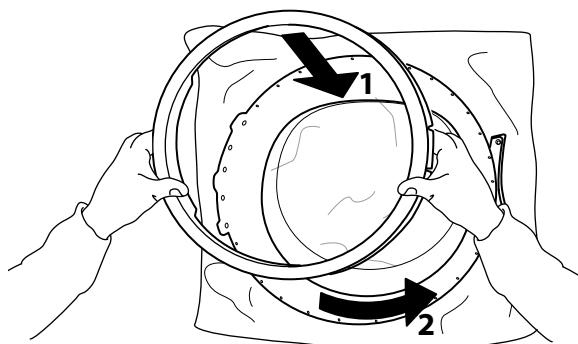


17. Znovu dvierka prevráťte a položte ich obrátene. Pripevnite spodnú skrutku.

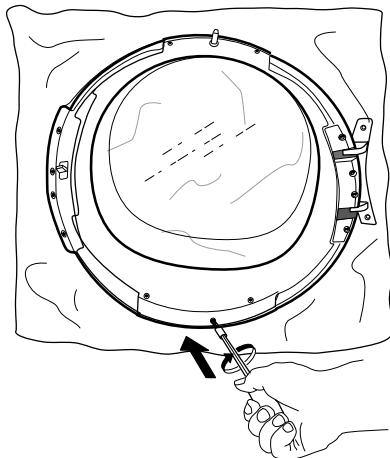


19. Pripevnite dve skrutky nad a pod zámkom dvierok na pravej strane otvoru dvierok.

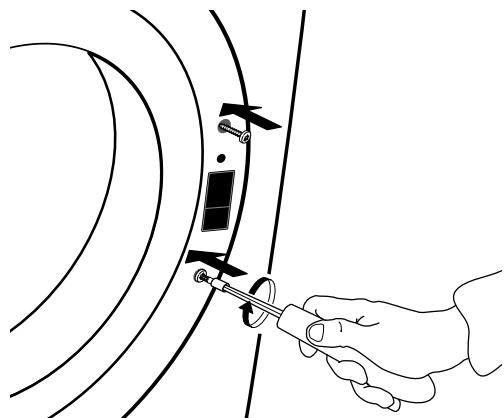

18. Vložte zámku dvierok na pravú stranu otvoru dvierok. Úplne ju vtlačte do dierky a posuňte kúsok dolu, až malý gombík zámky dvierok zapadne.

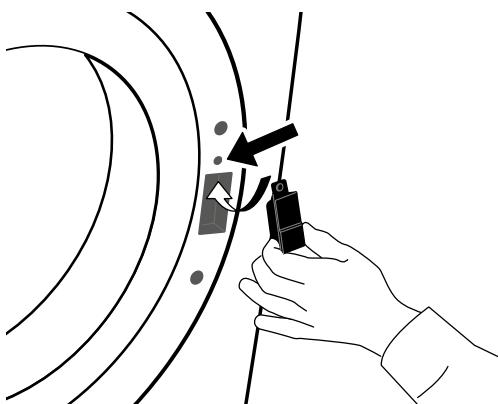

20. Upevnite dvierka na ľavú stranu otvoru dvierok zaskrutkováním dvoch skrutiek.

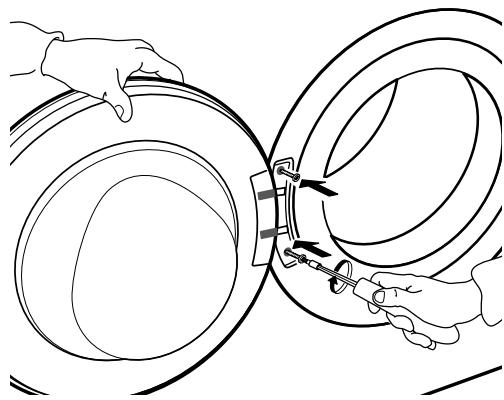

SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH A POPREDAJNÝ SERVIS

Vaša sušička je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciemi. Umožňujú odhaliť poruchy v krátkom čase a bezpečnostný systém môže vhodne zasiahnuť. Tieto poruchy často nebývajú závažné a dajú sa odstrániť za niekoľko minút.

| <i>Problém</i> | <i>Možná príčina</i> | <i>Riešenie</i> |
|--|---|---|
| SUŠENIE TRVÁ PRIDLHO BIELIZEŇ NIE JE DOSŤ SUCHÁ | Zvolený program nie je optimálny pre druh bielizne Dverový a dnový filter sú upchaté Bielizeň je príliš vlhká Okolitá teplota je príliš vysoká | <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte program, ktorý sa najlepšie hodí pre tento typ bielizne; pozrite v časti PROGRAMY • Vycistite filtre podľa pokynov v časti STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA • Dbajte, aby bola bielizeň pred sušením vyžmýkaná pri maximálnej rýchlosťi žmýkania. Ak sa bielizeň žmýkala rýchlosťou nižšou ako 800 ot/min, nádrž na vodu sa môže počas programu sušenia celkom naplniť. • Ideálna okolitá teplota je medzi 15 a 20 °C. Ak je okolitá teplota vyššia, miestnosť vetrajte. |
| SUŠIČKA SA NESPUSTÍ ANI PO STLAČENÍ ŠTART/PAUZA | Dvierka nie sú správne zatvorené. Je aktivovaná funkcia „Blokovanie tlačidiel“. | <ul style="list-style-type: none"> • Zatlačte dvierka, až kým sa neozve kliknutie. • Stlačte a podržte tlačidlo so symbolom kľúča, až kým displej neukáže, že tlačidlá sú odomknuté. |

POD SUŠIČKOU SÚ KVAPKY VODY

Dnový filter nie je vložený správne.

- Skontrolujte polohu dnového filtra a presvedčte sa, či je celkom zasunutý do priečinky filtra.

Na tesnení dnového filtra alebo dvierok zostal usadený vláknitý prach.

- Odstráňte zvyšky vláknitého prachu z gumových tesnení dnového filtra a tesnení dvierok.

Nádrž na vodu nie je vložená správne

- Zatlačte nádrž na vodu a presvedčte sa, či je celkom zasunutá do priečinky nádrže.

Priame pripojenie odtoku nefunguje správne.

- Skontrolujte pripojenie odtoku a presvedčte sa, či voda môže odtekať.

Sušička nestojí vodorovne.

- Skontrolujte vodorovnú polohu sušičky na vrchnej doske pomocou vodováhy; v prípade potreby upravte nožičky sušičky. (pozrite NÁVOD NA INŠTALÁCIU).
-

UKAZOVATEĽ PORÚCH A SPRÁVY O PORUCHÁCH

Dbajte, aby ste

- vyprázdnili nádrž na vodu po každom programe
- vyčistili dverový filter po každom programe
- vyčistili dnový filter po každom piatom programe

| Chybová kontrolka | Možná príčina | Riešenie |
|---|---|--|
|  | <p>Nádrž na vodu môže byť</p> <ul style="list-style-type: none"> • plná vody • nesprávne uložená | <ul style="list-style-type: none"> • Vyprázdnite nádrž na vodu; dávajte pozor, aby ste ju potom opäť riadne vložili na miesto. • Zatlačte nádrž na vodu a presvedčte sa, či je správne zasunutá do priečinky nádrže. |
|  | <p>Dnový filter môže byť</p> <ul style="list-style-type: none"> • upchatý vláknitým prachom • nesprávne uložený | <ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite dnový filter; dávajte pozor, aby ste ho potom opäť riadne vložili na miesto • Zatlačte dnový filter a posuňte uvoľňovacie páčky do zvislej polohy, aby ste sa presvedčili, či je filter správne vložený do priečinky filtra. Zatvorte záklopku. |
|  | <p>Dverový filter môže byť</p> <ul style="list-style-type: none"> • upchatý vláknitým prachom • nesprávne uložený | <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte a vyčistite dverový filter; dajte pozor, aby ste ho potom poriadne vložili naspať, tak aby celkom zapadol do priečinky filtra. • Skontrolujte polohu dverového filtra; presvedčte sa, či je dôkladne zasunutý v priečinke filtra. |

Pokyny pre vyprázdenie nádrže na vodu alebo čistenie filtrov nájdete v časti STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.

V nasledujúcom texte nájdete prehľad možných príčin a riešení chýb.

Ak problém pretrváva, aj keď ste postupovali podľa pokynov uvedených ďalej, stlačte a podržte Zap./Vyp. aspoň na tri sekundy. Ak sa ukazovateľ poruchy zjaví aj potom, vypnite sušičku, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a obráťte sa na náš popredajný servis.

| Hlásenie na displeji | Možná príčina | Riešenie |
|-----------------------------|----------------------|---|
| F01 až F04 | Porucha komponentu | Stlačte a podržte Zap./Vyp. aspoň na 3 sekundy. |
| F05 až F09 | Porucha komponentu | Vypnite sušičku a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Okamžite otvorte dvierka a vyberte bielizeň, aby teplo mohlo uniknúť. Dbajte, aby bola okolitá teplota medzi 5 °C a 35 °C. Počkajte asi hodinu. Zastrčte napájací kábel sušičky do zásuvky, naplňte ju a znova spustite program. Ak porucha pretrváva, volajte popredajný servis. |
| F10 až F24 | Porucha komponentu | Vypnite sušičku a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Počkajte asi pol hodiny. Zastrčte napájací kábel sušičky do zásuvky a znova spustite program. Ak porucha pretrváva, volajte popredajný servis. |

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

! VAROVANIE

Nikdy nezdvíhajte sušičku
za vrchnú dosku.

- 1.** Odpojte sušičku od prúdu.
- 2.** Presvedčte sa, či sú dvierka a nádrž na vodu
poriadne zatvorené.
- 3.** Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii,
znovu pripojte odtokovú hadicu na zadnú stranu
sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

POPREDAJNÝ SERVIS

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS

1. Zistite, či problém nemôžete vyriešiť sami s pomocou návrhov v **SPRIEVODCOVI ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH.**

2. Spotrebič vypnite a znova zapnite, aby ste zistili, či problém pretrváva.

AK PORUCHA PRETRVÁVA AJ PO VYŠŠIE UVEDENÝCH KONTROLÁCH, OBRÁŤTE SA NA NAJBLIŽŠÍ POPREDAJNÝ SERVIS

Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke **www.whirlpool.eu**

Nahláste tieto údaje:

- stručný opis poruchy;
- typ a presný model spotrebiča;
- servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na štítku na zadnej strane sušičky).

Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;

- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo.



S E R V I C E 0000 000 00000




Na všetky opravy používajte náš autorizovaný popredajný servis, aby bola zabezpečená náležitá oprava a použité originálne náhradné diely.

Výrobca:


Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

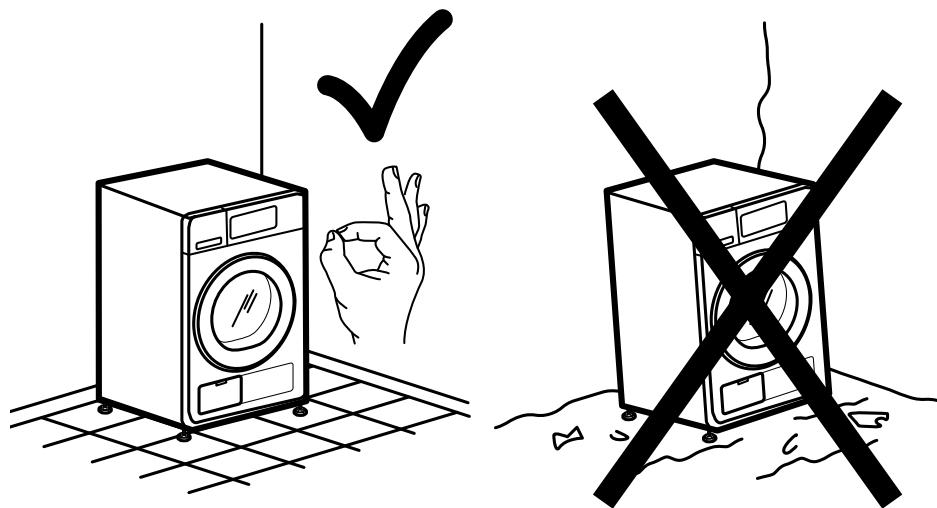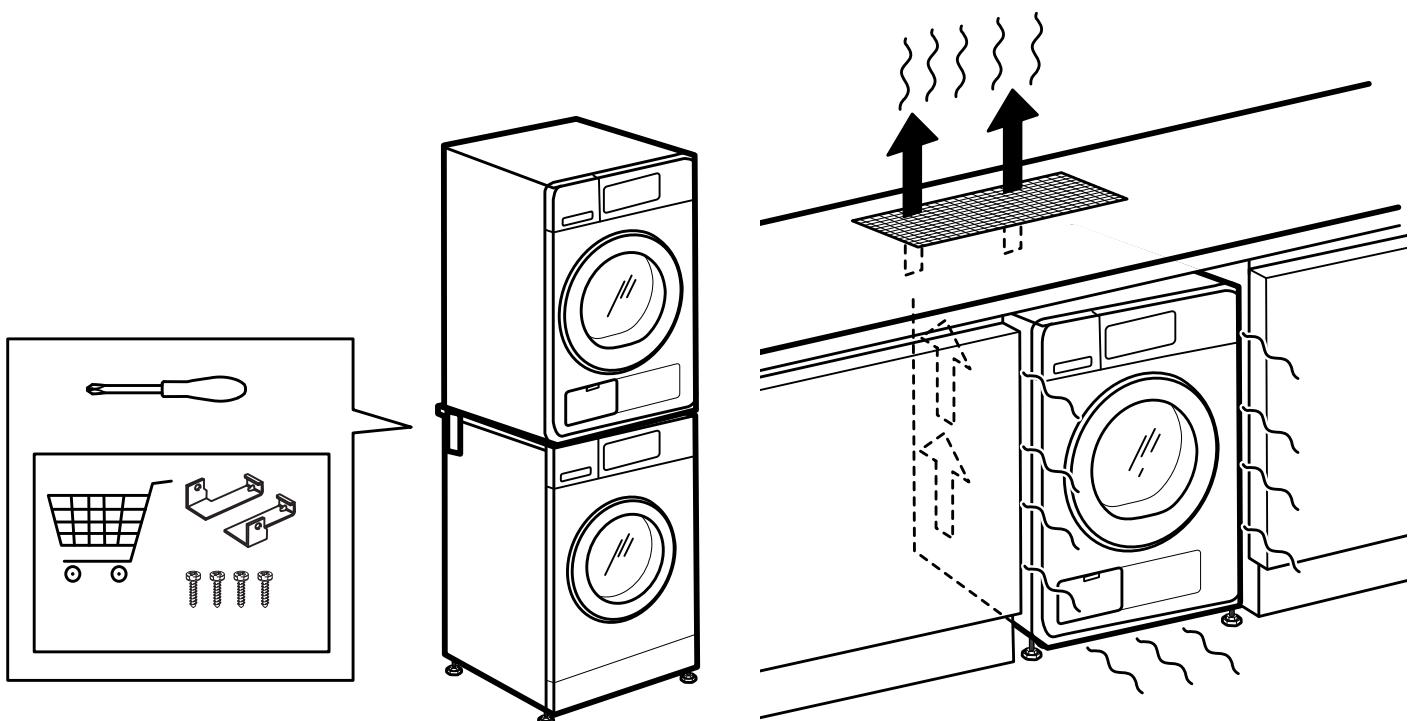
1.**2a.****2b.**

3a.

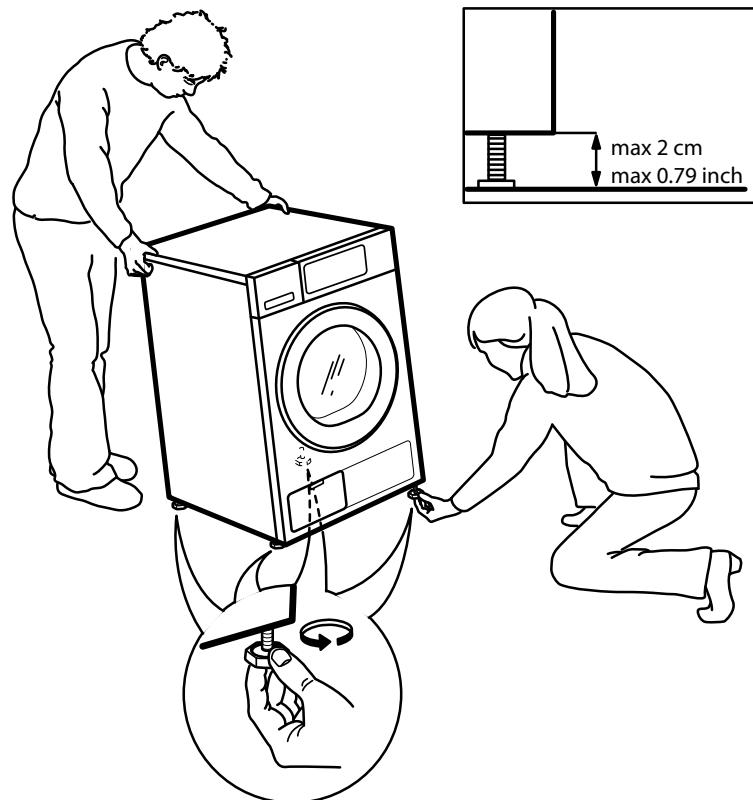


3b.

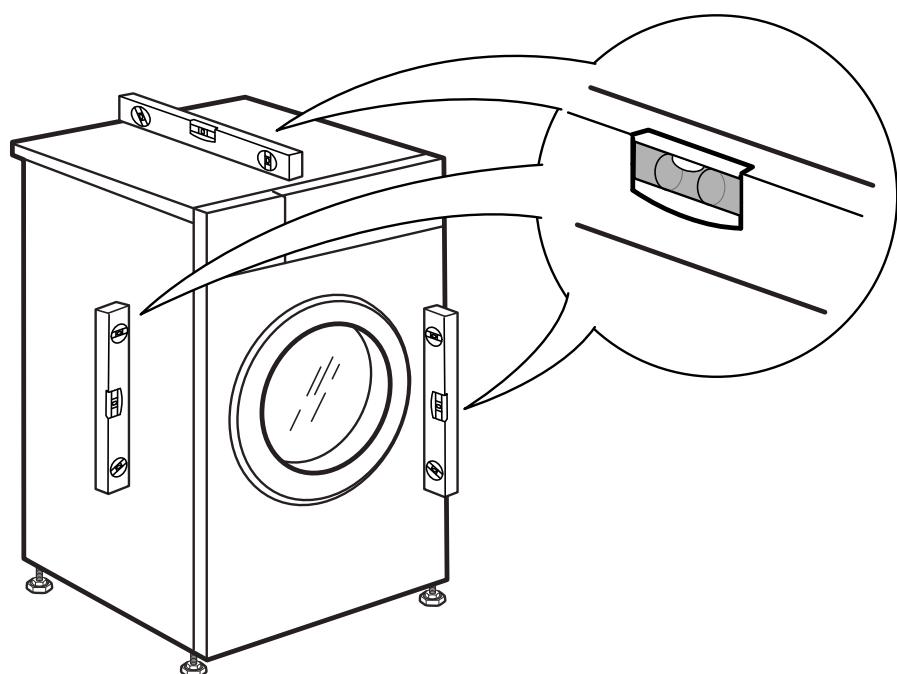

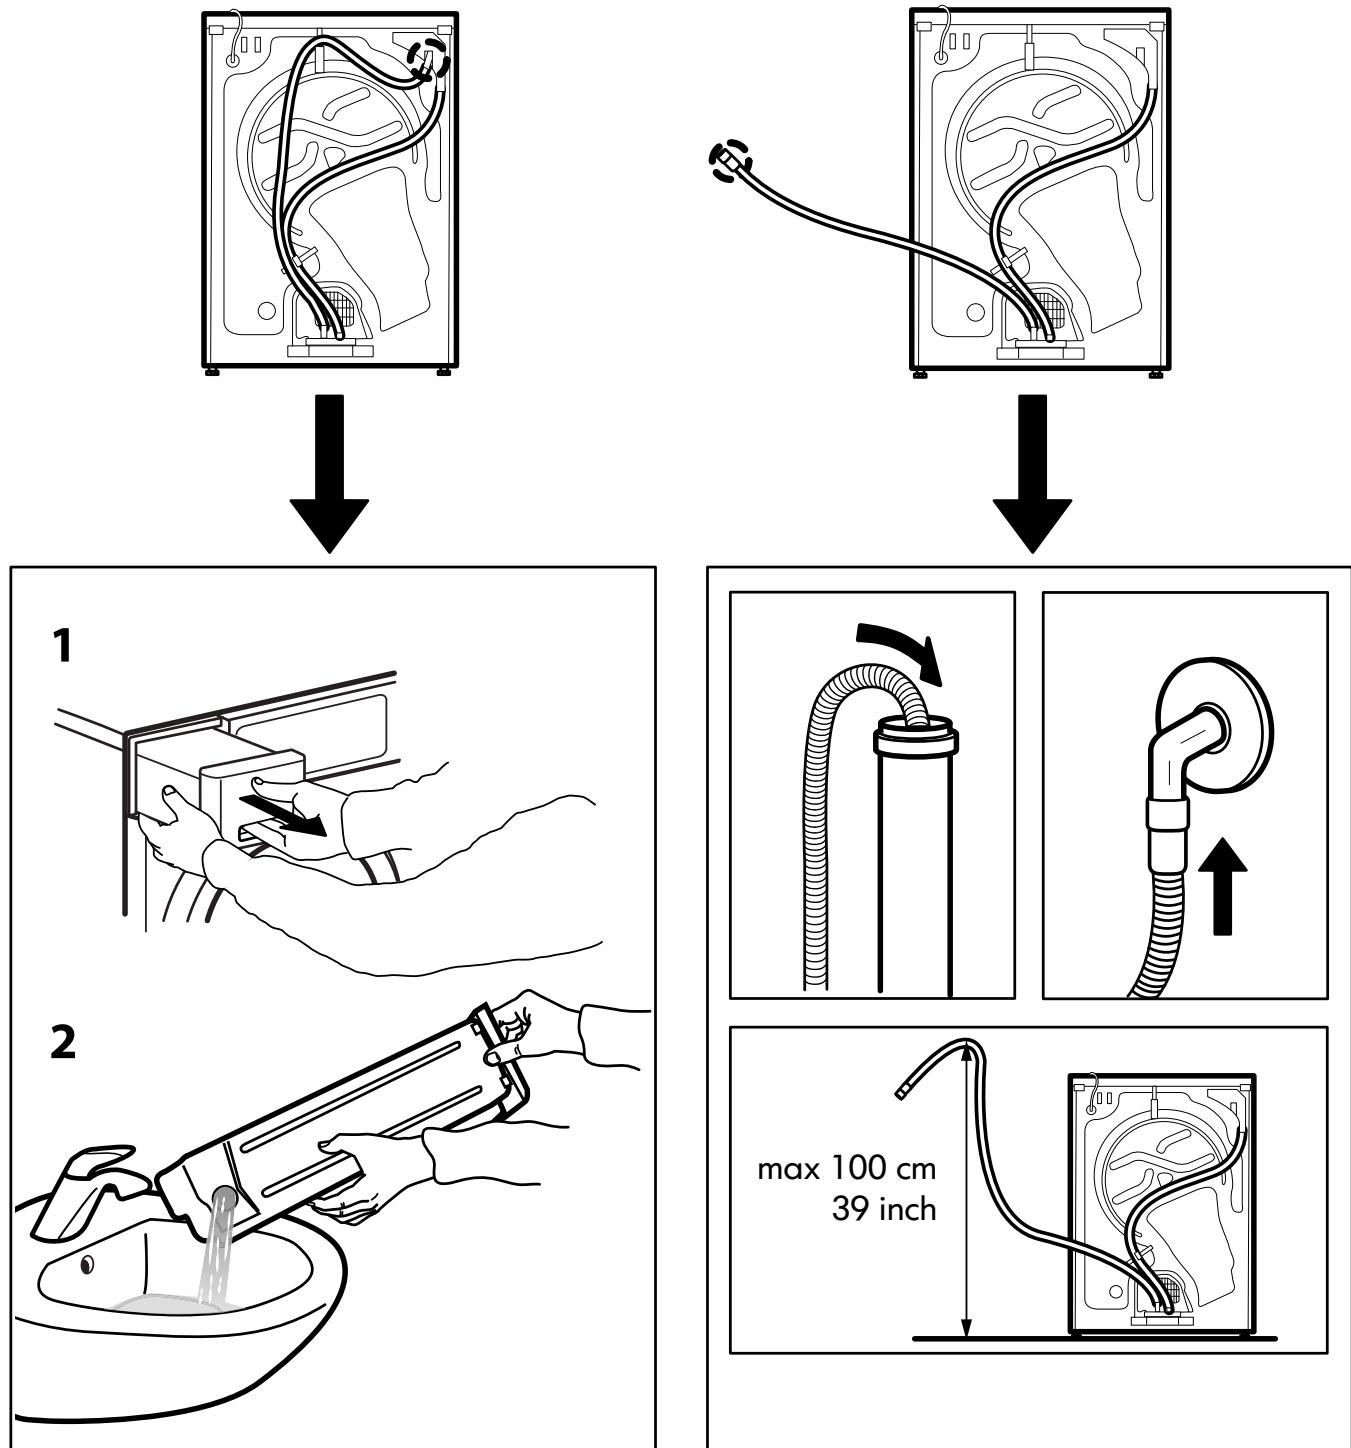
4.

5.

6a.

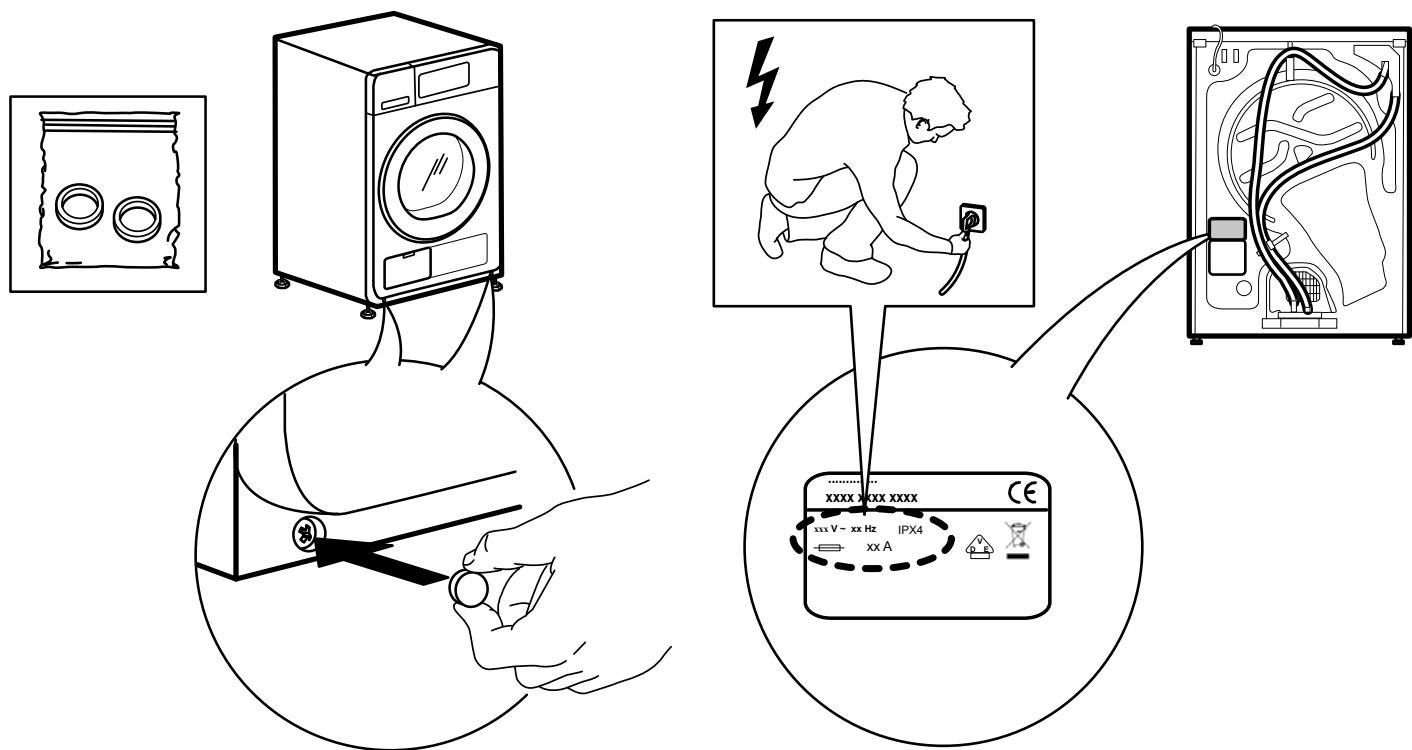

6b.

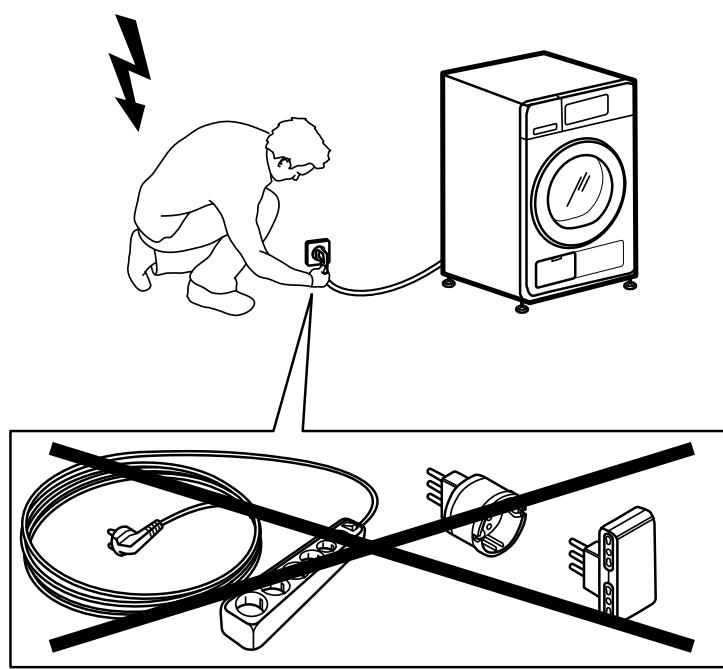

SK

400010802285

Whirlpool je registrovaná obchodná značka Whirlpool, USA

EAC n

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE