

BRUKSANVISNING

INNAN SPISHÄLLEN ANVÄNDS

FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDD

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA RÅD**

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

KUNDSERVICE

MONTERING

ELEKTRISK ANSLUTNING


INNAN SPISHÄLLEN ANVÄNDS

- För att få största möjliga utbyte av din nya spishäll bör du läsa bruksanvisningen noggrant och förvara den som referens på lättillgänglig plats.

- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i polystyren, osv) utom räckhåll för barn, eftersom sådant material kan vara farligt.
- Kontrollera att spishällen inte har skadats under transporten.
- **Se till att installationen och den elektriska anslutningen utförs av en behörig fackman. Se också till att tillverkarens anvisningar följs och att kraven i gällande säkerhetsbestämmelser uppfylls.**


FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDD

Emballage


Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen. Denna symbol  talar om att förpackningsmaterialet är av sådan typ att det måste skickas till en återvinningscentral.

Hushållsapparater

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen  på produkten och på de dokument som medföljer produkten visar att denna enhet inte får behandlas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på miljöstation för återvinning av elektroniska apparater. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

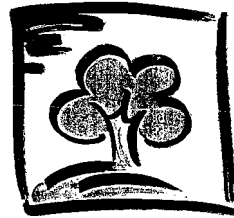

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD


- Innan någon typ av rengöring eller underhåll görs måste spishällen kopplas bort från elnätet.
- När spishällen används under längre tid kan det krävas extra ventilation (öppna ett fönster eller öka fläktkåpens effekt).
- Se till att barn vistas på säkert avstånd från spishällen när den används.
- Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Efter användning, kontrollera att vredena står i läge noll.

EU-försäkran om överensstämmelse

- Denna ugn är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och uppfyller kraven i EG-direktiv 1935/2004.
- Denna spishäll (klass Y) är endast avsedd att användas för matlagning. All annan användning (t.ex. för rumsuppvärmning) är olämplig och farlig.
- Denna spishäll har designats, tillverkats och marknadsförts i överensstämmelse med:
 - säkerhetskraven i "Lågspänningsdirektiv" 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG och påföljande uppdateringar);
 - Skyddskraven i EEG-direktiv "EMC" 89/336;
 - Kraven i direktiv 93/68/EEG.

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

- Spishällen har värmeplattor med olika diameter. Använd kastruller och stekpannor vars botten har en diameter som är lika stor eller något större än värmeplattan.
- Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
- **Använd inte en värmeplatta utan att placera ett kokkärl ovanpå.**
- Ha alltid lock på kokkäret under tillagningen, när så är möjligt.
- Tillaga grönsaker, potatis och dylikt med en liten mängd vatten, för att reducera koktiderna.
- Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.

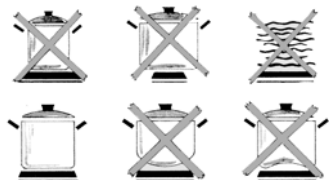

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av spishällen

- Rengör hällen efter att den svalnat.
- **Viktigt: Rengör aldrig apparaten med ångtvätt.**
- Torka den med en trasa fuktad med vatten och såpa eller diskmedel.
- Använd inte blekmedel, slipande eller frätande medel eller stålull.
- Låt aldrig sura eller alkaliska ämnen, som vinäger, salt och citronjuice, bli kvar på spishällen, utan torka genast bort dem.

Yta i rostfritt stål


- Rengör med för ändamålet avsedd rengöringsprodukt.

OBS: Om spishällen används kontinuerligt, kan den höga temperaturen missfärga värmeplattorna.

Rengöring av de elektriska värmeplattorna

Värmeplattorna måste rengöras medan de är ljusta.

Torka rent med en trasa som fuktats i vatten och salt, och polera med en trasa fuktad i olja.

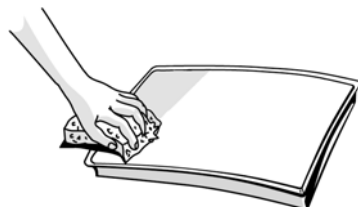

KUNDSERVICE

• Innan du kontaktar Kundservice:

1. Sätt på spishällen igen och kontrollera om den fungerar på korrekt sätt.
2. Om problemet kvarstår, kontakta Kundservice.

Ge följande information:

- Typ av problem;
- Spishällens modellbeteckning;
- Servicenumret (dvs numret som står efter ordet SERVICE på typsytan under spishällen och på garantisedel);
- Din fullständiga adress;
- telefonnummer.

Om det blir nödvändigt med en reparation bör du kontakta en **auktoriserad servicefirmaKundservice**. Se garantisedel.

I den osannolika händelse en åtgärd eller reparation utförs av en **obehörig teknikerska** du alltid begära en certifiering på det utförda arbetet, och ställ som krav att **originaldelar ska användas**.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra att spishällens säkerhet och kvalitet äventyras.

SERVICE 00 0000 00000



MONTERING

Teknisk information till installatören

Denna spishäll kan sättas in i en bänkskiva som är mellan 20 och 50 mm tjock.

Om en annan hushållsapparat inte installeras under spishällen, skall en skiljepanel placeras under spishällen på ett avstånd av minst 90 mm.

- Om ett köksskåp monteras måste det vara ett avstånd på minst 100 mm mellan detta och spishällens kant.

Installation av spishäll

- Placera medföljande tätning runt spishällen (om den inte redan är ditsatt) efter att ha rengjort ytan enligt figuren.

A - Om bänkskivan är av trä, använd de medföljande fjäderklämmorna.

1. Passa in de 4 fjäderklämmorna (A) i de avsedda lägena under hällen.
2. Skär ut en öppning i bänkskivan. Vilken storlek öppningen skall ha framgår av produktbladet som medföljer separat.





3. Placera spishällen i bänkskivan.

B - Om bänkskivan är av marmor eller andra material (plast, keramik eller sten), måste spishällen fästas med konsoller (B) som beställs från Kundservice (kod 4819 310 18528).

1. Rätta in konsollerna efter borrhålen och fäst dem med skruvarna.
2. Skär ut en öppning i bänkskivan enligt de mått som anges i produktbladet.

3. Placera spishällen i bänkskivan.

- Innan spishällen sätts på plats måste den skyddande plastfilmen tas bort (finns på vissa hållar). Angränsande ytor och hushållsapparater invid spishällen måste vara värmetåligena (värmeskydd "Y", i enlighet med standard EN 60335-2-6).
- Installationen måste uppfylla kraven i gällande, lokal lagstiftning.

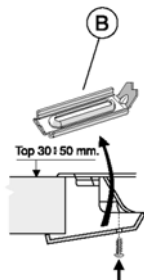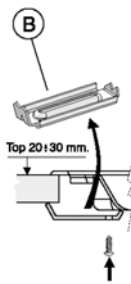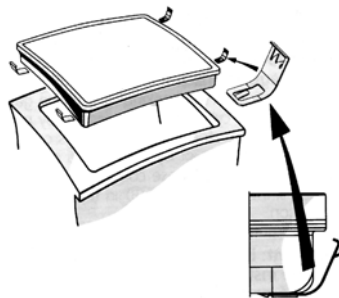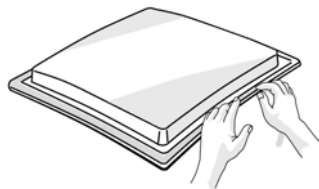

ELEKTRISK ANSLUTNING

Elektrisk anslutning

- De elektriska anslutningarna måste uppfylla kraven i gällande bestämmelser.
- Uppgifter om spänning och strömförbrukning finns på skylten med serienumret.
- Spishällen måste jordas enligt gällande bestämmelser. Tillverkaren kan inte ställas till svars för personskador, skador på husdjur eller föremål som förorsakats av att de ovan nämnda kraven inte uppfyllts.
- Spishällen måste vid installationen anslutas till en brytare med minst 3 mm bredd så att den kan kopplas bort från elnätet.
- När enheten har installerats ska de elektriska komponenterna vara oåtkomliga.

Anslutning och installation

Om spishällens elektriska kabelterminaler inte passar kopplingen eller färgindikationerna på spishällens/ugnens kontrollpanelplatta (som sitter i ovandelen av ugnen) var god begär att få adapteringssetet, med kod **AMC 874**, från Kundservice.

1. Installera spishällen på sin plats.
2. Anslut de fyra kablarna (A) till ugnens kabelterminaler (B) som sitter i den bakre delen. Var noggrann med att kontaktarna passas på sin färgkod.
3. Fäst spishällen.
4. För in ugnen i köksskåpet och fäst med de medföljande skruvarna.

OBS:

Om spishällen skall anslutas till en separat kontrollpanel i stället för ugnen ska du läsa anvisningarna som medföljer kontrollpanelen.

