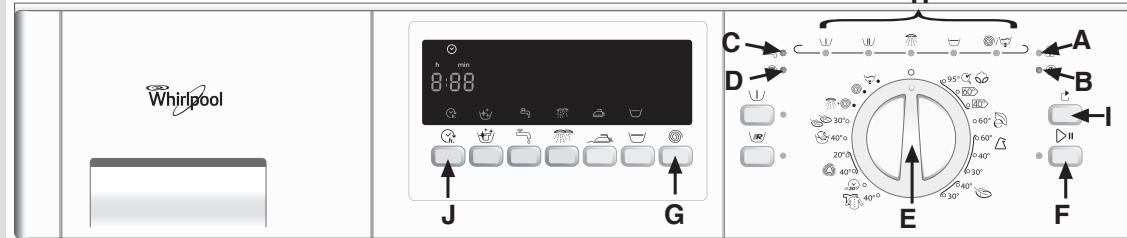


BG AWOC 0614
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
A. Индикация "Отворена вратичка"

Тази перална машина е снабдена с автоматични функции на безопасност, които откриват и диагностицират неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин, напр.:

B. Индикация "Обслужуване"
C. Индикация "Затворен кран на водата"
D. Индикация "Почистете помпата"

E. Селектор на програмите
F. Бутон "Старт/пауза"
G. Селектор на скорост на центрофугата
H. Индикатор за стъпките на програмата
I. Бутон "Нулиране"
J. Бутон "Отложен старт"
Ниво на акустичен шум :

Пране - 50 дБ(A) / 1 пВт

Центрофугиране - 72 дБ(A) / 1 пВт

Програма	Етикети за грижи	Макс. зареждане кг	Тип пране / Забележки - Следвайте препоръките на производителя на етикета за грижи	Перилен препарат и добавки			Специални функции									Макс. скорост центрофугиране об./мин.		
				Пред-пране	Основно пране	Омекотител	Отложен старт	Clean+	Студено пране	Интензивно изплакване	Лесно гладене	Задържане на изплакването	Центрофуга	Пред-пране	Бърз			
Памук/ Антибактериальная 95 °C			6.0	Нормално чак много замърсено, грубо бяло памучно бельо. В случай на голема замърсеност или петна можете да добавите допълнително белило на кислородна основа, което може да се използва при температура 95°C. Тази програма отстранява бактериите, като гарантира санитарна обработка на вашето пране.	*	Да	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	Макс.	
Памук 40 - 60 °C			6.0	Нормално замърсено памучно бельо. При 40°C и 60°C стандартната програма за памук. Това е най-изгодната програма ще се отнася за комбинирания разход на вода и енергия за пране на памучно бельо. - Сравнителна програма за енергийното означение на пералната машина.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Макс.	
СуперЭко 60 °C			6.0	Много замърсено и грубо бельо от памук, синтетични материали и тяхните смеси. Икономичен разход на енергия се постига с удължаване времетраенето на прането – идеално е то да се извърши през нощта, когато могат да се използват изгодни тарифи за енергия. За предотвратяване на шума от ротацията включете ротационна скорост през нощта в положение "0" и ротационните програми включете чак сунтина или подходящо настройте включването на зададената програма с помощта на "Отложен старт". За бельо с високо съдържание на синтетични влакна препоръчваме използването на подходяща мрежа за бельото	-	Да	*	*	-	*	*	-	*	*	*	-	-	Макс.
Синтетично 30 - 40 - 60 °C			3.0	Нормално замърсени дрехи от изкуствени влакна (напр. полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смеси от изкуствени влакна и памук.	*	Да	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	Макс.	
Фино 30 - 40 °C			1.5	Пердата и фини дрехи - рокли, поли, ризи и блузи.	*	Да	*	*	-	*	-	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾	
Всекидневно зареждане 40 °C			3.0	Слабо чак нормално замърсено, грубо бельо от памук, лен, изкуствени влакна и тяхните смеси. Ефективна едночасова програма. Внимавайте, при едно напълване да перете само бельо с подобни цветове.	-	Да	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	Макс.
Бързо пране 30 °C			3.0	Слабо износени дрехи от памук, полиестер, полиамид и тяхните смеси с памук. Кратка програма за освежаване на вашето бельо.	-	Да	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	-	Макс.
Вълна Студена - 40 °C			1.0	Само вълнени без мъх, с етикет с означение за вълна и годни за машинно пране.	-	Да	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	-	1000 ¹⁾
Ръчно пране 40 °C			1.0	Тъкани от лен, коприна и вискоза с означение "за пране на ръка".	-	Да	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	-	400 ¹⁾
Фино бельо 30 °C			1.0	Този цикъл е особено подходящ за фино бельо (настоятелно се препоръчва използване на мрежа за прането).	-	Да	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	-	400 ¹⁾
Изплакване & центрофуга		-	6.0	Също като последното изплакване и заключителното центрофугиране в програмата "Памук".	-	-	*	*	-	-	*	-	*	*	*	-	-	Макс.
Центрофугиране		-	6.0	В тази програма центрофугирането е интензивно. Същото като цикла на центрофугиране в програмата "Памук".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	Макс.	
Изцеждане		-	-	Само изцеждане - без центрофугиране. Алтернативен метод за завършване на програма след "Задържане на изплакването".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*: допълнителни / Да : необходимо е дозиране

За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на центрофугиране е ограничена.

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

 Разход на електроенергия в изключено състояние 0,16 W /
в неизключено състояние 0,16 W.

Програма	Темпера- турата (°C)	Зареж- дане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч) без избор "Бърз"	Прибл. време на програмата (часове : минути) ☺ без избор "Бърз" с избор "Бърз"	%
Памук/ Антибактериална	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
□ Памук *	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
□ Памук *	60	3.0	37	0.70	2:30	***
□ Памук *	40	3.0	37	0.60	2:30	***
Памук	40	6.0	60	0.70	2:45	1:45
Супер Эко	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Синтетично	60	3.0	50*	1.00	2:15	0:59
Синтетично	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59
Фино	30	1.5	60	0.50	0:45	-
Всекидневно зареждане	40	3.0	41	0.50	1:00	-
Бързо пране	30	3.0	41	0.40	0:30	-
Вълна	40	1.0	60	0.50	0:45	-
Ръчно пране	40	1.0	45	0.50	0:40	-
Фино бельо	30	1.0	45	0.40	0:36	-

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. В семействата консумацията може да се различава в зависимост от налагането на водата и температурата на водата, съдържанието и вида на бельото. Посочените данни за консумацията са при приближителна температура на напълващата вода 15 °C. С помощта на кран за студена и топла вода (ако е на разположение). Ако Вашата перална машина има кран за топла вода, включването на този кран за пълнене с топла вода ще намали консумацията на енергия със съкращаването на времето за загряване в зависимост от температурата на напълващата топла вода. Консумацията на вода и енергия се отнася за стандартна настройка на програмите, с температури и пълнене, посочени в таблицата; изборът на възможности или изменение на скоростта на центрофугиране променят и данните за консумацията.

🕒 Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (вик "Ръководство за откриване на повредите" във Вашето Утължение за обслужване).

📍 Приблизително съдържание на остатъчната влажност (%). След завършването на програмата и центрофугирането при максимално избраната скорост при основната програма настройка.

** Сравнителни програми за Енергийната табела.

*** За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да изтичи водата.

**** Автоматична настройка на времетраенето на програмата в зависимост от количеството на бельото за пране.

**ПОСТАВЕТЕ БЕЛЬОТО, ДОБАВЕТЕ ПЕРИЛЕН
ПРЕПАРАТ И ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА**

Поставете бельото, затворете вратичката и добавете перилен препарат, както е описано на лицевата страница и в главата "Перилен препарат и добавки" на инструкциите за употреба. Завъртете **селектора на програмите** на желаната програма и температура. Дисплеят показва продължителността на дадената програма и предварително избраната скорост на центрофугирането. Блечушка индикаторната лампа до бутона "Старт/пауза".

Ако не включите програмата веднага след нейното избиране, пералната машина приблизително след 15 минути автоматично ще се изключи. За да включите отново пералната машина, завъртете селектора на програмите на "O" и след това отново до желаната програма.

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАННИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Натиснете бутоните на желаните специални функции - съответните индикаторни лампички светват.

Като съчетанието на програма и специални функции не е възможно, индикаторните лампички изгасват автоматично.

Бутон "Clean+"

- Изберете тази опция, ако използвате добавка за премахване на петна (на прах, например Vanish) - тя ще оптимизира ефективността на добавката, за получаване на по-добри резултати на изпиране и премахване на петната.
- Използвайте при максимално зареждане.
- Добавете подходящо количество добавка за премахване на петна (прах) в отделението за основно пране, заедно с Вашия перилен препарат (за тази опция използвайте само прах за пране).

- Спазвайте инструкциите на производителя за дозиране.
- Времетраенето на програмата може да се удължи до 15 минути.
- Подходяща за използване на препарати за премахване на петна и избелители на кислородна основа. **Не трябва да се използват хлорни и перборнати избелители!**

Бутон "Студено пране"

- Спестява енергия, необходима за загряването на водата при запазване на доброто качество на прането.
- Пропоръчва се за леко замърсено бельо без петна.
- Проверете, моля, дали Вашият перилен препарат е подходящ за ниски температури на прането (15 или 20 °C).
- Може да се избере преди всичко на най-ниската температурна степен на програмите.

Бутон "Интензивно изплакване"

- Количеството вода се увеличава, за да се осигури по-интензивно изплакване.
- Тази опция е особено подходяща за зони с много мека вода или за пране на спално бельо за хора с кожни алергии.

Бутон "Лесно гладение"

- Намалява измачкването чрез увеличение на водата и намаляване на оборотите.

Бутон "Задържане на изплакването"

- Прането остава във водата от последното изплакване, без да преминава към заключителния центрофуга, за да се избегне измачкване и да се предотврати изменение в цветовете.
- Тази функция е особено полезна, ако искате да отложите центрофугата за по-късен момент или искате само изцеждане.
- Програмата спира на "Задържане на изплакването" в момента, когато лампичката "Задържане на изплакването" в индикацията за стъпките на програмата свети. Индикаторната лампичка до бутона "Старт/пауза" светва.

в индикацията за стъпките на програмата свети.
Индикаторната лампичка до бутона "Старт/пауза" започва да мига.

ПРЕКРАТЕТЕ ФУНКЦИЯТА "ЗАДЪРЖАНЕ НА ИЗПЛАКВАНЕТО":

- Натиснете бутона "Старт/пауза"; програмата автоматично ще спре с цикъла на ключителна центрофуга към настоящата програма на пране.
- Ако не желаете да центрофугирате дрехите, завъртете копчето на селектора на програмите на програма "Изцеждане" и натиснете отново бутона "Старт/пауза".

Бутон "Центрофуга"

- Всяка програма има автоматична предварително определена максимална скорост на центрофугиране.
- Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на центрофугиране.
- Ако се избере скорост на центрофугиране "0", заключителното центрофугиране се отменя, но остават междуинни центрофугирания през време на изплакването. Водата само се изцежда.

Бутон "Предпране"

- Включете програмата за предварително изпиране към избраната програма за пране; програмата ще се удължи приблизително с 15 минути.
- Пропоръчва се за много замърсено бельо (напр. от пъстък или зърнесто замърсяване).
- Не използвайте течни препарати за основното пране, когато активирате функцията "Предпране".

Бутон "Бърз"

- Позволява по-брзо пране като съкращава времетраенето на програмата.
- Пропоръчва се само за леко замърсено бельо.
- Не може да се избере за памук при температура на прането 95 °C.

ОТЛОЖЕН СТАРТ

Бутонът "Отложен старт" позволява машината да се включи, когато е удобно на потребителя, например нощем, когато електроенергията е по-евтина. Не използвайте течни перилни препарати, когато активирате функцията "Отложен старт".

- Изберете програма, температура и специални функции.
- Натиснете бутона "Отложен старт", за избиране на исканото време на закъснение до 23 часа.
- Натиснете бутона "Старт/пауза". На дисплея блещука символът "Отложен старт" и точката между часовите и минутите. Започнало е отброяването на по-късния старт.
- Индикацията за време на задържане изчезва, когато програмата се включи, като се заменя от оставащото време от програмата.
- Ако вече сте натиснали бутона "Старт/пауза" времето на закъснение може да се намали с повторно натискане на бутона "Задържане на изплакването".

За отмяна на "Отложен старт"

- ..преди да натиснете бутона "Старт/пауза":
- Завъртете избирача на програмите в друго положение или натиснете бутона "Нулиране".
 - след като е натиснат бутона "Старт/пауза":
 - Натиснете бутона "Старт/пауза" - времето за забавяне на включването изчезва от дисплея.

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана и натиснете бутона "Старт/пауза". Индикаторната лампичка до бутона "Старт/пауза" светва. Индикаторът за стъпките на програмата показва текущата фаза на програмата, като преминава отляво надясно през фазите Пране, Изплакване и Центрофугиране/Изцеждане. Когато пране натоварване е открито или продължителността на програмата се обновява, на дисплея се показва анимация.

ИНДИКАЦИЯ "ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА"

Преди започването и след завършването на програмата лампичката светва, за да покаже, че вратичката може да се отвори. Докато работи програма за пране, вратичката остава заключена и по никакъв начин не трябва да се насила, за да бъде отворена.

В случай, че има спешна нужда да се отвори вратичката по време на работеща програма, вж. "Прекратяване (Нулиране) на работеща програма преди завършване".

ИНДИКАТОРИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ

В случаи на неизправност или нарушение на нормалната работа на пералната машина, вж. "Отстраняване на неизправности" в инструкциите за употреба.

👉 "Затворен кран на водата": или пълненето с вода е недостатъчно

⌚ "Обслужване": грешка или повреда на електрическа част

🌐 "Почистете помпата": водата от пералната машина не се изпомпва.

ВЪРХУ ДИСПЛЕЯ МИГА СКОРОСТТА НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕТО: небалансираност по време на центрофугирането.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Светва сигналната лампа "Отворена вратичка" и на дисплея се изобразява "End" (Край). Приблизително след 15 минути пералната машина напълно се изключи, с което се спестява енергия.

- Завъртете копчето на селектора на програми на положение "O".
- Затворете крана на водата.
- Отворете вратичката и изпразнете машината.
- Оставете вратичката откърхната, за да позволите на барабана.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА ИЛИ СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

- Натиснете бутона "Старт/пауза", за да направите пауза на програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
- Изберете новата програма, специални функции и по желание друга скорост на центрофугиране.
- Натиснете отново бутона "Старт/пауза". Новата програма възобновява програмата за пране от същия етап, на който е била прекъсната предишната. За тази програма не добавяйте допълнително количество перилен препарат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ (НУЛИРАНЕ) НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

Бутонът "Нулиране" прекратява програма преди завършването ѝ.

- Натиснете и няколко секунди дръжте бутона "Нулиране". Издъга остатъчната вода. Може да трае известно време докато вратичката е отворена.