

HVALA ZA NAKUP IZDELKA WHIRLPOOL.


Če želite bolj obsežno pomoč, izdelek registrirajte na naslovu [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

NADZORNA PLOŠČA

1. Gumb »VKLOP/IZKLOP«
2. Izbirni gumb za programe
3. Gumb »Temperatura«
4. Gumb »Ožemanje«
5. Gumb »Zamik vklopa«
6. Gumb »On/pavza«
7. Gumbi za izbiro možnosti
8. Gumb »Blok. tipk«

INDIKATORJI

Vratca lahko odprete

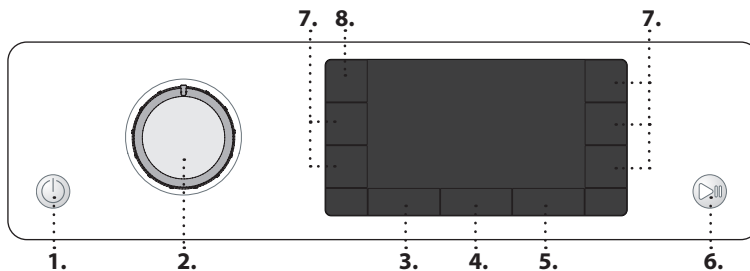

Preden uporabite napravo, pozorno preberite vodnik za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu.



Pred uporabo stroja morate nujno odstraniti transportne vijake. Podrobna navodila za odstranitev vijakov so na voljo v Priročniku za namestitve.

Faza pranja

Označi fazo pranja med ciklom

**Napaka: Kl. servis**

Glejte razdelek Odpravljanje napak

**Napaka: Zamašen vodni filter**

Vode ni mogoče izpustiti, vodni filter je morda zamašen

**Napaka: Pipa za vodo je zaprta**

Ni dovoda vode ali nezadosten pretok vode. Vsakih 5 sekund stroj zapiska.

Če pride do kakršne koli napake, glejte razdelek »Odpravljanje napak« v UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU.

TABELA S PROGRAMI

Največja zmogljivost pranja 11 kg Poraba energije v izklopljenem načinu 0,5 W / v vklopljenem načinu pa 8 W							Pralna sredstva in dodatki			Priporočeno pralno sredstvo		Preostala vlaga % (*)	Poraba energije kWh	Skupna poraba vode l	Temperatura perila °C
Program	Temperature		Najvišja hitrost ožemanja (vrtljajev/minuto)	Največja zmogljivost pranja (kg)	Trajanje (u. m)	Predpranje	Glavno pranje	Mehčalec	Prašek	Tekočina					
	Nastavit	Razpon													
<b>Mešano</b>	40°C	☀ - 40°C	1000	11,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	–
<b>Belo perilo</b>	60°C	☀ - 90°C	1400	11,0	2:40	●(90°)	●	○	✓	✓	54	1,90	100	55	
<b>Bombaž</b>	40°C	☀ - 60°C	1400	11,0	3:55	–	●	○	✓	✓	49	1,14	107	45	
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	11,0	4:00	–	●	○	✓	✓	53	0,91	64	33	
			1351	5,5	3:00	–	●	○	✓	✓	53	0,59	62	30	
			1351	3,0	2:30	–	●	○	✓	✓	53	0,30	45	26	
<b>Posteljno perilo</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	11,0	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–	
<b>Športna ob.</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
<b>Odeje</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
<b>Osvežitev para</b>	–	–	–	2,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
<b>Ožemanje + črpanje</b>	–	–	1400	11,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
<b>Izpiranje + ožemanje</b>	–	–	1400	11,0	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–	
<b>Hitro 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	1200 (***)	5,5	0:30	–	●	○	–	✓	71	0,21	50	27	
<b>20 °C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	11,0	1:50	–	●	○	–	✓	55	0,20	95	22	
<b>Svila</b>	30°C	☀ - 30°C	600 (***)	1,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
<b>Volna</b>	40°C	☀ - 40°C	800	2,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
<b>Občutljivo</b>	30°C	☀ - 30°C	600 (***)	1,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
<b>Sintetika</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:55	–	●	○	✓	✓	35	0,83	80	43	

● Obvezno odmerjanje ○ Izbirno odmerjanje

Ti podatki se v vašem domu lahko razlikujejo zaradi spremenljivih pogojev, kot je temperatura dovodne vode, vodni tlak ipd. Približne vrednosti trajanja programa se nanašajo na privzeto nastavitve programov brez možnosti. Podane vrednosti za programe, ki niso program Eco 40-60, so zgolj indikacije.

**Eco 40-60** - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo EU Ecodesign 2019/2014. Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila.

**Opomba:** na zaslonu prikazane vrednosti za hitrosti vrtenja se bodo morda rahlo razlikovale od vrednosti, ki so navedene v tabeli.

Za vse inštitute za preizkušanje:

Dolgi cikel pranja za bombažna oblačila: nastavite cikel pranja **Bombaž** pri temperaturi 40 °C.

Program za sintetična oblačila: nastavite cikel pranja **Sintetika** pri temperaturi 40 °C.

\* Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti ožemanja, ki jo je mogoče izbrati, v privzeti nastavitvi programa.


\*\* Na zaslonu se prikaže trajanje programa.

\*\*\* Na zaslonu bo kot privzeta vrednost prikazana predlagana hitrost centrifuge.

**6th Sense** - tehnologija senzorjev prilagodi količino vode, porabo energije in dolžino programa količini perila.

OPIS IZDELKA

1. Delovni pult
2. Predal za odmerjanje pralnega sredstva
3. Nadzorna plošča
4. Ročaj vratc
5. Vratca
6. Vodni filter - za podstavkom
7. Podstavek (odstranljiv)
8. Nastavljive nožice (4)

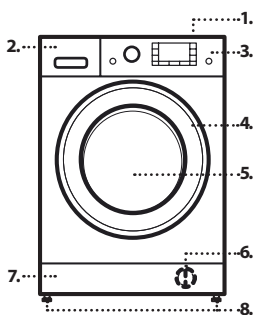

PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA

Predal za pralno sredstvo za glavno pranje

Pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za odstranjevanje madežev ali mehčalec vode. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, vam priporočamo, da uporabite (priloženo) odstranljivo plastično pregrado A za ustrezno odmerjanje. Če uporabljate pralni prašek, postavite pregrado B.

Predal za predpranje

Pralno sredstvo za predpranje.


Predal za mehčalec

Mehčalec za perilo. Tekoči škrob.

**Mehčalec ali raztopino škroba dolijte samo do oznake »max«.**

Gumb za odstranitev

Pritisnite, če želite odstraniti predalček in ga očistiti.

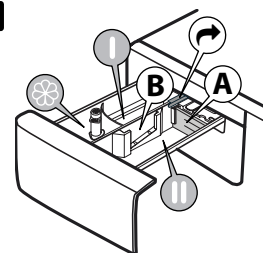

## PROGRAMI

Pri izbiri ustreznega programa za svoje perilo vedno upoštevajte navodila za nego na etiketi oblačila. Vrednost na simbolu je najvišja priporočena temperatura za pranje oblačila.



### Mešano

Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna ter sintetičnih in mešanih vlaken.

### Belo perilo

Za pranje normalno do močno umazanih brisač, spodnjega perila, namiznih prtov, posteljnega perila ipd. iz trpežnega bombaža in platna. Predpranje se pred glavnim ciklom pranja izvede samo, ko je izbrana temperatura pranja 90 °C. V tem primeru priporočamo, da pralno sredstvo dodate tako v predel za predpranje kot v predel za pranje.

### Bombaž

Normalno do močno umazano in trpežno bombažno perilo.

### Eco 40-60

Za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako za pranje pri 40 ali 60 °C skupaj v istem ciklu. To je standardni program za bombažno perilo in je najbolj učinkovit pri porabi vode in energije.

### Posteljno perilo

S tem programom lahko operete posteljno perilo in brisače z enim samim ciklom. Optimizira učinkovitost mehčalca, s čimer prihranite čas in energijo. Priporočamo uporabo pralnega praška.

### Športna ob.

Za pranje rahlo umazanih športnih oblačil (trenirk, kratkih hlač ipd.). Za najboljše rezultate vam priporočamo, da ne presežete maksimalne količine perila, ki je označena v »TABELI S PROGRAMI«. Priporočamo, da uporabite količino tekočega pralnega sredstva za polovično napolnjen pralni stroj.

### Odeje

Ta program je zasnovan za pranje tekstilnih predmetov s puhastim polnilom, kot so enojne in dvojne prešite odeje, blazine in anoraki. Priporočamo, da pri nalaganju tovrstnih tekstilnih predmetov s puhastim polnilom v boben njihove robove zvijete navznoter. Pri tem ne smete uporabiti več kot ¾ skupne velikosti bobna. Za optimalno pranje priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.

### Osvežitev para

Ta program osveži oblačila tako, da odstrani neprijetne vonjave in sprosti vlakna (2 kg, približno 3 kosi oblačil). Vstavite samo suha (čista) oblačila in izberite program »Osvežitev para«. Oblačila bodo po koncu cikla rahlo vlažna. Lahko jih boste nosili po nekaj minutah. Program »Osvežitev para« olajša likanje.

! Ni priporočeno za oblačila iz volne ali svile.  
! Ne dodajajte mehčalcev ali pralnih sredstev.

### Ožemanje + črpanje

Zavrti boben in nato izprazni vodo. Za trpežna oblačila. Če izločite cikel ožemanja, bo stroj zgolj izpustil vodo.

### Izpiranje + ožemanje

Izpere in ožame perilo. Za trpežna oblačila.

### Hitro 30'

Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 30 minut ter tako prihrani čas in energijo.

### 20 °C

Za pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil pri temperaturi 20 °C.

### Svila

Ta cikel pranja uporabite za pranje vseh svilnatih oblačil. Priporočamo uporabo posebnega pralnega sredstva, ki je zasnovano za pranje občutljivega perila.

### Volna

Vsa volnena oblačila lahko perete v programu »Volna«, čeprav imajo etiketo »ročno pranje«. Za najboljše rezultate uporabite posebno pralna sredstva in **ne naložite več kot je največja določena količina perila v kg.**

### Občutljivo

Za pranje posebej občutljivega perila. Oblačila je pred pranjem priporočljivo obrniti navzven.

### Sintetika

Za pranje umazanih oblačil iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali mešanice bombaža in sintetičnih tkanin.

## PRVA UPORABA

Ob prvem vklopu stroja boste pozvani k izbiri jezika, zato se na zaslonu samodejno prikaže meni za izbiro jezika.

Za izbiro zelenega jezika pritisnite gumb »Temperatura« ali gumb »Zamik vklopa«; izbiro potrdite s pritiskom gumba »Ožemanje«. Za spremembo jezika izklopite pralni stroj in sočasno pritisnite gumbe »Blok. tipk« in »Močno izpiranje« in »FRESH CARE«, dokler se ne oglasi alarm: znova se bo prikazal meni za izbiro jezika.

Za odstranjevanje vseh ostankov proizvodnje. Izberite program »Bombaž« pri temperaturi 60 °C. Odmerite manjšo količino pralnega praška za trdovratno umazanijo v predel za odmerjanje pralnega sredstva za glavno pranje (največ 1/3 količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za rahlo umazano perilo). Zaženite program **brez dodanega perila.**

## VSAKODNEVNA UPORABA

Pripravite perilo po priporočilih v razdelku »NAMIGI IN NASVETI«. Naložite perilo v stroj, zaprite vratca, odprite vodo in pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«, da vklopite pralni stroj, gumb »On/pavza«. Izbirni gumb za programe premaknite v položaj za želeni program, nato pa po potrebi izberite poljubno možnost. Temperaturo in hitrost ožemanja, ki sta prikazani na zaslonu, lahko spreminjate s pritiskom gumba »Temperatura« ali gumba »Ožemanje«. Odprite predal za odmerjanje pralnega sredstva in dodajte pralno sredstvo (z dodatki/mehčalcem). Upoštevajte priporočen odmerek na embalaži pralnega sredstva. Nato zaprite predal za odmerjanje pralnega sredstva.

### ZAGON CIKLA

Pritisnite gumb »On/pavza«.

Stroj bo zaklenil vratca (ugasnjen simbol) in boben se bo začel vrteti. Vratca se bodo odklenila (sveti simbol) in nato znova zaklenila (ugasnjen simbol) med pripravljajno fazo posameznega cikla pranja. »Klikanje« je del mehanizma za zaklepanje vratc. Ko se vratca zaklenejo, voda vstopi v boben in zažene se faza pranja.

## ZAČASNA PREKINITEV PROGRAMA, KI SE IZVAJA

Za vklop premora cikla pranja znova pritisnite gumb »On/pavza« in indikatorna lučka bo utripala. Če sveti simbol, lahko odprete vratca. Če želite zagnati cikel pranja s točke, na kateri je bil prekinjen, znova pritisnite gumb.

## ODPIRANJE VRATC PO POTREBI

Pred začetkom in po koncu programa, zasveti simbol »Odprta vratca«, kar pomeni, da lahko odprete vratca. Med izvajanjem programa pranja bodo vratca ostala zaklenjena. Če želite med izvajanjem programa odpreti vratca, pritisnite gumb »On/pavza«. Če nivo vode in/ali temperatura ni(sta) previsok(a), zasveti indikatorna lučka »Odprta vratca« in lahko odprete vratca. Če želite na primer dodati/odvzeti perilo. Znova pritisnite gumb »On/pavza«, da nadaljujete program.

## KONEC PROGRAMA

Indikatorna lučka »Odprta vratca« zasveti in na zaslonu se izpiše »Zaključek«. Za izklop pralnega stroja po koncu programa pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«, lučke bodo ugasnile. Če ne pritisnete gumba »VKLOP/IZKLOP«, se bo pralni stroj samodejno izklopil po približno 10 minutah. Zaprite pipo za vodo. Odprite vratca in izpraznite stroj. Vratca pustite odprta, da se boben posuši.

## MOŽNOSTI

! Če izbrana funkcija ni združljiva z nastavljenim programom, bo nezdružljivost označena z zvočnim signalom (3 piski) na zaslonu pa se bo izpisalo »Ni na voljo«.

! Če izbrana funkcija ni združljiva z drugo predhodno nastavljeno funkcijo, se na zaslonu izpiše »Ni na voljo« in funkcija ne bo na voljo.

### Čisto+

Možnost Čisto+ lahko deluje na 3 stopnjah (intenzivno, vsakodnevno in hitro), ki so posebej zasnovane za nastavitev ustreznega pranja, ki je odvisna od vaših pralnih potreb:

**Intenzivno:** ta možnost je zasnovana za zelo umazano perilo, saj odstrani najtrdovratnejše madeže.

**Vsakodnevno:** ta možnost je zasnovana za odstranjevanje vsakodnevnih madežev.

**Hitro:** ta možnost je zasnovana za odstranjevanje manjših madežev.

### Močno izpiranje

Z izbiro te možnosti povečate učinkovitost izpiranja in zagotovite optimalno odstranitev pralnega sredstva. To je še posebej uporabno za občutljivo kožo. Gumb pritisnite enkrat, dvakrat ali trikrat, da izberete 1, 2 ali 3 dodatna spiranja po standardnem ciklu spiranja in odstranite vse sledi pralnega sredstva. Znova pritisnite gumb za vrnitev na »Normalno

izpiranje».

### Zamik vklopa


Če želite nastaviti, da se izbrani program pozneje zažene, pritisnite gumb za nastavitve želenega zamika vklopa. Ko je ta možnost omogočena, se na zaslonu izpiše »Čakanje na ...« ali »Vklop čez«. Če želite preklicati zamik vklopa, znova pritisnite gumb, dokler se na zaslonu ne prikaže vrednost »--:--«.

**FRESH CARE**

S to možnostjo izboljšate pranje, saj se ustvarja para, ki ovira širjenje virov neprijetnih vonjav v stroju. Pralni stroj bo po koncu parne faze izvedel počasno vrtenje bobna. Možnost **FRESH CARE** se začne po koncu cikla in traja največ 6 ur. Lahko jo kadarkoli prekinete tako, da pritisnete kateri koli gumb na nadzorni plošči ali obrnete gumb.

(\* Počakajte približno 5 minut, nato pa odprite vratca.


### Čistoča pare

Ta možnost izboljša zmogljivost pranja tako, da med ciklom pranja ustvarja paro, ki odstrani vse bakterije iz vlaken, ki so hkrati tudi obdelana. Perilo postavite v boben, izberite združljiv program in izberite možnost »«. ! Zaradi pare, ki nastane med delovanjem pralnega stroja, se vratca bobna lahko zameglijo.


### Lahko likanje

Z izbiro te funkcije boste cikle pranja in izpiranja prilagodili tako, da boste preprečili oblikovanje gumb na oblačilih.



### Temperatura

Vsak program ima predhodno nastavljeno temperaturo. Za spremembo temperature pritisnite gumb »Temperatura« . Na zaslonu se prikaže vrednost.




### Ožemanje

Vsak program ima predhodno nastavljeno hitrost ožemanja. Za spremembo hitrosti ožemanja pritisnite gumb »Ožemanje« . Na zaslonu se prikaže vrednost.

### Predstavitveni način



Za izklop te funkcije izklopite pralni stroj. Nato pritisnite in držite gumb »On/pavza«  ter v 5 sekundah hkrati pritisnite tudi gumb »VKLOP/IZKLOP«  in 2 sekundi pridržite oba gumba.

## BLOK. TIPK

Če želite zakleniti nadzorno ploščo, pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb »BLOK. TIPK« . Ko se na zaslonu izpiše »BLOK. TIPK VKLOPLJENA«, se nadzorna plošča zaklene (razen gumba »VKLOP/IZKLOP« ). S tem preprečite neželene spremembe programov, še posebej, če so v bližini stroja otroci. Če želite odkleniti nadzorno ploščo, pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb »BLOK. TIPK« .

## BELJENJE

Če želite beliti perilo, napolnite pralni stroj in nastavite program »Izpiranje + ožemanje«.

Zaženite stroj in počakajte, da konča prvi cikel polnjenja z vodo (približno 2 minuti). Stroj začasno zaustavite s pritiskom gumba »On/pavza« , odprite predalček za doziranje pralnega sredstva in dolijte belilo (upoštevajte priporočeno količino, ki je navedena na embalaži) v predalček za glavno pranje, v katerem je bila prej nameščena pregrada. Cikel znova zaženite s pritiskom gumba »On/pavza« .

Če želite, lahko v ustrezen predalček posode za doziranje pralnega sredstva dodate mehčalec za perilo.

## NAMIGI IN NASVETI

### Perilo razvrstite po

Vrsti tkanine/navodilih za nego (bombaž, mešana vlakna, sintetika, volna, oblačila, ki jih je treba prati ročno). Barvi (ločite barvna oblačila od belih, nova barvna oblačila morate prati ločeno). Občutljivosti (manjše kose, kot so najlonke, in kose s sponkami, na primer modrce, z zadrgo zaprite v vrečko za perilo ali prevleko za blazino).

### Izpraznite vse žepe

Predmeti, kot so kovanci ali vžigalniki, lahko poškodujejo vaše perilo in boben.

### Upoštevajte priporočila za odmerjanje/dodatke

S tem boste optimizirali rezultat pranja, preprečili nastanek dražečih ostankov odvečnega detergenta v perilu in prihranili, saj ne boste po nepotrebnem porabljali detergenta

### Uporabite nizke temperature in daljše programe

Najbolj učinkoviti programi z nizko porabo energije so na splošno tisti, ki delujejo dlje časa pri nižjih temperaturah.

### Upoštevajte navedeno količino

V pralni stroj naložite največ toliko perila, kot je označeno v tabeli »PROGRAMI«, da boste varčevali z vodo in energijo.

### Hrup in preostala vsebnost vlage

Na ti dve lastnosti vpliva hitrost centrifuge, večja kot je hitrost centrifuge, večji bo hrup in manjša bo preostala vsebnost vlage.

## POSTOPEK ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA IN ČIŠČENJA

Sporočilo na zaslonu bo redno (na približno vsakih 50 ciklov pranja)

obveščalo uporabnika, da zažene cikel samodejnega čiščenja, ki očisti pralni stroj ter odstrani vodni kamen in neprijetne vonjave.

Za optimalno učinkovitost vzdrževanja svetujemo uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in maščobe WPRO v skladu z navodili na embalaži. Izdelek lahko naročite pri službi za tehnično pomoč ali na spletnem mestu [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Družba Whirlpool zanika vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala na stroju zaradi uporabe drugih sredstev za čiščenje pralnih strojev, ki so na voljo na trgu.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

*Med čiščenjem in vzdrževanjem vedno izklopite pralni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice. Za čiščenje pralnega stroja ne uporabljajte vnetljivih tekočin.*

*Redno čistite in vzdržujte pralni stroj (vsaj 4-krat letno).*

### Čiščenje zunanosti pralnega stroja

Zunanje dele pralnega stroja obrišite z mehko vlažno krpo. Za čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte čistil za steklo ali vsestranskih oziroma abrazivnih čistil in podobnih sredstev, saj lahko z njimi poškodujete natisnjene oznake.

### Pregled dovodne cevi za vodo

Redno preglejte, da na dovodni cevi ni razpok. Če je poškodovana, jo nadomestite z novo cevjo, ki jo lahko dobite prek naše službe za poprodajne storitve ali pri specializiranem prodajalcu. Odvisno od vrste cevi:

Če ima dovodna cev prozoren sloj, redno preglejte, da na katerem mestu ni močnejše obarvana. Če je, cev morda pušča in jo je treba zamenjati.

### Čiščenje vodnega filtra/izpust preostale vode

*Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, počakajte, da se voda shladi, preden jo izpustite. Redno čistite filter, sicer se lahko zamaši in ne boste mogli izpustiti vode. Če stroj ne more izpustiti vode, se na zaslonu prikaže, da je morda prišlo do zamažitve vodnega filtra.*

Odstranite podstavek s pomočjo odstranljive plastične pregrade iz predala za odmerjanje pralnega sredstva: eno stran podstavka z roko potisnite navzdol, nato pa v razpoko med podstavkom in sprednjo ploščo potisnite odstranljivo plastično pregrado in razprite podstavek. Pod vodni filter postavite široko plosko posodo, v katero bo odtekla voda. Filter počasi zasukajte v levo, dokler voda ne izteče. Počakajte, da vsa voda izteče, ne da bi odstranili filter. Ko je posoda polna, privijte vodni filter v desno. Izpraznite posodo. Postopek ponavljajte, dokler ne izteče vsa voda. Pod vodni filter postavite bombažno krpo, ki lahko vpije manjšo količino preostale vode. Nato odstranite vodni filter tako, da ga zasukate v levo. Očistite vodni filter: odstranite ostanke iz filtra in ga sperite pod tekočo vodo. Vstavite vodni filter in znova namestite podstavek: Znova vstavite vodni filter tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. Prepričajte se, da ga zavrtite do konca. Ročica filtra mora biti postavljena navpično. Vodotesnost vodnega filtra lahko preizkusite tako, da v predal za pralno sredstvo nalijete približno 1 liter vode. Nato znova namestite podstavek.

### Čiščenje predala za odmerjanje pralnega sredstva

Odstranite predal za odmerjanje pralnega sredstva tako, da pritisnete gumb za odstranjevanje in hkrati izvlecete predal za odmerjanje pralnega sredstva. Iz predala za odmerjanje pralnega sredstva in predala za mehčalec odstranite vstavka. Vse dele očistite pod tekočo vodo, da odstranite vse ostanke pralnega sredstva ali mehčalca. Dele obrišite z mehko krpo. Znova vstavite predal za odmerjanje pralnega sredstva in ga potisnite na njegovo mesto v stroju.

## DODATNA OPREMA

*Obrnite se na našo službo za poprodajne storitve in preverite, ali je naslednja dodatna oprema na voljo za ta model pralnega stroja.*

### Polica za zlaganje





S pomočjo te police lahko svoj sušilni stroj naložite na pralni stroj in tako prihranite prostor ter poenostavite polnjenje in praznjenje pralnega stroja v višjem položaju.

## TRANSPORT IN RAVNANJE

*Pralnega stroja nikoli ne dvigajte tako, da primete zgornji pokrov. Izvlecite vtič in zaprite pipo za vodo. Vratca in predal za odmerjanje pralnega sredstva morata biti dobro zaprta. Snemite dovodno cev s pipe za vodo in jo odstranite iz odtoka. Odlijte preostalo vodo iz cevi in cevi pritrdite, da se ne poškodujejo med transportom. Znova namestite transportne vijake. Upoštevajte navodila za odstranjevanje transportnih vijakov v PRIROČNIKU ZA NAMESTITEV v obratnem vrstnem redu.*

## ODSTRANJEVANJE NAPAK

Pralni stroj morda občasno ne bo ustrezno deloval zaradi različnih vzrokov. Preden pokličete službo za pomoč, vam priporočamo, da s pomočjo naslednjega seznama preverite, ali je mogoče težavo na enostaven način odpraviti.

Nepravilnosti:	Možni vzroki/rešitev:
<b>Pralni stroj se ne vklopi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stroj ni priključen v vtičnico ali pa vtič ne vzpostavi kontakta.</li><li>• Prišlo je do izpada električne energije.</li></ul>
<b>Cikel pranja se ne zažene.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vratca niso povsem zaprta.</li><li>• Niste pritisnili gumba VKLOP/IZKLOP .</li><li>• Niste pritisnili gumba ON/PAVZA .</li><li>• Niste odprli pipe za vodo.</li><li>• Nastavili ste »Zamik vklopa« .</li></ul>
<b>Pralni stroj se ne napolni z vodo (na zaslonu se izpiše »NI VODE, odpri ventil.«). Vsakih 5 sekund stroj zapiska.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dovodna cev za vodo ni priključena na pipo.</li><li>• Cev je zvita.</li><li>• Niste odprli pipe za vodo.</li><li>• Glavni dovodni ventil za vodo je zaprt.</li><li>• Tlak je prenizek.</li><li>• Niste pritisnili gumba ON/PAVZA .</li></ul>
<b>Stroj nenehno dovaja in izčrpa vodo.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odvodna cev ni nameščena na višino od 65 do 100 cm od tal.</li><li>• Konec odvodne cevi je potopljen v vodo.</li><li>• Odvodni priključek na steni nima zračnega ventila.</li></ul> <p>Če se težave po opravljenih pregledih nadaljujejo, zaprite vodo, izklopite pralni stroj in pokličite serviserja. Če stanujete v zgornjih nadstropjih stavbe, lahko včasih pride do učinka povratnega pretoka, zaradi česar lahko pralni stroj nenehno dovaja in izčrpa vodo. Na trgu so na voljo posebni ventili, ki preprečujejo povratni pretok in tako odpravijo takšne težave.</p>
<b>Pralni stroj ne izčrpa vode ali ne vrti bobna.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program ne vključuje funkcije črpanja: pri določenih programih jo morate sami vklopiti.</li><li>• Odvodna cev je zvita.</li><li>• V odvodni cevi je ovira.</li></ul>
<b>Prekomerne vibracije pralnega stroja med ciklom ožemanja.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Med namestitvijo pralnega stroja niste ustrezno odblokirali bobna.</li><li>• Pralni stroj ne stoji naravnost.</li><li>• Pralni stroj je stisnjen med pohištvom in steno.</li></ul>
<b>Pralni stroj pušča.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dovodna cev za vodo ni ustrezno privita.</li><li>• Predal za odmerjanje pralnega sredstva je zamašen.</li><li>• Odvodna cev ni ustrezno pritrjena.</li></ul>
<b>Stroj je zaklenjen in zaslon utripa, s čimer označuje kodo napake (na primer F-01, F-...).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izklopite stroj, izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte približno minuto, preden ga znova vklopite. Če težave s tem ne odpravite, pokličite serviserja.</li></ul>
<b>Nastaja preveč pene.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pralno sredstvo ni združljivo s pralnim strojem (namenjeno mora biti »pranju v pralnem stroju« ali »ročnemu pranju in pranju v pralnem stroju« ipd.).</li><li>• Odmerili ste preveč pralnega sredstva.</li></ul>
<b>Vratca so zaklenjena z javljanjem napake ali brez in program se ne vklopi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vratca se v primeru izpada električne energije zaklenejo. Program se bo samodejno nadaljeval, takoj ko bo znova na voljo napajanje iz električnega omrežja.</li><li>• Pralni stroj miruje. Program se bo samodejno nadaljeval, ko bo odpravljen vzrok mirovanja.</li></ul>

### Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) in [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
  - Uporabite QR-kodo
  - Lahko pa se tudi, **obrnite na naše poprodajne storitve** (Glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko se obrnete na naše poprodajne storitve, navedite kode, ki so navedene na identifikacijski ploščici vašega izdelka.
- Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)  
Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.

