



Kjøleseksjon

1. Crisper-skuff
2. Hyller/Plass til hyller
3. Betjeningspanel
4. Øvre hylle
5. Dørbalkonger
6. Flaskehylle
7. Uttakbar flaskeholder (noen versjoner)
8. Typeplate (plassert ved siden av crisper-skuffen)
9. Belysning
10. Vifte med filter (noen versjoner). Se spesielle instruksjoner angående filteret
11. **Multi-flow** kaldluftssystem

Merk: Antallet hyller og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell. Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

BRYTERE FOR REGULERING AV KJØLESEKSJON (avhengig av modell)

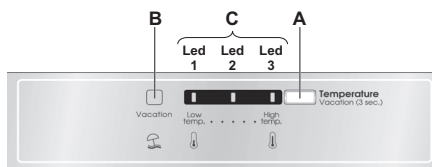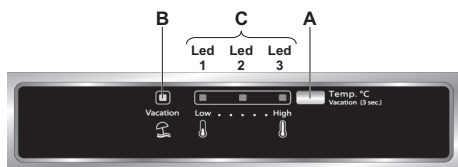

- A.** Tast for innstilling av temperatur (innstillingen endres syklisk) og aktivering av Feriefunksjonen (Vacation mode)
- B.** Indikatorlampe for Feriefunksjon (Vacation mode)
- C.** Led for visning av innstilt temperatur:
 - Led 1: lav temperatur
 - Led 1 og 2: middels lav temperatur
 - Led 2: middels temperatur
 - Led 2 og 3: middels høy temperatur
 - Led 3: høy temperatur

Med Feriefunksjonen vacation mode kan du redusere forbruket av elektrisk energi ved langvarige fravær.

Funksjonen aktiveres ved å trykke på tasten A i 3 sekunder. Indikatorlampen B skal begynne å lyse. Trykk på tasten A for å gjenoppta normal funksjon i

kjøleseksjonen. Når funksjonen er aktivert, må du fjerne lettforderlige matvarer fra kjøleseksjonen og holde døren lukket, da kjøleskapet holder en bestemt temperatur for å unngå at det danner seg vond lukt.

Kjøleskapet kan fungere ved en omgivelsestemperatur på mellom +10°C og +38°C. De beste resultatene oppnås ved temperaturer på mellom +16°C og +38°C.

Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

For å slå apparatet helt av, må man trekke støpselet ut av stikkontakten

KNAPPAKTIVERT VIFTE (noen versjoner)

Viften sikrer en jevn fordeling av temperaturen inne i kjøleseksjonen slik at matvarene oppbevares på optimalt vis. Viften aktiveres ved å trykke på tilhørende knapp (10a). Vi anbefaler å slå på viften når omgivelsestemperaturen overstiger 27 - 28 °C, eller når det danner seg vandrdåper på glasshyllene, eller ved høy fuktighet.

Merk: Ikke blokker luftinntaket med matvarer (10b).

Viften aktiveres KUN når kompressoren er i funksjon.

Husk å slå av viften når omgivelsestemperaturen synker.