

# IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



## PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību varat lejupielādēt, apmeklējot tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) un rīkojoties atbilstoši norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.**

## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

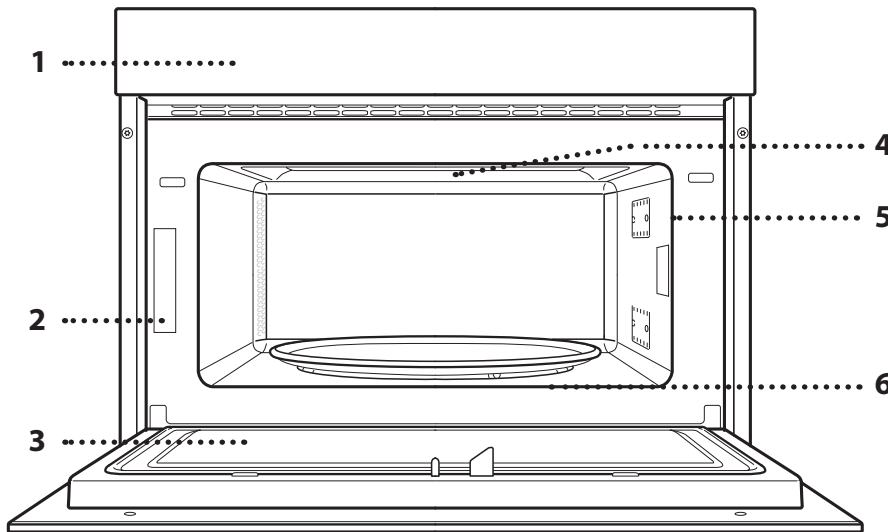

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenotēmt)
3. Durvis
4. Augšējais sildelements / grils
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

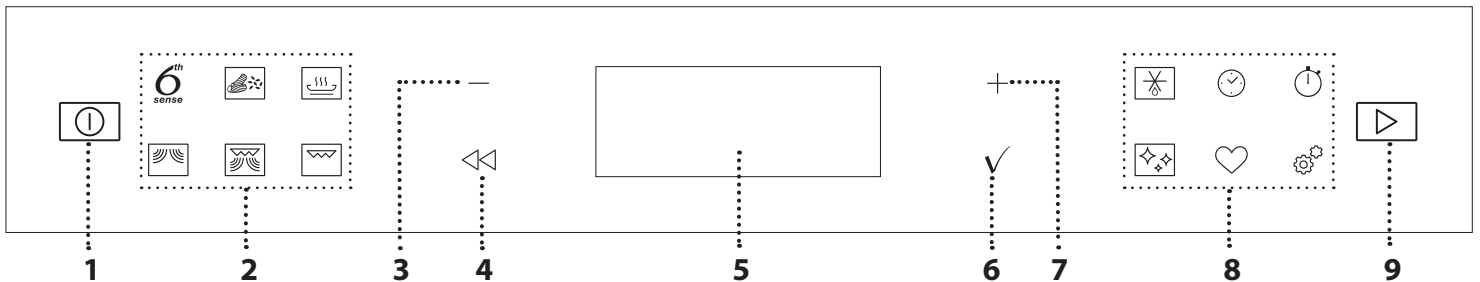

### 1. IESLĒGT/IZSLĒGT

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsni un apturētu aktīvo funkciju.

### 2. TIEŠĀ PIEKĻUVE IZVĒLNEI/ FUNKCIJĀM

Lai ātri piekļūtu funkcijai un izvēlei.

### 3. NAVIGĀCIJAS POGA MĪNUSS

Izvēlnes ritināšanai un funkcijas iestatījumu vai vērtību samazināšanai.

### 4. ATPAKAĻ

Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna. Ļauj mainīt iestatījumus gatavojot.

### 5. DISPLEJS

### 6. APSTIPRINĀT

Lai apstiprinātu atlasītu funkciju vai iestatītu vērtību.

### 7. NAVIGĀCIJAS POGA PLUSŠ

Izvēlnes ritināšanai un funkcijas iestatījumu vai vērtību palielināšanai.

### 8. TIEŠĀ PIEKĻUVE OPCIJĀM/ FUNKCIJĀM


Lai ātri piekļūtu funkcijām, iestatījumiem un favorītiem.

### 9. SĀKT

Lai palaistu funkciju, izmantojot īpašus vai pamata iestatījumus.

# PIEDERUMI


## ROTĒJOŠĀ PLATE

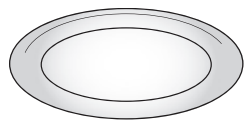

Izmantojiet rotējošo stikla plāti visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāte vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un

piederumiem.


## GROZĀMĀS PLATES PAMATNE

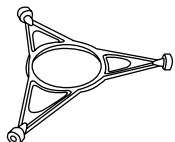

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla plātei.

Nenovietojiet uz pamatnes citus priekšmetus.


## KRAUKŠĶU PLATE

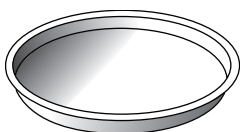

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu plāte jānovieto rotējošās stikla plātes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo


funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu plātes.

## KRAUKŠĶU PLATES ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plāti no krāsns.


## STIEPĻU REŽĢIS

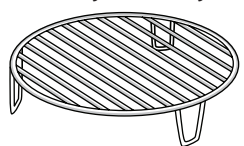

Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai perfekti apbrūninātu to. Novietojiet stieplu plauktu uz rotējošās plātes un pārliedzieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

## TVAIKS

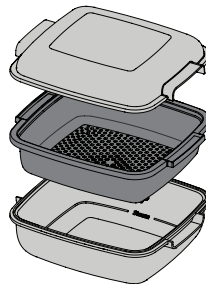

- .....1 Lai tvaicētu tādus produktus kā zivis vai dārzeņus, ievietojiet tos grozā (2) un ielejiet 100 ml
- .....2 dzeramā ūdens tvaicētāja apakšā (3), tādējādi nodrošinot nepieciešamo tvaika daudzumu.
- .....3

Lai vārītu tādus produktus kā makaroni, rīsi vai kartupeļi, novietojiet tos tieši tvaicētāja

apakšā (grozs nav nepieciešams) un pievienojiet gatavošanai nepieciešamo dzeramā ūdens daudzumu. Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, aplājiet tvaicētāju ar komplektā iekļauto vāku (1).

Vienmēr novietojiet tvaicētāju uz rotējošās stikla plātes, un izmantojiet to tikai ar atbilstošām gatavošanas vai mikroviļņu funkcijām.

Tvaicētāja pamatne izstrādāta tā, lai to varētu izmantot arī kopā ar speciālo Smart clean funkciju.

Papildu piederumus, kas nav iekļauti komplektā, var iegādāties pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestā.

**Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārliedzieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.**

**Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus.**

**Vienmēr pārliedzieties, ka produkti un palīgierīces**

**nenonāk saskarē ar krāsns iekšieni.**

**Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedzieties, ka rotējošā plāte var brīvi griezties. Pārliedzieties vai brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāte netiek izkustināta no vietas.**

# FUNKCIJAS

## 6<sup>th</sup> SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa piemērotāko temperatūru un metodi visu ēdiena veidu pagatavošanai.

### 6<sup>th</sup> SENSE UZSILDĪŠANA

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegtu labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnim paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka. Ja uzsildīšanas beigās ļausiet traukam ar ēdienu 1–2 minūtes pastāvēt, rezultāts, it sevišķi saldētai pārtikai, vienmēr būs labāks.

Neatveriet durvis šīs funkcijas darbības laikā.

| ĒDIENS   | SVARS (g) |
|--|-----------|
| PUSDIENU ŠĶĪVIS  | 250–500   |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir                                   |           |
| ZUPA   | 200–800   |
| Sildīt neapsegta atsevišķās bļodās   |           |
| PUSDIENU ŠĶĪVIS SALDĒTS  | 250–500   |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir                                   |           |
| DZĒRIENI   | 100–500   |
| Lai novērstu šķidruma izlišanu vārīšanās dēļ, ievietojiet krūzē vai tasē karstumizturīgu plastmasas karoti |           |
| LAZANJA-SALDĒTA  | 250–500   |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir                                   |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE GATAVOŠANA

Lai gatavotu dažādus ēdienus un pārtikas produktus un iegūtu optimālus rezultātus.

| ĒDIENS  | SVARS (g) |
|---|-----------|
| CEPTI KARTUPEĻI   | 200–1000  |
| Izņemiet ar eļļu vai kausētu sviestu. Iegrieziet kartupeļa augšpusē krustu un uzlejiet skābo krējumu un iecienītāko garnējumu |           |
| DĀRZEŅI   | 200–800   |
| Sagrieziet gabaliņos. Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slānī                      |           |
| DĀRZEŅI-SALDĒTI   | 200–800   |
| Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slānī  |           |
| DĀRZEŅI-KONSERVĒTI  | 200–600   |
| Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slānī  |           |
| POPKORNS  | 100       |
| Vienmēr novietojiet maisiņu tieši uz stikla grozāmās plates. Vienā gatavošanas reizē tikai viens iepakojums                   |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Piemērota, lai pagatavotu izcilus, zeltaini brūnus ēdienus gan no augšpusē, gan apakšpusē. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati.

| ĒDIENS   | SVARS (g) |
|--|-----------|
| PICA-SALDĒTA   | 200–600   |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir |           |
| BIEZĀ PICA-SALDĒTA   | 300–800   |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir |           |
| HAMBURGERI   | 200–600   |
| Izņemiet ar eļļu un pirms gatavošanas apkaisiet ar sāli                  |           |
| VISTAS SPĀRNIŅI-SALDĒTI  | 200–500   |
| Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plates                                |           |
| RĪVMAIZES NŪJIŅAS SALDĒTAS   | 100–500   |
| Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plates                                |           |

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis

### 6<sup>th</sup> SENSE TVAIKS

Lai tvaicētu tādus produktus kā dārzeņi vai zivis, izmantojot komplektā iekļauto tvaicētāju. Vienlīdzīgi sadaliet ēdienu tvaicētāja grozā un ielejiet tvaicētājā dzeramo ūdeni (100 ml). Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu labākos rezultātus. Sagatavošanas laikā automātiski tiek radīts tvaiks, liekot tvaicētāja apakšā ielietajam ūdenim vārīties.

| ĒDIENS          | SVARS (g) |
|-----------------|-----------|
| SAKNES          |           |
| DĀRZEŅI         |           |
| DĀRZEŅI-SALDĒTI | 150–500   |
| ZIVS FILEJAS    |           |
| VISTAS FILEJAS  |           |
| AUGĻI           |           |

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs



### 6<sup>th</sup> SENSE RĪSI UN MAKARONI

Lai ātri pagatavotu rīsus vai pastu. Šī funkcija izmantojama tikai ar tvaicētāju.

| ĒDIENS   | PORCIJAS | SVARS (g) |
|----------|----------|-----------|
| RĪSI     | 1        | 100       |
|          | 2        | 200       |
|          | 3        | 300       |
|          | 4        | 400       |
|          | 1        | 70        |
| MAKARONI | 2        | 140       |
|          | 3        | 210       |

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētāja apakšpuse un vāks



## APBRŪNINĀŠANA

Piemērota, lai pagatavotu izcilus, zeltaini brūnus ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati.

| ĒDIENS     | ILGUMS (min) |
|------------|--------------|
| Rauga kūka | 7–10         |
| Hamburgers | 8–10 *       |

\* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus otrādi.

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plāte, kraukšķu plātes rokturis



## MIKROVIĻŅU REŽĪMS

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

| JAUDA (W) | IETEICAMS  |
|-----------|--|
| 1000      | Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.                       |
| 800       | Dārzeņu gatavošana.  |
| 650       | Lai pagatavotu gaļu un zivis.  |
| 500       | Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai. |
| 350       | Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērots sviesta vai šokolādes kausēšanai.             |
| 160       | Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.   |
| 90        | Saldējuma kausēšanai.  |

| DARBĪBA     | ĒDIENS                    | JAUDA (W) | ILGUMS (min) |
|-------------|---------------------------|-----------|--------------|
| Uzsildīšana | 2 krūzes                  | 1000      | 1–2          |
| Uzsildīšana | Kartupeļu biezenis (1 kg) | 1000      | 9 - 11       |
| Atsaldēšana | Malta gaļa (500 g)        | 160       | 13–14        |
| Gatavošana  | Biskvītkūka               | 800       | 6 - 7        |
| Gatavošana  | Olu krēms                 | 650       | 11–12        |
| Gatavošana  | Gaļas kukulītis           | 800       | 18 - 20      |



## GRILL

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

| ĒDIENS          | ILGUMS (min) |
|-----------------|--------------|
| Graudzēta maize | 5–6          |
| Garneles        | 18–22        |

Ieteicamie piederumi: Stieplju režģis



## GRILL+MW

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

| ĒDIENS             | JAUDA (W) | ILGUMS (min) |
|--------------------|-----------|--------------|
| Kartupeļu sacepums | 650       | 20–22        |
| Cepta vista        | 650       | 40 - 45      |

Ieteicamie piederumi: Stieplju režģis



## JET DEFROST

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Vienmēr novietojiet ēdienu tieši uz stikla grozāmās plātes, lai iegūtu vislabāko rezultātu.

### MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI

Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot atkausēšanas un apbrūnināšanas tehnoloģijas jūsu maize garšos kā svaigi cepta. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu apaļmaizītes, bagetes un kruasānus. Kraukšķu plāte jāizmanto ar šo funkciju.

| ĒDIENS               | SVARS        |
|----------------------|--------------|
| MAIZES APBRŪNINĀŠANA | 50–800 g     |
| GAĻA                 | 100 g–2,0 kg |
| PUTNU GAĻA           | 100 g–2,5 kg |
| ZIVS                 | 100 g–1,5 kg |
| DĀRZEŅI              | 100 g–2,0 kg |
| MAIZE                | 100 g–1,0 kg |



## TAIMERI

Funkciju darbības laika rediģēšanai.



## TAIMERIS

Laika skaitīšanai, neaktivizējot kādu funkciju.



## SMART CLEAN

Tvaika iedarbība, kas rodas īpašā zemas temperatūras tīrīšanas cikla laikā ļauj bez piepūles notīrīt netīrumus un ēdienu paliekas. Ielejiet tasi dzeramā ūdens tikai komplektā esošā tvaicētāja apakšējā daļā (3) vai mikroviļņu krāsnī izmantošanai paredzētā tvertnē un ieslēdziet šo funkciju.

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs



## FAVORĪTI

Lai piekļūtu 10 iecienītākajām funkcijām.



## IESTATĪJUMI

Krāsns iestatījumu regulēšanai.

Ja ir aktivizēts Eko režīms, lai taupītu enerģiju, samazināsies displeja spilgtums un apgaismojums izslēgsies pēc 1 minūtes. Kad ieslēgts Demo režīms, visas pogas ir aktīvas un izvēlnes ir pieejamas, bet krāsns nesilda. Lai izslēgtu šo režīmu, izvēlnē IESTATĪJUMI piekļūstiet Demo un atlasiet iestatījumu Izslēgts. Atlasot "RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI", izstrādājums izslēdzas un atgriežas stāvoklī, kādā tas ir pirmajā ieslēgšanas reizē. Visi iestatījumi tiks dzēsti.

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

### 1. ATLASIET VALODU

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks: Displejā tiks parādīta angļu valoda.



Nospiediet + vai —, lai ritinātu pieejamo valodu izvēlni, un atlasiet vēlamo.

Nospiediet ✓, lai apstiprinātu izvēli.

Lūdzu, ņemiet vērā! Vēlāk valodu var mainīt, nospiežot ⚙️, lai izvēlnē IESTATĪJUMI atlasītu VALODA.

### 2. IESTATIET LAIKU

Pēc tam, kad būs izvēlēta valoda, būs nepieciešams iestatīt laiku: displejā mirgos divi cipari, kas apzīmēs stundas.



Nospiediet + vai —, lai iestatītu stundas, un nospiediet ✓: ekrānā mirgos divi cipari, kas apzīmēs minūtes.

## IKDIENAS LIETOŠANA

### 1. FUNKCIJAS IZVĒLE

Nospiediet Ⓛ, lai ieslēgtu krāsni: displejā būs redzama pēdējā izmantotā galvenā funkcija vai galvenā izvēlne.

Funkcijas var atlasīt, nospiežot kādas galvenās funkcijas ikonu vai ritinot izvēlni.

Lai atlasītu izvēlnē esošu funkciju, nospiediet + vai —, lai atlasītu vēlamo un tad nospiediet ✓, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā! Kad funkcija ir atlasīta, displejā tiks norādīts katrai funkcijai piemērotākais līmenis.

### 2. IESTATIET FUNKCIJU

Pēc tam, kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus varēsiet vienu pēc otra mainīt. Nospiežot ⏪, varēsiet vēlreiz mainīt iepriekšējo iestatījumu.

#### JAUDA



Kad displejā mirgo vērtība, nospiediet + vai —, lai to mainītu, pēc tam nospiediet ✓, lai to apstiprinātu, un turpiniet mainīt nākamos iestatījumus (ja iespējams).

Nospiediet + vai —, lai iestatītu minūtes, un nospiediet ✓, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc ilgstošākiem elektropadeves pārrāvumiem laiks būs jāiestata no jauna. Nospiežot ⚙️, izvēlnē IESTATĪJUMI atlasiet PULKSTĒNIS.

### 3. IZTĪRIET KRĀSNI


Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tas ir pilnīgi normāli. Pirms sākat gatavot, ieteicams uzsildīt tukšu krāsni, lai tādējādi atbrīvotos no iespējamām smakām.

Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartonus un caurspīdīgās lentes, kā arī visu aprīkojumu.

Aktivizējiet "Smart Clean" funkciju. Ievērojiet norādījumus, lai pareizi iestatītu funkciju.

Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc ierīces pirmās lietošanas ieteicams izvēdināt telpu.

### DARBĪBAS LAIKS

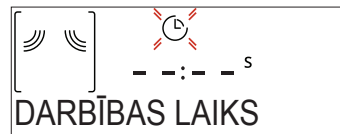

Kad displejā mirgo ikona ⌚ nospiediet + vai —, lai iestatītu vajadzīgo gatavošanas laiku, un nospiediet ✓, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā! Pielāgojiet gatavošanas laiku, kas iestatīts, kamēr gatavojat, nospiežot ⌚: nospiediet + vai —, lai to mainītu un tad nospiediet ✓, lai apstiprinātu.


Ja vēlaties gatavot manuāli, neizmantojot mikroviļņu režīmu, gatavošanas laiks nav jāiestata (bez taimera): Nospiediet ✓ vai ▶️, lai apstiprinātu un ieslēgtu funkciju.



Atlasot šo režīmu, nevarat ieprogrammēt aizkavēto palaišanu.

#### BEIGU LAIKS (AIZKAVĒTĀ PALAIŠANA)

Funkcijās, kurās nav jāieslēdz mikroviļņu režīms, piemēram, "Grill", pēc gatavošanas laika iestatīšanas varat aizkavēt programmas palaišanu, iestatot gatavošanas beigu laiku. Mikroviļņu režīmā funkcijās beigu laiks atbilst darbības laikam. Displejā redzams pašreiz iestatītais beigu laiks un mirgo ⌚ ikona.



Nospiediet ✓ vai , lai iestatītu laiku, kad gatavošanai vajadzētu beigties, tad nospiediet ✓, lai apstiprinātu, un palaidiet funkciju. Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī un aizveriet durvis: tiklīdz būs pagājis laiks, kas aprēķināts, lai gatavošana beigtos jūsu noteiktajā laikā, funkcija sāks automātiski darboties.

Lūdzu, ņemiet vērā! Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota priekšsildīšanas fāze: vēlamā temperatūra krāsnī tiks sasniegta pakāpeniski, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks nekā gaidīts. Gaidīšanas laikā varat nospiegt + vai - , lai mainītu ieprogrammēto gatavošanas beigu laiku, vai nospiegt , lai mainītu citus iestatījumus. Nospiežot , lai vizualizētu informāciju, iespējams pārslēgties starp beigu laiku un ilgumu.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa piemērotāko gatavošanas režīmu, jaudu un ilgumu visiem pieejamajiem ēdieniem.

Kad nepieciešams, vienkārši norādiet pārtikas produktu īpašības, lai iegūtu optimālu rezultātu.

#### SVARS/PORCIJAS




Lai pareizi iestatītu funkciju, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem displejā. Kad norādīts, nospiediet + vai - , lai iestatītu vajadzīgo vērtību, un tad nospiediet ✓, lai apstiprinātu.


#### GATAVĪBA

6<sup>th</sup> Sense funkcijās iespējams regulēt gatavības līmeni.





Kad norādīts, nospiediet + vai - , lai atlasītu vēlamo līmeni starp viegls/zems (-1) un ekstra/augsts (+1). Nospiediet ✓ vai , lai apstiprinātu un palaistu funkciju.


### 3. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Jebkurā laikā, ja noklusējuma vērtības atbilst vēlamajām, vai, kad piemēroti vēlamie iestatījumi, nospiediet , lai palaistu funkciju.


Katru reizi, kad , tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm.

Aizkaves posmā, nospiežot , krāsnis displejā būs redzams jautājums, vai vēlaties izlaist šo posmu un nekavējoties palaist funkciju.

Lūdzu, ņemiet vērā! Jebkurā brīdī varat apturēt palaistu funkciju, nospiežot .

Ja krāsnis ir karsta un funkcijai vajadzīga specifiska maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts paziņojums. Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā un atlasītu citu funkciju vai nogaidītu, līdz pilnīgai atdzišanai.


### JET START

Kad krāsnis ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (1000 W) uz 30 sekundēm.

### 4. APTURĒT GATAVOŠANU / APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU

#### APTURĒT

Atverot durvis, gatavošana tiks uz laiku apturēta, izslēdzot sildelementus.

Lai atsāktu gatavošanas procesu, aizveriet durvis un nospiediet .


Lūdzu, ņemiet vērā: 6<sup>th</sup> Sense funkciju darbības laikā durvis atveriet tikai tad, kad tas norādīts.

#### APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU

Dažās 6<sup>th</sup> Sense receptēs norādīts, ka ēdiens to gatavošanas laikā ir jāapgriež vai jāapmaisa.




Tiks atskaņots signāls un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.


Atveriet durvis, veiciet displejā norādīto darbību, aizveriet durvis un nospiediet , lai turpinātu gatavošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Kad jāveic produktu apgriešana vai samaisīšana, krāsnis turpinās gatavošanu pēc 2 minūtēm pat tad, ja šīs darbības netiks veiktas.

### 5. GATAVOŠANAS LAIKA BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā būs redzams paziņojums.

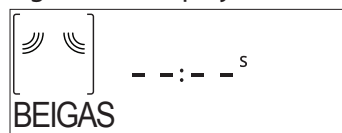


Nospiediet , lai turpinātu gatavot manuālā režīmā, pievienojot laiku pa 30 sekunžu intervāliem (mikroviļņu režīmā) vai pa 5 minūšu intervāliem (gatavojot bez mikroviļņu režīma) vai nospiediet + , lai pagarinātu gatavošanas laiku, iestatot jaunu ilgumu. Abos gadījumos gatavošanas parametri tiks saglabāti.

Nospiežot ✓ vai , gatavošana sākas vēlreiz.

## . FAVORĪTI

Lai padarītu krāsns izmantošanu vienkāršāku, tajā iespējams saglabāt līdz 10 jūsu iecienītākajām funkcijām.

Kad gatavošana ir pabeigta, ekrānā parādīsies norāde saglabāt funkciju favorītu sarakstā atbilstoši kādam no cipariem (no 1 līdz 10).

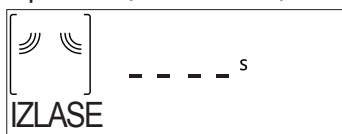

Ja vēlaties kādu funkciju saglabāt kā favorītu un uzglabāt aktuālos iestatījumus atkārtotai lietošanai, pēc gatavošanas nospiediet ✓, bet lai ignorētu pieprasījumu, nospiediet ⏪.

Kad nospiests ✓, nospiediet + vai —, lai atlasītu atbilstošo ciparu, un nospiediet ✓, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ja atmiņa ir pilna vai cipars jau ir aizņemts, krāsns lūgs apstiprināt iepriekšējās funkcijas pārrakstīšanu.

Lai atsauktu agrāk saglabātās funkcijas, nospiediet ♥: Displejā būs redzams jūsu iecienītāko funkciju saraksts.




Nospiediet + vai —, lai atlasītu funkciju, apstipriniet to ar ✓, bet pēc tam nospiediet ▶, lai to aktivizētu.

## . SMART CLEAN

Pirms funkcijas aktivizēšanas no mikroviļņu krāsns izņemiet visus piederumus (izņemot stikla grozāmo plati).

Nospiediet 🧹, lai piekļūtu funkcijai Smart Clean.

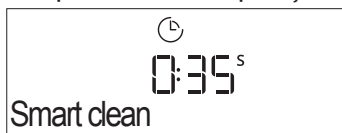

Nospiediet ▶, lai aktivizētu tīrīšanas funkciju: displejā tiks sniegtas norādes par secīgi veicamām darbībām pirms tīrīšanas sākuma. Kad pabeigts, jebkurā laikā nospiediet ✓.

Kad norādīts, ielejiet tasi dzeramā ūdens komplektā esošā tvaicētāja apakšējā daļā vai mikroviļņu krāsnī izmantošanai paredzētā tvertnē, tad aizveriet durvis.

Pēc pēdējā apstiprinājuma nospiediet ▶, lai palaistu tīrīšanas ciklu.

Kad pabeigts, izņemiet tvertni, pabeidziet tīrīšanu, izmantojot mīkstu drānu un tad izslaukiet krāsns nodalījumu ar mitru mikrošķiedras drānu.

## . TAIMERIS

Ja krāsns ir izslēgta, displeju iespējams izmantot kā taimerī. Lai aktivizētu šo funkciju, pārlicinieties, ka krāsns ir izslēgta, un pēc tam nospiediet + vai —: Displejā mirgos 🕒 ikona.

Nospiediet + vai —, lai iestatītu vēlamo laiku, un nospiediet ✓, lai aktivizētu taimerī.

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.




Kad ir aktivizēts taimeris, varat atlasīt un aktivizēt vēl kādu funkciju. Nospiediet 🕒, lai ieslēgtu krāsnī, un pēc tam atlasiet vēlamo funkciju.

Tiklīdz programma būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju.

Šajā posmā nav iespējams redzēt taimerī (tika parādīta tikai 🕒 ikona), kas turpinās veikt atskaiti fonā. Lai atgūtu taimera ekrānu, nospiediet 🕒, lai apturētu aktīvo funkciju.

## . TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet ⏪ un turiet to nospiegtu vismaz piecas sekundes. Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet šo pašu darbību.

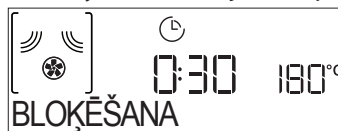

Lūdzu, ņemiet vērā! Šo funkciju var aktivizēt arī gatavošanas laikā. Drošības nolūkos varat krāsnī jebkurā brīdī izslēgt, nospiežot 🕒.

# TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.

Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

## IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Aktivizējiet Smart clean funkciju optimālai iekšējo virsmu tīrīšanai.
- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

## PIEDERUMI


Visus piederumus, izņemot kraukšķu plati, iespējams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Kraukšķu plati jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu plātei atdzist.


## PROBLĒMU RISINĀŠANA

| Problēma   | Iespējamais cēlonis                                | Risinājums  |
|--|--|---|
| Krāsns nedarbojas.                               | Strāvas pārrāvums.<br>Atvienojiet no elektrotīkla. | Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienots elektrības padevei.<br>Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta. |
| Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta. | Darbojas dzesēšanas ventilators.                   | Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz dzesēšana ir beigusies.  |
| Ekrānā redzams burts "F" un skaitlis.            | Programmatūras kļūme.                              | Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”.  |

## IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME

 Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejupielādēt Whirlpool tīmekļa vietnē [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU


>  Lejupielādējiet Lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.



> Tāpat varat arī sazināties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestu.

## SAZINIETĪES AR PĒCPĀRDOŠANAS KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTU

Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatiņā. Sazinoties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

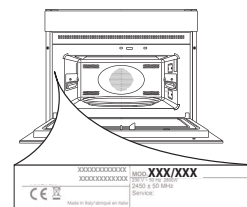

400011160181

iespiests Itālijā