

# SNELLE REFERENTIEGIDS



**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.**

Voor volledige ondersteuning kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



De **Gebruiksaanwijzing** downloaden van de website <http://docs.whirlpool.eu>  
Volg de procedure op de laatste pagina.

De inhoud van de **Gezondheid, Veiligheid en Installatiegids** zorgvuldig doorlezen voordat u het apparaat gaat gebruiken.




Voordat u het apparaat in gebruik neemt moeten de transportschroeven verwijderd worden.

Kijk voor gedetailleerde instructies over het verwijderen ervan in de **Gezondheid, Veiligheid en Installatiegids**.


## PRODUCTBESCHRIJVING

### APPARAAT

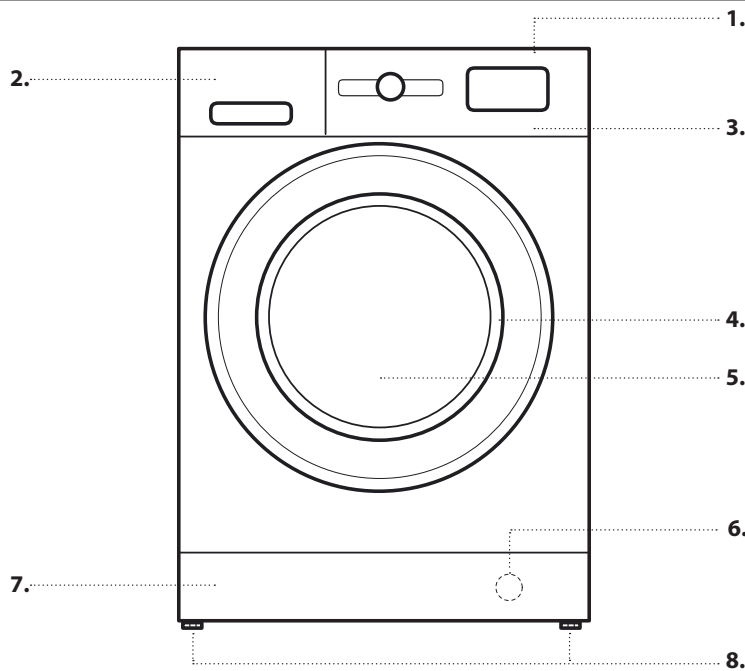


1. Bovenkant
2. Wasmiddeldoseerbakje
3. Bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Deur
6. Waterfilter - achter het schoppaneel
7. Uitneembaar schoppaneel
8. Verstelbare pootjes (2)

### BEDIENINGSPANEEL

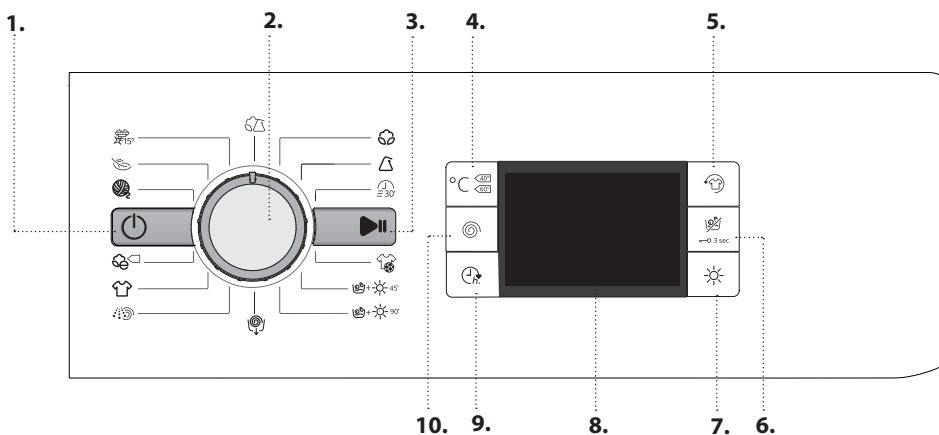

1. Aan/Uit-Toets
2. Programmakeuzetoets
3. Start/Pauze-toets
4. Temperatuertoets
5. Bonte FreshCare+-toets
6. Toets Alleen drogen/  
Toetsvergrendeling
7. Toets Droogmodus
8. Display
9. Toets Startvertrager
10. Toets Centrifugeren

## WASMIDDELDOSEERBAKJE

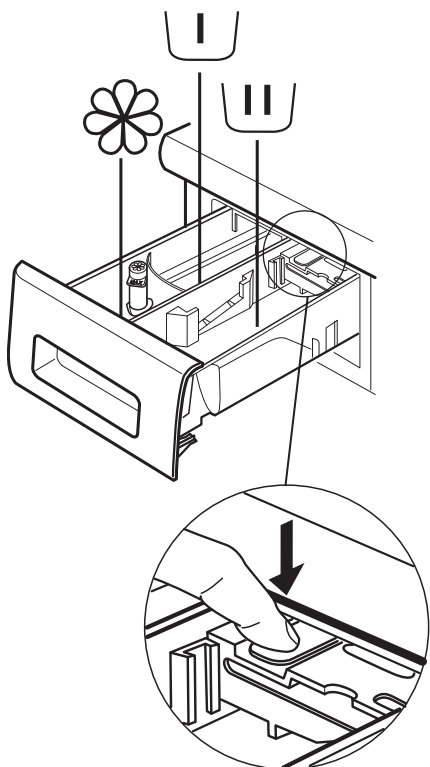

### Voorwasvakje

- Voorwasmiddel



### Hoofdwaskvakje

- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder




### Wasverzachtervakje

- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel

**Schenk wasverzachter of stijfseloplossing tot maximaal het "MAX" niveau in het bakje.**

**De toets loslaten** (Indrukken om de bak te verwijderen voor reiniging).

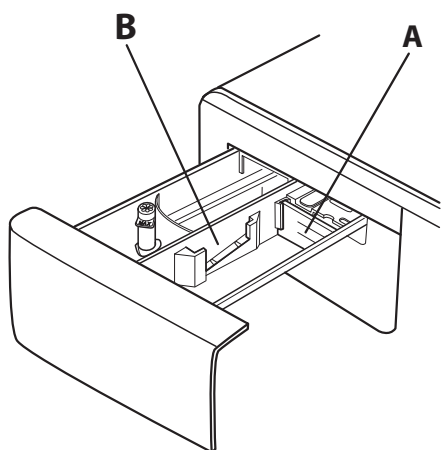

Bij gebruik van een vloeibaar wasmiddel bij voorkeur het tussenschot **A** gebruiken, om er zeker van te zijn dat de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt (het tussenschot zit in de zak met de instructies).

Bij gebruik van een poederwasmiddel het tussenschot naar het slot **B** verplaatsen.

## EERSTE GEBRUIK

Zie de paragraaf **DAGELIJKS GEBRUIK** voor instructies over het selecteren en starten van een programma.


### BEDIENING VOOR DE EERSTE WASCYCLUS

Alle fabricageresten verwijderen:



1. Kies het programma  op een temperatuur van 60 °C.
2. Doe een kleine hoeveelheid poederwasmiddel (maximaal 1/3 van de hoeveelheid die aanbevolen wordt door de fabrikant voor licht vervuild wasgoed) in het hoofdwaskvakje van het wasmiddeldoseerbakje.
3. Start het programma **zonder de was-droogcombinatie te laden** (met lege trommel).




# DAGELIJKS GEBRUIK

Voor meer informatie over de functies kunt u een gedetailleerde handleiding aanvragen of downloaden van de website, volgens de instructies op de laatste pagina. 

## 1. WAS IN DE MACHINE DOEN.

- Sorteer uw wasgoed volgens de aanbevelingen in de paragraaf "HINTS en TIPS". - Maak de deur open en doe de was in de trommel, de maximale belading wasmachinecapaciteit die in de *programmatabel* staat niet overschrijden. 
- De deur sluiten, indrukken totdat het slot hoorbaar wordt vergrendeld, en controleren of er geen was vastzit tussen het deurglas en de rubberen sluitband. 

## 2. DE WATERKRAAN OPENDRAAIEN

Controleer of de was-droogmachine goed is aangesloten op het netsnoer. Draai de kraan open. 

## 3. INSCHAKELN VAN DE WAS-DROOGCOMBINATIE.

Druk op de toets ; de lamp  gaat langzaam knipperen.



## 4. EEN PROGRAMMA KIEZEN EN EEN CYCLUS AANPASSEN.

De volgende functies zijn met dit apparaat mogelijk:

- Alleen wassen
- Wassen en drogen
- Alleen drogen

### Alleen wassen

Het benodigde programma selecteren met de PROGRAMMA keuze toets. De duur van de wascyclus wordt op het display weergegeven. De was-droogcombinatie geeft automatisch de mogelijke instellingen van de maximum temperatuur en centrifugeersnelheid voor het geselecteerde programma aan. Zo nodig de instellingen voor de temperatuur en/of centrifugeersnelheid aanpassen met de betreffende toetsen.

- De toets  indrukken om geleidelijk aan langs lagere temperatuurinstellingen te gaan, totdat op het display "koude was ingesteld ("-"") wordt weergegeven.
- De toets  indrukken om geleidelijk aan langs lagere instellingen voor centrifugeersnelheden te gaan, totdat op het display "centrifugeercyclus uitgeschakeld ("0") wordt weergegeven.

Wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt wordt het de hoogst mogelijke instelling gezet.


Selecteer de gevraagde opties (indien nodig).

- Druk op de toets om de optie te selecteren; de bijbehorende toetslamp gaat branden.
- Druk opnieuw op de knop om de optie te annuleren; de lamp gaat uit.


! Wanneer de geselecteerde optie niet compatibel is met de programma-instelling, klinkt er een foutwaarschuwingstoon en het controlelampje knippert driemaal. De optie is niet geselecteerd.

### Wassen en drogen


Om een waslading te laten wassen en drogen zonder onderbreking tussen de was- en droogcyclussen mag de lading niet hoger zijn dan de maximaal toelaatbare drooglading voor het geselecteerde programma (zie de kolom "Max. lading voor droogcyclus" in de *programmatabel*).


- Volg de instructies in de paragraaf "Alleen wassen" om het gewenste programma te selecteren en eventueel aan te passen.
-  indrukken om de gevraagde droogmodus te selecteren. Er zijn twee droogmodussen beschikbaar: automatisch of met timer.


- *Automatisch drogen met selecteerbare niveaus:*

In de automatische droogmodus wordt het wasgoed in de was-droogcombinatie gedroogd totdat het ingestelde droogniveau wordt bereikt. Door eenmaal de toets  in te drukken wordt voor het gekozen programma automatisch het hoogste beschikbare droogniveau geselecteerd. Opnieuw de toets indrukken om het droogniveau te reduceren.



De volgende niveaus zijn beschikbaar:

Kastdroog : het wasgoed is helemaal droog en klaar om in de kast te leggen, zonder strijken.

Hangdroog : het wasgoed is nog en beetje vochtig, om kreuken te beperken. De kleding moet worden opgehangen, om volledig aan de lucht te drogen.

Strijkdroog : de kleding is nog behoorlijk vochtig, om het gemakkelijker te kunnen strijken.



- *Timer droogmodus:*

De -toets herhaaldelijk indrukken om de timer droogmodus in te stellen. Nadat alle automatische droogniveaus zijn doorlopen de -toets blijven indrukken, totdat de gewenste tijd wordt weergegeven. Er kunnen waarden van 210 tot 30 minuten worden ingesteld.

Voor het wassen van een waslading die groter is dan de maximaal toelaatbare drooglading (zie de kolom "Max. lading voor droogcyclus" in de *programmatabel*) na de wascyclus een aantal kledingstukken verwijderen, voordat de droogcyclus wordt gestart. Ga als volgt te werk:



- Volg de instructies in de paragraaf "Alleen wassen" om het gewenste programma te selecteren en eventueel aan te passen.
- Geen droogcyclus invoeren.
- Wanneer de wascyclus klaar is de deur openen en een paar kledingstukken verwijderen, om de lading te verkleinen. Volg nu de instructies voor "Alleen drogen".

OPMERKING: na het drogen de was altijd even laten afkoelen voordat de deur wordt geopend.


Bij gebruik van de twee vooraf ingestelde cyclussen  en  hoeft er geen droogcyclus te worden geselecteerd en gestart.

### Alleen drogen


Deze functie wordt gebruikt om eenvoudig een natte waslading te drogen die tevoren in de was-droogcombinatie of met de hand is gewassen.


- Selecteer een geschikt programma voor het wasgoed dat u wilt drogen (selecteer bv. Katoen om nat katoenen wasgoed te drogen).
- De -toets indrukken om zonder wascyclus te drogen.
-  indrukken om de gevraagde droogmodus te selecteren. Er zijn twee droogmodussen beschikbaar: automatisch of met timer.


- Automatisch drogen met selecteerbare niveaus:

In de automatische droogmodus wordt het wasgoed in de was-droogcombinatie gedroogd totdat het ingestelde droogniveau wordt bereikt. Door eenmaal de toets  in te drukken wordt voor het gekozen programma automatisch het hoogste beschikbare droogniveau geselecteerd. Opnieuw de toets indrukken om het droogniveau te reduceren.



De volgende niveaus zijn beschikbaar:

Kastdroog : het wasgoed is helemaal droog en klaar om in de kast te leggen, zonder strijken.

Hangdroog : het wasgoed is nog en beetje vochtig, om kreuken te beperken. De kleding moet worden opgehangen, om volledig aan de lucht te drogen.

Strijkdroog : de kleding is nog behoorlijk vochtig, om het gemakkelijker te kunnen strijken.

- Timer droogmodus:

De -toets herhaaldelijk indrukken om de timer droogmodus in te stellen. Nadat alle automatische droogniveaus zijn doorlopen de -toets blijven indrukken, totdat de gewenste tijd wordt weergegeven. Er kunnen waarden van 210 tot 30 minuten worden ingesteld.

OPMERKING: na het drogen de was altijd even laten afkoelen voordat de deur wordt geopend.

## 5. HET GEBRUIK VAN DE JUISTE HOEVEELHEID WASMIDDEL.

De bak naar buiten trekken en wasmiddel in de daarvoor bestemde compartimenten doen, zoals beschreven in "Wasmiddeldoseerbakje". Dit is alleen nodig wanneer er een alleen wassen of een wassen + drogen programma wordt gebruikt.

## 6. HET STARTEN VAN EEN PROGRAMMA VERTRAGEN.


Voor het instellen van een programma om op een later tijdstip te starten, zie de paragraaf "Opties en Functies".

## 7. EEN PROGRAMMA STARTEN.


Druk op de toets START/PAUZE. Het bijbehorende controlelampje gaat branden, de deur wordt vergrendeld en het symbool deur geopend  gaat uit. Wanneer u een programma tijdens een lopende cyclus wilt wijzigen drukt op START/PAUZE om de was-droogcombinatie te pauzeren (de START/PAUZE-lamp knippert langzaam); daarna de gewenste cyclus selecteren en opnieuw START/PAUZE indrukken. Wanneer u de deur wilt openen tijdens een lopende cyclus START/PAUZE indrukken; de deur kan worden geopend wanneer het symbool  brandt. Opnieuw de toets START/PAUZE indrukken om het programma verder te laten gaan waar het was gepauzeerd.



## 8. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING ANNULEREN (INDIEN NODIG)

De toets ingedrukt houden  totdat de was-droogcombinatie stopt.

Als het waterniveau en de temperatuur laag genoeg zijn wordt de deur ontgrendeld en kan deze worden geopend. De deur blijft vergrendeld als er water in de trommel staat. Voor het ontgrendelen van de deur de was-droogcombinatie aanzetten, het programma  selecteren en de centrifugeerfunctie uitzetten door de centrifugeersnelheid op 0 te zetten. Het water is gelegeerd en de deur wordt aan het einde van het programma ontgrendeld.

## 9. DE WAS-DROOGCOMBINATIE AAN HET EINDE VAN EEN PROGRAMMA UITSCHAKELEN.

Aan het einde van de cyclus verschijnt het bericht "END" op het display. De deur kan alleen worden geopend wanneer het symbool  gaat branden. Controleer of het symbool deur ontgrendeld brandt, dan de deur openen en het wasgoed eruit halen.

 Indrukken om de was-droogcombinatie uit te schakelen. Wanneer de was-droogcombinatie niet handmatig met de  toets wordt uitgeschakeld wordt het automatisch 30 minuten na het einde van het programma uitgeschakeld, om energie te besparen.

De deur open laten staan, zodat de binnenkant van de was-droogcombinatie kan drogen.

# HINTS EN TIPS

## REGELS VOOR HET SORTEREN VAN HET WASGOED

- Soort stof/aanwijzingen op waslabel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, handwas artikelen)
- Kleur (gekleurde en witte kleding scheiden, nieuwe gekleurde artikelen apart wassen)
- Afmeting (was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van het gewicht in de trommel)
- Fijnwas (kleine artikelen – zoals nylonkousen- en kleding met haken – zoals bh's – in een kledingzak of kussensloop met rits plaatsen).






## ZAKKEN LEEGMAKEN

- Voorwerpen als munten of veiligheidsspelden kunnen het wasgoed en de trommel van de machine beschadigen.

## WASSYMBOLLEN

### OP KLEDINGLABELS


De waarde die op het symbool van de wastobbe wordt gegeven is de maximum temperatuur waarop het kledingstuk kan worden gewassen.

-  Normale mechanische actie
-  Beperkte mechanische actie
-  Zeer beperkte mechanische actie
-  Alleen handwas
-  Niet wassen

## HET WATERFILTER REGELMATIG REINIGEN

- Dit is noodzakelijk, om te voorkomen dat het filter verstopt raakt, waardoor het water niet goed afgetapt wordt. Zie de paragraaf "Reiniging en Onderhoud"/ "Het waterfilter reinigen" in de gedetailleerde handleiding, die kan worden aangevraagd of gedownload van de website.  [www](#)

## ENERGIE BESPAREN EN HET MILIEU BESCHERMEN

- Wanneer u zich houdt aan de grenzen van belading die in de programmabel worden aangegeven wordt het verbruik van energie, water en wasmiddel geoptimaliseerd en de wastijd beperkt.
- Overschrijd de door de wasmiddelenfabrikant aangegeven hoeveelheid wasmiddel niet.
- Bespaar energie door een 60°C wasprogramma te gebruiken in plaats van een 90°C wasprogramma, of door een 40°C wasprogramma te gebruiken in plaats van een 60°C wasprogramma. Het is aan te raden om voor katoenen kleding het programma  60 °C te gebruiken, dat langer duurt, maar minder energie verbruikt.
- Selecteer voor het besparen van energie tijdens het wassen en drogen de hoogste centrifugeersnelheid die voor het programma beschikbaar is, om het resterende water dat aan het einde van de wascyclus in de kleding achterblijft te reduceren.

# PROGRAMMATABEL

Programma	Beschikbare temperaturen	Max. centrifugeersnelheid (rpm)	Drogen	Max. lading voor wascyclus (kg)	Max. lading voor droogcyclus (kg)	Duur (Minuten)	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Aanbevolen wasmiddel	
							Voorwas	Hoofdwash	Wasverzachter	Poederwasmiddel	Vloeibaar wasmiddel
GEMENGDE WAS	- 40°C	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	5,5	5,5	TDe duur van het programma wordt op het display weergegeven.	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
KATOEN (2)	- 60°C	1600	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SYNTHETISCH (3)	- 60°C	1200	<input checked="" type="checkbox"/>	5,5	5		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SNEL 30'	- 30°C	800	-	4	-		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
SPORT	- 40°C	600	<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	4,5		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
WAS&DROOG 45'	30°C	1600	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
WAS&DROOG 90'	30°C	1200	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRIFUGE + WATERAFVOER *	-	1600	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7		-	-	-	-	-
SPOELEN + CENTRIFUGE	-	1600	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7		-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
WITTE WAS	- 90°C	1600	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7		<input checked="" type="checkbox"/> (90°)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ECO KATOEN (1)	- 60°C	1600	<input checked="" type="checkbox"/>	9	7		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WOL	- 40°C	800	<input checked="" type="checkbox"/>	2,5	2,5		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
FIJNE WAS	- 30°C	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1		-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
COLOURS15°	15°C	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	5,5	5,5	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	

Selecteerbaar/optoneel    -    Niet selecteerbaar/van toepassing    ● Benodigde hoeveelheid    ○ Optionele hoeveelheid

Het is aan te raden om voor wasprogramma's met temperaturen boven 50°C poederwasmiddel in plaats van vloeibaar wasmiddel te gebruiken, en de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel op te volgen.

\* Selecteer het programma en stel de centrifugeersnelheid in op 0 om alleen te legen.

- 1) Het programma testen in overeenstemming met de norm EN 50229 (Wassen): kies het programma op een temperatuur van 60°C.
- 2) Lang katoenprogramma: stel het programma in op een temperatuur van 40°C.
- 3) Programma syntetisch lang: stel het programma in op , met een temperatuur van 40°C.

Het programma testen in overeenstemming met de norm EN 50229 (Drogen): selecteer het wasprogramma en stel het droogniveau " " in voor beide ladingen. De eerste keer moet het drogen worden uitgevoerd met de nominale lading.

De cyclusduur die op het display of in de handleiding staat aangegeven is een geschatte tijd die wordt berekend voor standaard condities. De werkelijke cyclustijd kan afwijken vanwege een aantal verschillende factoren, zoals de temperatuur en druk van het toevoerwater, de omgevingstemperatuur, hoeveelheid wasmiddel, afmeting en soort waslading, het evenwicht van de lading en eventuele extra geselecteerde functies.



# PROGRAMMA 'S

Volg de aanwijzingen op de wassymbolen in de kleding..

## **GEMENDE WAS**

voor het wassen van licht tot normaal vervuilde veerkrachtige kleding van katoen, linnen, synthetische weefsels en gemengde weefsels.

## **KATOEN**

voor het wassen van normaal tot zwaar vervuilde handdoeken, ondergoed, tafel- en bedlinnen enz. van veerkrachtig katoen en linnen.

## **SYNTHETISCH**

voor het wassen van normaal vervuilde kleding van synthetische weefsels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of katoen/synthetische weefsels.

## **SNEL 30'**

voor het snel wassen van licht vervuilde kleding: deze cyclus duurt maar 30 minuten, en bespaart tijd en energie. Maximum lading 4 kg.

## **SPORT**

Voor licht bevulde sportkleding (joggingpakken, shorts, enz.). Voor de beste resultaten, raden we aan de maximale belading aangegeven in de "PROGRAMMATABEL" niet te overschrijden. We raden aan vloeibaar wasmiddel te gebruiken en de hoeveelheid voor een halve lading in te brengen.

## **WAS&DROOG 45'**

voor het snel wassen en drogen van licht vervuilde katoen en synthetische kleding. Met deze cyclus wordt een waslading tot 1 kg in maar 45 minuten gewassen.

## **WAS&DROOG 90'**

voor het snel wassen en drogen van katoen en synthetische kleding. Met deze cyclus wordt een waslading tot 2 kg in maar 90 minuten gewassen.

## OPTIES EN FUNCTIES

### Direct te selecteren OPTIES door het indrukken van de betreffende toets

! Wanneer de geselecteerde optie niet compatibel is met de programma-instelling, klinkt er een foutwaarschuwingstoon en het controlelampje knippert driemaal. De optie is niet geselecteerd.

## **FRESHCARE+**

Als deze optie wordt gecombineerd met een wasprogramma, worden de prestaties hiervan verhoogd door de productie van stoom, die de belangrijkste oorzaken van slechte geuren in het apparaat onderdrukt (alleen voor het wassen). Na de stoomfase voert de machine een teer programma uit waarbij de trommel langzaam draait. Wanneer de optie FRESHCARE+ wordt gecombineerd met een droogprogramma, wordt de vorming van sterke kreken in het wasgoed tegengegaan dankzij langzaam draaien van de trommel. Het programma FRESHCARE+ begint aan het einde van het wassen of drogen en gaat maximaal 6 uur door; het programma kan op elk gewenst moment worden gestopt door op een willekeurige toets op het bedieningspaneel te drukken of door de knop te draaien. Wacht ongeveer 5 minuten alvorens de deur te openen.

## **CENTRIFUGE + WATERAFVOER**

centrifugeert de waslading en leegt daarna het water. Voor veerkrachtige kleding.

## **SPOELEN + CENTRIFUGE**

spoelt en centrifugeert daarna. Voor veerkrachtige kleding.

## **WITTE WAS**

Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen en linnen was, zoals handdoeken, ondergoed, tafellakens enz. Alleen wanneer de temperatuur ingesteld is op 90°C voorziet de cyclus een voorwas vooraleer de hoofdwass te starten. In dat geval wordt aanbevolen het wasmiddel zowel tijdens de voorwas als tijdens de hoofdwass toe te voegen.

## **ECO KATOEN**

voor het wassen van normaal vervuilde kleding. Bij 40 °C en 60 °C is dit het standaard katoenprogramma en het meest doeltreffend wat betreft water- en energieverbruik.

## **WOL**

Alle kledingstukken in wol kunnen gewassen worden met het programma "Wol", zelfs degenen met het label "alleen handwas".. Voor de beste resultaten, gebruik aangewezen wasmiddelen en overschrijdt het max. aantal kg was niet in de trommel.


## **FIJNE WAS**

voor het wassen van bijzonder fijne kleding. Bij voorkeur voor het wassen de kleding binnenstebuiten doen.




## **COLOURS 15°**


Deze cyclus helpt de kleuren te beschermen door te wassen in koud water (15°C) en verbruikt minder energie om het water te verwarmen, terwijl toch bevredigende resultaten verkregen worden. Geschikt voor licht bevulde stoffen zonder vlekken. Deze cyclus biedt wasresultaten vergelijkbaar met gemengde was op 40°C aan slechts 15°C.

## **UITGESTELDE START**

Voor het instellen van het gekozen tijdstip voor het starten op een later tijdstip de toets indrukken, om de gewenste uitsteltijd in te stellen. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld gaat het  symbool op het display branden. Om de uitgestelde start te annuleren opnieuw de toets indrukken totdat de waarde "0" op het display wordt weergegeven.

## **TOETSVERGRENDING**

voor het vergrendelen van het bedieningspaneel de toets  ongeveer 3 seconden ingedrukt houden, het symbool  op het display brandt, om aan te geven dat het controlepaneel is vergrendeld (met uitzondering van de -toets). Dit voorkomt onbedoelde wijzigingen aan programma's, vooral met kinderen bij de machine.

Wanneer er een poging wordt gedaan om het bedieningspaneel te gebruiken gaat het symbool  op het display knipperen.

Voor het ontgrendelen van het bedieningspaneel de toets  ongeveer 3 seconden ingedrukt houden.

#### ONDERHOUD EN HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Zie de **Gebruiksaanwijzing** voor instructies over het onderhoud en het opsporen van problemen.

#### TECHNISCH DOSSIER


Het technisch dossier met afbeeldingen van energieverbruik kan worden gedownload van de Whirlpool website

<http://docs.whirlpool.eu>



#### CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE

Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice moet u de codes kunnen opgeven die staan aangegeven op het etiket aan de binnenkant van de deur. Het telefoonnummer staat ook in het garantieboekje.

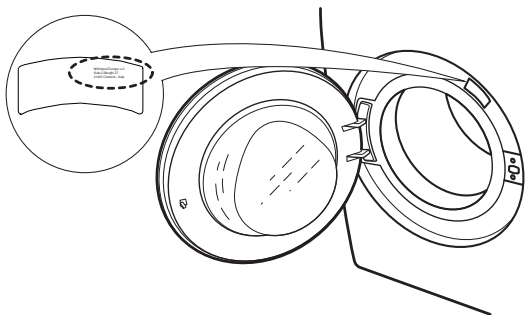

#### ONTVANGEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING

- > Bel de klantenservice
- > Gebruik deze QR Code



- > Download de gebruiksaanwijzing van de Whirlpool Website <http://docs.whirlpool.eu>

Om dit te kunnen doen heeft u de juiste handelscode van het product nodig, die op het etiket staat aangegeven.



Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA.

