




Práčka - sušička

Používateľská príručka

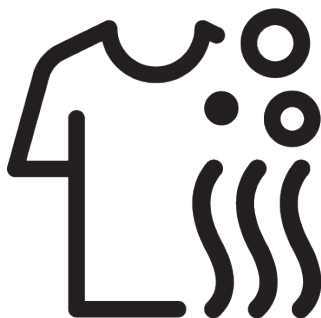

WPD 0736W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie

2820533526/ SK / / 26.08.2025 10:55



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIER

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Whirlpool.

Zaregistrujte svoj produkt na www.register10.eu.

Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chráňte tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uschovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vašim výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symbody a definície

V používateľskej príručke sú používané nasledujúce symbody:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
	Upozornenie na horúci povrch.
UPOZORNE- NIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny	5
1.1 Povolené použitie	6
1.2 Inštalácia	6
1.3 Elektrické výstrahy	8
1.4 Čistenie a údržba	9
1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení	9
2 Dôležité pokyny pre životné prostredie	10
2.1 Súlad so smernicou o OEEZ	10
2.2 Informácie o balení	10
3 Technické špecifikácie.....	11
4 Inštalácia	12
4.1 Vybalenie a preprava produktu.....	12
4.2 Vhodné miesto na inštaláciu	12
4.3 Montáž krytov spodného panelu ..	13
4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave	13
4.5 Pripojenie prívodu vody	14
4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odvodu	14
4.7 Nastavenie stojanov	15
4.8 Pripojenie elektriny	15
4.9 Manipulácia s výrobkom	15
5 Predbežná príprava	16
5.1 Triedenie bielizne	16
5.2 Príprava bielizne na pranie.....	16
5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu.....	17
5.4 Spustenie	17
5.5 Nakladanie bielizne do práčky.....	17
5.6 Správne množstvo nakladanej bielizne	17
5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže	18
5.7.1 Automatické dávkovanie	19
5.7.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo používanie práškoveho detergentu	20
5.7.3 Došiel prací prostriedok a/alebo zmäkčovač.....	20
5.7.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovača do nesprávnej priehradky	21

5.8 Tipy na efektívne pranie	21
5.9 Tipy na efektívne sušenie.....	22
5.10 Zobrazená dĺžka programu	22
6 Prevádzka produktu	23
6.1 Ovládací panel.....	23
6.2 Symboly na displeji	24
6.3 Príprava práčky	24
6.4 Výber pracieho programu.....	24
6.5 Pracie programy.....	25
6.6 Výber teploty	28
6.7 Výber rýchlosti odstreďovania	28
6.8 Programy sušenia	29
6.9 Programy sušenia a prania	29
6.10 Tabuľka programov a spotreby.....	30
6.11 Výber pomocnej funkcie.....	33
6.11.1 Pomocné funkcie	34
6.11.2 Funkcie/Programy vybrané stlačením tlačidla na 3 sekundy	35
6.12 Kroky sušenia.....	36
6.13 Čas skončenia.....	37
6.14 Spustenie programu	37
6.15 Zámok nakladacích dvierok	38
6.16 Zmena výberu po spustení programu.....	38
6.17 Zrušenie programu	39
6.18 Koniec programu	39
6.19 Pohotovostný režim.....	39
6.20 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie	40
6.20.1 Nastavenie HomeWhiz	40
6.20.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného.....	41
6.20.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz	41
6.20.4 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie.....	42
6.20.5 Riešenie problémov.....	43
6.20.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz	43
7 Údržba a čistenie	43
7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok.....	43
7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna	45
7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela	45
7.4 Čistenie filtrov nasávania vody	45

7.5	Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla.....	45
8	Riešenie problémov	46
9	ZRIEKNUTIE SA PRÁVA	51



1 Bezpečnostné pokyny

Je dôležité, aby ste boli čítaní a pozorní

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Ponechajte si ich v blízkosti pre budúce použitie. Tieto pokyny a samotný spotrebič poskytujú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, za nevhodné použitie iného spotrebiča alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov. Záručné podmienky sú uvedené v dokumente priloženom k spotrebiču.

- Udržujte veľmi malé deti (0-3 roky) mimo dosahu spotrebiča. Udržujte malé deti (3-8 rokov) mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom. Deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu používať spotrebič len pod dohľadom alebo po obdržaní jasných pokynov o bezpečnom používaní a pochopení možných rizík. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú vykonávať čistenie a údrž-

bu bez dozoru. Dvere netlačte do otvárania ani ich nepoužívajte ako krok.

- Spotrebič nezastavujte pred koncom cyklu sušenia. Ak ho musíte zastaviť, okamžite odstráňte všetky predmety a rozložte ich, aby ste rozptýlili teplo.
- Nesušte predmety znečistené horľavými látkami. Patrí medzi ne kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky alebo odstraňovače vosku.
- Nesušte penovú gumu, latexovú penu, sprchové čiapky, nepremokavé textílie, výrobky s gumovou podložkou alebo oblečenie s penovými gumovými podložkami.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak ho čistia priemyselné chemikálie.
- Nesušte predmety namočené v oleji. Tieto materiály sú vysoko horľavé.
- Počas cyklov sušenia nechajte vodovodný kohútik zapnutý.

1.1 Povolené použitie

- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobné aplikácie uvedené nižšie:
 - Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
 - Farmy
 - Hotely, motely, penzióny a iné obytné prostredia
 - Spoločné priestory v bytových domoch alebo pracovniach
- Spotrebič nezaťažujte nad maximálnu kapacitu (kilogram suchej handričky) uvedenú v programovej tabuľke.
- Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, sklenené alebo univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny. Tkaniny, ktoré boli

ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami, neumývajte v práčke.

- V blízkosti alebo vo vnútri spotrebiča neskladujte výbušné alebo horľavé látky. Príkladom sú benzínové a aerosólové plechovky.
- Nesušte neumyté predmety v spotrebiči.
- Udržujte oblasť okolo spotrebiča bez vlákien a prachu.
- Zmäkčovače tkanín alebo podobné výrobky používajte len podľa pokynov na ich obale.
- Bielizeň neprehrievajte.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie penovej gumy alebo podobných elastomérov.

1.2 Inštalácia

- Tento spotrebič vyžaduje dve alebo viac osôb na manipuláciu a inštaláciu, aby sa zabránilo zraneniam. Počas vybaľovania a inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.
- Spotrebič neinštalujte na miestach, kde môže byť vystavený extrémnym podmienkam, ako je zlé vetranie, teploty pod 5 °C alebo nad 35 °C.
- Spotrebič presuňte bez toho, aby ste ho zdvihli za pracovnú dosku alebo horné veko.

- Inštaláciu vrátane prívodu vody (ak existuje) a elektrických pripojení a opráv musí vykonať kvalifikovaný technik.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke.
- Udržujte deti mimo miesta inštalácie.
- Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nebol počas prepravy poškodený. V prípade problémov kontaktujte predajcu alebo najbližší popredajný servis.
- Po inštalácii spotrebiča uchovávajte odpad z obalov (plast, polystyrén atď.) mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udušenia.
- Pred akoukoľvek inštaláciou odpojte spotrebič od napájacieho zdroja, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Počas inštalácie sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený, aby sa zabránilo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte, kým nie je inštalácia dokončená.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že štyri nohy sú stabilné a spočívajú na podlahe, pričom ich nastavte podľa potreby.
- Skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný pomocou vodováhy.
- Pri inštalácii spotrebiča na drevené alebo plávajúce podlahy (určité typy parkiet a laminátov) umiestnite pod spotrebič preglejku s rozmermi 60 x 60 x 3 cm (minimálne), aby ste zabezpečili stabilitu.
- Pripojte prírodnú hadicu(hadicu) vody k prívodu vody v súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Pri modeloch plniacich len za studena: nepripájajte k prívodu teplej vody.
- Pre modely s horúcou náplňou: teplota na vstupe horúcej vody nesmie prekročiť 60 °C.
- Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, aby sa zabránilo možnému poškodeniu interiéru počas prepravy. Pred použitím stroja je nevyhnutné odstrániť prepravné skrutky. Po ich odstránení zakryte otvory priloženými plastovými uzávermi.
- Po inštalácii pred prevádzkou spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôbil podmienkam prostredia v miestnosti.

- Uistite sa, že vetracie otvory v základni vašej práčky (ak sú k dispozícii vo vašom modeli) nie sú zablokované kobercom alebo iným materiálom.
- Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc nepoužívajte opakovane.
- Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1-1 MPa.
- Ak inštalujete spotrebič v blízkosti plynového alebo uhoľného sporáka, zabezpečte medzi nimi tepelnoizolačnú dosku (rozmery: 85 x 57 cm). Strana smerujúca k sporáku musí mať kryt z hliníkovej fólie.
- Neinštalujte spotrebič za uzamykateľné, posuvné alebo sklopné dvere. Dvere spotrebiča sa musia úplne otvoriť bez prekážok.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke. Používajte iba autorizovaný popredajný servis. Samostatná alebo neprofesionálna oprava môže viesť k nebezpečnému incidentu, ktorého následkom je ohrozenie života alebo zdravia a/alebo značná škoda na majetku.
- Náhradné diely pre práčky pre domácnosť budú k dispozícii 10 rokov po uvedení poslednej jednotky na trh podľa nariadenia o ekodizajne pre udržateľné výrobky.



1.3 Elektrické výstrahy

- Odpojenie spotrebiča od zdroja napájania:
 - Odpojte ho (ak je zástrčka prístupná) alebo
 - použite viacpólový spínač nainštalovaný pred zásuvkou v súlade s miestnymi pravidlami zapojenia.
- Uistite sa, že spotrebič je uzemnený v súlade s národnými normami elektrickej bezpečnosti.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, viaceré zásuvky alebo adaptéry. Elektrické komponenty nesmú byť po inštalácii prístupné používateľovi. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokří alebo naboso. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne alebo ak bol poškodený alebo spadol.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby

vymeniť za rovnaký, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu a riziku úrazu elektrickým prúdom.

1.4 Čistenie a údržba

- Pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite a odpojte spotrebič od napájania.
- Používajte ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv, aby ste predišli zraneniu počas údržby.
- Manipulujte so spotrebičom s dvoma alebo viacerými osobami, aby ste predišli namáhaniu alebo zraneniu.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie parou na spotrebiči, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Neprofesionálne opravy alebo údržba rušia záruku a môžu predstavovať bezpečnostné riziká.

1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto Beko Europe Management S.R.L. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Max. prenosový výkon: <100 mW (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Informácie o softvéri: Quartz Wi-Fi

Tento výrobok zhromažďuje a prenáša údaje o používaní pri pripojení na internet (napr. nastavenia teploty, dĺžka používania, chybové kódy). V súlade s Nariadením EÚ o dátach (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odneste ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	WHIRLPOOL
Názov modelu	WPD 0736W ADS EE
	457000003800
Kapacita prania (bavlna) (kg)	10
Kapacita sušenia (bavlna) (kg)	7
Maximálna rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	60
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+ / -

		Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadani identifikačného modelu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



Hodnoty spotreby platia, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.



Definovaná doba podpory aktualizácie softvéru súvisiaca s kybernetickou bezpečnosťou produktu je záručná doba produktu. Po tomto období nie sú zaručené aktualizácie softvéru súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou.

Tabuľka Symbolov

Predpieranie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokrčením	Odstránenie zvieracích chlupov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podržať plákanie
AutoDose	Výber tekutého pracacieho prostriedku	Výber zmäčkovadla	Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Žiadna voda Časové oneskorenie
Dvierka poistka	Detská poistka	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia	Stiahnutý program	Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti krúteniu+
Máčanie	Doplňkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie	Osvieženie vzduchom	Intenzívne	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare	

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

4.1 Vybalenie a preprava produktu

Vybalenie produktu

- Odstráňte kartónovú škatuľu alebo polystyrénový obal.

- Ak chcete odstrániť kartónový alebo polystyrénový obal pod výrobkom, výrobok opatrne zdvihnite. Ak to nie je možné, odstráňte ho miernym naklonením do strany alebo položením na bok bez poškodenia výrobku.
- Otvorte dvierka a odstráňte prírodnú hadicu a akékoľvek ďalšie príslušenstvo vo vnútri bubna.
- Odpojte napájací kábel a vypúšťaciu hadicu od ich pevných polôh.
- Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)

Preprava produktu



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnosť prepravy“!

- Skontrolujte, či sú dvierka a zásuvka na čistiaci prostriedok zatvorené.
- Opatrne namontujte prepravné bezpečnostné skrutky bez poškodenia bubna výrobku. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)
- Zabaľte výrobok do ochranného obalu, aby ste predišli poškodeniu počas prepravy.

4.2 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady. Umiestnenie na nevhodnú podlahu spôsobuje problémy s hlukom a vibráciami.
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C. Mráz môže poškodiť váš produkt.
- Medzi výrobkom a nábytkom nechajte minimálny priestor 1 cm.
- Ak budete výrobok inštalovať na povrch so schodíkmi, nikdy ho neumiestňujte blízko okraja.
- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.

- V mieste inštalácie tohto výrobku nesmú byť žiadne uzamknuté, posuvné alebo závesné dvere, ktoré by mohli brániť úplnému otvoreniu nakladacích dverí.
- Na spotrebič neumiestňujte zdroje tepla, ako sú sporák, žehličky, rúry, ohrievače atď. a nepoužívajte ich na výrobku.


4.3 Montáž krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto výrobky nemajú zástrčky a kryty.

- V záujme zvýšenia zvukového komfortu výrobku sa odporúča po odstránení penového obalu nainštalovať veko A.


Veko A

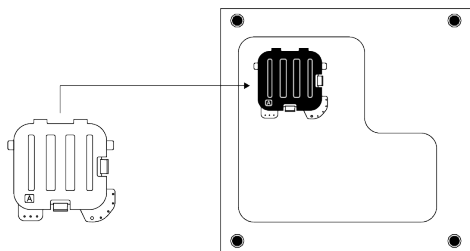

Stroj mierne nakloňte dozadu. Oprite výstupky krytu A o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


- Kryt B a uzáver sú voliteľné. Ak je k dispozícii, nasadíte kryt B a uzáver.

Veko B

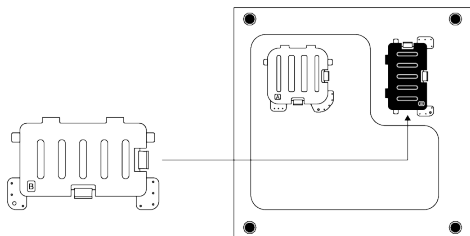

Oprite výstupky krytu B o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


Uzáver

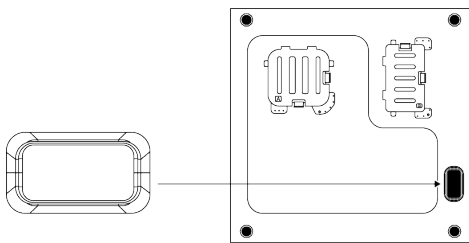

Nasadíte uzáver jeho zatlačením prstom.

4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v opravu

1. Uvoľníte všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútrošnú časť ohnete stlačením v miestach uchopenia a vytiahnete ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevníte plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť. Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

4.5 Pripojenie prívodu vody



UPOZORNENIE

Tlak vody potrebný na prevádzku výrobku sa pohybuje v rozmedzí 1-10 barov (0,1-1 MPa). Aby sa zabezpečila plynulá prevádzka stroja, musí sa z úplne otvoreného kohútika dodať 10 - 80 litrov vody za minútu. Ak je tlak vody vyšší, nainštalujte redukčný ventil.



UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.



1. Pripojte špeciálnu hadicu dodanú s výrobkom k prívodu vody na výrobku.



UPOZORNENIE

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že pripojenie studenej vody je vykonané správne. V opačnom prípade môže byť vaša bielizeň na konci pracovného cyklu horúca, a teda opotrebovaná.

2. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
3. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútiky a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmto únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

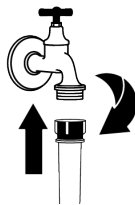
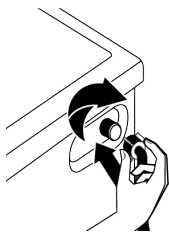


4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

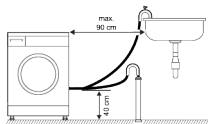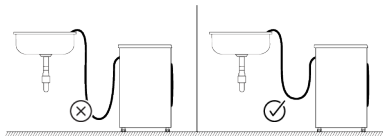

2. Hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 90 cm.
3. Ak je hadica umiestnená na podlahe (alebo vo výške maximálne 40 cm od podlahy) a potom sa jej výška zvýši, vypúšťanie vody sa sťažuje a bielizeň môže zo stroja vychádzať veľmi mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.
4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.

5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť prístupný a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predĺžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistíte spojenie medzi predĺžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobila netesnosti.


4.7 Nastavenie stojanov



UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Nastavte nožičky, aby ste zabezpečili rovnováhu. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s nárazmi, hlukom a vibráciami.

1. Na uvoľnenie matíc na nohách otočte matice v smere hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a stabilne. Na spustenie nôh ich otočte proti smeru hodinových ručičiek. Na zdvihnutie nôh ich otočte v smere hodinových ručičiek.
3. Na opätovné dotiahnutie matíc ich otočte proti smeru hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.



4.8 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať istič GFCI (Ground Fault Circuit Breaker).
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predĺžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepájacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.



Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

4.9 Manipulácia s výrobkom

1. Pred manipuláciou s výrobkom ho odpojte od elektrickej siete.
2. Odpojte vývod vody a hlavné prípojky vody. 3 Vypustíte všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku. Pozrite si časť Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla
3. Nainštalujte prepravné skrutky v opačnom poradí ako pri demontáži. Pozrite si časť Odstránenie prepravných skrutiek



Nikdy neprevádzajte výrobok bez správne upevnených prepravných skrutiek!

Váš výrobok je taký ťažký, že ho nemôže niesť jedna osoba.

Váš výrobok musia prenášať dve osoby a na schodoch je potrebné dbať na väčšiu opatrnosť, pretože ide o ťažký výrobok. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie.

Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Obalové materiály uchovávajú na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

5 Predbežná príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Triedenie bielizne

- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsienky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrečka prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatiahnutie a roztrhnutie závesu.

- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe. Tieto typy oblečenia sušte zavesením alebo položením na plochu. Nesušte v práčke.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farby. Perte ich oddelene.
- Používajte len farby/prísady na zmenu farby a odvápnovače vhodné na použitie v strojoch. Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale
- Odolná špina sa musí pred práním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, obráťte sa na čistiareň.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.
- Pred práním bielizne z angorskej vlny ju na niekoľko hodín uložte do mraziacej časti chladničky. Týmto sa obmedzí odležanie.


5.3 Typy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebu energie a vody.

- Spotrebič používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale neprepínajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvrnami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstredovania.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

5.4 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak tento program nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

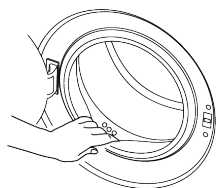

Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

5.5 Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Zámok dvierok sa otvorí niekoľko minút po skončení pracieho programu. Potom môžete nakladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

5.6 Správne množstvo nakladanej bielizne

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.

Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vlozenej bielizne.



Dodržujte informácie uvedené v „tabuľke programov a spotreby“. Pri preťažení spotrebičov sa zníži prací výkon výrobku. Okrem toho môžu vzniknúť problémy s hlukom a vibráciami.

Pre úspešné sušenie nevkladajte do práčky viac bielizne, ako je uvedené.

Župany: 1200 g
Posteľná bielizeň: 700 g
Plachta: 500 g
Obliečka na vankúš: 200 g
Obrus: 250 g
Negližé/pyžamo: 200 g
Spodná bielizeň: 100 g
Košeľe: 200 g
Blúzky: 100 g
Uteráky: 200 g



Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Po dokončení programu sa otvorí zámok dverí. Ak je vnútorná časť stroja na konci programu veľmi horúca, nakladacie dvierka sa neotvoria, kým teplota neklesne. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.



UPOZORNENIE

Pri nesprávnom umiestnení bielizne môže dôjsť k problémom s hlučnosťou a vibráciami v práčke.


5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže



UPOZORNENIE

Pri používaní pracieho prostriedku, zmäkčovadla, škrobu, zosvetľovača, bielidla a odstraňovača vodného kameňa si pozorne prečítajte pokyny výrobcu na obale a dodržiavajte odporúčané dávkovanie. Ak je to možné, používajte dávkovač. V zásuvke na pracie prostriedky alebo v dávkovacích nádobách nepoužívajte pracie prostriedky, ako sú gélové, netekuté tekuté pracie prostriedky atď.

Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

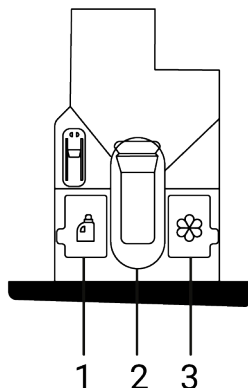

Zásuvka na prací prostriedok pozostáva z troch priehradiek:

(1) Priehradka na tekutý prací prostriedok
(2) Priehradka na práškový prací prostriedok

(3) Priehradka na aviváž

- Pred spustením pracieho programu pridajte prací prostriedok a zmäkčovač.
- Nenechávajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, keď je prací program bežný!
- Ak používate vrečko na prací prostriedok alebo dávkovaciu loptičku, nevyberajte program s predpraním. Vrečko s pracím prostriedkom alebo dávkovaciu loptičku umiestnite priamo medzi oblečenie vo vnútri bubna.
- Nie je tu priehradka na predpranie ani možnosť predprania.

Výber pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, závisí od pracieho programu, typu a farby látky.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemnú bielizeň perte len so špeciálnymi pracími prostriedkami na jemnú bielizeň (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) a s použitím odporúčaných programov.
- Pri praní tmavého farebného oblečenia a perín sa odporúča používať tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte v špeciálnom pracom prostriedku používanom len na vlnu a v odporúčanom programe.
- V popise programu nájdete rôzne odporúčané programy pre rôzne látky.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov sa vzťahujú na voľiteľný teplotný rozsah programov.



Mali by ste používať len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a prísady určené pre práčky. Na zmäkčenie bielizne nepoužívajte tekuté pracie prostriedky ani iné čistiace prostriedky.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na umývanie rúk.

5.7.1 Automatické dávkovanie


Počiatkové nastavenie

Zapnite práčku stlačením tlačidla Zapnúť/


Vypnúť. Symbol dávkovania () sa zobrazí v programoch, v ktorých je povolené dávkovanie pracieho prostriedku. Ak sú zásobníky na tekutý prací prostriedok alebo zmäkčovač prázdne, v programoch, v ktorých je dávkovanie povolené, bude blikáť symbol dávkovania.

Plnenie tekutých pracích prostriedkov a zmäkčovadiel


1. Otvorte priehradku na prací prostriedok tak, že ju potiahnete smerom k sebe.

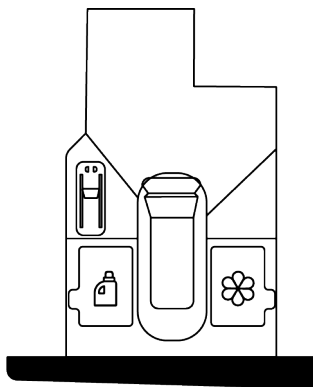

2. Ak chcete naplniť tekutý prací prostriedok (vľavo) a zmäkčovač (vpravo), otvorte veko príslušnej nádržky smerom nahor, ako je znázornené na obrázku.

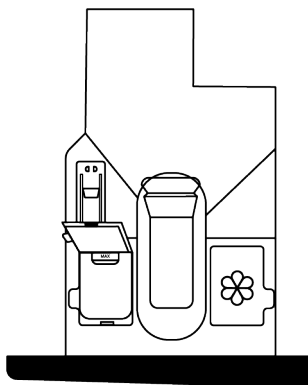

3. Pri plnení tekutého pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla neprekračujte značku «Max».
4. Zatvorte veko priehradky.
5. Zásuvku na prací prostriedok jemne zatlačte, aby sa zatvorila.
6. Po zatvorení zásuvky na prací prostriedok začne nepretržite svietiť blikajúci symbol dávkovania () .
7. To znamená, že priehradky boli úspešne naplnené a že zásuvka na prací prostriedok je na svojom mieste.

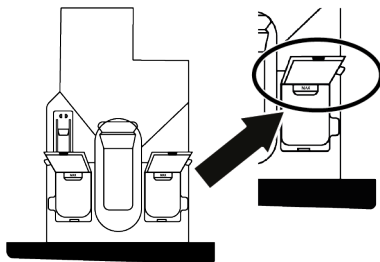

Odporúčame naplniť priehradku na prací prostriedok tekutými pracími prostriedkami, ktoré sa môžu používať tak na farebnú, ako aj bielu bielizeň.

Ak symbol pracieho prostriedku stále bliká, aj keď sú priehradky na prací prostriedok naplnené, zásuvka na prací prostriedok nie je správne vložená. Zatláčte zásuvku tak, aby bola pevne zasunutá.




UPOZORNENIE

Keď je zásuvka na prací prostriedok plná pracieho prostriedku a/alebo zmäkčovadla, zariadenie neťahajte, nehýbte ním ani ho nenakláňajte do strán alebo dozadu.

Pred vykonaním ktorejkoľvek z týchto operácií musíte z práčky vybrať zásuvku na prací prostriedok. Ak chcete spustiť program, keď v zásuvke na prací prostriedok nie je žiadny prací prostriedok, musíte zrušiť dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a prať s práškovým pracím prostriedkom. Do dávkovacej nádrže na tekutý prací prostriedok by sa mal umiestniť len tekutý prací prostriedok a do dávkovacej nádrže na zmäkčovač by sa mal umiestniť len zmäkčovač. Vkladanie akýchkoľvek iných tekutých a práškových chemikálií do týchto nádrží môže poškodiť vašu bielizeň alebo práčku.

5.7.2 Výber dávkovania, zrušenie alebo používanie práškového detergentu

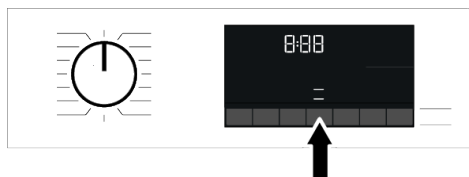

V niektorých programoch nie je možné vybrať tekutý prací prostriedok. V týchto prípadoch sa musí použiť práškový prací prostriedok. Viac informácií nájdete v Tabuľke programu.

Ak sa má použiť práškový prací prostriedok v programoch, v ktorých funguje systém dávkovania pracieho prostriedku, do priehradky na práškový prací prostriedok sa vloží požadované množstvo pracieho prostriedku. Ak sa má použiť priehradka na prací prostriedok v strede, voľba dávkovania tekutého pracieho prostriedku sa musí deaktivovať.

Zariadenie zmeria náplň a určí správne množstvo pracieho prostriedku v závislosti od množstva náplne a predchádzajúcich volieb. Prijatý prací prostriedok nie je počas prania viditeľný, je prijatý priamo s vodou nad bielizňou.

Ak sa uprednostňuje použitie iného tekutého pracieho prostriedku s inými vlastnosťami, ako je ten v dávkovači tekutého pracieho prostriedku, tekutý prací prostriedok s uvedenými inými vlastnosťami vložte do priehradky na práškový prací prostriedok v strede a deaktivujte voľbu dávkovania tekutého pracieho prostriedku. Zmäkčovadlo sa odoberie z dávkovacieho systému.

Symbole dávkovania tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla na obrazovke sú aktívne alebo neaktívne podľa zvoleného programu.	
	Prvá poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostriedok je aktívny, aviváž je zapnutá.
	Ak svieti symbol tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla, znamená to, že dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla je aktívne.
	Ak sú na obrazovke aktívne symboly tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovadla; po prvom stlačení tlačidla Automatické dávkovanie sa zapne tekutý prací prostriedok a zmäkčovadlo sa vypne. Ak symbol zmäkčovadla nesvieti, znamená to, že zmäkčovadlo sa v kroku oplachovania nepoužije.
	Po druhom stlačení tlačidla Automatické dávkovanie sa zapne práškový prací prostriedok a zmäkčovadlo. Ak symbol tekutého pracieho prostriedku nesvieti, znamená to, že je možné prať s práškovým pracím prostriedkom.
	Po treťom stlačení tlačidla Automatické dávkovanie sa zapne práškový prací prostriedok a zmäkčovadlo sa vypne. Po štvrtom stlačení sa vráti do prvej polohy.

5.7.3 Došiel prací prostriedok a/alebo zmäkčovadlo

Keď prací prostriedok alebo zmäkčovadlo vložené do zásuvky na prací prostriedok doslúžia, na displeji bliká symbol dávkovania. Keď tento symbol bliká, je potrebné do dávkovacej nádrže pridať mínajúci sa prací prostriedok alebo zmäkčovadlo. Výrobok

bude schopný dávkovať dostatočné množstvo na ďalšie 2-3 cykly od prvého okamihu, keď symbol bliká.

5.7.4 Plnenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla do nesprávnej priehradky

V prípade, že naplníte prací prostriedok alebo zmäkčovadlo do nesprávnej priehradky, pozrite si časť "Čistenie zásuvky na prací prostriedok".

5.8 Tipy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)
Stupeň znečistenia	Silne znečistené (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Např. Škvrny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Lahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

5.9 Typy na efektívne sušenie

		Programy				
		Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky	Detská ochrana Babyprotect+	Pranie a sušenie	Wash & Wear (Vyprať a obliecť)
Typy odevov	Odolné oblečenie obsahujúce bavlnu	Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Neodporúča sa!	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Oblečenie, ako sú košeľe, tričká, mikiny atď., ktoré boli krátko nosené a nie sú zašpinené. Malo by sa vložiť veľmi malé množstvo bielizne.
	Syntetické oblečenie (polyester, nylon atď.)	Neodporúča sa!	Odporúča sa na oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušenie sa neodporúča pre oblečenie obsahujúce viskózu. Pozornosť by ste mali venovať pokynom na sušenie uvedeným na na štítku o starostlivosti.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Lahko znečistené a nezašpinené košeľe, tričká a syntetická bielizeň. Malo by sa vložiť len veľmi malé množstvo bielizne.
	Chúlostivá bielizeň (obsahujúca hodváb, vlnu, kašmír, angorskú vlnu atď.)	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!
	Objemná bielizeň, ako sú prikrývky, kabáty, záclony atď.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.

5.10 Zobrazená dĺžka programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množ-

stve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.
OSOBITNÝ PRÍPAD: Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší

prípád použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná náplň program


prania sa podľa toho upraví a trvanie programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

6 Prevádzka produktu




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

6.1 Ovládací panel

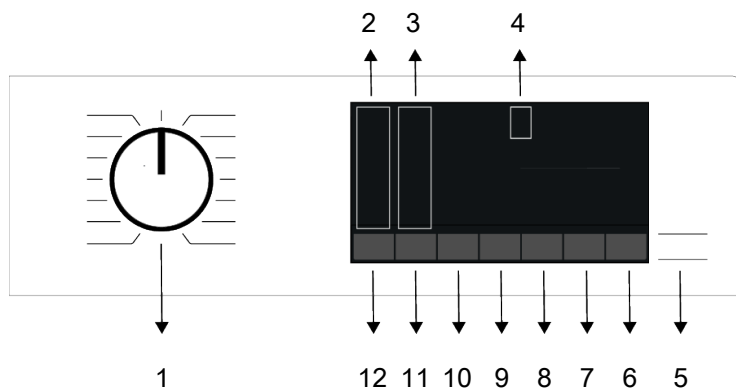

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo diaľkového ovládania |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

6.2 Symboly na displeji

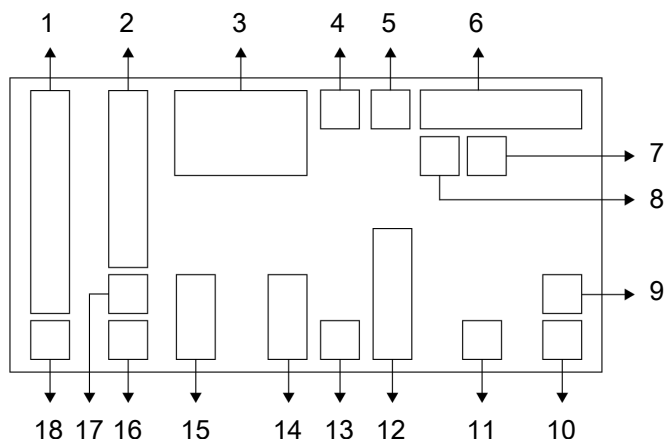

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Indikátor teploty | 2 Indikátor rýchlosti odstreďovania |
| 3 Informácie o trvaní | 4 Kontrolka dávkovacej jednotky |
| 5 Symbol aktivovaného zámku dverí | 6 Indikátor sledovania programu |
| 7 Indikátor pridania bielizne | 8 Indikátor nedostatku vody |
| 9 Indikátor bezdrôtového pripojenia | 10 Indikátor diaľkového ovládania |
| 11 Indikátor aktivovaného oneskoreného spustenia | 12 Indikátor úrovne sušenia |
| 13 Symbol aktivovanej detskej poistky | 14 Kontrolky pomocnej funkcie 2 |
| 15 Kontrolky pomocnej funkcie 1 | 16 Indikátor vypnutého odstreďovania |
| 17 Indikátor podržania plákania | 18 Indikátor studenej vody |

i Vyobrazenia používané na účely popisu zariadenia v tejto časti sú schematickej povahy a nemusia sa presne zhodovať s konkrétnym funkčným vybavením vášho zariadenia.

6.3 Príprava práčky


1. Uistite sa, že sú hadice pripojené tesne.
2. Práčku zapojte do zásuvky.
3. Úplne otočte kohútikom.
4. Vložte bielizeň do práčky.
5. Vložte prací prostriedok a aviváž.

6.4 Výber pracieho programu

1. Určite program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne v súlade s „Tabuľkou programov a spotreby“.

i Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstreďovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna. Pri výbere programu vždy zvážte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

2. Požadovaný program vyberte tlačidlom Programme Selection (voľby programu).

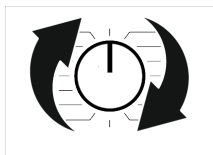

6.5 Pracie programy

V závislosti od typu tkaniny použité nasledujúce hlavné programy.

Po výbere vhodného pracieho programu môžete stlačením tlačidla Sušenie pred spustením programu nastaviť práčku tak, aby na konci pracieho programu prešla na krok sušenia (automaticky alebo časovo) bez akýchkoľvek prestávok/prerušení. Pri každom stlačení tlačidla sa v informačnom riadku zobrazí krok, v ktorom bude prebiehať proces sušenia, a rozsvieti sa príslušný symbol. Na displeji práčky môžete vidieť, kedy sa program skončí, podľa výberu sušenia, ktorý pridáte k pracím programom. Ak chcete, stlačením tlačidla môžete sušiť maximálne povolený čas.

V tabuľkách Program a Spotreba si môžete pozrieť programy, pre ktoré môžete zvoliť funkciu sušenia.



Symbody zobrazené na displeji sú schematické a nemusia sa zhodovať s výrobkom jedna k jednej.

Ak nechcete vykonať proces sušenia po zvolenom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie sušenia, kým kontrolka sušenia nezhasne.

Pri praní a sušení pomocou funkcie sušenia vašej práčky vložte do práčky maximálne 7 kilogramov bielizne. Ak vložíte viac bielizne, ako je kapacita práčky, vaša bielizeň nebude suchá a práčka bude pracovať dlhšie a spotrebuje viac energie.



UPOZORNENIE

Funkciu sušenia nie je možné zvoliť pre prací program pre vlnené oblečenie.

• Funkcia automatického dodatočného plákania

Vaša práčka kontroluje zakalenie vody v niektorých krokoch plákania a podľa potreby pridá až 2 ďalšie kroky plákania, aby sa vaše oblečenie očistilo od pracieho prostriedku.

• AdaptiveWash

Ide o inteligentnú funkciu, ktorá vám umožňuje prispôsobiť program umývania prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

Po dokončení vybraného programu ho môžete vyhodnotiť pomocou tejto funkcie v aplikácii HomeWhiz. Program si môžete prispôsobiť prostredníctvom aplikácie podľa svojho hodnotenia.



Po aktualizácii programu pomocou tejto funkcie môže dôjsť k zmenám v spotrebe energie, vody a trvaní programu.

Programy, ktoré túto funkciu podporujú, sú v aplikácii HomeWhiz označené symbolom tejto funkcie.

• Eco 40-60

V programe Eco 40-60 môžete prať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať spoločne pri 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa predpisov EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní.

Hoci tento program perie dlhšie ako iné pracie programy, je účinnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. Spotreba energie a vody by tak bola oveľa nižšia.

Na posúdenie súladu s predpismi EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní by sa mal prací a sušiaci cyklus spustiť výberom funkcie sušenia v skrinke programu eco 40-60. Cyklus prania a sušenia dokáže v jednom cykle vyčistiť bežne znečistenú bielizeň deklarovanú ako

bielieň, ktorú možno prať pri 40 °C alebo 60 °C, a vysušiť ju tak, aby ju bolo možné okamžite uložiť do skrine.

• Cotton

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Synthetics

Použite tento program na pranie vašich odevov, ako sú tričká, blúzky, syntetické/bavlnené zmesi a podobne. Funkcia rýchleho prania výrazne skracuje trvanie programu a zabezpečuje efektívny výkon prania pre ľahko znečistenú bielizeň. Funkcia rýchleho prania nie je vhodná pre silne znečistenú bielizeň.

Ak váš produkt nemá špecifický program na záclony, môžete použiť tento program. Perte svoje záclony pri maximálnej teplote 40 °C a s maximálnou rýchlosťou odstreďovania 800 ot./min.

• Vlna / Ručné pranie

Služi na pranie vlnenej/jemnej bielizne. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Bielizeň vyperie veľmi jemným práním, ktoré nepoškodzuje odevy.

• Periny/Oblečenie z peria

Tento program použijete na pranie perín z vlákien, ktoré majú označenie „môže sa prať v práčke“. Skontrolujte, že ste paplón vložili správne, aby ste nepoškodili ani paplón ani spotrebič. Pred vložením paplóna do spotrebiča z neho dajte dole obliečku. Perinu preložte na polovicu a vložte ju do spotrebiča. Vložte perinu do práčky, pričom dávajte pozor, aby sa nedotýkala tesnenia dvierok alebo skla.

Okrem toho, tento program môžete použiť na pranie kabátov, viest, búnd atď., ktoré obsahujú perie a ich štítko uvádza možnosť „prania v práčke“.



Nevkladajte viac ako 1 dvojité perinu z vlákien (200 x 200 cm).

Neperte v práčke periny, vankúše a pod., ktoré obsahujú bavlnenú výplň.



Nepoužívajte práčku na pranie materiálov, ako sú koberce, predložky atď. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu práčky.

• Spin & Drain

Tento program môžete použiť na odstránenie vody z odevov/práčky.

• Rinse & Spin

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláchať alebo škrobiť.

• Košeľe

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znížiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstreďovania a použitiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košiel. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrovania.

• Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použijete priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priechniku na práškový prací prostriedok. Takto dosiahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košiel. Nepoužívajte prací prostriedok na predpieranie, ak plánujete použiť funkciu odloženia prania. Prací prostriedok na predpieranie sa môže vyliať na oblečenie a spôsobiť škvrny.

** Odporúča sa spustiť cyklus s nie viac ako 6 košeli, aby ste pri tomto cykle minimalizovali pokrčenie košiel. Pri praní viac

ako 6 košiel môže dôjsť k rozdielom v úrovni pokrčenia a vlhkosti košiel na konci cyklu.

****** Keď vyberiete funkciu sušenia s programom Košeľe, nevkladajte do práčky viac bielizne, ako je odporúčané nižšie: V opačnom prípade môže dôjsť k pokrčeniu alebo problémom s vlhkosťou na vašich tričkách.

Maximálny odporúčaný počet tričiek:

Ak je hĺbka výrobku 50 cm, 4 tričká

Ak je hĺbka výrobku 54 - 60 cm, 5 tričiek



Informácie o hĺbke vášho výrobku nájdete v tabuľke Technická špecifikácia v používateľskej príručke.

• Rapid 28'

Tento program použite na vypranie mierne zašpinených alebo nezašpinených bavlnených odevov v krátkom čase, ale nie na pranie uterákov alebo ťažkých bavlnených tkanín. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprat' najviac 2 (dva) kg bielizne.

• Drum Clean

Pravidelne čistite bubon (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Program zapnite, keď je práčka úplne prázdna. Na dosiahnutie účinnejších výsledkov umiestnite do priehradky na prací prostriedok „2“ prášok proti vodnému kameňu (materiály na čistenie bubna) vhodný pre práčky. Po čistení bubna v tomto programe nasleduje krok sušenia, aby sa vnútro bubna vysušilo.



Toto nie je prací program. Je to program údržby. Nezapínajte tento program, keď je niečo vo vnútri stroja. Keď sa pokúsite pracovať, práčka automaticky zistí, že je v nej zaťaženie, a môže ukončiť alebo pokračovať v programe podľa modelu vašej práčky. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

• Mix

Použite na pranie bavlnených a syntetických odevov spoločne bez toho, aby ste ich roztriedili.

• SenseWash

Používa sa na pranie často pranej bavlny, syntetického či zmiešaného (bavlneného + syntetického) oblečenia. Program zistí typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne, ktorú vložíte do práčky, a automaticky upraví spotrebu vody, trvanie programu a množstvo pracieho prostriedku, ak má váš výrobok funkciu automatického dávkovania.



UPOZORNENIE

S týmto programom neperte vlnené ani jemné oblečenie.

Maximálna teplota prania v programe Auto je v závislosti od úrovne znečistenia a typu bielizne 60 °C. Prací výkon možno nebude na požadovanej úrovni pri veľmi znečistenom bielom oblečení a zažraných škvrnách (znečistenie goliera, ponožiek, škvrny od prepotenia a pod.). V takomto prípade odporúčame vybrať program na pranie bavlnených tkanín s predpraním a teplotu nastaviť na 50 – 60 °C.

V programe Auto sa správne zistí a bezpečne operie množstvo druhov oblečenia.

• Športové oblečenie

Tento program môžete použiť na pranie športových odevov a odevov vonku, ktoré obsahujú zmes bavlna / syntetika a vodu odpudzujúce potahy, ako je gore-tex atď. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom sa vaše odevy šetrne prajú.

• 20°C

V tomto programe môžete prať mierne znečistenú bavlnenú bielizeň.


• Remote Cycle

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady prednastavených programov, zmeniť ho a používať.



Ak chcete použiť funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte zvoliť Stiahnutý program. Podrobné informácie nájdete v časti HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

6.6 Výber teploty

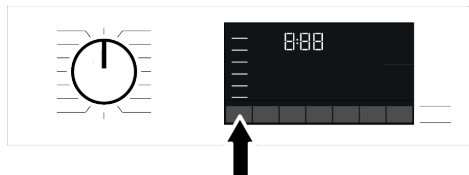

Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na indikátore teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.




Tlačidlo nastavenia teploty funguje iba jedným smerom. Ak chcete napríklad vybrať 60 °C, zatiaľ čo na displeji je napísané 40 °C, musíte niekoľkokrát stlačiť tlačidlo, kým nedosiahnete 60 °C, pričom sa vrátite späť od 40 °C.

Ak navolíte možnosť studeného prania a znova stlačíte tlačidlo Nastavenie teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná teplota pre vybraný program. Opätovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížite teplotu.

Nakoniec sa na displeji rozsvieti kontrolka Cold, ktorá signalizuje studené pranie.

Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Požadovanú teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracieho programu. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok ohrievania.

6.7 Výber rýchlosti odstredovania

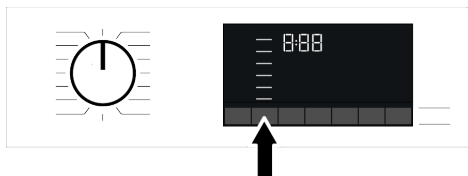

Vždy, keď sa zvolí nový program, na kontrolke rýchlosti odstredovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania vybraného programu. Je možné, že hodnota odporúčanej rýchlosti odstredovania nie je maximálna rýchlosť odstredovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosti odstredovania zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“



(Podržať plákanie) a „No Spin“  (bez odstredovania).



Tlačidlo Nastavenie rýchlosti žmýkania funguje len spätne. Napríklad, ak chcete vybrať 1000 otáčok za minútu, zatiaľ čo na displeji je napísané 800 otáčok za minútu (cyklus/min), musíte niekoľkokrát stlačiť tlačidlo, kým nedosiahnete 1000 otáčok za minútu, pričom sa vrátite späť od 800 otáčok za minútu.

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom plákaní. Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať plákanie:


1. Nastavte Rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.

Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použite funkciu Bez odstreďovania.

i Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstreďovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Rýchlosť odstreďovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

Výber prídavnej funkcie na sušenie

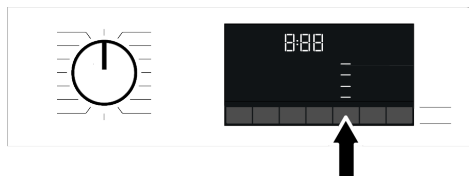

Pred zvolením nového pracovného programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.

i V programoch, ktoré neumožňujú nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk.
Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.

6.8 Programy sušenia



UPOZORNENIE

Zariadenie automaticky vyčistí žmolký z bielizne počas programu sušenia. Stroj počas sušenia používa vodu. Z tohto dôvodu by mal byť vodovodný kohútik zariadenia otvorený aj počas programov sušenia. Pred zvolením nového pracovného programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.

Pri sušiacich programoch je potrebné vykonať krok odstreďovania. Váš stroj vykonáva tento proces s cieľom skrátiť dobu

sušenia. Keď je zvolený program sušenia, nastavenie otáčok odstreďovania je v rozsahu Maximálne otáčky odstreďovania.

V programoch, ktoré neumožňujú nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk.

Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.

i V prípade úniku vody nie je možné vykonať pranie ani sušenie.

• Synthetic Dry

Tento program použite na sušenie syntetickej bielizne so suchou hmotnosťou do 4 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.

i Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne

• Cotton Dry

Tento program použite na sušenie bavlnenej bielizne so suchou hmotnosťou do 7 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.


i Ak budete sušiť len uteráky a župany, vložte maximálne 4,5 kilogramov bielizne.
Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne

6.9 Programy sušenia a prania

• Wash & Dry 7kg

Tento program použite na sušenie až 7 kg bavlnenej bielizne hneď po skončení pracovného programu bez toho, aby ste vykonali ďalšie voľby.

i Ak je zvolený tento program, nie je možné zvoliť pomocnú funkciu externého sušenia.

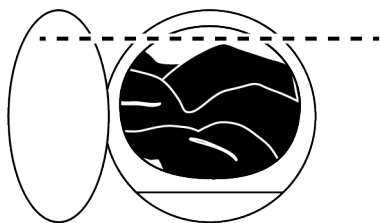

V programe 7 kg prania a 7 kg sušenia sa pre ideálne podmienky sušenia odporúča naplniť práčku po úroveň znázornenú na obrázku vyššie (šípku úrovně môžete vidieť po otvorení plniacich dvierok).

• Wash & Dry 59'

Tento program použite na sušenie 0,5 kg prádla (2 košeľe) za 40 minút alebo na vypranie 1 kg prádla (5 košiel) za 60 minút.



Program Vyprať a obliecť použite k rýchlemu praniu a sušeniu denne používaného oblečenia, ktoré bolo nosené krátko a nie je silne znečistené. Tento program je vhodný pre jemnú a rýchlo schnúcu bielizeň (košeľe, tričká).

V prípade bielizne s hustou štruktúrou, ktorej sušenie trvá dlhšie, by sa mali použiť iné možnosti sušenia alebo programy.

• Intensive Wash & Dry

Parný krok aplikovaný na začiatku programu pomáha zmäknúť nečistoty.

Tento program použite na pranie a rýchle sušenie bielizne s hmotnosťou do 2 kg, ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie (bavlnená bielizeň, napríklad detské oblečenie, prestieradlá, spodná bielizeň).

• Hygienic Ventilation (Hygienické vetranie)

Hygienické pranie horúcim vzduchom (trvanie programu 58 min.)

Program hygienického vetrania zabezpečuje udržiavanie relatívne vysokej teploty bielizne pomocou presného spôsobu ohrevu a hygienické čistenie sa vykonáva vzduchom.

Tento program použite na rýchle hygienické čistenie bavlneného alebo syntetického suchého oblečenia horúcim vzduchom.



Program Hygienické vetranie nepoužíva vodu. Tento program použite pre oblečenie, ktoré chcete vyčistiť vetraním.

POZNÁMKA: Do zásuvky na pracie prostriedky v programe hygienického vetrania nevkladajte chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bieliadlá, odstraňovače škvŕn atď. Pred zapnutím programu sa nevyžaduje žiadne predbežné ošetrenie bielizne.

Osvieženie horúcim vzduchom (48 min. a 38 min.)

Predvolené trvanie je 58 minút, ak vyberiete program hygienického vetrania. Pomocou prídavnej funkcie „Quick+“ môžete zvoliť rôzne dĺžky trvania programu, napríklad 48 minút a 38 minút.

6.10 Tabuľka programov a spotreby

Na pranie:

Program						Pomocné funkcie					Teplota (°C)
	Teplota (°C)	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Fresh Care	Rýchle pranie	Para	Sušenie	AutoDose	
Cotton	90	10,0	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	10,0	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	10,0	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90

Eco 40-60	40***	10,0	69,5	0,760	1400				•	•	40-60
	40***	5,0	56,0	0,529	1400				•	•	40-60
	40***	2,5	39,0	0,220	1400				•	•	40-60
Eco 40-60 + Suché do skrine	40***	7,0	92,0	4,224	1400				•	•	40-60
	40***	3,5	58,0	2,170	1400				•	•	40-60
Synthetics	60	4,0	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	4,0	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Rapid 28'	90	10,0	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	10,0	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	30	10,0	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Rapid 28' + Rýchle pranie	30	2,0	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
20°C	20	10,0	95,0	0,75	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	10,0	-	-	1400	•			•	•	Studené - 60
Čistenie bubna+	90	-	80,0	2,60	600			*	*		90
Remote Cycle *****											
Mix	40	4,0	83,0	1,10	800	•	•	•	•	•	Studené - 40
Vlna / Ručné pranie	40	2,0	60,0	0,60	800					•	Studené - 40
Košele	60	4,0	70,0	1,40	800	•	•	*	•	•	Studené - 60
Športové oblečenie	40	5,0	60,0	0,65	1200				•	•	Studené - 40
Periny/Oblečenie z peria	60	-	100,0	1,60	800			•		•	Studené - 60

• : Voliteľný.

*: Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

*** : Program Eco 40-60 je testovací program podľa výberu teploty 40 °C, nariadenia EÚ 2019/2014 a normy EN 60456: 2016/ A11: norma 2020.

Výber teploty 40 °C a sušenia v skrinke v programe Eco 40-60 je testovací program pracieho a sušiaceho cyklu podľa nariadenia EÚ/2019/2014 a normy EN 62512.

**** : Program zisťuje typ a množstvo bielizne kvôli automatickému nastaveniu spotreby vody, energie a trvania programu.

***** : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



Pred prvým použitím si prečítajte časť Inštalácia v Užívateľskej príručke.

Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho prístroja.

Spotreba vody a energie sa môžu líšiť od uvedenej tabuľky vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, výberu pomocných funkcií, otáčok odstreďovania, výkyvov elektrického napätia.

Vzory výberu pre pomocné funkcie môže zmeniť výrobca. Môžete pridať nové vzory výberu alebo odstrániť existujúce.

Rýchlosť odstreďovania vášho prístroja sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstreďovania vášho prístroja.

Množstvo hluku a vlhkosti sa mení v závislosti od rýchlosti odstreďovania; keď sa počas fázy odstreďovania zvolí vyššia rýchlosť odstreďovania, bielizeň obsahuje na konci programu menej vlhkosti, ale vzniká vyššia hlučnosť.



Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazená na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Doba trvania sa aktualizuje automaticky chvíľku po spustení prania.

Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré perú pri nízkych teplotách počas dlhého času.

Informácie o otáčkach odstreďovania uvedené v tabuľke program možnosť tlačidla otáčok odstreďovania zobrazenú na ovládacom paneli.

Na sušenie:


Program	°C	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Pomocné funkcie					Úroveň sušenia			
						Para	Rýchle pranie	Automatické dávkovanie	Fresh Care	Sušenie	Extra suché	Suché do skrine	Suché pre žehlenie	Voľba teploty °C
Cotton Dry	-	8	55	4,00	1400				*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	5	40	2,75	-				*	*	*	*	*	-
Intensive Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*		*	*	*	*	*	*	90-30
Wash & Dry 7kg	60	8	105	6,50	1400			*	*	*	*	*	*	60- Studené
Wash & Dry 59'	30	0,5	35	0,65	1200			*	*	*			*	30- Studené

Wash & Dry 59'	30	1	44	1,00	1200			•	•	*				•	30-Studené
Remote Cycle *****															
Hygienic Ventilation (Hygienické vetranie)	-	2,0	1	0,50	-					*					-

Hodnoty spotreby (SK)								
	Voľba teploty °C	Rýchlosť odstredovania (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (liter/cyklus)	Teplota bielizne (°C)	Percento zvyškovej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1351	10,0	03:58	0,760	69,5	33	53,9
	40	1351	5,0	02:59	0,529	56,0	31	53,9
	40	1351	2,5	02:59	0,220	39,0	23	53,9
Cotton	20	1400	10,0	04:00	0,750	95,0	20	53,9
Cotton	60	1400	10,0	04:00	2,000	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:35	1,100	74,0	40	40
Rapid 28'	30	1400	10,0	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Suché do skrine	40	1351	7,0	09:45	4,224	92,0	25	53,9
	40	1351	3,5	07:10	2,170	58,0	25	53,9

Hodnoty spotreby uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 pre pranie a sušenie online sú len orientačné.

6.11 Výber pomocnej funkcie

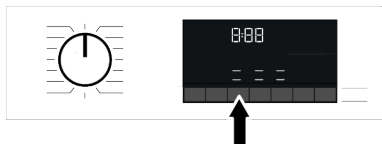

Pred spustením programu vyberte požadované pomocné funkcie. Vždy, keď zvolíte program, rozsvieti sa rámček symbolu pomocnej funkcie, ktorá sa s ním dá zvoliť.



Keď tlačidlo pomocnej funkcie nie je možné použiť s aktuálne zvoleným programom, práčka vydá varovný zvukový signál.

Niektoré funkcie nie je možné vybrať spoločne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá prídavná funkcia, ktorá kolидуje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a prídavná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna. Ak chcete napríklad zvoliť Rýchle pranie potom, ako ste vybrali Dodatočnú vodu, Dodatočná voda sa zruší a Rýchle pranie zostane aktívne.

Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť v prevádzke súčasne. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Rám pomocnej funkcie nebude svietiť, svieti iba vnútorná oblasť.



Ak nemožno na konci cyklu sušenia dosiahnuť vybranú úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra), práčka predĺži trvanie programu automaticky. Program trvá dlhšie.

Ak je zvolené sušenie podľa trvania, program bude ukončený, aj keď bielizeň na konci programu ešte nebude suchá.

Ak sa počas cyklu sušenia dosiahne vybraná úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra) alebo ak je zistená extra suchosť, program bude trvať kratšiu dobu. Skrátenie trvania sa zobrazí na displeji.

6.11.1 Pomocné funkcie

• Rýchle pranie

Po výbere tejto funkcie sa trvanie programov skráti o 50 %.

Vďaka optimalizovaným pracím krokom, vysokej mechanickej obratnosti a optimálnej spotrebe vody sa dosahuje vysoký prací výkon napriek kratšiemu trvaniu.

• AutoDose

Pomocou tohto pomocného funkčného tlačidla môžete zmeniť dávkovanie a preferencie pracieho prostriedku. Podrobné informácie nájdete v časti „Výber dávkovania, Zrušenie alebo Použitie práškoveho pracieho prostriedku“

• Nastavenie Automatického dávkovania



Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a zmäčkovadla. Túto funkciu aktivujete stlačením tlačidla Automatické dávkovanie. Zohľadnite množstvo bielizne, mieru znečistenia bielizne a tvrdosť vody, aby ste pri praní použili dostatočné množstvo pracieho prostriedku. Pri automatickom dávkovaní, aby vaša práčka dávala príslušné množstvo pracieho prostriedku,

musíte do práčky definovať odporúčané množstvá uvedené na obale používaného pracieho prostriedku. Pozrite si časť "Zmena nastavenia dávkovania tekutého pracieho prostriedku a zmäčkovadla" nižšie.

Tvrdosť vody môžete zistiť na vodohospodárskom úrade, ktorý je zodpovedný za vašu lokalitu, alebo ju môžete určiť pomocou testu tvrdosti vody. Výrobcovia pracích prostriedkov pri vysokej tvrdosti vody odporúčajú používať viac pracieho prostriedku. Vzhľadom na tvrdosť vody môžete určiť referenčnú hodnotu v rozmedzí 15 - 200 ml pre 4 - 5 kg stredne znečistenej bielizne. Množstvo dávky sa automaticky upraví na základe zistených vlastností bielizne.

Pre mäkkú / stredne tvrdú vodu:

Ľahko znečistené: a ml.

Stredne znečistené: **b ml.**

Silne znečistené: c ml.

Pre tvrdú vodu:

Ľahko znečistené: d ml.

Stredne znečistené: **e ml.**

Silne znečistené: f ml.

Výrobcovia pracích prostriedkov poskytujú odporúčania na použitie podobné vyššie uvedenej tabuľke. Hodnota, ktorú musíte definovať pre práčku, je hodnota stredného znečistenia. Na základe tvrdosti vody definujte pre práčku hodnotu **b** alebo **e**.

Ak sa množstvo bielizne, ktorú budete prať, líši od 4-5 kg, nemusíte meniť nastavenie dávkovania. Vaša práčka automaticky nastaví dávkovanie na základe množstva náplne.



Ak zmeníte model pracieho prostriedku, ktorý používate, odporúčame znovu upraviť dávkovanie, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Odporúčanie programu podľa úrovne znečistenia bielizne

Funkciu "Fast" môžete použiť na pranie ľahko znečistenej bielizne. Keď vyberiete funkciu "Fast", práčka upraví dávkovanie pracieho prostriedku pre mierne znečistenú bielizeň.

Funkciu "Intense" môžete použiť na silne znečistenú bielizeň. Keď vyberiete funkciu "Intense", práčka upraví dávkovanie pracieho prostriedku pre silne znečistenú bielizeň.

Úroveň znečistenia v Automatickom programe

Vo výrobkoch, ktoré majú funkciu automatického dodatočného oplachovania, sa detekcia nečistôt vykonáva ako súčasť automatického programu. Trvanie programu a dávkované množstvo pracieho prostriedku sa zmení na základe zisteného znečistenia.

Zmena nastavenia dávkovania tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovača:



1. Stlačte tlačidlo Automatické dávkovanie. Keď je tekutý prací prostriedok zapnutý a zmäkčovač textílií vypnutý, aktivuje sa obrazovka nastavenia tekutého pracieho prostriedku. Keď je tekutý prací prostriedok vypnutý a zmäkčovač textílií je zapnutý, aktivuje sa obrazovka nastavenia tekutého pracieho prostriedku. Rozsvieti sa kontrolka LED obrazovky aktívneho nastavenia.



2. Stlačením tlačidiel "+" a "-" zmeníte referenčné hodnoty dávkovania.
3. Po dokončení procesu nastavenia výšky dávky sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky stlačením ľubovoľného tlačidla. Pre všetky programy sa bude dávkovanie vy-

konávať na základe najnovších zvolených nastavení, až kým nezvolíte nové nastavenie.

• Dialkové ovládanie

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia dialkového ovládania.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Ak je táto funkcia aktivovaná v ponuke HomeWhiz "Personalizácia", môžete do programu pridať až päť ďalších krokov plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Keď je zvolená pomocná funkcia Špecializovaného programu, prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

• Sušenie

Táto funkcia umožňuje sušenie bielizne po praní. V tabuľke programov skontrolujte, pri ktorých programoch je možné zvoliť túto pomocnú funkciu.

6.11.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy

• Fresh Care

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení prevzdušňuje po skončení pracieho programu bielizeň až po dobu 8 hodín, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa fun-

kcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich prácich cykloch.

• Para

Túto funkciu môžete vybrať stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy.

Táto funkcia pomáha redukovat' záhyby bavlneného, syntetického a zmiešaného oblečenia, skracuje čas žehlenia a odstraňuje nečistoty zmäččením.

*Prádlo môže byť na konci pracieho cyklu horúcejšie, keď sa na konci programu použije funkcia pary. Ide o očakávaný stav v rámci prevádzkových podmienok programu.

• Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť). Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.


Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On). Keď sa zobrazí tento symbol, môžete uvoľniť tlačidlo nastavenia úrovne sušenia.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On).

6.12 Kroky sušenia

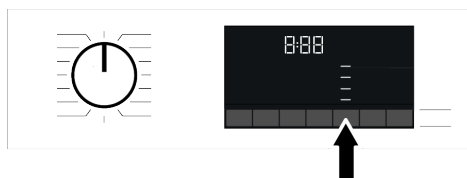

Sušenie na žehlenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na žehlenie.

Sušenie na uloženie do skrine

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine.

Doplňkové sušenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine extra.



Úroveň suchosti sa môže líšiť v závislosti od miešania bielizne a typu materiálu, ako aj od množstva a úrovne vlhkosti.

Oblečenie obsahujúce čipky, tyl, kamene, korálky, flitre, drôty atď. a bielizeň s vysokým obsahom hodvábu by sa nemalo sušiť v práčke.

Časované sušenie - minúta

Ak chcete dosiahnuť požadovanú úroveň sušenia pri nízkej teplote, môžete si vybrať z dĺžky sušenia 30, 90 a 150 minút.

Pri sušení malého množstva bielizne (maximálne 2 kusov) by sa mali zvoliť časované kroky sušenia v programoch Bavlna alebo Syntetika.

Ak bielizeň na konci programu sušenia nedosiahla požadovanú úroveň suchosti, možno na dokončenie procesu vybrať sušenie na báze času.

Keď je zvolená táto funkcia, zariadenie vykonáva sušenie počas nastaveného času bez ohľadu na úroveň sušenia.

6.13 Čas skončenia


Zobrazenie času

Keď je zvolená funkcia času ukončenia, zostávajúci čas do spustenia programu sa zobrazuje v hodinách, napríklad 1h, 2h, a zostávajúci čas do ukončenia programu po spustení programu sa zobrazuje v hodinách a minútach, ako v príklade 01:30.


i Trvanie programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených prídavných funkciou a zmien v rozvodnom napätia.

i Po určitom čase od aktivácie funkcie ukončenia času prejde zariadenie do pohotovostného režimu a niektoré LED diódy na obrazovke zhasnú. Ak dôjde k akémukoľvek používateľskému vstupu, LED diódy sa opäť rozsvietia.

Pomocou funkcie End Time (Čas ukončenia) možno nastaviť čas ukončenia programu až na 24 hodín. Po stlačení tlačidla Čas skončenia sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený Čas skončenia, ukazovateľ Času skončenia svieti.

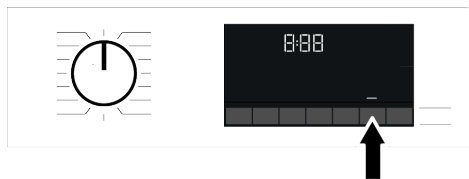

Ak chcete funkciu Čas skončenia aktivovať a ukončiť program v konkrétnom čase, musíte po nastavení času stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

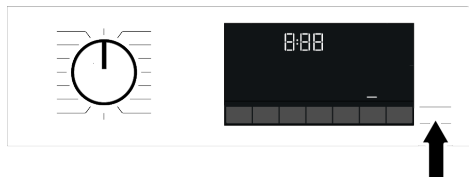


Ak chcete zrušiť funkciu End Time (Čas skončenia), stlačte tlačidlo On/Off pre zapnutie a vypnutie zariadenia.

i Ak ste aktivovali funkciu Čas skončenia, do priehradky 2 pre práškový prací prostriedok nepridávajte tekutý prací prostriedok. Hrozí riziko vytvorenia škvrn na oblečení.

1. Otvorte vstupné dvierka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvoľte prací program, teplotu, rýchlosť odstredovania a v prípade potreby aj prídavné funkcie.
3. Nastavte požadovaný čas skončenia tak, že stlačíte tlačidlo Čas ukončenia. Svieti indikátor času ukončenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spustí sa odpočítavanie času.

i Počas odpočítavania času skončenia je možné do práčky pridať ďalšiu bielizeň. Na konci odpočítavania kontrolka času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu. Dvierka zostanú počas odpočtu Času ukončenia zamknuté. Ak chcete odomknúť dvierka, musíte práčku uviesť do režimu pozastavenia stlačením tlačidla Štart/Pauza. Na konci odpočítavania kontrolka Času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu. Keď je výber času dokončenia ukončený, čas, ktorý sa zobrazí na obrazovke, tvorí čas ukončenia plus doba trvania vybraného programu.

6.14 Spustenie programu

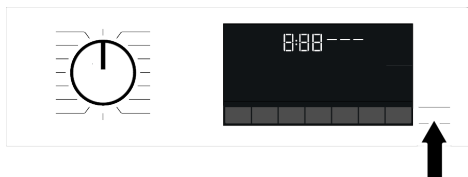

1. Program spustíte stlačením tlačidla Štart/Pauza na približne 1 sekundu.
2. Blikajúca kontrolka tlačidla Štart/Pauza začne trvalo svietiť, čo znamená, že program sa začal.
3. Vstupné dverka sa zamknú. Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí nápis „Zatvorené dverka“.

6.15 Zámok nakladacích dverí

Na vstupných dverkách práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dverí v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.

Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dverí.



i Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dverka sa uzamknú. Pre otvorenie dverí musíte deaktivovať funkciu vzdialený štart stlačením tlačidla Vzdialený štart alebo zmenou pozície programu.


Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:

i V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverí, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dverí.




Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dverí, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

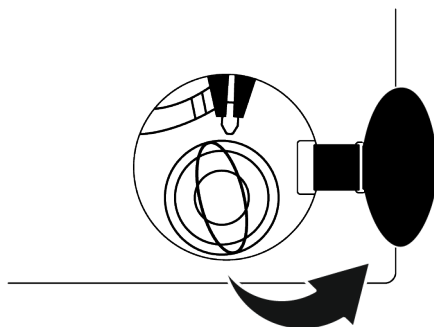

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dverí pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dverka.
4. Ak sa nakladacie dverka neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.

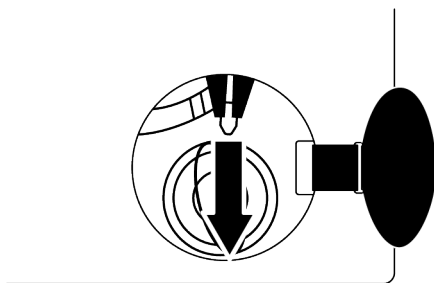


6.16 Zmena výberu po spustení programu


Pridanie bielizne po spustení programu



Ak je hladina vody v zariadení vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, čo vám umožní pridať bielizeň. Ikona zámku dverí na displeji zhasne po deaktivácii zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvorte dverka a opäť stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím sa obnoví prací cyklus.

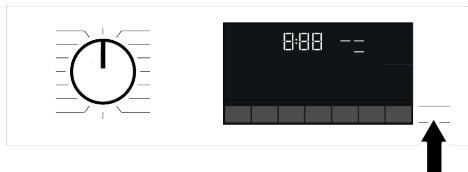


Ak hladina vody v zariadení nie je vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa nemôže deaktivovať a ikona zámku dverí na displeji svieti.

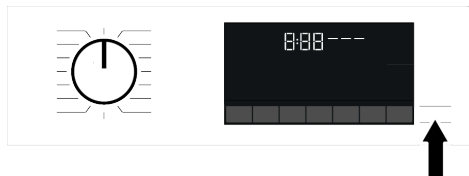

i Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.

Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:

Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na 1 sekundu, aby ste prepli stroj do režimu pauzy. Na displeji sa zobrazí symbol pozastavenia.

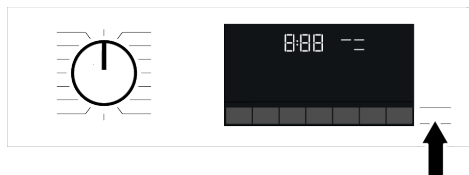

Zmena voľby programu po spustení programu:

Zmena programu nie je povolená, keď prebieha aktuálny program pokiaľ nie je aktivovaná detská poistka. Toto zruší aktuálny program.

i Zvolený program sa spustí odznovu.

Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty

V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo aktivovať pomocné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“.

Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.

i Dvere sa neotvoria, ak je teplota vo vnútri vysoká alebo je hladina vody nad dverovým otvorom.

6.17 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.

i Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku. Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dvierok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstreďovanie a vypustíte vodu z práčky.

6.18 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, zobrazia sa dokončené kroky programu.

6.19 Pohotovostný režim

Váš stroj má funkciu pohotovostného režimu.

Po zapnutí stroja tlačidlom zapnutia/vypnutia, ak sa počas fázy výberu nespustí žiadny program alebo sa nevykoná žiadna iná činnosť, alebo ak sa do približne 2 minút po skončení vybraného programu nevykoná žiadna činnosť, stroj sa automaticky prepne do režimu úspory energie. Okrem toho, ak má váš výrobok displej, ktorý zobrazuje čas programu, tento displej je úplne vypnutý. Ak otočíte tlačidlo voľby programu alebo sa dotknete akéhokoľvek tlačidla, kontrolky sa rozsvietia a obrazovka sa opäť zapne. Voľby, ktoré vykonáte pri ukončení stavu úspory energie, sa môžu zmeniť.

Pred spustením programu skontrolujte správnosť výberu. V prípade potreby znova upravte nastavenia. Toto nie je chyba.

6.20 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

Vďaka funkcii HomeWhiz môžete kontrolovať práčku z inteligentných zariadení a získať informácie o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete na svojom stroji vykonávať mnohé operácie z inteligentného zariadenia. Okrem toho môžete určité vlastnosti používať len s funkciou HomeWhiz.

Aby ste mohli používať WiFi vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia. Ak chcete aplikáciu používať, uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

Ak používate aplikáciu prvýkrát, dokončíte registráciu používateľského konta podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení registrácie môžete prostredníctvom tohto účtu používať všetky produkty podporované programom HomeWhiz vo vašej domácnosti.

Počas nastavovania musí byť zapnutá funkcia, Bluetooth vášho inteligentného zariadenia a vaše zariadenie musí byť pripojené k internetu. Vaše inteligentné zariadenie musí byť v blízkosti práčky. Po nastavení môžete Bluetooth vypnúť alebo vaše inteligentné zariadenie nemusí byť v blízkosti práčky. Produkt môžete používať za predpokladu, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

V aplikácii môžete klepnúť na kartu „Zariadenia“ a zobraziť spotrebiče spárované s vašim účtom. Na tejto stránke môžete vykonať párovanie používateľov týchto produktov.

Po nastavení aplikácie vám práčka môže vďaka funkcii HomeWhiz poskytovať okamžité upozornenia o stave prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia.

Vaša práčka vám bude posilať oznámenia prostredníctvom aplikácie HomeWhiz v nasledujúcich prípadoch:

- Na konci programu,
- Keď sú dvierka práčky otvorené,
- V prípade výstrahy pred prerušením dodávky vody,

- V prípade bezpečnostného varovania,



Ak chcete využívať funkciu HomeWhiz, uistite sa, že je vo vašom inteligentnom zariadení nainštalovaná aplikácia HomeWhiz a že je práčka pripojená k domácej sieti Wi-Fi. Keď práčka nie je pripojená k sieti, funguje ako práčka bez funkcie HomeWhiz.

Váš výrobok musí fungovať s pripojením k bezdrôtovej sieti vo vašej domácej sieti. Prostredníctvom tejto siete sa povolia ovládacie prvky vykonané pomocou aplikácie. Preto musí byť sila bezdrôtového signálu v blízkosti umiestnenia stroja dostatočná.

Pracuje vo frekvenčnom pásme HomeWhiz 2,4 GHz.

Ak chcete zistiť, ktoré verzie systému Android a IOS podporuje aplikácia HomeWhiz, navštívte odkaz

www.homewhiz.com .




Všetky bezpečnostné opatrenia opísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ v návode na použitie platia aj pre diaľkovú prevádzku s funkciou HomeWhiz..


6.20.1 Nastavenie HomeWhiz

Aby aplikácia fungovala, musí byť medzi vaším produktom a aplikáciou vytvorené spojenie. Pri vytváraní tohto pripojenia postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov a krokov v aplikácii HomeWhiz.
2. Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

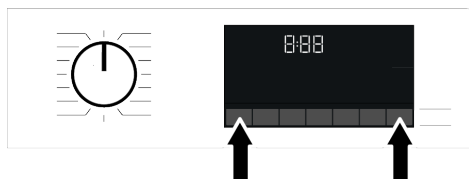

3. V režime nastavenia HomeWhiz sa na obrazovke zobrazí animácia a ikona bezdrôtového pripojenia bliká, kým sa zariadenie nepripojí k internetu. V tomto režime bude aktívny len Ovládač výberu programov. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.

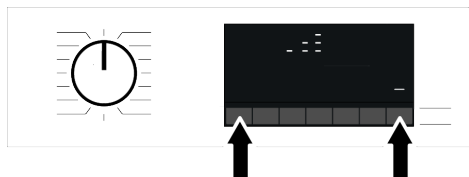


4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.
5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz vidíte produkt, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.




Vaša práčka sa automaticky vypne, ak sa vám nepodarí úspešne zrealizovať nastavenie do 5 minút. V takom prípade musíte začať proces nastavenia od začiatku. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Pri spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.

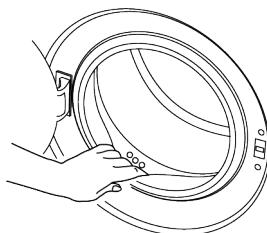

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dveriek spotrebiča. Číslo výrobku sa nachádza na tomto štítku.

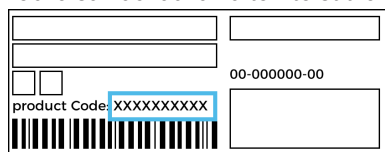

6.20.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a produktom.

1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenie HomeWhiz.




Vzhľadom na to, že funkcia HomeWhiz a diaľkové ovládanie vášho výrobku fungujú prostredníctvom technológií Bluetooth alebo Wi-Fi v závislosti od modelu výrobku, je dôležité si uvedomiť, že v danom okamihu môže váš výrobok ovládať iba jedna aplikácia HomeWhiz.

6.20.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz

Ak chcete odstrániť práčku, ktorá bola predtým spárovaná s účtom niekoho iného, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zapnite stroj pomocou tlačidla programu.
2. Keď je vaše zariadenie spustené, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Funkcie diaľkového ovládača a tlačidlo Nastavenia času ukončenia.

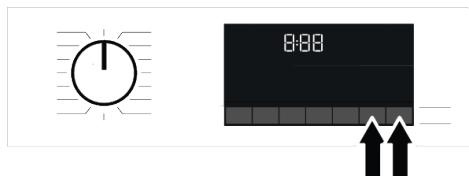

3. Po odpočítavaní na obrazovke budete z produktu počuť varovný zvuk, ktorý vás upozorní na vašu požiadavku. Odstránenie prepojenia bude trvať niekoľko sekúnd.

Po tejto operácii nemôžete používať funkciu HomeWhiz vašej práčky, kým nevykonáte ďalšie nastavenie.

Váš produkt nemusí byť pripojený k internetu, aby ste mohli vymazať priradený účet. Vaša požiadavka bude prijatá. Táto zhoda sa automaticky vymaže pri prvom pripojení produktu k internetu.

6.20.4 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie

Po nastavení aplikácie HomeWhiz sa bezdrôtové pripojenie automaticky zapne. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať bezdrôtové pripojenie, pozrite si časť „Bezdrôtové pripojenie“.

Bezdrôtové pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znovu zapnete počas toho, ako je bezdrôtové pripojenie aktívne. V prípade zmeny hesla siete alebo vypnutia modemu sa bezdrôtové pripojenie automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bezdrôtové pripojenie opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Diaľkového ovládania.

Pre zistenie stavu Bezdrôtového pripojenia môžete skontrolovať symbol bezdrôtového pripojenia na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte internetové


pripojenie. Ak symbol bliká, znamená to, že sa zariadenie snaží pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



Keď je Bezdrôtové pripojenie na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu diaľkového ovládania bude možné zvoliť.

Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.

Ak chcete práčku ovládať na diaľku, musíte aktivovať funkciu diaľkového ovládania stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie na ovládacom paneli. Po vytvorení prístupu k produktu sa zobrazí obrazovka podobná tej, ktorá je uvedená nižšie.

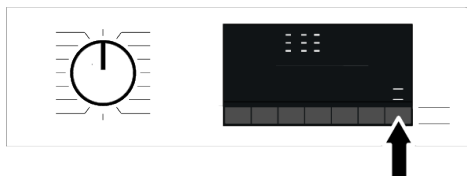

Keď je diaľkové ovládanie zapnuté, môžete práčku iba spravovať, vypínať a sledovať jej stav. Všetky funkcie okrem detskej poistky sa obsluhujú cez aplikáciu.

Môžete zistiť, či je funkcia diaľkového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou indikátora na displeji.

Ak je Diaľkové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

Funkcia diaľkového ovládania sa nemusí aktivovať, ak je pripojenie diaľkového ovládania vypnuté alebo ak sú dvere výrobu zapnuté.

Po aktivácii zostane funkcia diaľkového ovládania práčky aktívna, pokiaľ sa nevyskytnú špecifické okolnosti. Táto funkcia vám umožňuje ovládať zariadenie prostredníctvom internetu bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, a bez ohľadu na vašu polohu.

V niektorých prípadoch sa z bezpečnostných dôvodov sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Keď sú dvierka práčky otvorené.
- Keď je ovládač nastavený na iný program alebo je spotrebič vypnutý.

6.20.5 Riešenie problémov

Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, urobte nasledovné kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu.
3. V závislosti od modelu vášho produktu vypnite a zapnite Bluetooth alebo Wi-Fi prostredníctvom ovládacieho panela.
4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.

Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

6.20.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby. Možnosti tejto funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku a zahŕňajú funkcie,

ako je monitorovanie spotreby energie, sledovanie spotreby vody a ďalšie. Aby táto funkcia fungovala, musí byť váš produkt pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

Vďaka tejto funkcii môžete sledovať údaje o spotrebe vášho inteligentného výrobku v rôznych časových intervaloch a využívať prispôbené návrhy zamerané na zníženie spotreby.



Upozorňujeme, že údaje o spotrebe zobrazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a nemusia presne odrážať skutočnú spotrebu.

Hodnoty uvedené na etikete výrobku sú získané za štandardizovaných laboratórnych podmienok. Uvedomte si, že údaje o skutočnej spotrebe môžu kolísať v závislosti od individuálneho spôsobu používania a rôznych klimatických podmienok.

7 Údržba a čistenie



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predlží a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Kedy ju mám vyčistiť?

- Ak po otvorení veka dávkovacej nádrže uvidíte akýkoľvek stuhnutý, netekutý prací prostriedok alebo zmäkčovač,
- Ak nie ste spokojní s výsledkami prania, prací prostriedok alebo zmäkčovač sa mohli zahusťovať a nemôžu sa absorbovať do bubna.

- Ak je zvolené dávkovanie, ale prací prostriedok alebo zmäkčovač ste už dlho neaplnili a množstvo tekutiny v priehradke sa neznižilo,
- Ak chcete zmeniť pracie prostriedky, ktoré ste naplnili do priehradky (napr. ak nie ste spokojní s pracím prostriedkom a nechcete ho používať) alebo ak ste ju naplnili nesprávne (napr. ak ste naplnili prací prostriedok do priehradky na zmäkčovač alebo zmäkčovač do priehradky na prací prostriedok),
- Ak chcete pridať inú značku pracieho prostriedku alebo zmäkčovača ako v predchádzajúcom prípade,


- Ak ste pridali prací prostriedok s odlišnými vlastnosťami (napríklad ak ste do priehradky pridali prací prostriedok na farebné prádlo namiesto pracieho prostriedku na bielu bielizeň),
- Ak ste pridali prací prostriedok s inou koncentráciou (Aby ste neplytvali starým pracím prostriedkom, ktorý ste vyprázdňili, môžete ho použiť pri ďalšom praní tak, že ho vložíte do priehradky na práškový prací prostriedok a na displeji zvolíte pozíciu "práškový prací prostriedok aktívny").
- Ak má nový zmäkčovač, ktorý sa má pridať, rovnaké vlastnosti, ale líši sa len vôňa (majte na pamäti, že zmes bude mať inú vôňu, keď sa pridá bez vyčistenia zvyšného zmäkčovača),
- Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva (napr. počas obdobia medzi presunmi na letný dom a z neho, 3 mesiace alebo viac), tekutý prací prostriedok môže postupne zhusnúť a nakoniec stuhnúť a systém nemusí byť schopný dávkovať, aj keď sa zdá byť plný.

Ako čistiť:


Pred začatím čistenia vypnite výrobok stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.




Odporúčame vám nosiť vhodné rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s pracím prostriedkom a inými pracími prostriedkami, ktoré budete vyprázdňovať zo zásuvky na prací prostriedok.

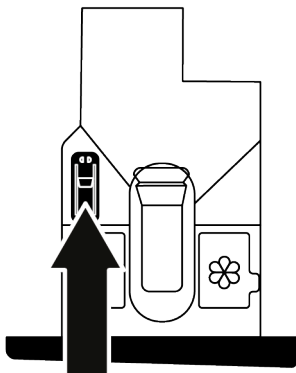

1. Stlačte prvok označený šípkou, vytiahnite zásuvku na prací prostriedok smerom k sebe a vyberte ju.

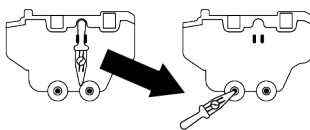

2. Odstráňte odtokovú rúrku na zadnej strane zásuvky z jej otvoru.
3. Priblížte štrbinu na zadnej strane priehradky na prací prostriedok k nádobe, do ktorej vyprázdňujete prací prostriedok.
4. Jemne zasunúť odtokovú rúrku do štrbiny v zadnej časti priehradky na prací prostriedok.
5. Prací prostriedok začne odtekať do nádoby.
6. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri priehradke aviváže.

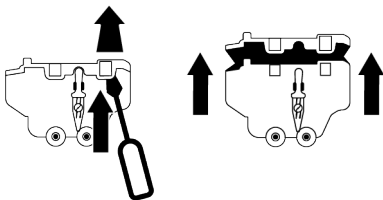

7. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte západky držiace horný kryt zásuvky na prací prostriedok (celkovo je tam 6 zátok, po dve na pravej, ľavej a zadnej strane zásuvky) a umyte vnútro zásuvky.
8. Po skončení čistenia nasadíte kryt späť na zásuvku. Uistite sa, že sú všetky západky nasadené. Ak výstupky nezapadnú, môže dôjsť k vyliatiu tekutín zo zásuvky alebo k zaseknutiu dávkovača pracieho prostriedku vo výsuvе zásuvky alebo k jeho sťaženému pohybu. Preto sa uistite, že sú západky úplne zacvaknuté.
9. Vráťte odtokovú rúrku na jej miesto na zadnej strane zásuvky.

10. Vložte zásuvku dozadu, pozorujte štrbinu a výsuvy a zatlačte zásuvku. Po pridaní pracieho prostriedku a zmäkčovadla bude práčka pripravená na použitie v programoch s funkciou dávkovania.


7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu



Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.

UPOZORNENIE: Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

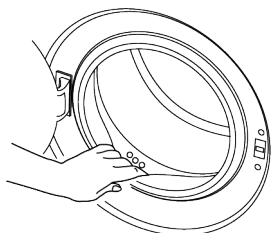

Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky.

Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne škvrny od hrdze. Škrvy na povrchu valca vyčistite čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ.

Nikdy nepoužívajte oceľovú alebo drôtenú vlnu. Poškodia lakované, chrómované a plastové povrchy.

Odporúčame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstráni zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.


7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bieliadla

7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabráňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistíte filtre.

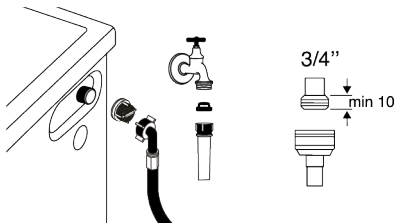

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistíte ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabráňuje upchatiu obežného kolesa čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



POZNÁMKA:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

Ak žijete v oblastiach náchylných na mráz, nezabudnite vypnúť vodo-vodný kohútik, odpojiť hlavnú hadicu a vypustiť vodu z výrobku, keď sa nepoužíva.

Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.



Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistite po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

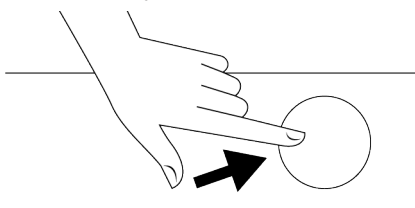

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kola čerpadla.
2. Výmena filtra
3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

8 Riešenie problémov



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Programy sa po zatvorení nakladacích dvierok nespustia.

- Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť nemusí byť stlačené. >>> * Stlačte tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť.
- V prípade nadmerného naplnenia môže byť obtiažne zatvoriť nakladacie dvierka. >>> Zredukujte množstvo bielizne a uistite sa, že nakladacie dvierka sú správne zatvorené.

Program nie je možné spustiť alebo vybrať.

- Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu výrobku vyberte iný program otvorením tlačidla Výber programu alebo

stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť na 3 sekundy zrušte program. Predchádzajúci program sa zruší. Pozri

Voda v spotrebiči.

- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. >>> Nie je to porucha. Voda nie je pre spotrebič škodlivá.

Spotrebič neprivádza vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Zapnite kohútiky.
- Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Narovnajte hadicu.
- Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvierka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvere.

Spotrebič nevypúšťa vodu.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Spotrebič vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebič zostal nevyvážený. >>> Nastavte stojany tak, aby bol výrobok vyvážený.
- Do filtra čerpadla prenikol tvrdý predmet. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V spotrebiči je príliš malé množstvo bielizne. >>>Pridajte do spotrebiča viac bielizne.
- V spotrebiči je vložené nadmerné množstvo bielizne. >>>Vyberte časť bielizne zo spotrebiča alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby bola v spotrebiči rovnomerne rozložená.
- Spotrebič stojí nahnutý na tvrdom predmete. >>>Uistite sa, že spotrebič nie je položený na žiadnom predmete.

Zospodu spotrebiča uniká voda.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Spotrebič sa zastavil krátko po spustení programu.

- Spotrebič sa prechodne zastavil kvôli nízkejmu napätiu. >>>Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, spotrebič bude pokračovať v prevádzke.

Spotrebič ihneď vypúšťa načerpanú vodu.

- Odtoková hadica nie je vo vhodnej výške. >>>Odtokovú hadicu zapojte tak, ako je popísané v návode na použitie.

Počas prania nie je v spotrebiči vidieť vodu.

- Voda sa nachádza v časti spotrebiča, ktorú nie je vidieť. >>> Toto nie je porucha.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Je aktivovaný zámok nakladacích dvierok kvôli hladine vody v spotrebiči. >>>Vodu vypustíte spustením programu čerpadla alebo odstreďovania.
- Spotrebič zahrieva vodu alebo je v cykle žmýkania. >>> Počkejte, pokiaľ sa skončí program.
- Nakladacie dvierka sa môžu zaseknúť z dôvodu tlaku, ktorému sú vystavené. >>>Chyťte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvorí. Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri

Pranie trvá dlhšie než je uvedené v návode na použitie. (*)

- Tlak vody je nízky. >>> Spotrebič čaká, pokiaľ sa načerpá správne množstvo vody, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania kvôli zníženému množstvu vody. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie je nízke. >>>Čas prania sa predlží, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania, ak je napätie nízke.
- Teplota privádzanej vody je nízka. >>>Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predlžuje. Rovnako sa môže predlžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.
- Počet plákaní a/alebo množstvo vody na plákanie sa zvýšilo. >>>Výrobok zvyšuje množstvo vody určenej na plákanie, keď je potrebné dobré plákanie, a v prípade potreby pridá dodatočný krok plákania.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v spotrebiči nebude primerané množstvo vody. Spotrebič bude čakať, pokiaľ v ňom nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania pre nedostatok vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrievania. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým spotrebič nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku odstreďovania. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Trvanie programu sa neodpočítava. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Spotrebič sa neprepne na žmýkanie. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.
- Spotrebič nebude žmýkať, ak nie je úplne vypustená voda. >>>Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Kvalita prania je nízka: Bielizeň zošedla. ()**

- Bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku po dlhú dobu. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.

- Pranie prebiehalo dlhý čas pri nízkych teplotách. >>>Vyberte vhodnú teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Je používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku s tvrdou vodou. >>>Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku s tvrdou vodou spôsobuje zanesenie nečistoty na bielizeň a súčasne bielizeň zošedne. Šedivú farbu je ťažké odstrániť, keď sa to už raz stane. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.

Kvalita prania je nízka: Škrvny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu. Spotrebič naplňajte podľa odporúčaní v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>>Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.
- Používate nesprávny prací prostriedok. >>>Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre tento spotrebič.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>Vložte prací prostriedok do správneho priečinka. Nemiešajte bielizlo s pracím prostriedkom.

Kvalita prania je nízka: Na bielizni sa objavili masťné škrvny. ()**

- Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistíte pravidelne. Tento postup nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna ► 45]

Kvalita prania je nízka: Oblečenie neprijemne zapácha. ()**

- Zápach a vrstvy baktérií sa vytvárajú na bubne kvôli opakovanému praniu pri nízkych teplotách a/alebo krátkych programoch. >>>Zásuvku pracieho prostriedku, ako aj nakladacie dverka spotrebiča, nechávajte po každom praní pootvorené. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia, v ktorom sa darí baktériám.
- Nastavenie dávkovania pracieho prostriedku a zmäkčovadla môže byť na nízkej úrovni. >>> Upravte množstvo pracieho prostriedku a dávkovanie podľa odporúčaného množstva na obale použitého pracieho prostriedku a zmäkčovadla.

Farba bielizne bledne. ()**

- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu.
- Používaný prací prostriedok je vlhký. >>>Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Bola zvolená vyššia teplota. >>>Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

Práčka dobre nepláka.

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používaného pracieho prostriedku sú nevhodné. >>>Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Nastavenie dávkovania pracieho prostriedku môže byť na vysokej úrovni. >>> Upravte množstvo pracieho prostriedku a

dávkovanie podľa odporúčaného množstva na obale použitého pracieho prostriedku.

- Filter čerpadla je zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Bielizeň po praní ostáva stuhnutá. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>>Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Bielizeň nevoní ako aviváž. ()**

- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>>Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
- Nastavenie dávkovania zmäkčovadla môže byť na nízkej úrovni. >>> Upravte dávkovanie zmäkčovadla podľa odporúčaného množstva na obale použitého zmäkčovadla.

Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. ()**

- Prací prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením pracieho prostriedku zásuvku vysušte.
- Prací prostriedok zvlhol. >>> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Prací prostriedok v hlavnom priečinku na pranie zvlhol počas napúšťania vody na predpranie. Otvory priečinka na prací prostriedok sú upchaté. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
- Nevykonná sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistite pravidelne. Tento postup nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 45]

V spotrebiči sa vytvára príliš veľa peny. ()**

- Použil sa nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte vhodný druh pracieho prostriedku.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol skladovaný v nevhodných podmienkach. >>> Prací prostriedok skladujte v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Niektoré kusy sieťovinovej bielizne, ako napríklad tyl, môžu vinou svojej textúry vytvárať príliš veľa peny. >>> Pre tento typ bielizne použite menšie množstvo pracieho prostriedku.

- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej priehradky.

Zo zásuvky na prací prášok preteká pena.

- Použili ste priveľa pracieho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže a ½ litra vody a nalejte ich do priečinka pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok. >>> Do spotrebiča dajte prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne zaťaženie, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bielidlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielize zostane na konci programu mokrá. (*)

- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

(*) Výrobok sa neprepne na odstredovanie, keď bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu produktu a jeho okolitého prostredia. Bielizeň by mala byť preskúpená a opätovne odstredená.

(**) Nie je vykonávané pravidelné čistenie bubna. Bubon čistite pravidelne. Pozri Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 45]



Ak problémy neviete vyriešiť napriek tomu, že postupujete podľa pokynov uvedených v tejto časti, konzultujte ich s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný spotrebič.



Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

9 ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovňami, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Whirlpool) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže koncový používateľ vykonať výlučne v prípade týchto náhradných dielov: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.

