

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY

WHIRLPOOL.
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete Bezpečnostní pokyny.

OVLÁDACÍ PANEL


- 1 Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
- 2 Tlačítko Start/Pauza

Tlačítka Možnosti

- 3 Fresh Care +
- 4 Rychlé (při dlouhém stisku Přidat Oblíbené)
- 5 Možnosti Cyklu (při dlouhém stisku Nastavení)
- 6 Úroveň Vysušení
- 7 Časované Sušení
- 8 Odložený Start

Navigační tlačítka a Zámek tlačítek

- 9 NAHORU
- 10 DOLŮ
- 11 POTVRDIT (při dlouhém stisku Zámek Tlačítek)

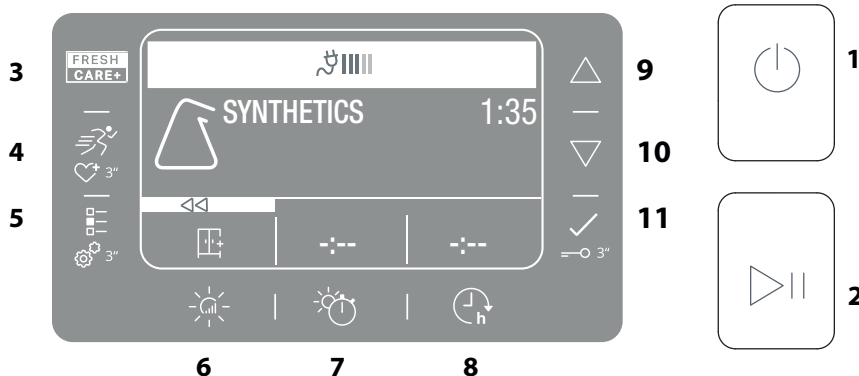

UKAZATELE

Fáze Cyklu: ☀️ Sušení - 🌊 Chlazení - 🏠 Konec Cyklu

🚰 **Vyprázdněte nádobu na vodu** - 🌐 **Vyčistěte dveřní filtr** - 📄 **Vyčistěte spodní filtr** 🗂️ **Ecomonitor**

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: 🛠️ **Závada:** Zavolat servis. **DEMO Demo režim.**

PRVNÍ POUŽITÍ

Při prvním zapnutí spotřebiče se na ovládacím panelu automaticky zobrazí menu pro volbu jazyka. Pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** je možné zobrazit jazyky, které má zařízení k dispozici. Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Zařízení nelze používat bez zvolení jazyka.

Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až 35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz.

Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Zde uvedené pokyny vám pomohou udržet toto zařízení dlouhodobě v OPTIMÁLNÍM technickém stavu. Nezapomeňte po každém sušení vypustit vodu ze sběrné nádržky. Nezapomeňte po každém sušení vyčistit filtry. (Viz oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).

1. Otevřete dveře a naložte prádlo; dodržujte pokyny na etiketách textilu a maximální hmotnost náplně uvedené v oddíle programů. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že prádlo nezůstane zachyceno mezi dveřmi a/nebo dveřním filtrem.
2. Zavřete dveře.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
4. Vyberte program pro daný typ prádla, pomocí příslušného kolečka.
5. Vyberte potřebné možnosti.
6. Pro spuštění pracovního cyklu stiskněte Start/Pauza.
7. Skončení cyklu sušení signalizuje zvukové znamení. Ukazatel na ovládacím panelu oznamuje konec cyklu. Náplň neprodleně vyložte, pomůže to zabránit pokrčení prádla.
8. Vypněte stroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto, otevřete dveře a vyberte prádlo. Jestliže se stroj nevypne ručně, po uplynutí cca 15 minut od skončení cyklu se zařízení z důvodů úspory energie vypne automaticky samo.

Jestliže se tento poslední krok neprovede okamžitě, některé modely a/nebo některé programy/možnosti jsou vybaveny funkcí tzv. nemačkové péče. Několik hodin po skončení sušení se buben v pravidelných intervalech otáčí, aby se zabránilo vytváření záhybu, neboli pokrčení prádla.

V případě výpadku elektrického proudu musíte stisknout tlačítko Start/Pauza pro zrestartování cyklu.

🗂️ Ecomonitor

Tento ukazatel zobrazuje spotřebu energie podle programu a nastavených možností. Spotřeba je úměrná počtu čárek na displeji, vedle ikony Eco Monitor.

OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU

Dveře je možné otevřít i během práce. Po znovuzavření dveří je nutno znovu stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se sušička zase spustila.

NAVIGACE

Nabízená menu je možné projít pomocí tlačítek „**NAHORU**“ a „**DOLŮ**“.

- Stiskněte tlačítko pro potvrzení volby.
- Stiskněte tlačítko možnosti vedle symbolu ◀◀, je-li zobrazen na displeji, pro návrat na předchozí obrazovku.

Pokud se žádná volba nepotvrdí do cca 2 minut, na displeji se znovu zobrazí hlavní obrazovka.

⚙️ NASTAVENÍ

Pro otevření menu nastavení držte stisknuto příslušné tlačítko po dobu několika sekund.

- **Volba jazyku** zobrazí na displeji všechny dostupné jazyky.
- **Zvuky** umožňuje aktivovat nebo deaktivovat zvuky (některé zvuky, například signál nefunkčnosti, zůstanou nicméně spuštěné).
- **Jas** umožňuje změnit jas displeje.
- **Reset** umožňuje obnovit tovární nastavení. Po zvolení nastavení držte tlačítko stisknuto po několik sekund.

PROGRAMY

🏠 Eco Bavlna

kg Max*

Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

👕 Mix

kg 4


Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.

***MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušení prádla)**


















VISAČKY NA PRÁDLE

Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nepoužívané symboly:

- ☐ Může se sušit v sušičce.
- ☒ Nesušit v sušičce.
- ☀️ Sušit při vysoké teplotě.
- ☁️ Sušit při nízké teplotě.



Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností. **U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.** Čas zbývajících do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.


-  **Ložní Prádlo** **kg Max***
Sušení bavlněného ložního povlečení.
-  **Košile** **kg 3**
Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsi bavlny se syntetickými vlákny.
-  **Sport** **kg 4**
Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.
-  **Přikrývky**
Pro sušení objemných kusů jako například peřina.
-  **Snadné Žehlení**
V tomto programu se rozloží vlákna textilií, aby se dosáhlo snadnějšího žehlení a skládání; nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Vhodný pro malé náplně bavlněných nebo směsových textilií.
-  **Osvěžení**
Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.
-  **Rychlé 30'** **kg 0,5**
K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.
-  **Barevné** **kg Max***
Program šetrného sušení barevných textilií.
-  **Speciální**
Tato funkce umožňuje vybrat si z různých speciálních programů. K zobrazení programů slouží tlačítka **NAHORU**/**DOLŮ**. Stiskněte tlačítko pro potvrzení programu.
-  **Jeans** **kg 3**
Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.
 -  **Ručník** **kg Max***
Pro sušení robustního prádla vyrobeného z bavlny, jako např. froté ručníků.
 -  **Pracovní Oblečení** **kg 4**
Pro sušení syntetických nebo bavlněných tzv. technických oděvů.
 -  **Pérové Bundy** **kg 2,5**
Sušení pérových bund, jimž vrací jejich přirozenou měkkost (2 bundy najednou).
-  **Oblíbené**
Tato funkce umožňuje vybrat si z předem uložených kompletních programů včetně předvolených možností. Tlačítka **NAHORU** a **DOLŮ** slouží k listování seznamem oblíbených programů. Stiskněte tlačítko pro výběr programu a potvrďte jej. Pro uložení programů použijte příslušnou možnost.
-  **Vlna** **kg 1**
Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.
-  **Jemné Prádlo** **kg 2**
Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.
-  **Syntetika** **kg 4**
Pro sušení syntetických tkanin.


TLAČÍTKA MOŽNOSTÍ


Tato tlačítka slouží k právě navolenému programu dle vlastní potřeby. Ne všechny možnosti jsou dostupné pro všechny programy. Některé možnosti nelze kombinovat s jinými, které již byly zvoleny. Na nekompatibilitu upozorní zvukové znamení a/ nebo blikání ukazatelů. Je-li určitá možnost dostupná, zůstane ukazatel rozsvícený. Některé možnosti mohou zůstat v paměti programu, pokud byly zvoleny při předchozím sušení.


MOŽNOSTI


Po navolení programu lze v případě potřeby vybrat si z dostupných možností.


 **Úroveň Vysušení**
Úroveň vysušení prádla zvolíte opakovaným stisknutím příslušného tlačítka, dokud se nenavolí požadovaná úroveň. Ukazatel signalizuje úroveň, která se volí. Po několika sekundách nečinnosti se displej vrátí k zobrazení hlavního menu.


 **Sušení k Žehlení:** velmi jemné sušení. Je vhodná tehdy, když se budou textilie ihned po sušení žehlit.


 **Na Ramínko** míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.


 **Sušení k Uložení:** prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.


 **Extra Sušení:** používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.

 **Časované Sušení**
Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený.


 **Odložený Start**
Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývajících do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.

 **Rychlé**
Umožňuje rychlejší sušení.

 **Fresh Care+**
Jestliže prádlo nechá zůstat v bubnu i po skončení cyklu, je vystaveno šíření bakterií. Tato možnost nabízí zamezení šíření bakterií kontrolou teploty a otáčením bubnu. Tato funkce je aktivní maximálně 6 hodin po skončení zadaného programu. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti. Jestliže se tato možnost použije v kombinaci s odloženým startem, bude nemačková péče zařazena i ve fázi odkladu (Tato možnost nabízí pravidelné otáčení bubnu).

 **Přidat Oblíbené**
Toto tlačítko umožňuje přidat do seznamu „Oblíbené“ nejpoužívanější programy (maximálně 6; přidáním sedmého se smaže jeden z těch uložených), s již navolenými možnostmi.



- Zvolte program a možnosti, které chcete uložit.
- Podržte stisknuto tlačítko po několik sekund.
- Uložení se potvrdí zobrazením hlášení na displeji.
- Není možné uložit stejný program dvakrát s odlišnými možnostmi.


 **Zámek Tlačítek**
Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na zařízení s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o aktivaci možnosti.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o její deaktivaci.

Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.

 **Možnosti Cyklu**
 Toto tlačítko umožňuje otevřít menu možností (viz další možnosti). Nabízené možnosti je možné projít pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ a provedená volba se potvrdí tlačítkem .

 **Signál konce**
Tato možnost slouží k aktivaci dlouhé zvukové signalizace na konci cyklu. Aktivujte ji, pokud si nejste jisti, že uslyšíte běžný signál indikující konec cyklu. Po stisknutí tlačítka možnosti je možné tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ**. Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.

- **Anti Tangle**
Tato možnost upravuje pohyby bubny tak, aby se během sušení snížila míra zamotání a zauzlení prádla. Možnost poskytuje nejlepší výsledky s menšími náplněmi.
- **Jemné**
Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Během čištění a provádění údržby musí být sušička odpojena od elektrické sítě.

☑ Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz obrázek A).

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdňte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.

🧼 Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).

Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem. Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je vložíte zpět na místo, vysušte. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.

Jak vyjmout dveřní filtr:

1. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Vraťte filtr na místo; ujistěte se, že je řádně osazený na doraz s těsněním sušičky.

📄 Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázky C).

Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem. Nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby byl sušící výkon optimální. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.

Jak vyjmout spodní filtr:

1. Otevřete spodní dvířka.
2. Uchopte rukojeť a vytáhněte spodní filtr.
3. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z vnitřní plochy sítě.
4. Vyčistěte komoru spodního filtru aniž by jste se přímo dotýkali plíšků.
5. Zavřete zadní stěnu spodního filtru a zasuňte na místo; zkontrolujte přítom, zda dokonale sedí.
6. Posuňte rukojeť filtru dolů a zamkněte spodní dvířka.
7. Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný.

Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry ucpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.

1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Ujistěte se, že jsou dvířka a nádrž na vodu důkladně uzavřené.
3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

Příkon			
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt		0.50	
V pohotovostním stavu (PI) - Watt		1.00	
Programy	Kg	kWh	Minuty
Eco Bavlna* ◁	8	1.42	165
Eco Bavlna ◁	4	0.78	96
Syntetika	4	0.94	113



* Referenční program pro energetický štítek, tento program je vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční standardní nastavení).

Instalace s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0.43 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu
2. Otvory pro nasávání vzduchu
3. Spodní filtr
4. Dveřní filtr

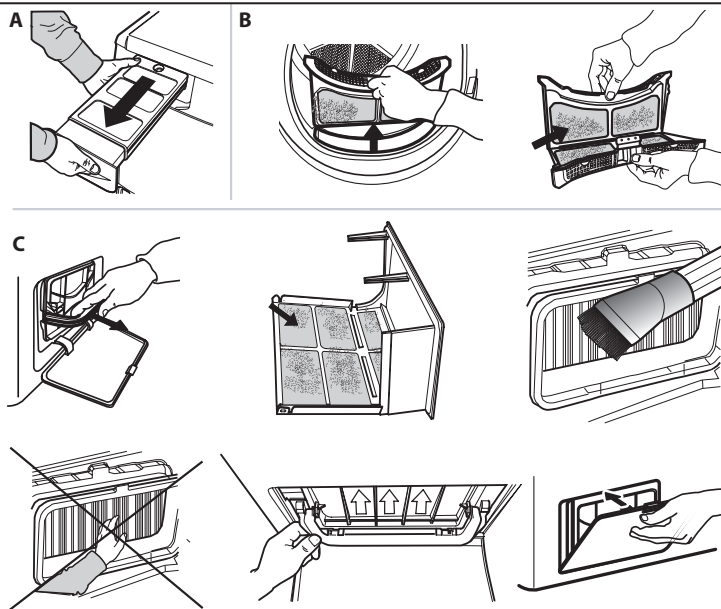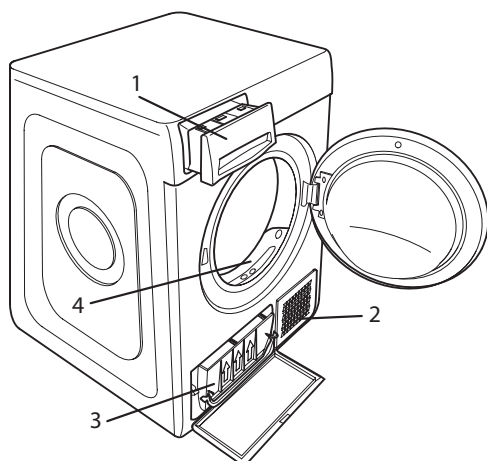

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Chyba	Možná příčina	Postup
Sušička se nechce zapnout.	Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky.	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky.
	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.	Počkejte, až dodávka elektrického proudu zase stabilizuje.
Sušička se nechce uvést do činnosti.	Jsou otevřena dvířka.	Zavřete dvířka.
	Byl navolen odložený start cyklu.	Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příliš dlouhé časy sušení.	Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.	Přečtěte si oddíl Možnosti; je-li zvoleno zamknutí tlačítek, deaktivujte tuto funkci. Vypnout stroj není postačující pro deaktivaci této funkce.
	Nebyla provedena potřebná údržba.	Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
	Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.	Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nejvhodnější program a možnosti pro dané textilie.
	Textilie jsou příliš mokré.	Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíc vody.
	Příčinou může být přetížení sušičky.	Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.
Pokojevá teplota.	Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu 14–30 °C.	
Program nebyl dokončen.	Mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického proudu.	V případě přerušení dodávky elektrického proudu musíte stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.
Program se ukončí a prádlo je vlhčí než by mělo.	Malá náplň.	Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další krátkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici.
Světelné ukazatele		
Nádrž na vodu	Sběrná nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr a/ nebo spodní filtr *	Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje.	Vyčistěte dveřní filtr, spodní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit.
Spodní filtr*	Spodní filtr se musí vyčistit.	Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
DEMO Cyklus trvá několik minut.	Sušička je v režimu DEMO. Svítí ukazatel DEMO.	Vypněte režim Demo. Následující operace musí být provedeny po sobě, bez prodlev. Zapněte a následně vypněte stroj. Stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud neuslyšíte zvukové znamení. Opět zapněte stroj. Zařízení signalizuje, že byla funkce deaktivována.
Symbol anglického klíče označuje poruchu.	Snímače stroje zaznamenaly poruchu.	Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji. Například F3 a E2.

*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.whirlpool.eu
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

