P

TABLA DE PROGRAMAS

A. Selector de programas
B. Botão "Temperatura"
C. A visor da temperatura
D. Selector da velocidade de cantrifugação
E. Botão "Início retardado"
F. A visor do tempo
G. Botão "Início(Pausa)"

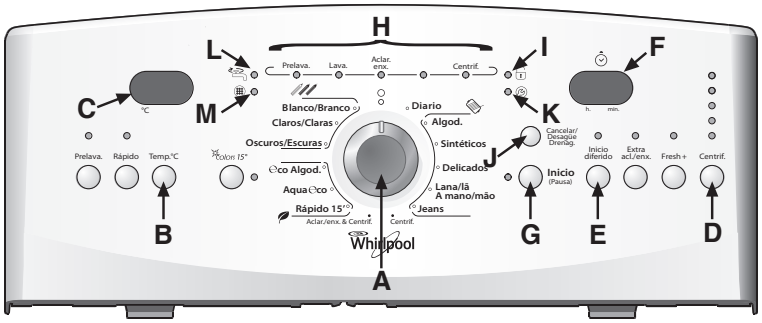

H. Indicator da sequência de programas
I. Indicador "Porta aberta"
J. Botão "Cancelar/Drenagem"
Esta máquina de lavar roupa está equipada com funções de segurança automática, que detectam avarias atempadamente e reagem de forma adequada, por ex.:
K. Indicador "Service"
L. Indicador "Torneira da água fechada"
M. Indicador "Limpar bomba"

	Programa	Tempe-ratura	Etiquetas dos cuida-dos com a roupa	Carga máx. kg	Tipo de lavagem / Notas *- Para a selecção da temperatura, respeite as recomendações do fabricante na etiqueta de cuidados com a roupa*	Detergentes e aditivos			Opções especiais							Velocidade máx. de centrifu-gação rpm
						Pré-lavagem I	Lavagem principal II	Ama-ciador	Pré-lavagem	Rápido	Colors 15°	Extra enxagua-mento	Fresh +	Início retardado	Centri-fugação	
	Diario	*20 - 60°C*	60 40 60 40	3.0	**Roupa de algodão, linho, fibras artificiais e suas misturas resistente pouco a normalmente suja.** Programa eficaz de uma hora. Certifique-se de que lava apenas roupa com cores semelhantes numa carga.	–	Sim	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	Máx.
Material	**Algodão**	*20 - 95°C*	95 60 40 30	6.0	**Roupa normalmente suja, feita de fibras sintéticas (por exemplo poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou de uma combinação delas com o algodão.**	❊	Sim	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Máx.
Material	**Sintéticos**	*20 - 60°C*	60 40 30	3.0	**Blusas, camisas, macacões, etc. em poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) moderadamente sujas.**	❊	Sim	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Máx.
Material	**Delicados**	*20 - 40°C*	30 40	1.5	**Cortinados e roupa delicada, vestidos, saias e blusas.**	❊	Sim	❊	–	–	❊	❊	–	❊	❊	1000 [1]
Material	**lã/mão**	*20 - 40°C*	Woolmark	1.0	**Roupas de lã etiquetadas pela empresa Woolmark e identificadas como laváveis em máquinas de lavar roupa, assim como os têxteis de seda (siga o símbolo de lavagem na etiqueta!), roupas de linho, lã e viscose etiquetadas como laváveis à mão.** Este programa é testado e aprovado pela empresa Woolmark Company para roupas de lã laváveis em máquinas de lavar e à mão.	–	Sim	❊	–	–	–	❊	–	❊	❊	1000 [1]
Material	**Jeans**	*20 - 60°C*	60 40	4.0	**Roupa de ganga de algodão normalmente suja, feita de material semelhante é ganga, como calças e casacos.**	❊	Sim	❊	–	❊	❊	❊	–	❊	❊	1000 [1]
Cores	**Branco**	*20 - 60°C*	60 40 30	6.0	**Roupa de algodão resistente normalmente a muito suja.** Poupe energia seleccionando uma temperatura de lavagem mais baixa e adicionando um produto de branqueamento à base de oxigénio, para além do detergente	–	Sim	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	Máx.
Cores	**Claras**	*20 - 60°C*	60 40 30	4.0	**Roupa branca e em tons pastel de tecidos delicados.** Programa de lavagem delicada para evitar que a roupa fique acinzentada ou amarelada. Use um detergente potente e, se necessário, também um tira-nódoas ou branqueadores à base de oxigénio. Não utilize detergentes abrasivos.	❊	Sim	❊	–	–	❊	❊	–	❊	❊	1000 [1]
Cores	**Escuras**	*20 - 60°C*	60 30 60 30	4.0	**Roupa preta e escura de algodão, misturas de algodão e poliéster.** Programa especial para reduzir a perda de cor e descolorações locais. Prefira um detergente líquido para roupa escura com este programa.	❊	Sim	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	Máx.
Eco	**Eco Algod.**	*40 - 60°C*	95 60 40	6.0	**Roupa de algodão normalmente suja.** O melhor programa em termos de consumo combinado de água e energia para lavar roupas de algodão. - Programa referencial para o Rótulo Energético.	–	Sim	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	Máx.
Eco	**Aqua eco**	*20 - 40°C*	40 30 40 30	2.5	**Roupa pouco suja em fibras sintéticas ou tecidos sintéticos misturados com peças em algodão.** Programa económico com um reduzido consumo de água. Utilize detergente líquido e a quantidade mínima recomendada para 3 kg de roupa. Não utilize amaciador.	–	Sim	–	–	–	–	❊	–	❊	❊	Máx.
Eco	**Rápido 15'**	*20 - 30°C*	30 30	3.0	**Peças de roupa pouco usadas em algodão, fibras artificiais e misturas de algodão.** Programa para refrescar. Utilize a quantidade mais baixa de detergente recomendada.	–	Sim	❊	–	–	–	❊	–	❊	❊	Máx.
	Enxaguamento & Centrifugação	-	-	6.0	**Programa de enxaguamento e centrifugação intensiva.** Igual ao último enxaguamento e à centrifugação final no programa "Algodão".	–	–	❊	–	–	–	❊	❊	–	❊	–
	Centrifugação		-	6.0	**Programa de centrifugação intensiva.** Igual ao último centrifugação final no programa "Algodão".											

❊ : opcional / Sim : dosagem necessária
[1] Para um cuidado melhorado com a roupa, a velocidade de centrifugação está limitada nestes programas.

Os ciclos de lã e lavagem ŕ mão desta máquina foram testados e aprovados pela The Woolmark Company para a lavagem de peças Woolmark identificáveis como "laváveis ŕ máquina" ou "laváveis ŕ mão", desde que a roupa seja lavada de acordo com a etiqueta de cuidados para a roupa e como descrito nesta tabela de programas.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11153

DADOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Água (l)	Energy sem "Rápido" (kWh)	Duração aproximada do programa (horas : minutos)	
					sem "Rápido"	com "Rápido"
Diario	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Algodão	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Algodão	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Algodão	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Sintéticos	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Sintéticos	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Delicados	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Delicados	30	1.5	50	0.50	0:45	–
lã/mão	40	1.0	40	0.55	0:35	–
lã/mão	20	1.0	40	0.10	0:35	–
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Blanco	40	6.0	48	0.75	2:45	–
Claras	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00
Escuras	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10
EcoAlgodão**	60	6.0	48	0.90	3:30	–
EcoAlgodão**	60	3.0	35	0.75	2:20	–
EcoAlgodão	40	6.0	48	0.70	2:30	–
EcoAlgodão**	40	3.0	35	0.53	2:00	–
Aqua Eco	40	2.5	19	0.45	1:00	–
Rápido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–

Os dados de consumo foram medidos em condições normais e em conformidade com a Norma IEC/EN 60 456. Os valores de consumo no ambiente doméstico podem variar relativamente aos valores apresentados na tabela, dependendo da pressão da água, da temperatura e pressão de abastecimento da água, da carga e do tipo de lavagem. O consumo de água e energia é relacionado com o ajuste padrão do processo de funcionamento dos programas; ao seleccionar uma das opções especiais ou ao mudar a velocidade de rotação ou a temperatura, o consumo muda.

Como a duração do programa depende das condições de funcionamento aplicadas, pode ser diferente dos valores acima (veja o "Guia de Diagnóstico e Resolução de Problemas" no seu Manual de Utilização).

* Para reduzir a temperatura da água, é acrescentado um pouco de água fria no final do ciclo da lavagem principal, antes da bomba escoar a água.

** O programa de lavagem normal de algodão e uma base para o Rótulo energético

ADICIONE DETERGENTE, FECHE A PORTA E SELECCIONE O PROGRAMA

Adicione o detergente conforme indicado na primeira página e como descrito no capítulo "Como colocar detergentes e aditivos" nas instruções de utilização.

1. Rode o **selector de programas** para o programa desejado. O visor mostra a duração do programa em horas e minutos, bem como a temperatura predefinida. O botão **"Início(Pausa)"** começa a piscar.
2. A **temperatura** pode ser alterada premindo o botão "Temperatura".
3. A luz indicadora da **velocidade de centrifugação** predefinida acende-se; se desejar definir outra velocidade de centrifugação, prima o botão "Centrifugação variável".

SELECCIONE QUAISQUER OPÇÕES DESEJADAS

Prima os botões de quaisquer opções desejadas - as respectivas luzes indicadoras acendem-se.
Quando a combinação de programa e de opções adicionais não é possível, as luzes indicadoras apagamse automaticamente. As combinações incorrectas de opções são desactivadas automaticamente.

Botão "Prélavagem"

- Apenas para cargas muito sujas (por exemplo areia, sujidade granular) sensível. O tempo do ciclo aumenta aproximadamente 20 minutos.
- Não use detergente líquido para a lavagem principal se tiver activado a opção pré-lavagem.

Botão "Rápido"

- Encurta a duração do programa, possibilitando uma lavagem mais rápida.
- É recomendada para menores quantidades de roupa, ou para roupas só levemente sujas.

Botão "Colors 15°" (Cores)

- Poupa a energia gasta para aquecer a água, mantendo bons resultados da lavagem.
- Ao lavar roupas coloridas, preserva as cores.
- Recomendado para roupas pouco sujas, sem manchas.
- Para bons resultados da lavagem nesta opção, utilize detergentes para lavar a frio.
- Não se pode utilizar em algodão, 70-95 °C.

Botão "Extra exanguamento "

- A quantidade de água de lavagem é aumentada para assegurar uma centrifugação mais intensiva. Esta opção é particularmente adequada para áreas com água muito macia, roupas de bebés e pessoas com alergias.

Botão "Fresh+"

- Selecione esta opção no caso de não poder tirar a roupa da máquina de lavar imediatamente depois do programa terminar, ou se costuma esquecer a roupa dentro da máquina. Esta opção ajuda manter a roupa fresca.
- Logo o programa terminar, a máquina de lavar roupa começa, nos intervalos regulares, ventilar a roupa.
- Quando o programa está ativado, o botão "**Fresh+**" começa a piscar, e o símbolo do programa visualiza-se no ecrã.
- Depois do programa de lavagem terminar, a ventilação regular está ativa aproximadamente 12 horas, e é possível pará-la, a qualquer momento, carregando no botão "**Fresh+**". Passado um curto espaço de tempo, é possível abrir a porta.
- Terminado o programa "**Fresh+**", o ecrã visualiza "End".

Botão "Centrifugação variável"

- Cada programa tem uma velocidade de centrifugação predefinida.
- Prima o botão para regular outra velocidade de centrifugação.
- Carregue, simultaneamente, nos dois botões marcados com o símbolo de uma chave, e mantenha os carregados pelo menos por 3 segundos.

INÍCIO RETARDADO

O botão "Início diferido" permite ao utilizador activar a máquina da forma que lhe for mais conveniente, por exemplo de noite, quando a electricidade é mais barata. Não utilize detergente líquido quando activar o "Início retardado".

- Seleccione o programa, a temperatura e as opções.
- Prima o botão "Início retardado" para seleccionar o tempo de atraso até 23 horas;
- Prima o botão **"Início(Pausa)"**. A luz indicadora por cima do botão "Início retardado" acende-se e tem início a contagem decrescente do tempo de atraso. O ponto entre as horas e os minutos do tempo de atraso indicado começa a piscar.
- Assim que o programa começa, a luz por cima do botão "Início retardado" apaga-se e o tempo de atraso no visor é substituído pelo tempo do programa restante.
- Depois de premir o botão **"Início(Pausa)"**, o número de horas pré-seleccionadas pode ser reduzido premindo e mantendo premido o botão "Início retardado". Na próxima hora, o tempo de atraso pode também ser reduzido em passos de 10 minutos.

Para cancelar o "Início retardado"

..antes de premir o botão "Início(Pausa)":

- Rode o selector de programas para outra posição ou prima o botão **"Cancelar"**.

..depois de premir o botão "Início(Pausa)":

- Prima **"Início (Pausa)"** - o tempo diferido desaparece do visor; volte a premir **"Início (Pausa)"** para iniciar imediatamente o programa seleccionado.

INÍCIO DO PROGRAMA

Abra a torneira e carregue no botão **"Início(Pausa)"**. A luz indicadora ao lado do botão **"Início(Pausa)"** ascende-se. O indicador da sequência de programas mostra a fase actual do programa, deslocando-se da esquerda para a direita passando por Lavagem, Enxaguamento, Centrifugação/Escoamento.
O visor mostra o tempo restante do programa. Devido a variações de carga e temperatura da água de entrada, o tempo restante é novamente calculado em certas fases do programa. **Se for este o caso, aparece uma animação no visor do tempo.**

INDICADOR "PORTA ABERTA"

Antes do início e após o final de um programa, a luz acende-se para mostrar que se pode abrir a tampa. Enquanto um programa de lavagem estiver em funcionamento, a tampa permanece fechada, não se devendo forçar a sua abertura em nenhuma circunstância. Se tiver uma necessidade urgente de a abrir a meio de um programa que esteja em funcionamento, consulte "Cancelar um programa em curso antes do final".

SINAIS DE FALHA

No caso de falhas ou desequilíbrios, consulte o "Guia de Diagnóstico e Resolução de Problemas" no seu Manual de Utilização.

"Service"
O acendimento da luz indicadora "Service" pode ser causado por uma avaria num componente eléctrico. Consulte o "Guia para resolução de avarias" nas Instruções de Utilização; Se a avaria ocorrer novamente, contacte o Serviço Pós-Venda.

"Torneira de água fechada"
O fornecimento de água é inexistente ou insuficiente. Abra as torneiras; se o indicador ainda continuar aceso, consulte o "Guia para resolução de avarias" nas Instruções de Utilização.

"Limpar bomba"
A água não é escoada. Verifique se o tubo de escoamento está torcido ou se o filtro deve ser limpo; no último caso, consulte as Instruções de Utilização("Como retirar o filtro").

FIM DO PROGRAMA

- Todas as luzes do indicador da sequência de programas estão apagadas, e o indicador "Porta aberta" acende-se.

1. Rode o selector de programas para a posição "Off/O"
2. Feche a torneira da água.
3. Abra a tampa e o tambor e descarregue a máquina.
4. Deixe a tampa aberta para deixar secar o interior da máquina.

MUDAR O PROGRAMA E/OU AS OPÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROGRAMA

1. Carregue no botão **"Início(Pausa)"** para suspender o programa. A luz começa a piscar.
2. Seleccione o novo programa, quaisquer opções e outra velocidadae de centrifugação, se desejar.
3. Carregue novamente no botão **"Início(Pausa)"**. O novo programa continua na mesma posição em que o programa anterior foi interrompido. Para este programa, não acrescente mais detergente.

CANCELAR UM PROGRAMA EM CURSO ANTES DO FINAL

O botão **"Cancelar/Drenagem"** cancela um programa antes do final.

- Prima o botão **"Cancelar/Drenagem"** durante pelo menos 3 segundos. A água é drenada; poderá demorar algum tempo até poder abrir a tampa.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11153