


A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"

C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

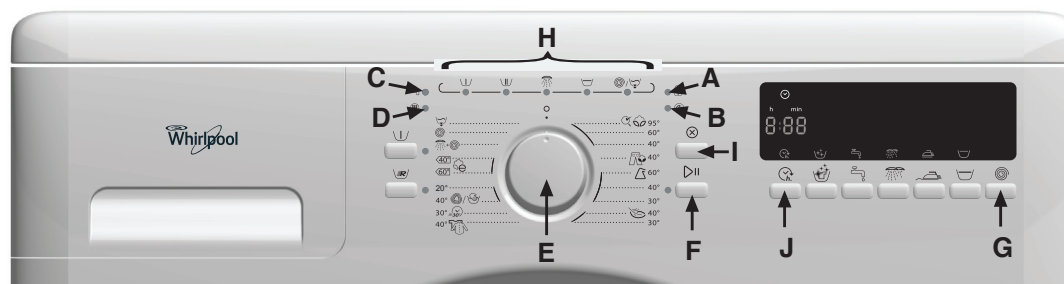

E. Volič programu

F. Tlačítko "Start/Pauza"

G. Volič rychlosti odstředění

H. Ukazatel průběhu programu

I. Tlačítko "Reset"

J. Tlačítko "Odložený start"

Akustická hladina hluku :

Praní - 59 dB(A) / 1 pW
Odstředění - 1000 ot/min. 74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Odložený start	Max rychlost odstředění ot/min		
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Před-pírka	Rapid	Clean+	Studené praní	Intenziv. máchání	Snadné žehlení			Stop máchání	Nastavení odstředění
Bavlna / Antibakteriální 95 °C		5.0	Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídatný bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla. .	*	Ano	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 °C		5.0	Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Džiny 40 °C		5.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	-	*	*	*	Max.	
Syntetické 30 - 40 - 60 °C		3.0	Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsi umělých vláken a bavlny	*	Ano	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemné 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	-	*	-	*	*	*	Max.	
Denní náplň 40 °C		3.0	Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednohodinový program. <i>Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	Max.
Rychlé praní 30 °C		3.0	Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	*	Max.	
Vlna/Ruční praní Studená - 40 °C		1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	-	-	-	-	-	*	*	*	Max.	
e Bavlna 40°/60°		5.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	-	*	*	Max.	
Máchání & odstředování	-	5.0	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.	
Odstředění	-	5.0	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Max.	
Čerpání	-	-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	

* : volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevyplněném stavu 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min) ☺		☔ %
					bez "Rapid"	s "Rapid"	
Bavlna/ Antibakteriální	95	5.0	48**	1.70	2:00	-	68
Bavlna	60	5.0	44	0.85	2:20	1:35	
Bavlna	40	5.0	51	0.92	2:45	1:15	
Džiny	40	5.0	70	1.00	3:00	1:30	44
Syntetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Jemné	40	1.5	60	0.60	0:50	-	
Jemné	30	1.5	60	0.40	0:46	-	68
Denní náplň	40	3.0	45	0.45	1:00	-	
Rychlé praní	30	3.0	40	0.25	0:30	-	
Vlna/Ruční praní	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Vlna/Ruční praní	studená	1.0	45	0.10	0:35	-	
e Bavlna <60>*	60	5.0	42	0.82	4:00	-	62
e Bavlna <60>*	60	2.5	27	0.67	2:30 ***	-	
e Bavlna <40>*	40	2.5	27	0.56	2:30 ***	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácích lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programů, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředování změní i údaje o spotřebě.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přuvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návode k používání“).

☔ Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

* Referenční programy pro Energetický štítek.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

VLOŽENÍ PŘÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu. Displej zobrazuje trvání daného programu a předem stanovenou rychlost odstředování.

Kontrolka vedle tlačítka **"Start/Pauza"** bliká.

Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko jakékoli požadované funkce - rozsvítí se příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a další funkce, kontrolky automaticky zhasnou

Tlačítko "Předpírka"

- Ke zvolenému pracovnímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

Tlačítko "Clean+"

- Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.
- Použijte s maximální náplní prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte doporučení výrobce ohledně dávkování.
- Může prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

Tlačítko "Studené praní"

- Šetří energii použitou k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Doporučuje se pro lehce znečištěné prádlo beze skvrn.
- Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 nebo 20 °C).
- Volitelně většinou na nejnižším stupni teploty programů.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Prádlo není tak zmačkané, protože se vypere ve větším množství vody a velmi šetrně odstředí.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"** bliká.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkci.
- Stlače tlačítko "Odložený start" pro výběr požadované doby opoždění až do 23 hodin.
- Stlače tlačítko **"Start/Pauza"**. Na displeji bliká symbol odloženého startu a tečka mezi hodinami a minutami. Začalo odpočítávání odloženého startu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas programu.
- Pokud jste již stlačili tlačítko **"Start/Pauza"**, doba opoždění se může snížit opakovaným stlačením tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka **"Start/Pauza"**:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko **"Reset"**.

...po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"**:

- Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"** - čas odloženého tartu zmizí z časového displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou.

Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtete část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

☺ **"Zavřený vodovodní kohout"**: žádný, anebo nedostatečný přívod vody.

☺ **"Servis"**: porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku.

☺ **"Vyčistit čerpadlo"**: zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

- Voličem programů otočte do polohy "O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Nechte dvířka otevřená, aby bublen mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem.

- Stlače a několik sekund podržte tlačítko **"Reset"**. Vypustí se zbytková voda. Může trvat nějakou dobu, dokud se dveře otevřou.