

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollera, vända eller röra i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN

STÄNGER DU UGNSLUCKAN och trycker på startknappen **EN GÅNG**. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.

OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN

TAR DU UT MATEN, stänger luckan och trycker in stoppknappen.

ANMÄRKNING: Efter användningen av ugnen lyser ugnslampan innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

EN LJUDSIGNAL LJUDER OCH UPPREPAS EN GÅNG i minuten i 5 minuter efter programmets slut.

Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stoppa ljudsignalen.

ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

CHILD LOCK/TOUCH LOCK (BARNLÅS/TOUCH-LÅS)

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till viloläge. I detta läge är dörren och touchknapparna låsta.

FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door" (LUCKA) i teckenfönstret.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 **TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN** för att ställa in effekten.
- 2 **TRYCK PÅ +/- KNAPPEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 3 **TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.**

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT :

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att trycka på +/- knappen för att öka eller minska tiden.

JET START(SNABBSTART)

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb värmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

- 1 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

Denna funktion startar automatiskt med full mikrovågeffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. *Varje tryck ökar* tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att trycka på +/- knappen för att öka eller minska tiden efter att funktionen startat.

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

ANVÄND DENNA FUNKTION för upptining av kött, kyckling och fisk. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 1,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 **TRYCK PÅ JET START DEFROST KNAPPEN.**
- 2 **TRYCK PÅ +/- KNAPPEN** för att ställa in vikten för livsmedlet
- 3 **TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.**

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med uppmaningen (*TURN FOOD*) **VÄND MATEN.**

- Öppna luckan.
- Vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.


ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
JET (700 W)	VÄRMNING AV DRYCKER, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytätter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR, smältning av smör.
160 W	UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.

FRYST MAT:

OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR KALLARE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en högre vikt.

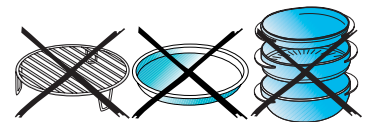

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V/50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	1500 W
SÄKRING	10 A (UK 13 A)
MIKROVÅGSEFFEKT	700 W
GRILLEFFEKT	650 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	360 x 392 x 350
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	149 x 290 x 290

TIMER

ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

- 1 TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN FÖR ATT STÄLLA IN TIDEN för tidstagning.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

BLINKANDE KOLON anger att timern arbetar.

NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR hörs det en ljudsignal.

NÄR KLOCKKNAPPEN TRYCKS IN EN GÅNG visas den tid som återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3 sekunder, varefter timern återgår till att visa tillagningstiden (om ugnen används).

FÖR ATT STÄNGA AV TIMERN när den arbetar i bakgrunden till en annan funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att trycka på klockknappen och sedan stoppa den genom att trycka på stoppknappen.

GRILL

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

- 1 TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN är det möjligt att ändra tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.



KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.



SNABBREFERENSGUIDE



KLOCKA

- 1 HÅLL KLOCKKNAPPEN intryckt (i 3 sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in timmarna.
- 3 TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).
- 4 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in minuterna.
- 5 TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.

OM DU INTE LÄNGRE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen.

FÖR ATT KOPPLA IN KLOCKFUNKTIONEN IGEN följer du anvisningarna ovan.

ANMÄRKNING: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då 10 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

GRILL KOMBI

ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av t.ex. gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

- 1 TRYCK PÅ KOMBINKAPPEN för att ställa in effekten..
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN KAN MW effekten ändras när som helst genom att trycka på "Combi" (kombi) knappen och et är möjligt att ändra tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.

GRILL KOMBI	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
350 - 500 W	TILLAGNING av kyckling och lasagne
160 - 350 W	TILLAGNING AV fisk och frysta gratänger
160 W	TILLAGNING av kött
0 W	BRYNING, enbart under tillagningen



CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tillaga quiche, pizza och annan degbaserad mat. Också idealisk för stekning av kött, fisk, bacon ägg, potatis etc.

- 1 TRYCK PÅ CRISPPANNEN.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

NÄR CRISPPUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra effektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN ÄR DET MÖJLIGT ATT JUSTERA TILLAGNINGSTIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ +/- KNAPPEN. MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.



- KONTROLLERA ATT crisppannan** står mitt på glasplattan.
- UGNEN OCH CRISPPANNAN** blir mycket heta när denna funktion används.
- PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN** på värme-känsliga underlag.
- VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket** ovanför grillelementet.
- ANVÄND **GRYTLAPPAR** eller **det speciella crisphantaget** när du skall ta i den heta crisppannan.




ÅNGKOKARE

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR mat som grönsaker och fisk.

ANVÄND ALLTID DEN MEDFÖLJANDE ÅNGKOKAREN när denna funktion används.

- 1 TRYCK EN ELLER FLERA GÅNGER PÅ FITNESSKNAPPEN för att välja matklass (se tabellen).
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in vikten för livsmedlet.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

PLACERA maten på ånggallret.

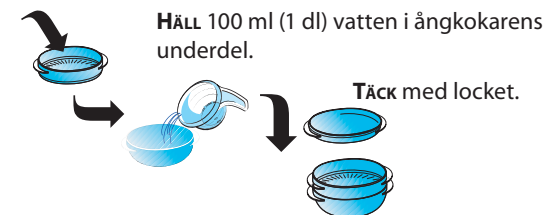

HÅLL 100 ml (1 dl) vatten i ångkokarens underdel.

Täck med locket.

1	POTATIS / ROTSAKER	150G - 500G	ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK. Skär grönsakerna i lika stora bitar.
2	MJUKA GRÖNSAKER	150G - 500G	Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
3	FRYSTA GRÖNSAKER	150G - 500G	LÅT STÅ I 1 - 2 minuter efter tillagningen.
4	FISKFILÉER	150G - 500G	FÖRDELA FISKFILÉERNA jämnt på ånggallret. Lägg tunna delar ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.



Ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågor! ANVÄND ALDRIG ÅNGKOKAREN tillsammans med någon annan funktion.

OM ÅNGKOKAREN ANVÄNDS MED andra funktioner kan skador uppstå. KONTROLLERA ALLTID ATT glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.

