


RO

TABEL CU PROGRAME

- A. Selectorul de programe**
- B. Butonul "Pornire cu întâzire"**
- C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei)**
- Indicatorii pornirii și întâzire (sub linie)
- D. Selectorul vitezei de centrifugare**
- E. Butonul "Start/Pauză"**
- F. Butonul "Reset"**
- G. Indicatorul "Ușă deschisă"**

Nivelul de zgomot acustic :

Spălarea -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugare -	1100 rpm, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 rpm, 72 dB(A) / 1 pW

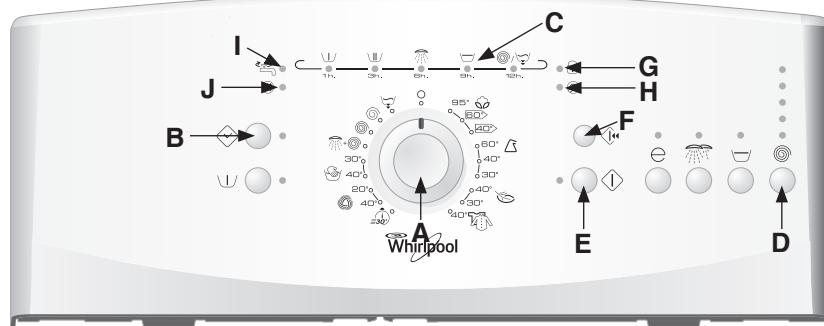

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnosticează defecturile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

- H. Indicatorul "Service"**
- I. Indicatorul "Robinet de apă închis"**
- J. Indicatorul "Curătați pompa"**

1) Nu utilizați detergent lichid pentru spălarea principală dacă ati activat opțiunea de prespălare.

2) Nu folosiți detergenti lichiizi.

3) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 400 rpm la acest program.

Programul	Simbol spălare	Incărcațura maximă kg	Tip de spălare / Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Detergentii și aditivi				Opțiuni speciale					Viteză centrifugare maximă rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pornire cu întâzire	Pre-spălare	Eco	Clătire intensivă	Oprire clătire	Centrifugare variabilă	
Bumbac 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95°C		5.0	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămași etc. din bumbac și in. <i>Folosiți opțiunea suplimentară "Prespălare" pentru rufele foarte murdare.</i>	*	Da ¹⁾	*	*	*	*	*	*	900
Sintetice 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60°C		2.5	Articole normal murdare: bluze, cămași, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon).	*	Da ¹⁾	*	*	*	*	*	*	900
Delicate 30 - 40 °C	30 - 40°C		1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămași și bluze.	*	Da ¹⁾	*	*	*	-	-	*	900
Articol de fiecare zi 40 °C	40°C		3.0	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	-	Da	*	*	-	-	*	*	900
Spălare rapidă 30 °C	30°C		3.0	Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	-	Da	*	*	-	-	*	*	900
Lână Rece -40 °C	Rece -40°C		1.0	Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.	-	Da	*	*	-	-	-	*	900
Spălare manuală 30 - 40 °C	30 - 40°C		1.0	Tesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mâna".	-	Da	*	*	-	-	-	*	400 ³⁾
Clătire & centrifugare		-	5.0	<i>Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".</i>	-	-	*	*	-	-	*	-	900
Centrifugare		-	5.0	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	-	-	-	*	-	-	-	*	900
Centrifugare delicată		-	1.0	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	-	-	-	*	-	-	-	*	900
Evacuare		-	-	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-

Notă: Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozaluj excesiv cu detergent.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00348

DATE DESPRE CONSUM

Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W.

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului ☺ (ore : minute)
Bumbac	95	5.0	50*	1.70	2:05
□ Bumbac**	60	5.0	47	0.89	2:45
□ Bumbac**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bumbac	40	5.0	47	0.65	2:00
□ Bumbac**	40	2.5	32	0.52	1:45
Sintetice	60	2.5	50*	0.80	1:30
Sintetice	40	2.5	45	0.45	1:15
Delicate	40	1.5	50	0.55	0:45
Articole de fiecare zi	40	3.0	40	0.45	1:00
Spălare rapidă	30	3.0	35	0.40	0:30
Lână	40	1.0	55	0.55	0:45
Spălare manuală	40	1.0	40	0.40	0:35

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valoările de consum din fiecare locuință pot varia făță de valourile date în tabel în funcție de presiunea și temperatură debutului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

Consumul de apă și de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor ; selecția unor alte setări sau schimbarea vitezei de rotație sau schimbările de temperatură modifică acest consum.

🕒 Durata programului poate difera de valorile de mai sus, pentru că depinde de condițiile reale de lucru aplicate (vezi "Ghidul de depanare" în Instrucțiunile de Folosire).

* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apă afară.

** Programe de referință pentru eticheta de consum energetic. Din motive de economisire a energiei, temperatura efectivă de spălare se poate abate de la temperatura indicată a programului.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
- Adăugați detergent și aditivi aşa cum este indicat pe prima pagină a instrucțiunilor.
- Închideți capacul.
- Rotiți butonul selector de programe la programul și temperatură dorită. Dacă nu porniți programul imediat după ce ati făcut selecția, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ un sfert de oră. Pentru a porni din nou mașina de spălat, rotiți selectorul de programe pe "Off/O", iar apoi din nou pe programul dorit.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Selectarea sau deselectarea unei opțiuni poate fi efectuată în orice moment pe durata desfășurării programului. Opțiunea se va aplica atâtă timp cât faza corespunzătoare a programului nu a fost executată încă.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 20 min.

Butonul "Eco"

- Cu o temperatură modificată și o durată a spălării ușor prelungită, se poate obține combinația optimă între rezultate excelente la spălare și un consum mai redus de energie.

- Se poate selecta numai pentru programele Bumbac 95°C și Sintetice 60°C.

Butonul "Clărire intensivă"

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clărire mai intensă.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clărire"

- Rufele rămân în ultima apă de clărire fără să mai continue să impiedice mototolirea și pentru a preveni schimbarea colorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Delicate" și "Articole de fiecare zi".
- "Este utilă dacă doriti să amânați centrifugarea sau dacă doriti să evacuați doar apă.
- Dacă selecția "Oprire clărire" nu lăsați rufelete în apă timp indelungat.
- De înălțat că aparatul se opreste în faza de oprire a clăririi, lampa "Oprire clărire" și indicatorul de sevență a programului se aprind și lampa de lângă butonul "Start Pauză" clipește.

Terminarea opțiuni "Oprire clărire":

- Apăsați butonul "Start/Pauză", programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriti să centrifugati rufelete, rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" și apăsați butonul "Start/Pauză".

Butonul "Centrifugare variabilă"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteză de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermedii pe durata clăririi. Se evacuează doar apă.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, temperatură și opțiunile.
- Apăsați butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta durata întârzierii cu 1, 3, 6, 9 sau 12 ore.
- Porniți programul (vezi "Pornirea programului"). Indicatorul de deasupra butonului "Pornire cu întârziere" se aprinde și se stinge în momentul pornirii programului.
- La apăsarea butonului "Start/Pauză", începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, indicatorul pornirii cu întârziere se stinge și este înlocuit de indicatorul de succesiune a programului.
- După ce butonul "Start/Pauză" a fost apăsat, numărul de ore preselecțiate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere"

...înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":

- Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul "Reset".
- ...după ce ati apăsat butonul "Start/Pauză":
- Apăsați butonul "Reset" timp de cel puțin 3 secunde - indicatorul pornirii cu întârziere se stinge.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Start/Pauză". Lumina indicatoare de lângă butonul "Start/Pauză" se aprinde. Indicatorul sevenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clărire, Centrifugare/Evacuare. În momentul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se setează.

- Notă:** Dacă apare o interferență a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

INDICATORUL "UȘĂ DESCHEISĂ"

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că ușa poate fi deschisă. Atâtă timp cât un program de spălare funcționează, ușa rămâne blocată și nu trebuie forțată sub nici o formă. În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

SEMNALIZĂRI DE DEFECTE

În caz de defecte sau deficiențe, consultați "Ghidul de Depanare" în Instrucțiunile de folosire.

"Service"

Aprinderea indicatorului "Service" poate fi cauzată de o defectiune a unei componente electrice. Consultați "Ghidul de detectare a defectiunilor" din Instrucțiunile de utilizare; dacă defectiunea persistă, contactați Service-ul autorizat.

"Robinetul de apă închis"

Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficiență apă. Deschideți robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați "Ghidul de detectare a defectiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

"Curățării pompa"

Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare ("Scoaterea filtrului").

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Indicatorul „ușă deschisă” se aprinde: După aproximativ un sfert de oră mașina de spălat se va închide complet pentru a economisi energie.
- Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Oprit/O".
- Închideți robinetul da apă.
- Deschideți ușa și descărcați mașina.
- Lăsați ușa înălțedeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

- Apăsați butonul "Start/Pauză" pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
- Selectați noul program (cu temperatură), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriti.
- Apăsați butonul "Start/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂŞURANTE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul "Reset" anulează un program înainte de terminare. Apăsați butonul "Reset" timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuate înainte ca ușa să poată fi deschisă.