


- A. Gumb za izbiro programa
 B. Tipka "Vklop/Pavza"
 C. Tipka "Reset/Možganov"
 D. Tipka "Temperatura"
 E. Tipka "Zamik vklopa"
 F. Gumb otroške zaščite $\rightarrow 0.3 \text{ sec}$
 G. Tipka za "Ožemanje"
 H. Lučka prevelike količine pralnega praška
 I. Lučke za prikaz poteka programa

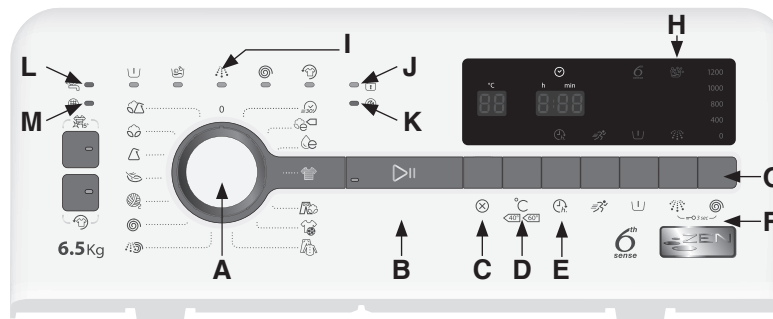

J. Lučka "Odrpna vrata"
 Pralni stroj ima vgrajene varnostne funkcije za samodejno, pravočasno odkrivanje in diagnozo napak z ustreznim odzivom, kot so npr.:

- K. Lučka "Servis"
 L. Lučka "Zaprta pipa"
 M. Lučka "Očistite črpalko"

Raven hrupa :

Pranje - 51 dB(A) / 1pW
 Ožemanje - 1200, rpm, 72 dB(A) / 1pW

| Program | Temperatura | Nalepke s simboli za nego | Najv. kol. kg | Vrsta pranja/opozorila - upoštevajte priporočila proizvajalca na nalepki s simboli za nego | Pralna sredstva in dodatki | | | Posebne možnosti | | | | | | Najv. število vrtljajev ožemanja vrt/min | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|----------|------------------|-------------|--------------|-------|-------------|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | Pred-pranje | Glavno pranje | Mehčalec | Barve 15° | Osveževanje | Zamik vklopa | Hitro | Pred-pranje | Intenz. izpiranje | | Ožemanje |
| Mix | hladno - 60°C | | 3.0 | Malo do srednje umazano neobčutljivo perilo iz bombaža, lanu, umetnih vlaken in njihovih kombinacij. Učinkovit enourn program. Pazite, da skupaj perete samo perilo podobnih barv. | - | Da | * | * | * | * | - | - | * | * | Najv. |
| Bombaž | hladno - 95°C | | 6.5 | Normalno do zelo umazano posteljno perilo, prti in spodnje perilo, brisače, spodnje srajce, itd. iz bombaža in lanu. | * | Da | * | * | * | * | * | * | * | * | Najv. |
| Sintetika | hladno - 60°C | | 3.0 | Srednje umazano perilo iz umetnih vlaken (kot npr. poliester, poliakril, viskoza itd.) ali iz kombinacije umetnih vlaken in bombaža. | * | Da | * | * | * | * | * | * | * | * | Najv. |
| Občutljivo perilo | hladno - 40°C | | 1.5 | Zavese in občutljivo perilo, obleke, krila, srajce in bluže. | * | Da | * | * | * | * | - | * | - | * | 1000 ¹⁾ |
| Volna | hladno - 40°C | | 1.0 | Volnena oblačila z vštikom družbe Woolmark, oblačila z oznako, da se lahko perejo v pralnem stroju, tkanine iz svile (upoštevajte podatke na vštiku in navodila za vzdrževanje!), tkanine iz lanu, volne in viskoze z oznako za ročno pranje. | - | Da | * | * | * | * | - | - | - | * | 1000 ¹⁾ |
| Hitro pranje 30' | hladno - 30°C | | 3.0 | Le nekoliko nošene obleke iz bombaža, poliestra, poliamida in njihovih kombinacij z bombažem. Kratek program za osvežitev vašega perila. | - | Da | * | * | * | * | - | - | - | * | Najv. |
| Bombaž | 40 - 60°C | | 6.5 | Normalno umazano bombažno perilo. Pri 40°C in 60°C, bombaž standardni program. in najugodnejši program za pranje tkanin iz bombaža, kar zadeva kombinacijo porabe vode in energije. -Referenčni program za energetska oznako pralnega stroja. | - | Da | * | - | * | * | - | - | * | * | Najv. |
| AquaEco | hladno - 40°C | | 2.5 | Malo umazano perilo iz sintetičnih vlaken ali iz mešanice sintetične in bombaža. Varčni program z izredno majhno porabo vode. Uporabite tekoči detergent in najnižjo priporočeno količino za 2,5 kg perila. Ne uporabljajte mehčalca. | - | Da | - | * | * | * | - | - | - | * | Najv. |
| Pisano | hladno - 60°C | | 4.0 | Bela in pastelna oblačila iz občutljivih tkanin. Nežni program pranja, ki ne posivi ali porumeni vašega perila. Uporabite odporni detergent in če je potrebno tudi sredstva za odstranjevanje madežev ali belila na osnovi kisika. Ne uporabljajte tekočega detergenta. | * | Da | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Jeans | hladno - 60°C | | 4.0 | Srednje umazana oblačila iz bombaža in jeansa ter oblačila iz robustnih tkanin, ki so podobne jeansu, kot so hlače ali jakne. Za temni jeans se priporoča uporaba posebnega detergenta za temna oblačila. | * | Da | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Šport | hladno - 30°C | | 3.0 | Srednje umazana in prepotena športna oblačila iz bombažnega jerseyja ali mikrovlaken. Program vsebuje predpranje - detergent dodajte tudi v predalček za predpranje. Ne uporabljajte mehčalca. | * | Da | * | * | * | * | * | * | * | * | Najv. |
| Business | hladno - 40°C | | 1.5 | Srajce in bluže iz bombaža, lanu, sintetičnih vlaken oz. iz kombinacije teh materialov. Program za nežno pranje nošenih občutljivih oblačil, ki so le malo umazana. Priporočena je predhodna obdelava madežev. | * | Da | * | * | * | * | * | - | - | * | 800 ¹⁾ |
| Izpiranje in ožemanje | - | - | 6.5 | Program je enak kot zadnji izpiranje in končno ožemanje v programu "Bombaž". | - | - | * | - | * | * | - | - | * | * | Najv. |
| Ožemanje | - | - | 6.5 | Program z intenzivnim ožemanjem perila. Podobno kot ožemanje v programu "Bombaž". | - | - | - | - | * | * | - | - | - | * | Najv. |

* : možnost / da : potrebna količina.

1) V teh programih je za boljše nego oblačil znižano število vrtljajev ožemanja.

PODATKI ZA PORABO

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

| Program | Temperatura (°C) | Napolnjenost (kg) | Voda (l) | Energija (kWh) brez izbire "Hitro" | Pribl. čas programa ☺ (ur : minut) | | Približna preostala vsebnost vlage (%)*** | |
|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------|
| | | | | | brez izbire "Hitro" | z izbire "Hitro" | 1000 vrt/min | 1200 vrt/min |
| Mix | 40 | 3.0 | 45 | 0.43 | 1:00 | – | 64 | 60 |
| Bombaž | 95 | 6.5 | 55* | 1.90 | 2:35 | 2:00 | 65 | 55 |
| Bombaž | 60 | 6.5 | 51 | 1.10 | 2:30 | 1:45 | | |
| Bombaž | 40 | 6.5 | 64 | 0.98 | 2:45 | 1:30 | 40 | 36 |
| Sintetika | 60 | 3.0 | 54* | 0.89 | 2:15 | 0:59 | | |
| Sintetika | 40 | 3.0 | 50 | 0.56 | 2:15 | 0:59 | 62 | 44 |
| Občutljivo perilo | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 | – | | |
| Volna | 40 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0:35 | – | | |
| Hitro pranje 30' | 30 | 3.0 | 42 | 0.25 | 0:30 | – | | |
| Aqua Eco | 40 | 2.5 | 19 | 0.43 | 1:00 | – | | |
| Pisano | 40 | 4.0 | 67 | 0.50 | 1:20 | 1:00 | | |
| Jeans | 40 | 4.0 | 41 | 0.58 | 1:30 | 1:10 | | |
| Šport | 30 | 3.0 | 50 | 0.45 | 2:05 | 1:14 | | |
| Business | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 | – | | |
| eBombaž** ◀ | 60 | 6.5 | 48 | 0.76 | 4:00 | – | 62 | 44 |
| eBombaž** ◀ | 60 | 3.25 | 34 | 0.64 | 2:30 | – | | |
| eBombaž** ◀ | 40 | 3.25 | 34 | 0.53 | 2:30 | – | | |

Vrednosti porabe so bile izmerjene pri normalnih pogojih v skladu s standardom IEC/EN 60 456. Podatki za porabo v posameznih gospodinjstvih se lahko razlikujejo od vrednosti iz tabele zaradi različnega tlaka in temperature vode, količine in vrste perila. Poraba vode in energije velja za standardno nastavitve načina dela programov; izbor posebnih funkcij ali sprememba hitrosti vrtenja oziroma temperature to porabo spremenijo.

☺ Trajanje programa se lahko razlikuje od zgoraj navedenih vrednosti, ker je odvisno od dejansko uporabljenih pogojev dela (glej "Vodič za odstranjevanje napak" v vaših Navodilih za uporabo).

* Za znižanje temperature vode se doda nekaj mrzle vode ob koncu glavnega cikla pranja, preden vodna črpalka izčrpa vodo.

** Referenčni programi za Energijsko nalepko. Zaradi varčevanja z energijo lahko dejanska temperatura vode odstopa od navedene.

*** Po koncu programa in ožemanju pri maksimalnem številu vrtljajev, v osnovni programski nastavitvi.

PRIPRAVA PRALNEGA CIKLA

1. Pralni stroj napolnite, zaprite vrata bobna in preverite, ali so pravilno zaprta.
2. Nalijte pralno sredstvo in vse dodatke, kot je opisano na drugi strani in v navodilih za uporabo.
3. Zaprite pokrov.
4. Nastavite **gumb za izbiro programa** na zahtevani program. Na zaslonu časa se pokaže trajanje izbranega programa (v urah in minutah), kazalnik za **"Vkllop/Pavza"** pa utripa. Temperaturo in hitrost ožemanja lahko spreminjate s pritiskom na gumbe „Temperatura“ in „Ožemanje“. Po zaključku programa ali če je program izbran, ni pa se zagnal, se pralni stroj po približno četrte ure samodejno izklopi. Za ponovni vklop pralnega stroja obrnite gumb za izbor programov na "O" in nastavite zeleni program.

IZBIRA ŽELENE OPCIJE

Pritisnite tipko zelenih možnosti - zasvetijo ustrezne lučke. Če kombinacija programa in dodatne opcije (dodatnih opcij) ni možna, lučke samodejno ugasnejo. Neustrezne kombinacije opcij se samodejno izklopijo. Tipka "Barve 15"

- Varčuje z energijo za ogrevanje vode ob ohranitvi dobrih rezultatov pranja.
- Pri pranju barvnih oblačil ohranja barve.
- Priporočljivo za normalno umazano perilo brez madežev.
- Za doseganje dobrih rezultatov pranja uporabite pri tej izbiri pralna sredstva namenjena za hladno pranje.
- Ni primerno za bombaž 70 – 95 °C.

Tipka "Osveževanje"

- Program izberite, če oblačil ne morete takoj vzeti iz pralnega stroja oz. če oblačila pogosto pozabljate v pralnem stroju. Ta program vam bo pomagal ohraniti svežost oblačil.
- Po koncu pralnega programa bo pralni stroj oblačila prezračeval v rednih intervalih.
- Če je aktiviran ta program, utripa tipka „Tumble fresh“, na prikazovalniku pa se osvetli simbol programa.
- Po koncu pralnega programa poteka prezračevanje oblačil približno 6 ur, prezračevanje lahko kadarkoli ustavite s pritiskom tipke „Tumble fresh“. Po nekaj trenutkih boste lahko odprli vrata pralnega stroja.
- Po zaključku programa „Tumble fresh“ se bo na prikazovalniku prikazala oznaka „End“.

Tipka "Hitro"

- Omogoča hitrejše pranje s skrajšanjem trajanja programa.
- Priporoča se za manjšo količino perila ali za le rahlo umazano perilo

Tipka "Predpranje"

- Samo za zelo umazano občutljivo perilo (npr. s peskom, zrnasto umazanijo). Čas pranja se podaljša za približno 15 minut.
- Ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev za glavno pranje ob vključeni funkciji Predpranje.

Tipka "Intenzivno izpiranje"

- Dodana je večja količina vode, čas izpiranja se podaljša.
- Opcija je ustrezna za območja, kjer je voda zelo mehka, za pranje otroškega perila in za pomoč osebam z alergijami.

Tipka "Ožemanje"

- Vsak program ima predhodno določeno število vrtljajev ožemanja.
- Pritisnite tipko za nastavitve drugega števila vrtljajev ožemanja.
- Če ste za število vrtljajev ožemanja izbrali "0", ste preklicali zaključno ožemanje, ne pa tudi vmesnih ožemanj med izpiranjem. Voda se samo izčrpa iz bobna.

ZAMIK VKLOPA ⏸

"Zamik vklopa" omogoča, da pralni stroj deluje po želji uporabnika, npr. ponoči, ko je električna energija cenejša.

- Ne uporabljajte tekočega detergenta.
- Izberite program, temperaturo in opcije.
- Pritisnite tipko "Zamik vklopa" na za izbiro časa zamika pričetka delovanja od 1 ur do 24 ur.
- Pritisnite tipko **"Vkllop/Pavza"**. Na zaslonu utripa simbol odloženega začetka in pika med urami in minutami. Začne se odštevanje odloženega začetka.
- Po vklopu programa se prikaz časa zamika vklopa izklopi; nadomesti ga prikaz preostalega časa do konca programa.
- Če ste že pritisnili tipko **"Vkllop/Pavza"**, lahko čas odloga zmanjšate s ponovnim večkratnim pritiskom na tipko "Zamik vklopa".

Preključ "Zamika vklopa"

... pred si pritisnete tipko **"Vkllop/Pavza"**

- Obrnite gumb za izbor programov ali pritisnite tipko **"Reset/Možganov"**

... po si pritisnete tipko **"Vkllop/Pavza"**

- Pritisnite tipko **"Vkllop/Pavza"** - na zaslonu se prenehajo prikazovati informacije o odloženem začetku.

ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA

Odprite pipo za dovod vode in pritisnite gumb **"Vkllop/Pavza"**. Indikatorska lučka ob gumbu **"Vkllop/Pavza"** zasveti.

Zaslon prikaže preostali čas programa. Zaradi razlik v obremenitvi in temperaturi vstopne vode se preostali čas v določenih fazah programa ponovno izračuna. V tem primeru se **na zaslonu prikaže animacija**.

LUČKA "ODPRTA VRATA" ⏸

Pred vklopom in po zaključku programa sveti lučka, ki obvešča, da se vrata lahko odprejo. Med delovanjem programa so vrata zaklenjena in jih pod nobenim pogojem ne smete na silo odpreti. V primeru nujne potrebe po odpiranju vrat med delovanjem programa si oglejte poglavje "Reset delujočega programa pred zaključkom".

GUMB OTROŠKE ZAŠČITE ⏸ 3 sec

- Gumbe na krmilni plošči lahko blokirate in preprečite nedovoljeno uporabo (npr. otrokom).
- Istočasno pritisnite gumba in ju držite vsaj 3 sekunde. Na prikazovalniku se bo pojavil ključ.
 - Deblokiranje gumbov: opravite enak postopek.

JAVLJANJE NAPAK

V primeru napak ali nepravilnega delovanja uporabite "Navodilo za reševanje napak" v vaših Navodilih za uporabo.

"Zaprta pipa" - 🚰

Ni vode ali pa premalo vode na vstopu.

"Servis" - 🛠

Okvara ali nepravilno delovanje električne komponente.

"Očistite črpalko" - 🧼

Ne črpa umazane vode.

Na prikazovalniku utripa hitrost centrifugiranja:

Neuravnoteženost med centrifugiranjem.

KONEC PROGRAMA

- Posveti lučka "Odperta vrata" in na zaslonu se prikaže "End". Po približno četrte ure se pralni stroj popolnoma izklopi, s čimer varčuje energijo.

1. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj "O".
2. Zaprite pipo za dovod vode.
3. Odprite vrata in izpraznite stroj.
4. Vrata pustite priprta, da se bobnen lahko posuši.

INDIKACIJA PREVELIKE KOLIČINE PRALNEGA PRAŠKA 🧼

Simbol se prikaže na koncu programa, če ste uporabili preveč pralnega praška. Pri naslednjem pranju uporabite manj pralnih sredstev. Če se simbol prikaže in na prikazovalniku je zapisano "Fod", pranje je prekinjeno zaradi prevelike količine pene; pogledajte "Navodila za reševanje napak" v Navodilih za uporabo.

SPREMINJANJE PROGRAMA IN/ALI OPCIJ PO ZAČETKU PROGRAMA

1. Za prekinitev programa pritisnite tipko **"Vkllop/Pavza"**. Lučke utripajo.
2. Po želji izberite nov program, opcijo in drugo hitrost centrifuge.
3. Ponovno pritisnite tipko **"Vkllop/Pavza"**. Novi program se nadaljuje od položaja, kjer se je predhodni program zaustavil. Pri tem programu ne dodajate pralnega sredstva.

PREKLJUČ (RESET) DELUJOČEGA PROGRAMA PRED ZAKLJUČKOM

S tipko **"Reset/Možganov"** prekinete program pred zaključkom.

- Pritisnite in nekaj sekund držite tipko **"Reset/Možganov"**. Preostala voda odteče. Traja lahko nekaj časa, preden se odprejo vrata.