

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning



www.whirlpool.eu/register



DANSK 3

DANSK

SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE

og INSTALLATIONSVEJLEDNING



TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register

Indholdsfortegnelse

Sundheds- og sikkerhedsvejledning

SIKKERHEDSANVISNINGER	5
MILJØHENSYN	8
OVERENSSTEMMELSE-ERKLÆRING	9

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning

PRODUKTBESKRIVELSE	10
APPARAT	10
BETJENINGSPANEL	10
LÅGE	11
TROMLELYS (hvis tilgængelig)	11
DISPONIBELT Udstyr	11
BRUG AF APPARATET	12
FØRSTEGANGSBRUG	12
DAGLIG BRUG	13
PROGRAMMER	14
EKSTRAFUNKTIONER	17
FUNKTIONER	18
INDIKATORER	19
ENERGISPARERÅD	20

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	21
TØMNING AF VANDTANKEN	21
RENGØRING AF LÅGENS FILTER	22
RENGØRING AF BUNDFILTER	23
RENGØRING AF TØRRETUMBLEREN	24
VENDING AF LÅGENS STOP	25
FEJLFINDINGSOVERSIGT & SERVICE	27
FEJLSIGNAL OG MEDDELELSER	29
TRANSPORT OG HÅNDTERING	31
SERVICEAFDELING	32
<i>Installationsvejledning</i>	33

SIKKERHEDSANVISNINGER

VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE

Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed samt Brugs- og Vedligeholdelses anvisningerne med omhu, før tørretumbleren tages i brug.

Opbevar disse anvisninger på et let tilgængeligt sted til eventuel senere brug.

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG.

Denne vejledning og selve tørretumbleren er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.



Dette er et sikkerhedssymbol. Dette symbol advarer om potentielle farer, som kan være dødbringende eller skade dig og andre.

Alle sikkerhedsmeddelelserne vil følge efter sikkerhedssymbolet eller angivelsen **FARE** eller **ADVARSEL**. Disse ord betyder:

FARE

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.

ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner.

Alle advarsler om sikkerheden specificerer den potentielle fare,

som de henviser til, og angiver hvordan man kan forhindre risikoen for læsioner, skader og elektriske stød som følge af ukorrekt brug af tørretumbleren.

Overhold de følgende anvisninger med omhu. Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre risici. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer eller ting, hvis disse råd og forholdsregler ikke overholdes.

Små børn (0-3 år) og børn i alderen 3-8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Tørretumbleren må kun bruges af børn fra en alder på 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Lad aldrig børn lege med tørretumbleren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.

Artikler, der er snavset af stegefedt, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vand, med en ekstra dosis vaskemiddel, før de tørres i tørretumbleren. Artikler af skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler,

gummibeklædte artikler og tøj eller puder med skumgummipolstring må ikke tørres i tørretumbleren. Tøm lommerne for enhver genstand, som for eksempel lightere og tændstikker. Anvend ikke tørretumbleren, hvis der er blevet brugt kemikalier til rengøringen.

Artikler med oliesnavs kan antænde spontant, især når de udsættes for varmekilder som i en tørretumbler. Artiklerne bliver varme, hvilket skaber en oxidationsreaktion i olien. Oxidation skaber varme. Hvis varmen ikke kan slippe væk, kan artiklen blive varm nok til at antænde. Ophobning, stabling eller opbevaring af artikler med oliesnavs kan forhindre varmen i at slippe væk, og herved skabe en brandfare.

ADVARSEL

Tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle artikler straks fjernes og breddes ud, så varmen kan fordampe.

Tørrecyklussens sidste fase afvikles uden varme (nedkølingsfase), for at sikre, at vasketøjet holdes på et temperaturniveau, der ikke medfører skader på vasketøjet.

Kontakt vores Serviceafdeling, hvis tumbleren skal installeres på en vaskemaskine, for at være sikker på at dette er

muligt. Det er kun tilladt at stable en tumbler, hvis denne fastspændes sikkert på vaskemaskinen vha. det relevante stablingsudstyr.

FORUDET BRUG AF PRODUKTET

Denne tørretumbler er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse af tørretumbleren til professionelle formål er forbudt. Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne.

FORSIGTIG Tørretumbleren er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjening.

Tørretumbleren må ikke anvendes udendørs. Opbevar aldrig eksplosionsfarlige eller brandbare stoffer, så som aerosoldåser, og anbring eller benyt aldrig benzin eller andre brandbare materialer i eller i tørretumblerens nærhed: Der er risiko for brand, hvis tørretumbleren bliver tændt ved et uheld.

INSTALLATION

Installation og reparationer skal udføres af en autoriseret el-installatør i henhold til fabrikantens anvisninger og de gældende, lokale bestemmelser. Reparér eller udskift ingen af tørretumblerens dele, medmindre dette er udtrykkeligt anført i brugsvejledningen.

Børn må ikke udføre installationshandlingerne. Lad ikke børn opholde sig i nærheden under installation af tørretumbleren. Hold emballagens materialer (plastikposer, polystyrendele, etc.) udenfor børns rækkevidde, under og efter installation af tørretumbleren.

Anvend altid beskyttelseshandsker i forbindelse med udpakning og installation.

Kontrollér efter udpakning, at tørretumbleren ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller den nærmeste serviceafdeling, hvis der er problemer.

Flytning og opstilling af tørretumbleren skal foretages af to eller flere personer.

Lad ikke børn opholde sig i nærheden under installation af tørretumbleren.

Tag tørretumblerens stik ud af stikkontakten før enhver form for installation.

Sørg for at tørretumbleren ikke beskadiger el-kablet under opstillingen.

Tænd først for tørretumbleren, når installationsproceduren er fuldført.

Vent med at starte anordningen, til et par timer efter installation, så det kan akklimatisere i forhold til miljøforholdene i rummet. Installér ikke tørretumbleren, hvor det kan blive udsat for ekstreme forhold, såsom: dårlig ventilation, eller temperaturer på under 5°C eller over 35°C.

Tørretumbleren må ikke installeres bag en dør, der kan

låses, eller bag en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af tørretumblerens, hvis dette medfører at fuld åbning af tørretumblerens dør hæmmes.

Tumbleren skal placeres med bagsiden op ad en væg, for at undgå at man kan komme til skade ved berøring af bagpanelet, der kan blive meget varmt under tørreprocessen.

Installér aldrig tumbleren i et rum med dårlig ventilation. Hvis den ønskes installeret i et lille pulterkammer, toilet, badeværelse eller lignende, skal man sørge for en god ventilation (åben dør, ventilationsgitter eller munding på over 500 cm²).

Kontrollér, at alle fire fødder står stabilt og sikkert på gulvet, og regulér dem efter behov. Sørg desuden for, at tørretumbleren er i vater ved hjælp af et vaterpas.

Benyt, om muligt, en slange til at bortlede vandet direkte gennem hjemmets afløbssystem. På denne måde, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen efter hver tørrecyklus, da kondensvandet kan løbe direkte ud.

Sørg for, at tumbleren ikke installeres på et tæppe med lang luv.

Hvis tumbleren, pga. pladsmangel skal installeres tæt på en gas- eller kulovn, skal der anbringes en varmeisolerende

plade (85 x 57cm) imellem, og den side af pladen, der vender mod ovnen, skal være dækket af aluminiumsfolie.

Tørretumbleren er ikke konstrueret til indbygget installation.

Tørretumbleren kan installeres under en bordplade, på betingelse af at der sikres en passende ventilation. Installér et ventilationsgitter (mindst 45 cm x 8 cm), i det bagerste afsnit af bordpladen, som tumbleren er installeret under.

ADVARSLER OM ELEKTRICITET

Kontrollér, at spændingen på typeskiltet svarer til spændingen i hjemmet. For at opfylde de gældende sikkerhedsforskrifter, skal der anvendes en stikkontakt til installationen, med en afstand på mindst 3 mm. De gældende forskrifter kræver, at tørretumbleren jordforbindes.

Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis tørretumblere ns stik ikke passer til stikkontakten. Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser eller adaptere. Forbind ikke tørretumbleren til et stik, som kan betjenes via fjernbetjening. Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte den opstillede tørretumbler til strømforsyningen. Ryk ikke strømforsyningskablet ud.

Hvis strømkablet er beskadiget skal det skiftes

ud med et tilsvarende kabel. Strømkablet må kun udskiftes af en autoriseret el-installatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Henvend dig til autoriserede servicecentre.

Anvend ikke denne tørretumbler, hvis strømkablet eller stikproppen er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Sænk ikke strømkablet eller stikket ned i vand. Hold strømkablet væk fra varme overflader.


Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.

Rør ikke ved tumbleren med våde kroppsdele, og brug den ikke med bare fødder.

ELEKTRISK TILSLUTNING FOR STORBRITANNIEN OG IRLAND

Udskiftning af sikring.

Hvis tørretumblere ns strømkabel er udstyret med en BS 1363A 13 amp sikring, skal der anvendes en A.S.T.A. godkendt sikring til BS 1362 type ved udskiftning af en sikring i denne type stik, og de følgende anvisninger skal overholdes:

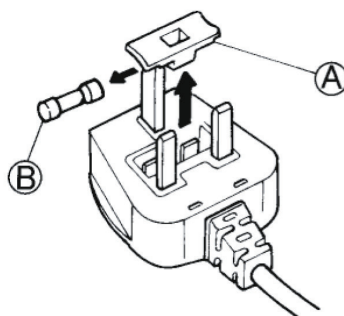

1. Tag sikringsdækslet (A) af, og tag sikringen (B) ud.

2. Sæt 13A udskiftningssikringen i sikringsdækslet.

3. Monter igen begge i stikket.

VIGTIGT:

Sikringslåget skal monteres igen, når der skiftes sikring, og hvis sikringslåget går tabt, må stikket ikke genanvendes, før der er monteret en korrekt erstatning.

En korrekt udskiftning af låget identificeres ved hjælp af den farvede indsats eller farven på de ord, der er præget på stikkets bund.

Du kan købe ekstra sikringsdæksler i din lokale el-butik.

Kun for Den irske Republik

Oplysningerne for Storbritannien vil ofte være gældende, men der anvendes desuden en tredje type stik og stikkontakt, en topolet type med jordforbindelse i siden.

Stikkontakt / stik (gælder for begge lande)

Indhent venligst yderligere oplysninger hos vores Serviceafdeling, hvis det monterede stik ikke passer til stikkontakten. Forsøg ikke selv at skifte stikket. Dette indgreb skal udføres af en autoriseret tekniker i henhold til producentens anvisninger og den gældende lovgivning.

KORREKT BRUG

Sørg for at den maksimalt tilladte belastning ikke overskrides. Kontrollér den maksimalt tilladte belastning i programoversigten.

Uvaskede artikler bør ikke tørres i tørretumbleren.

Tør ikke vasketøjet for meget.

Sørg for, at der ikke ophobes fnug eller støv omkring tumbleren.

Skyllemidler, eller lignende produkter, skal anvendes i henhold til producentens anvisninger.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Træk tørretumblernes stik ud af stikkontakten før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelseshandling.

Anvend aldrig damprensere.

MILJØHENSYN

For tørretumblermodeller med varmepumpeteknologi: Denne tørretumbler indeholder fluorholdig drivhusgas (R134a). Kredsløbet, der indeholder denne gas, er hermetisk forseglet. Det elektriske afbryderanlæg har en testet udsivningsprocent på under 0,1% pr. år.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet:



Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Gør tørretumbleren ubrugeligt ved at klippe strømkablet af og fjerne dørene og hylderne (om forudsete), så børn ikke kan gemme sig i apparatet.

Denne tørretumbler er fremstillet af



materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Indhent yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater hos de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor tørretumbleren er købt.

Denne tørretumbler er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig håndtering af dette produkt. Dette symbol



på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

ENERGISPARERÅD

Tør altid en fuld last, i funktion af typen af vasketøj og programmets/tørringens varighed. Indhent yderligere oplysninger i programoversigten.

Brug fortrinsvis vaskemaskinens højeste, tilladte centrifugeringshastighed, da mekanisk vandafledning kræver mindre energi. Du vil spare tid

og energi under tørrecyklussen.

Vælg altid lastens korrekte program/tørretid, for at opnå det ønskede resultat.

Vælg kun valgmuligheden 'Skånsom' ved tørring af en lille last.

Slå, for eksempel, lasten af Strygetørt og Skabstørt bomuld sammen. Start med programmet/tørretiden

Strygetørt, og tag vasketøjet, som skal stryges, ud ved cyklussens afslutning. Indstil herefter programmet på Skabstørt og lad resten af lasten tørre færdig.


OVERENSSTEMMELSE-ERKLÆRING

Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med de følgende europæiske direktiver:

LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU og
RoHS 2011/65/EU.


PRODUKTBEKRIVELSE

APPARAT

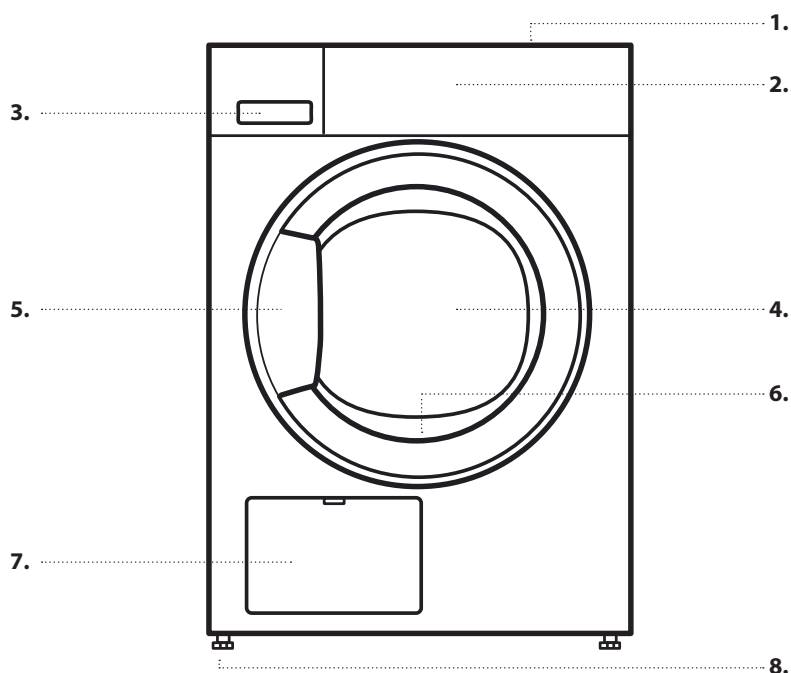

1. Topplade
2. Betjeningspanel
3. Vandtank
4. Låge
5. Håndtag
6. Lågens filter (bag låge)
7. Kondensator (= bundfilter; bag klap)
8. Justerbare fødder (4)


BETJENINGSPANEL

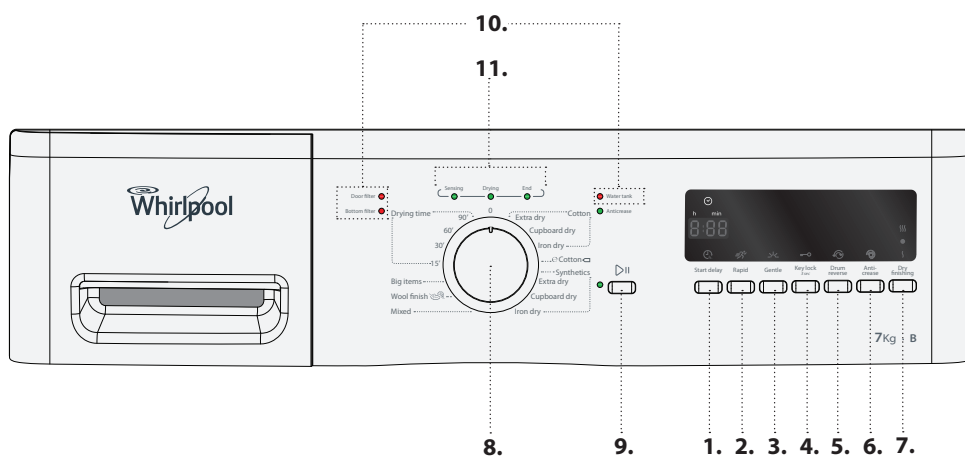


1. Start delay / Udskudt startfunktion
2. Rapid / hurtigvask funktion
3. Gentle / skånsom funktion
4. Key lock 3" / Tastelås
5. Drum reverse / tromle baglæns
6. Anti-crease / rynkefri funktion
7. Dry finishing / afsluttende tørring funktion
8. Programvælger
9. Knappen Start / Pause
10. Fejlindikatorer
11. Programsekvensindikator

LÅGE

Træk i håndtaget for at åbne lågen.

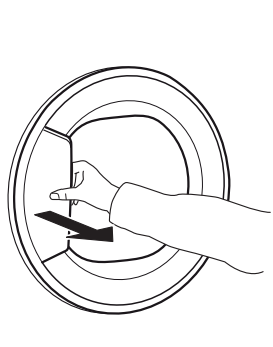

For at lukke lågen, skal du holde håndtaget og skubbe den, så du kan høre den klikke lukket.

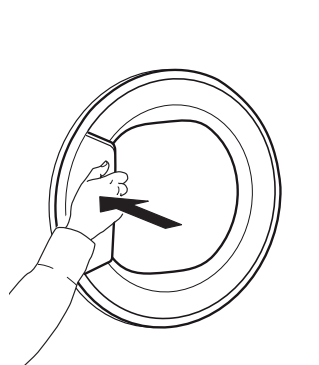

Hvis man afbryder et kørende program, ved at åbne lågen, nulstilles programmet hvis tørretumblers låge ikke lukkes igen inden for et minut.

TROMLELYS (hvis tilgængelig)

- Under programvalg: lyset tændes for vasketøjsfyldning
- Efter programstart: lyset blinker svagt, mens vasketøjets vægt registreres.

- Efter programafslutning, tændes lyset et stykke tid, når du åbner lågen for at tage vasketøjet ud. Derefter slukker det for at spare på strømmen. Tryk på en hvilken som helst knap for at tænde det igen.

DISPONIBELT UDSTYR

Kontakt vores serviceafdeling, for at finde ud af, om det følgende udstyr er disponibelt for din tørretumblermodel.

MONTERINGSSÆTHYLDE


der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i den højere position.

BRUG AF APPARATET

FØRSTEGANGSBRUG


1. TJEK VANDTANKEN

Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i

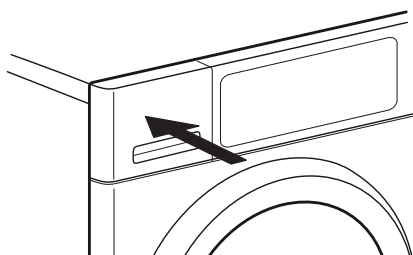

2. TJEK AFLØBSSLANGEN

Kontrollér, at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets spildevandssystem (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNING).

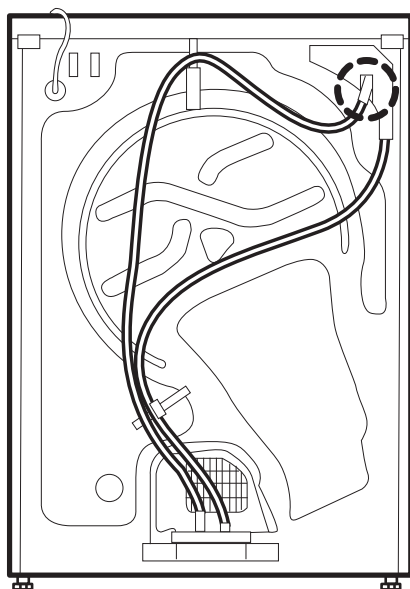

DAGLIG BRUG

⚠ ADVARSEL

Kontrollér, at der ikke efterlades lightere eller tændstikker i vasketøjet.

Kontrollér at vasketøjet ikke er vædet med brandbare væsker.

1. FYLD VASKETØJET I MASKINEN

Overhold vaskemærkernes anvisninger; kontrollér, at vasketøjet kan tørres i tumbler.

Tørremærker

Punkterne angiver temperaturen for tørring af vasketøjet.

- Normal temperatur
- Lav temperatur
- Må ikke tørretumbles

Åbn lågen, og fyld vaskemaskinen. Overhold de maksimale vægtangivelser, der findes i afsnittet Programmer.



2. LUK DØREN


Kontrollér, at vasketøjet kommer i klemme mellem lågens glas og filter.



Luk lågen, så der lyder et låseklik.

3. INDSTILLING AF DET ØNSKEDE PROGRAM

Vælg det ønskede program ved at dreje på drejeknappen. Varigheden af standard programmet vises på displayet.

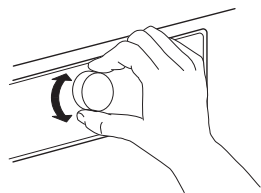

Find flere oplysninger om programmerne i **PROGRAMOVERSIGTEN**.

Vælg, om nødvendigt, ekstrafunktioner

Hvis du vil vælge flere indstillinger, skal du trykke på den tilhørende knap - symbolet på displayet lyser.

Indhent yderligere oplysninger i afsnittet **EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER OG INDIKATORER**.

4. START PROGRAMMET

Tryk på *Start/Pause*- knappen; kontrollampen ud for den valgte knap tænder. Tørreprocessen starter.

Den resterende programvarighed vises på displayet. Den kan beregnes og tilpasses i løbet af programmet.

Der vises en animation på displayet under disse faser.

5. ÆNDRING AF INDSTILLINGERNE FOR ET KØRENDE PROGRAM, OM NØDVENDIGT

Ændring af et kørende programs indstillinger eller udskudt start:

- Tryk på "Start/Pause" for at sætte det kørende program på pause
- Udfør indstillingsændringerne
- Tryk på *Start/Pause* igen for at fortsætte programmet.

6. NULSTIL ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET ER NØDVENDIGT

Drej programvælgeren til slukket/O.

⚠ ADVARSEL

Åbn straks døren og tag vasketøjet ud således, at eventuelt varme i vasketøjet kan afkøle.

7. SLUKNING AF TUMBLEREN, NÅR PROGRAMMET ER ENDT

Når programmet er afsluttet, vises "End" på displayet. Drej programvælgeren til slukket/O

for at slukke for tumbleren. Åbn lågen, og tag vasketøjet ud.

End

Hvis du ikke slukker for tumbleren, når programmet afsluttes, drejer tumblertrømlen af og til de næste 10 minutter efter programafslutningen for at forebygge rynker i vasketøjet. Tumbleren slukker automatisk

efter cirka et kvarter efter programmets afslutning, for at spare strøm.


8. TØMNING AF VANDTANK / RENS DØ-RENS FILTER / RENS BUNDFILTER

- vandtanken efter hvert program
 - lågens filter efter hvert program
- Rens bundfilteret cirka hver anden måned. Indhent oplysninger i afsnittet **PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

PROGRAMMER















Punkterne angiver temperaturen for tørring af vasketøjet.



 Normal temperatur

 Lav temperatur

 Må ikke tørretumbles

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
COTTON / BOMULD 	Til tørring af bomuldstøj.  <i>Extra Dry / Ekstra tør</i> (maks. tørreniveau)		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 2:05 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	 <i>Cupboard Dry / Skabstørt</i> (tørt nok til at blive lagt ind i et skab ved tørrecyklussens afslutning)		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:45 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	 <i>Iron Dry / Strygetørt</i> (egnet til strygning efter tørrecyklussen og derfor stadig en smule fugtigt)		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:25 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
ECO COTTON / ØKO BOMULD 	Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:35 EKSTRAFUNKTIONER: Hurtigvask, Skånsom, Rynkefri, Afsluttende tørring
SYNTHETICS / SYNTETISK 	Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.  <i>Extra Dry / Ekstra tør</i> (maks. tørreniveau)		MAKS. FYLDNING (KG): 3,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:55 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	 <i>Cupboard Dry / Skabstørt</i> (tørt nok til at blive lagt ind i et skab ved tørrecyklussens afslutning)		MAKS. FYLDNING (KG): 3,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:50 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
	 <i>Iron Dry / Strygetørt</i> (egnet til strygning efter tørrecyklussen og derfor stadig en smule fugtig)		MAKS. FYLDNING (KG): 3,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:45 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
MIXED / BLANDET 	Til tørring af blandet vasketøj af bomuld, linned, kunstfiber og deres blandinger.		MAKS. FYLDNING (KG): 3,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:10 EKSTRAFUNKTIONER: Skånsom, Tromle baglæns, Rynkefri, Afsluttende tørring
WOOL FINISH 	Til den afsluttende lufttøringsproces til uldartikler. Uldartiklerne bliver bløde og fyldige.		MAKS. FYLDNING (KG): 1,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:06 EKSTRAFUNKTIONER: ---
BIG ITEMS / STORE ARTIKLER XXL	Til tørring af store artikler, som f.eks. bademåtter, tæpper osv.		MAKS. FYLDNING (KG): 3,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:15 EKSTRAFUNKTIONER: Tromle baglæns, Rynkefri

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
DRYING TIME / TØRRETID 	Tidsbegrænset tørreprogram. Vælg programmets varighed vha. valgmuligheden Tørretid. Til alle artikler, der kan tørretumbles. Egnet til at tilføje en kort tørrefase efter programmets afslutning.		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:15-1:30 EKSTRAFUNKTIONER: Rynkefri

max = tørretumblersens maksimale kapacitet

Programvarighederne i tabellen svarer til defaultværdierne. Programmets varighed afhænger hovedsageligt af vasketøjets fugtighedsniveau og af vasketøjets volumen. Af samme årsag kan programmets reelle varighed afvige fra de anførte værdier.

EKSTRAFUNKTIONER

EKSTRAFUNKTIONER, SOM KAN VÆLGES DIREKTE VED AT TRYKKE PÅ DEN PÅGÆLDENDE KNAF

Se Programoversigten for at kontrollere, hvilke valgmuligheder er tilgængelige for det valgte program

RAPID / HURTIGPROGRAM



Tillader hurtigere tørring ved at afkorte programmets varighed.

GENTLE / SKÅNSOM



Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at reducere temperaturen.

DRUM REVERSE / TROMLE BAGLÆNS



Reducerer rynker ved hjælp af faser med øget tromle baglæns under programmet.

ANTI-CREASE / RYNKEFRI



Hjælper med at forebygge at vasketøjet krøller, hvis du ikke kan tage det ud kort tid efter programmets afslutning. Tumbleren starter jævnligt i et par minutter efter programmets

afslutning. Dette vil vare i cirka 12 timer efter programmets afslutning. Du kan stoppe det når som helst ved at slukke tumbleren med *Til/Fra-knappen*.

DRY FINISHING / AFSLUTTENDE TØRRING



Giver mulighed for en lille variation i tørhedsniveauet ved afslutningen af programmet ved at forlænge eller afkorte programmets varighed.


☺☺☺ lettere tørt
● standard tørhed
☺ lettere fugtigt

EKSTRAFUNKTIONER HURTIGVASK OG SKÅNSOM KAN IKKE KOMBINERES

FUNKTIONER

DREJEKNAP

Gør det muligt at indstille programmet: drej indtil indikatoren peger mod det ønskede program.
0-positionen slukker for tumbleren og annullerer et kørende program.

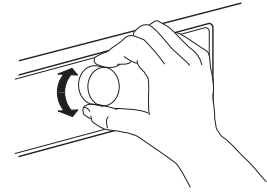

⚠ ADVARSEL

Tag straks alle emnerne ud, efter at have annulleret et igangværende program, og

spred dem ud, så varmen kan fordampe.

START/PAUSE



Til at starte programmet, når du har afsluttet dine indstillinger

For at sætte et kørende program **på pause**

Til at fortsætte et program, der er sat på pause

KEY LOCK 3" / TASTELÅS



For at låse knapperne og drejeknappen på betjeningspanelet mod uønsket betjening.

Blokering af knapperne og drejeknappen:

- Der skal vælges et program.
- Tryk og hold knappen *Key lock 3" / Tastelås* inde, indtil nøglesymbolet på displayet tænder. Drejeknap og taster er nu låst.

Med aktiveret tastelås kan du kun

slukke for tumbleren ved at dreje programvælgeren til positionen Slukket/O.
Hvis du tænder for tumbleren igen ved at vælge et program, vil tastelåsen forblive aktiv, indtil du låser den op.

Oplåsning af knapperne og drejeknappen:

- Tryk og hold knappen *Key lock 3" / Tastelås* inde, indtil nøglesymbolet på displayet slukker.

START DELAY / UDSKUDT START



Flytter starten af dit program til et senere tidspunkt.
Vælg en forsinkelse på op til 12 timer.

- Vælg program og ekstrafunktioner.
- Tryk på knappen *Start delay / Udskudt start* gentagne gange, indtil det ønskede forskudte tidspunkt vises på displayet.
- Tryk på *Start/Pause* – nedtælling for udskydningen vises på displayet, indtil programmet starter. Symbolet Udskudt start på displayet

blinker, og knappen *Start / Pause* lyser. Der kan komme en lyd, når pumpen aktiveres.

- Tumbleren starter automatisk, når forsinkelsesperioden er gået. Displayet viser derefter den resterende programvarighed. ved programstart.

Sletning af *Start delay / Udskudt start*

- Drej programvælgeren til slukket/O, eller til et andet program.

INDIKATORER

FEJLINDIKATORER



Water tank / Vandtank
(=> tom vandtank)



Bottom filter / Bundfilter
(=> rent bundfilter).



Door filter / Dørfilter
(=> rent dørfilter)

For eventuelle fejl, se afsnittet
FEJLFINDING

PROGRAM SEKVEN S INDIKATOR



Viser den aktuelle programfase
(registrering / tørreproces /
programafslutning).

ANTI-CREASE / RYNKEFRI

Angiver, at tumbleren er i tumblerfasen
efter programafslutningen for at
forebygge, at vasketøjet rynker

(henvis til DAGLIG BRUG / 7. og
EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER OG
INDIKATORER / Rynkefri).

ENERGISPARERÅD

FUNKTIONEN AUTOMATISK SLUKNING

Tørretumbleren er udviklet til at spare energi. Den slukker derfor automatisk, cirka et kvarter efter at programmet er fuldført.

RÅD OM ENERGIFORBRUG

- Sørg for, at vasketøjet centrifugeres ved vaskeprogrammets maksimale omdrejningshastighed, for at reducere tørretiden. Herved reduceres fugtindholdet i vasketøjet.
- Fyld, så vidt muligt, tørretumbleren helt op, i henhold til anvisningerne i Programoversigten. Herved optimeres energiforbruget.
- Undgå overdreven tørring af vasketøjet.
- Rengør lågens filter efter hver tørrecyklus.
- Rens bundfilteret cirka hver anden måned.

- Den optimale stuetemperatur for tørretumbleren ligger på mellem 15 og 20 °C. Udluft rummet, hvis temperaturen er højere.
- Anvend kun *ekstrafunktionen Skånsom* med små ladninger.
- Ved tørring af bomuld eller syntetiske artikler, bør man anvende funktionerne *Strygetørt* og *Skabstørt*. Start programmet med tørhedsniveauet *Strygetørt*. Tag strygetøjet ud, når programmet er færdigt. Afslut tørreprocessen for resten af tøjet med tørhedsniveauet *Skabstørt*.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL


Brug ikke brandbare væsker til rengøring af tørretumbleren.

Sluk altid tørretumbleren før rengøring og vedligeholdelsesindgreb.


TØMNING AF VANDTANKEN

Tøm vandtanken efter hvert program, med mindre afløbsslangen er forbundet med dit spildevandssystem (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN).


1. Tag fat om håndtaget og træk forsigtigt vandtanken ud. Hold fat om den fulde vandtank med begge hænder.

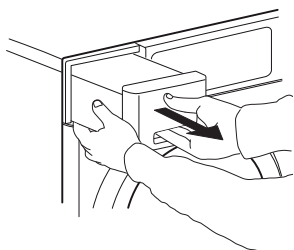

2. Tøm tanken for vand.

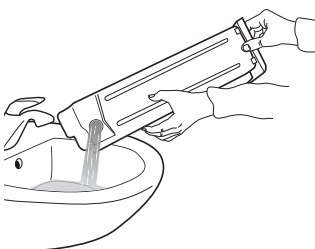


3. Sæt vandtanken på plads igen. Sørg for, at den er skubbet helt ind i sædet.

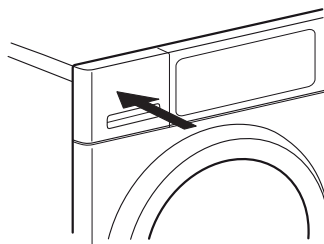


RENGØRING AF LÅGENS FILTER

Rens lågens filter efter hvert cyklus.
Kontrollér, at vasketøjet er taget ud. Åbn lågen.


1. Træk lågens filter opad.

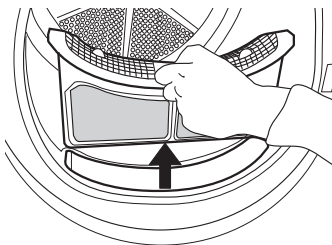


2. Tryk på knappen for at åbne lågens filter.

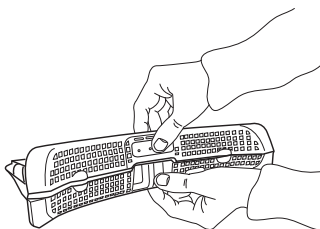


3. Fjern omhyggeligt alle fnug fra skærmen.
Om nødvendigt kan skærmen også renses under rindende vand vha. en blød børste.

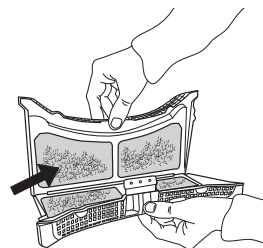

4. Rengør filtersædet med en blød klud, eller forsigtigt med en støvsuger.

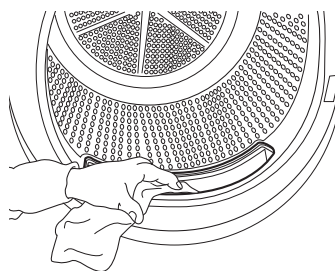


5. Luk filteret, og sæt det på plads igen, så det vender rigtigt og sidder korrekt i filtersædet.

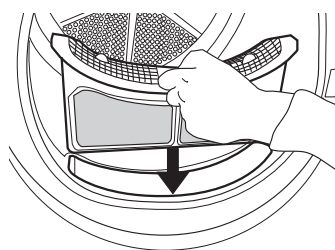


RENGØRING AF BUNDFILTER

Rens bundfilteret cirka hver anden måned.


- 1.** Tryk forsigtigt stroppen ned, for at åbne den nedre klap.

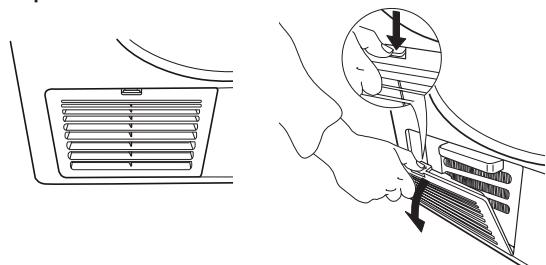


- 2.** Drej låsestængerne i højre og venstre side af bundfilteret nedad til den vandrette position.

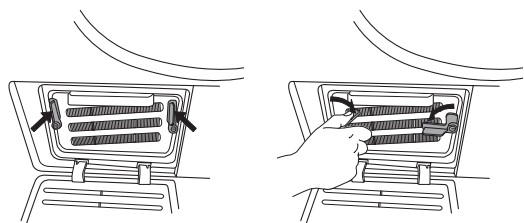

- 3.** Tag fat om bundfilterets håndtag og træk det ud.

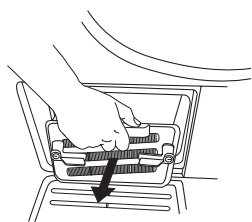


- 4.** Rengør det nederste filter under rindende vand; tør støv og fnug af.

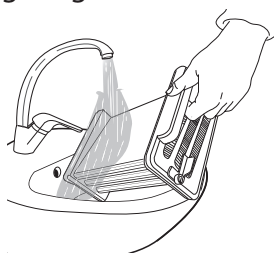


- 5.** Tør bundfilteret af, så det ikke drypper mere.




- 6.** Rengør filtersædet med en blød klud, eller forsigtigt med en støvsuger.

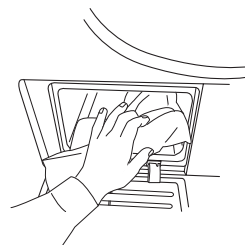

- 7.** Skub bundfilteret på plads i filtersædet igen; kontrollér, at det er sat korrekt på plads. Drej begge låsestænger (højre og venstre) tilbage til den lodrette position, for at låse bundfilteret.

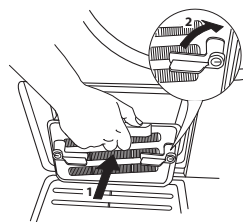

- 8.** Luk til slut den nedre klap igen.

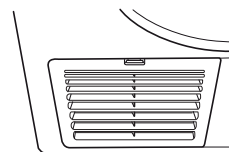

RENGØRING AF TØRRETUMBLEREN

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af tørretumbleren.



Brug ikke vinduesmidler eller almindelige rensmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet – disse stoffer kan beskadige overfladen.




VENDING AF LÅGENS STOP

Stoppet til tørretumblersens stol kan, om nødvendigt, vendes. Anvend en tang og en stjerneskruetrækker til opgaven.

- 1.** Brug en tang til at dreje kontaktstiften på lågens inderside 90° mod højre og trække den ud.

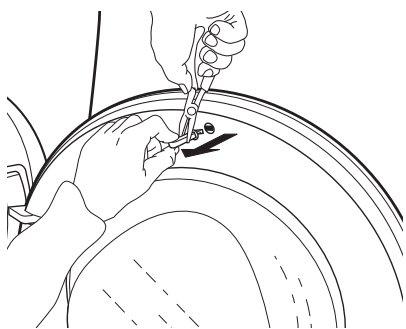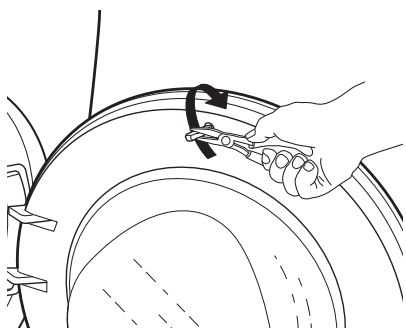


- 2.** Skru de 2 skruer over og under lågens låsesystem ud.


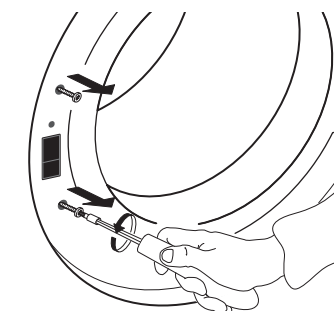


Det anbefales at afgangning og påsætning af lågen udføres med hjælp fra en anden person. Kontrollér at tørretumblersens stik er trukket ud. Åbn tørretumblersens låge.


- 3.** Tryk den lille knop over lågens lukkemekanisme ind med en lille skrue-trækker. Flyt samtidig lågens lukkemekanisme opad og træk den ud mod dig selv med en finger.

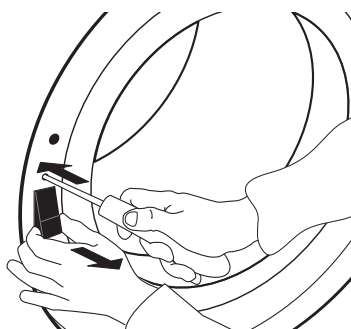


- 4.** Fjern de 2 skruer på lågens hængsel, og tag lågen af.

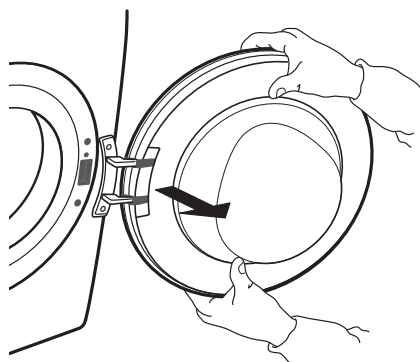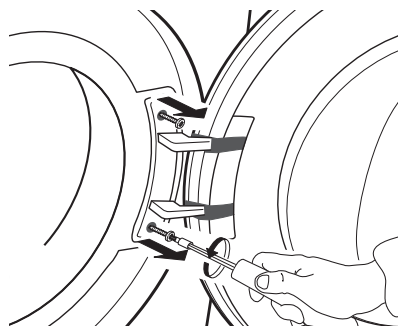


5. Fastgør lågen på venstre side, ved at vende de 2 skruer. Sørg for at de skrues lodret i, for at undgå at lågens pakning skubbes af.

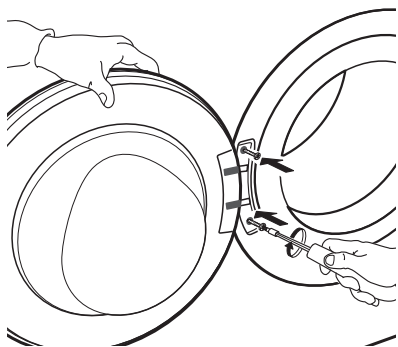



6. Sæt lågens lukkemekanisme i den højre side af lågens åbning. Tryk den helt ind i hullet og flyt den en smule nedad, indtil den lille knop på lågens låsemekanisme kobles ind.

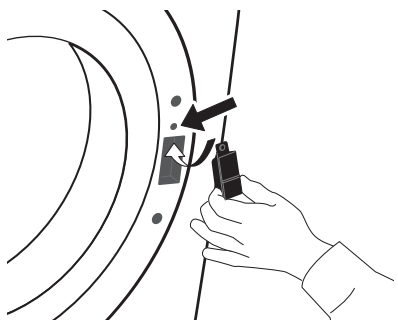

7. Fastgør de 2 skruer over og under lågens låsesystem.

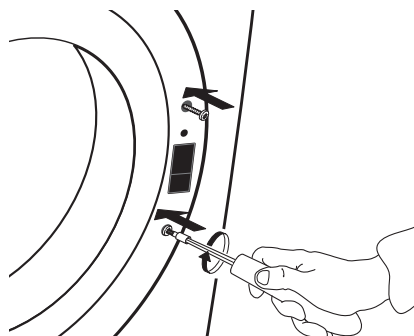

8. Sæt kontaktstiften i for oven i lågens inderside. Drej kontaktstiften 90° mod højre med en tang, for at fastlåse den.

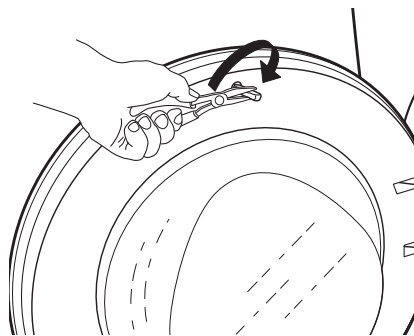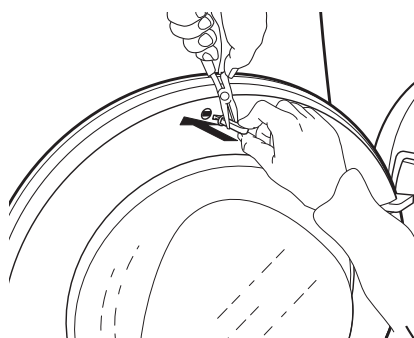

FEJLFINDINGSOVERSIGT & SERVICE

Denne tørretumbler er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Disse giver mulighed for at opdage fejl i god tid, og for at sikkerhedssystemet kan reagere i henhold hertil. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på få minutter.

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
TØRRINGEN VARER FOR LÆNGE, VASKETØJET ER IKKE TØRT NOK.	Det valgte program er ikke ideelt til vasketøjets type	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg det program, der passer bedst til vasketøjet; jfr. afsnittet PROGRAMMER
	Lågens filter eller bundfilteret er tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> • Rens filtrene iht. anvisningerne i afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
	For vådt vasketøj	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at vasketøjet centrifugeres ved den maksimale hastighed, før det tørres. Hvis vasketøjet centrifugeres ved en hastighed på under 800 o/m, kan vandtanken blive fyldt under tørreprogrammet.
	Omgivelsestemperaturen er for høj	<ul style="list-style-type: none"> • Den ideelle temperatur ligger på mellem 15 og 20°C. Udluft rummet, hvis temperaturen er højere.
	"Gentle option" valgt (Skånsom)	<ul style="list-style-type: none"> • "Gentle option" (Skånsom) skal kun vælges i forbindelse med små ladninger.

TØRRETUMBLEREN STARTER IKKE, SELVOM DER ER TRYKKET PÅ START/PAUSE

Lågen er ikke lukket ordentligt

- Skub lågen ind, indtil der lyder et klik, for at lukke den

Tastelås er aktiveret

- Tryk og hold knappen med nøglesymbolet trykket, indtil displayet angiver, at tastblokeringen er ophævet.

Stik, strømsvigt, sikring

- Stikket sidder ikke i stikkontakten eller er ikke sluttet til strømmen.
- Der er forekommet strømsvigt.
- Sikringen er sprunget. Prøv at koble et andet apparat til stikkontakten.

DER ER VANDDRÅBER UNDER TØRRETUMBLEREN

Bundfilteret er ikke sat korrekt i

- Kontrollér bundfilterets position og sørg for at det er sat helt i bund i filtersædet.

Der er fnug på bundfilteret eller lågens pakning

- Fjern fnuggene på bundfilterets gummipakninger og lågens pakning.

Vandtanken er ikke sat korrekt i

- Skub vandtanken ind, og sørg for at den er sat helt i bund i tankens sæde.

Den direkte afløbsforbindelse virker ikke korrekt

- Kontrollér afløbets forbindelse og sørg for at vandet kan løbe af.

Tørretumbleren står ikke i plan

- Kontrollér tørretumblernes planhed på bordpladen med et vaterpas; indvirk, om nødvendigt på tørretumblernes fødder. (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN).

FEJLSIGNAL OG MEDDELELSER

Sørg for at

- Tømme vandtanken efter hvert program
- Rense lågens filter efter hvert program
- Rens bundfilteret cirka hver anden måned

<i>Fejlindikator</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
Lyset til tom "Water Tank" (Vandtank) er tændt 	Vandtanken kan være <ul style="list-style-type: none"> • fuld af vand • placeret forkert 	<ul style="list-style-type: none"> • Tøm vandtanken; sørg for, at den skubbes helt i bund bagefter. • Skub vandtanken ind, og sørg for at den er sat korrekt i tankens sæde.
Lyset til "Bottom Filter" (Bundfilter) er tændt 	Bundfilteret kan være <ul style="list-style-type: none"> • tilstoppet af fnug • placeret forkert 	<ul style="list-style-type: none"> • Rens bundfilteret; sørg for, at det skubbes helt i bund bagefter • Skub bundfilteret i, og placér udløsningsmekanismerne i den lodrette position, for at sikre at filteret er sat korrekt i filtersædet. Luk klappen.
Lyset til "Door Filter" (Lågens filter) er tændt 	Lågens filter kan være <ul style="list-style-type: none"> • tilstoppet af fnug • placeret forkert 	<ul style="list-style-type: none"> • Tag lågens filter ud og rens det; sørg for, at det sættes korrekt i igen bagefter, så det passer perfekt til filtersædet. • Kontrollér placeringen af lågens filter; sørg for, at det sidder korrekt i filtersædet.

Indhent oplysninger om tømning af vandtanken eller rengøring af filtrene i afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.

Nedenfor er en oversigt over mulige fejlårsager og løsninger.

Hvis problemet varer ved, efter at have fulgt de nedenstående anvisninger. Sluk for tørretumbleren og kontakt vores serviceafdeling hvis fejlindikationen stadig vises herefter.

<i>Displaymeddelelse</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
F01 til F04	Fejl på en komponent	Drej programvælgeren til 0/slukket, og vente så mindst 3 sekunder.
F05 til F09	Fejl på en komponent	Sluk tørretumbleren og træk stikket ud. Åbn straks lågen, og tag vasketøjet ud, så varmen kan fordampe. Sørg for, at omgivelsestemperaturen ligger på mellem 5° C og 35° C. Vent i cirka en time. Tænd for tørretumbleren, læg vasketøjet i og start programmet igen. Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen ikke er forsvundet
F10 til F24	Fejl på en komponent	Sluk tørretumbleren og træk stikket ud. Vent i cirka en halv time. Tænd for tørretumbleren og start programmet igen. Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen ikke er forsvundet

TRANSPORT OG HÅNDTERING

⚠ ADVARSEL

Løft aldrig tørretumbleren ved at holde den i toppladen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.

2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.

3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr. Installationsvejledningen).

SERVICEAFDELING

FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet **FEJLFINDINGSOVERSIGT**.

.....

2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER

Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller følg anvisningerne på hjemmesiden **www.whirlpool.eu**, for at få assistance.

Angiv altid:

- En kort beskrivelse af fejlen
- Apparatets type og model;
- Servicenummer (nummeret efter Service på typeskiltet på tørretumblers bagside). Servicenummeret står også i garantibeviset.
- Din fulde adresse;
- Dit telefonnummer.


SERVICE 0000 000 00000



Brug altid vores autoriserede serviceafdeling til eventuelle reparationer, for at sikre korrekt reparation og brug af originale reservedele.


Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

1.

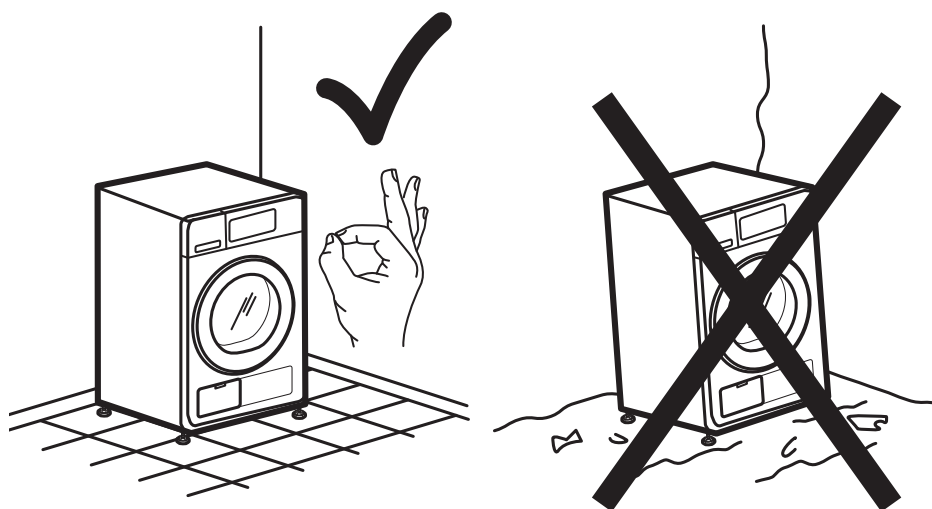


2a.


2b.

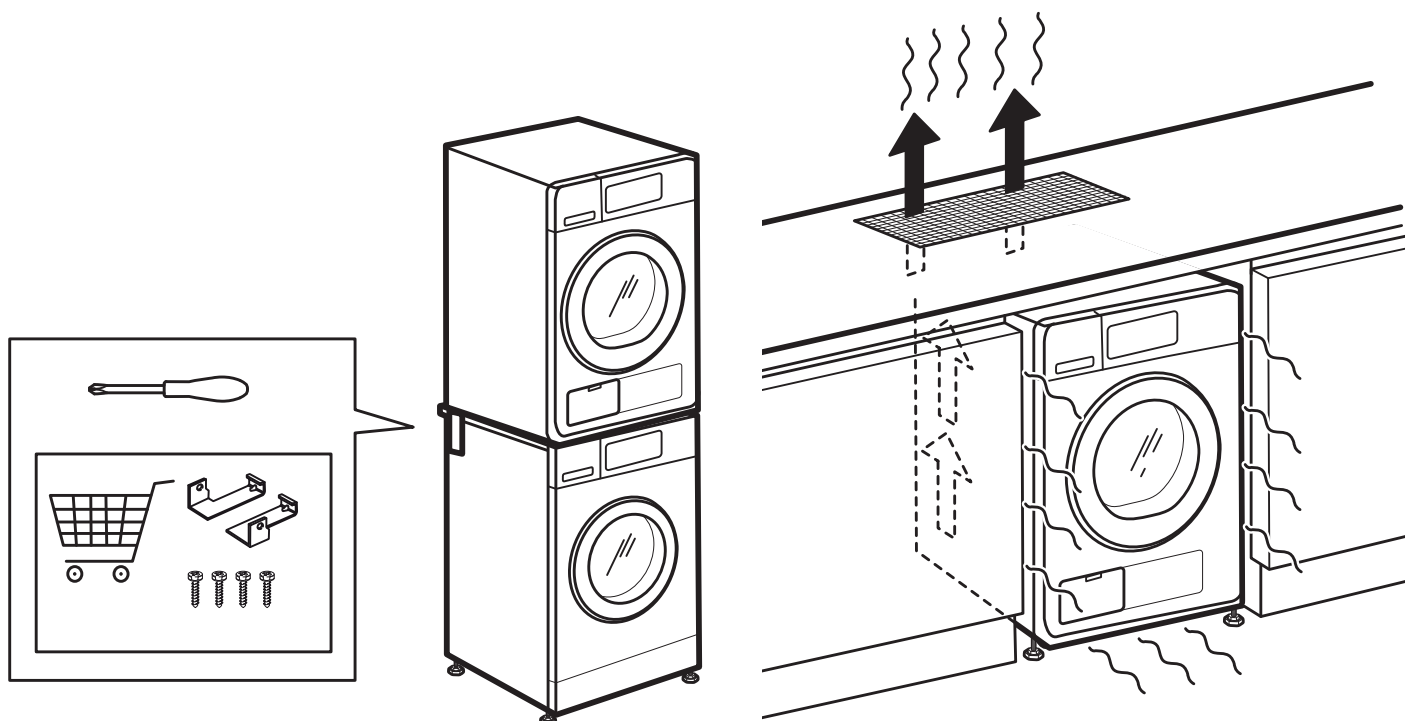





3a.

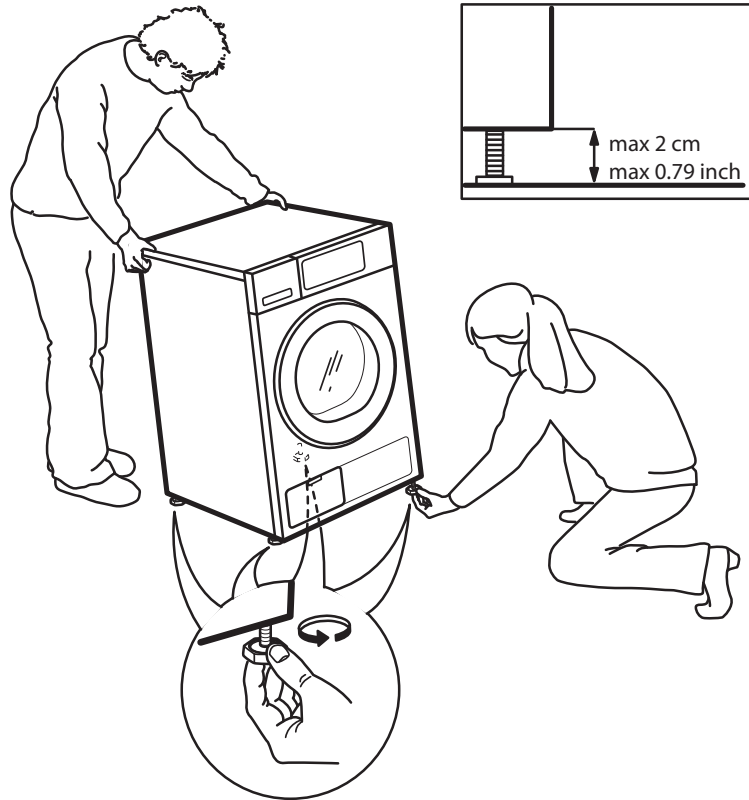


3b.

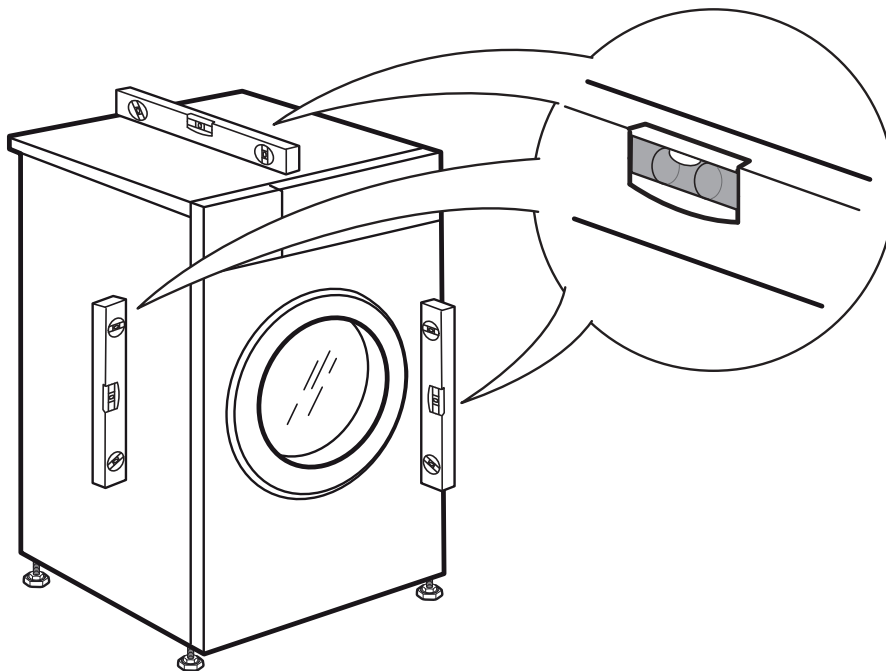

4.

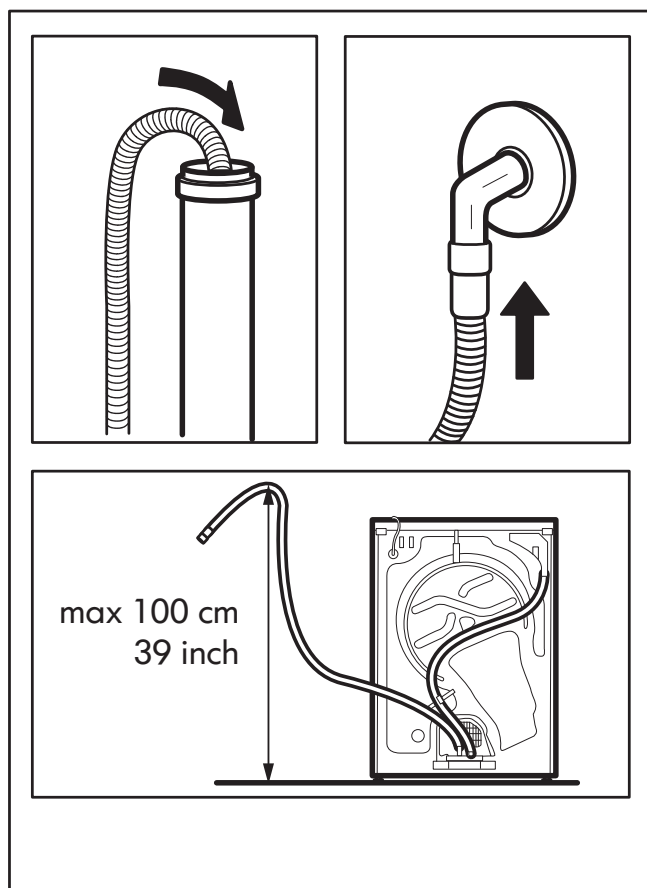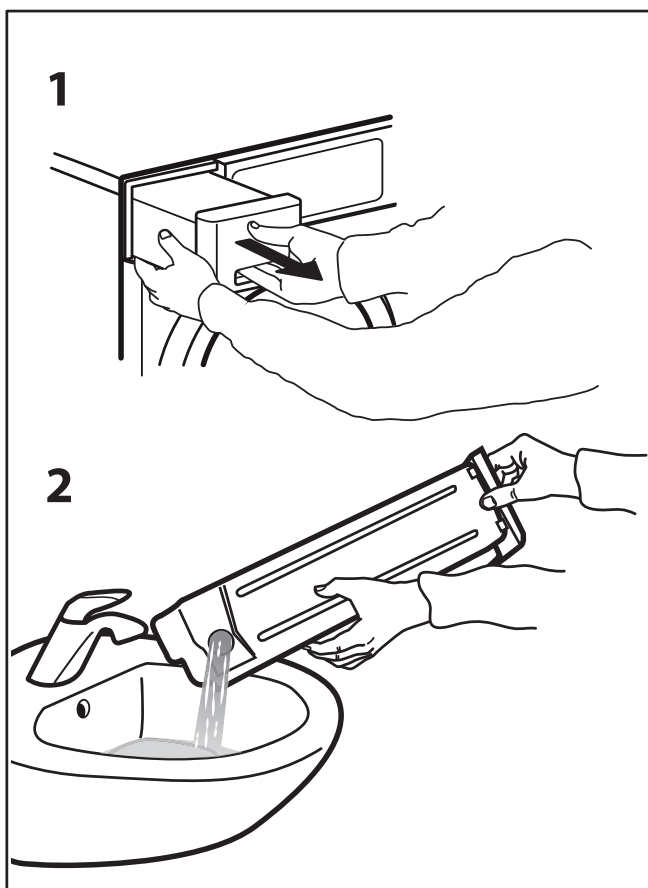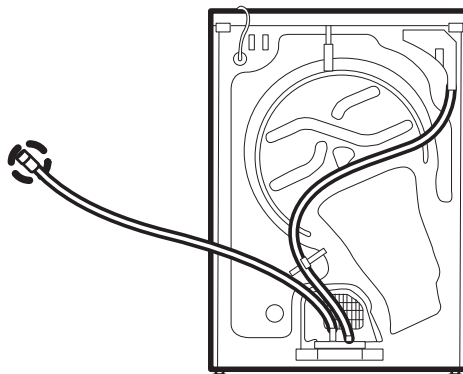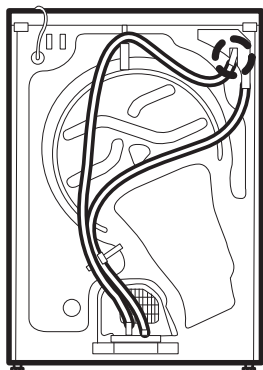


5.

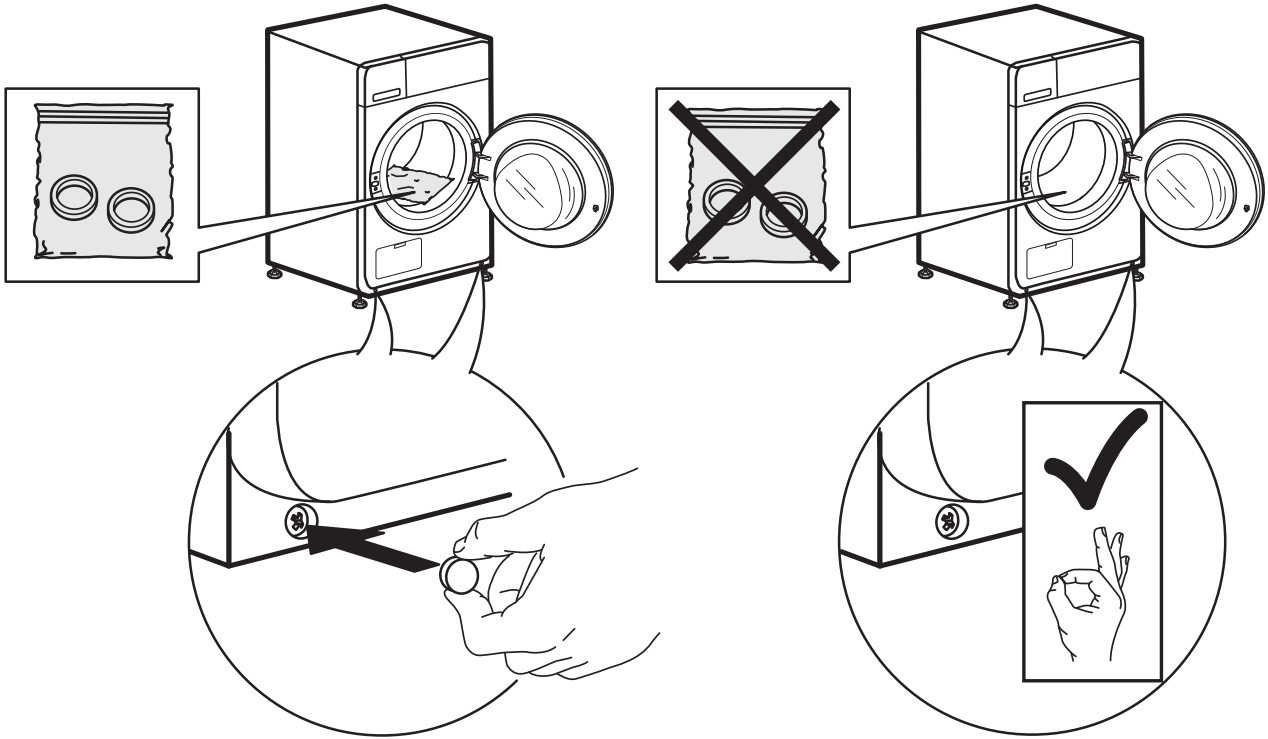

6a.

6b.

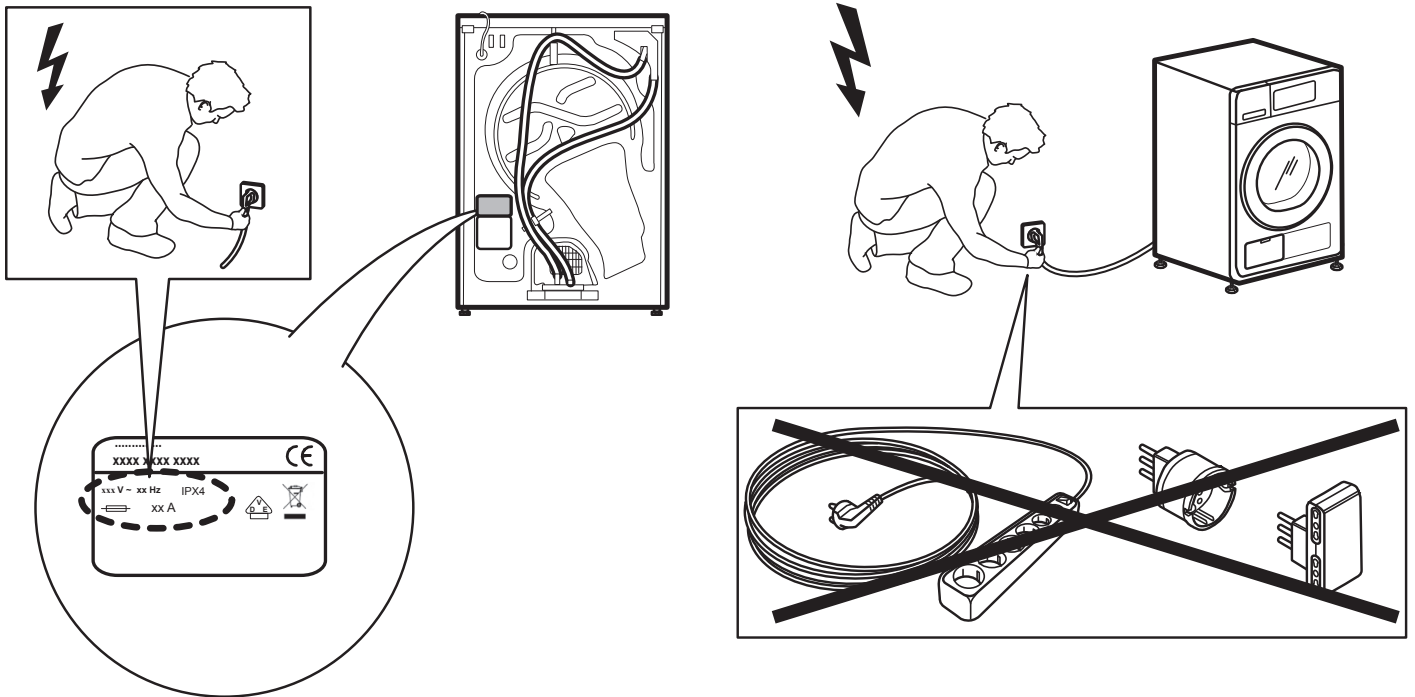

400010822539